
HOOVER





USER MANUAL (GB) .....P 02
MANUEL D'UTILISATION (FR) .....P 10
BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) .....P 14
MANUALE ISTRUZIONI (IT) .....P 18
GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL) .....P 22
MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT) .....P 26
MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES) .....P 30
BRUGERVEJLEDNING (DK) .....P 34
BRUKSANVISNING (NO) .....P 38
INSTRUKTIONSMANUAL (SE) .....P 42
KÄYTTÖOHJE (FI) .....P 46
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (GR) .....P 50
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RU) ...P 54
INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) .....P 58
NÁVOD K OBSLUZE (CZ) .....P 62
NAVODILA ZA UPORABO (SI) .....P 66
KULLANIM KILAVUZU (TR) . .....P 70
Инструкции за употреба (BG).....P 74

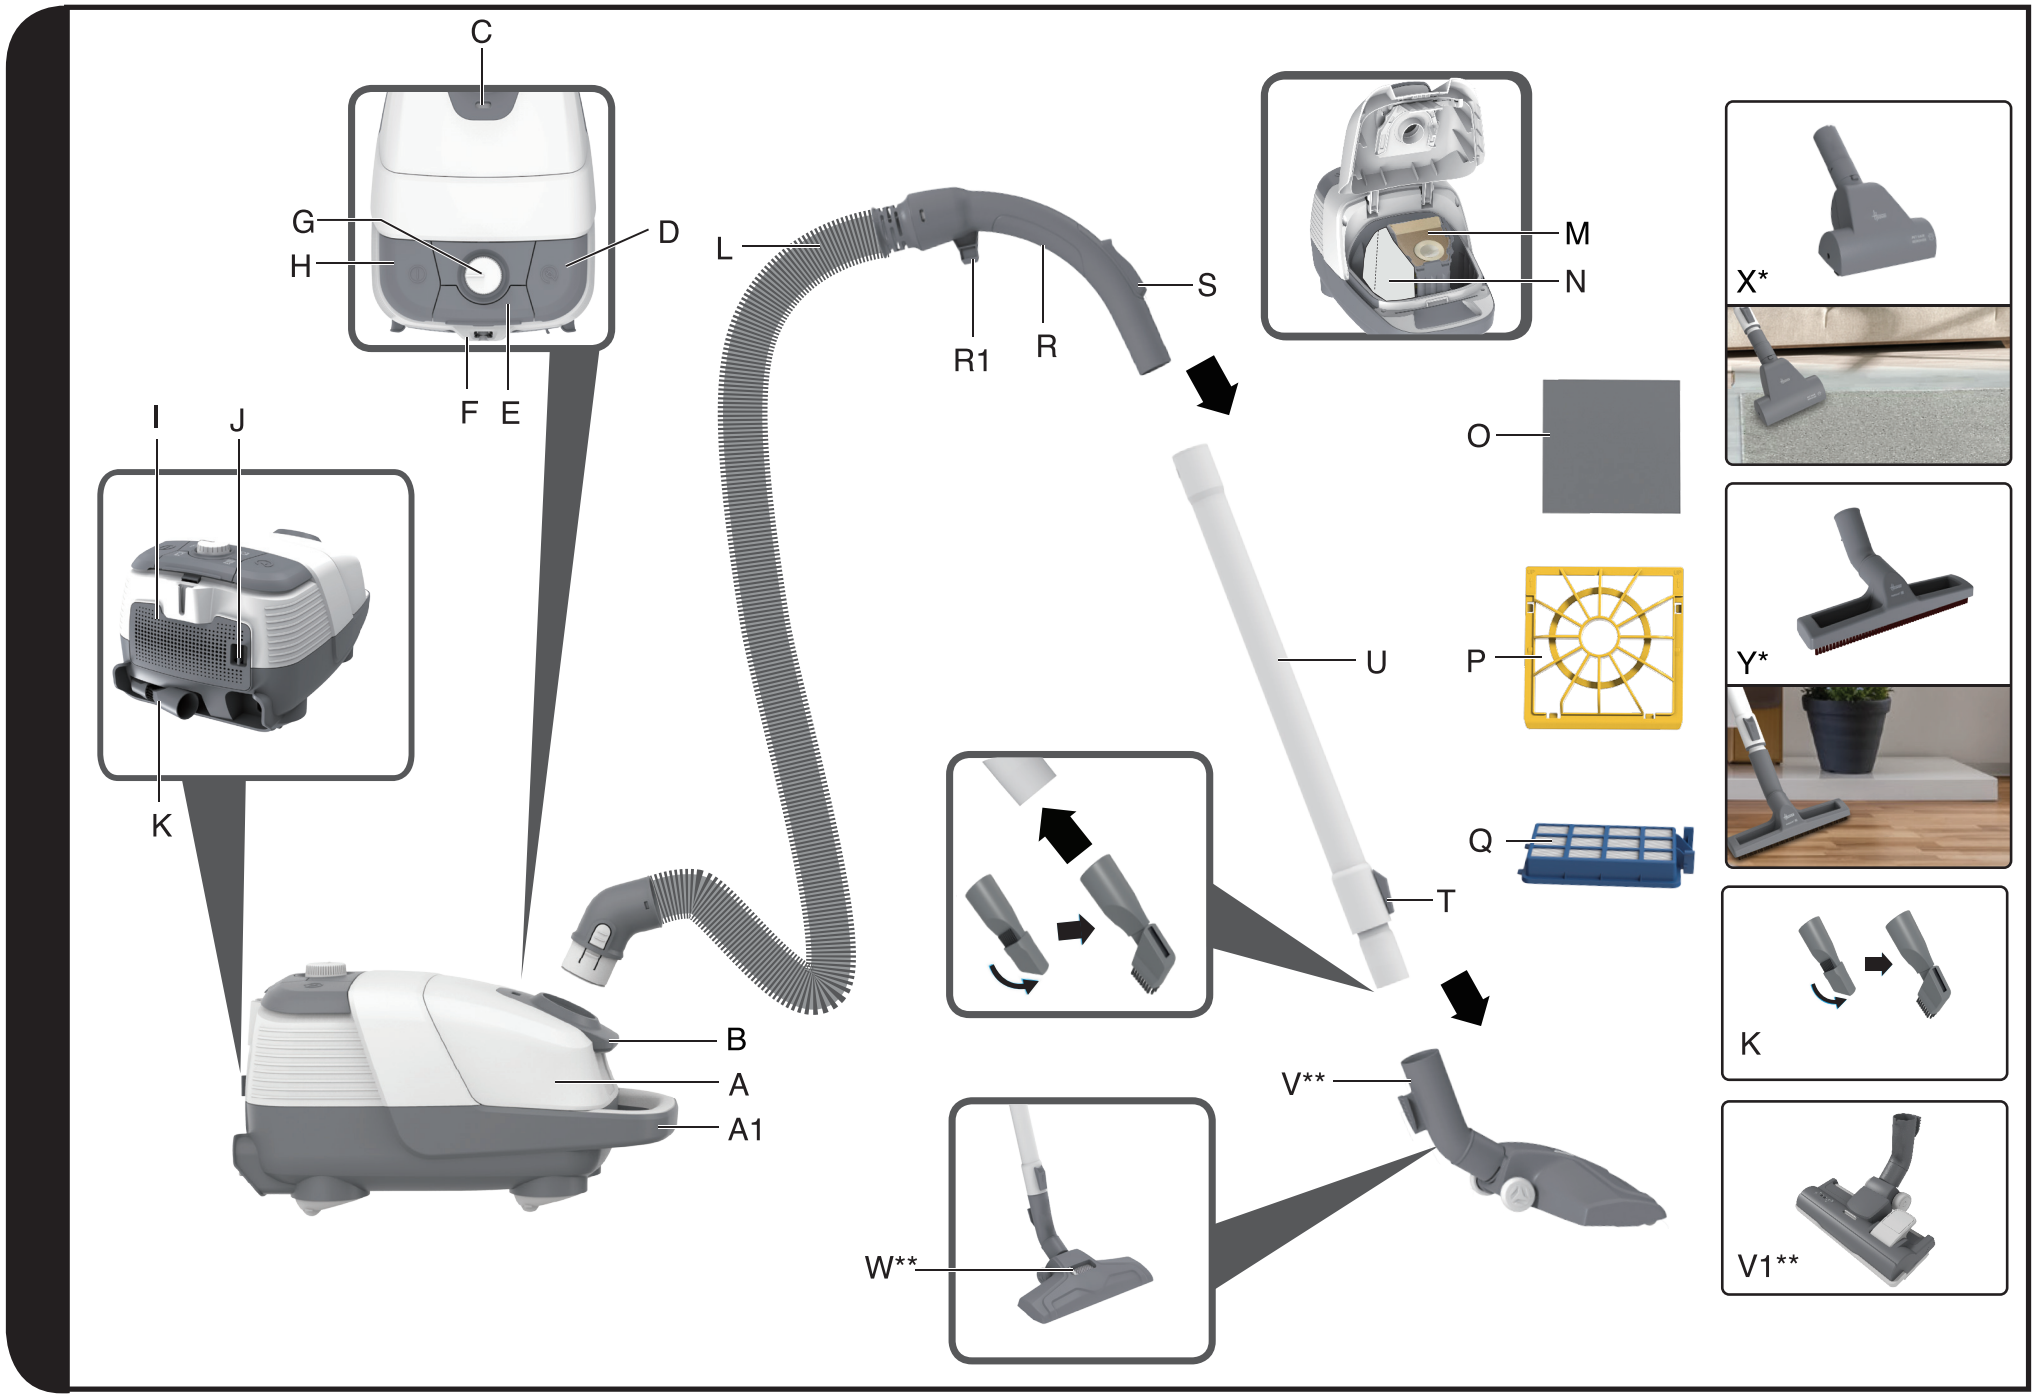



*Certain Models Only **Nozzle design may vary according to models




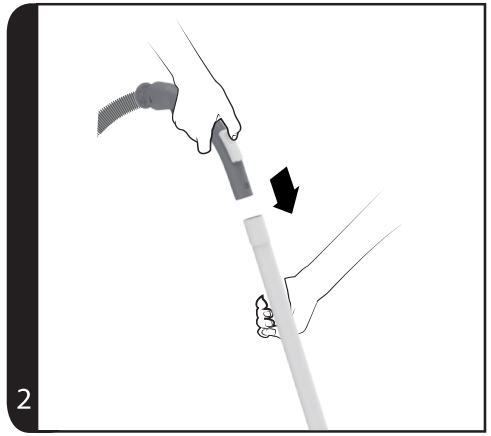


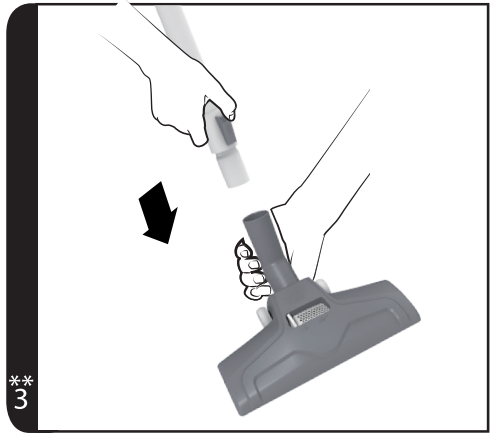

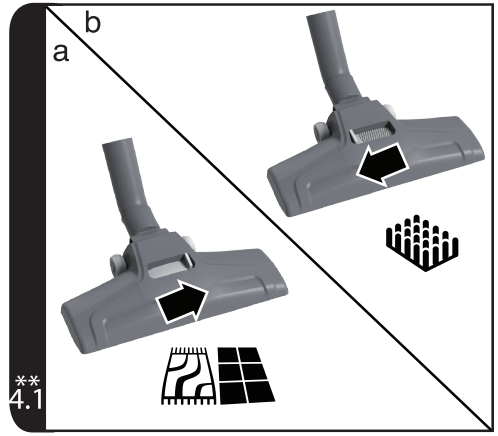

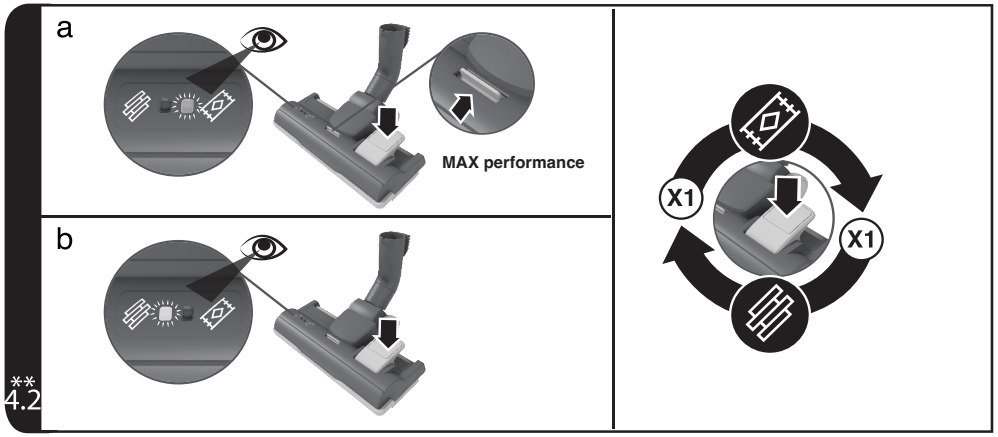


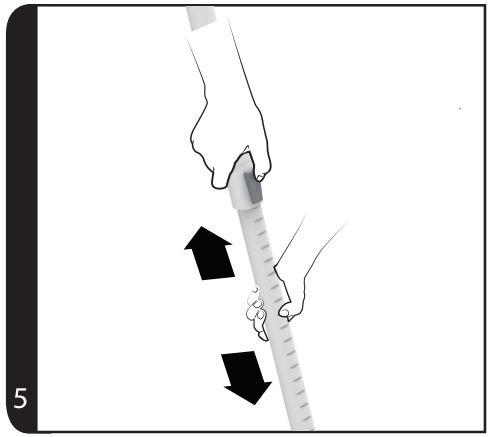

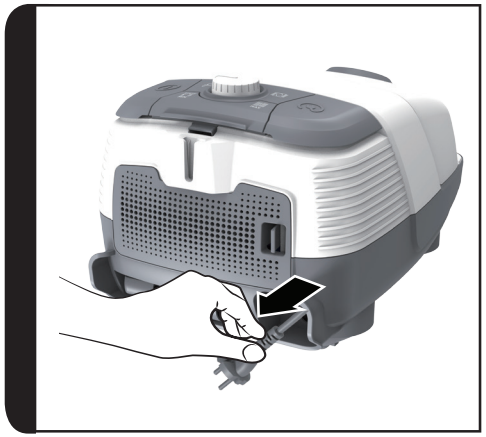






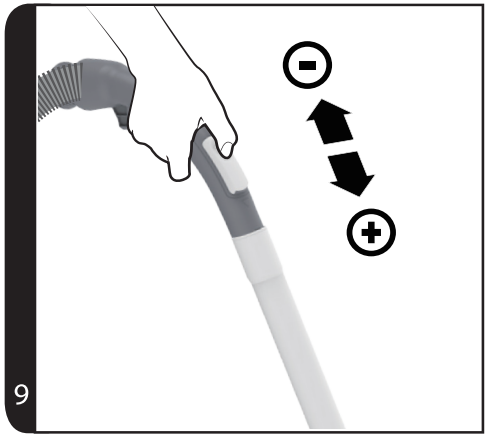





*Certain Models Only **Nozzle design may vary according to models




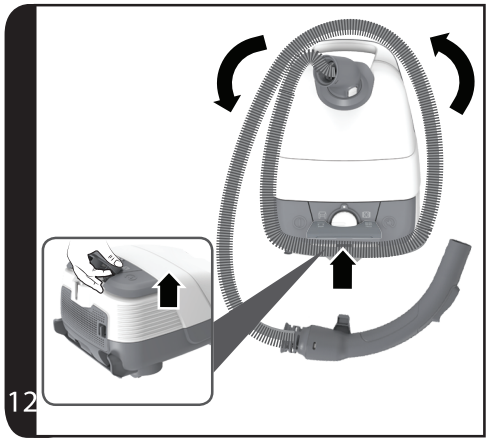





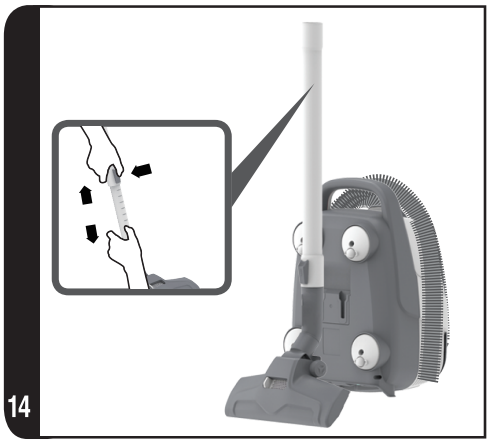


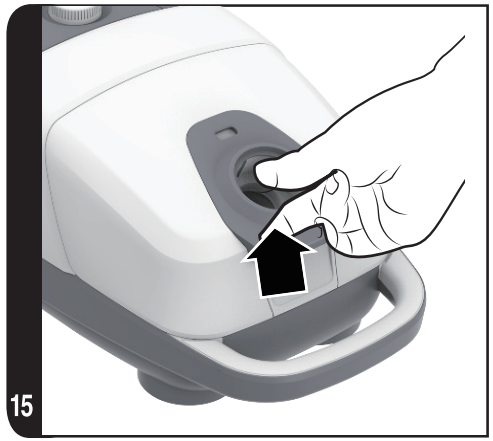


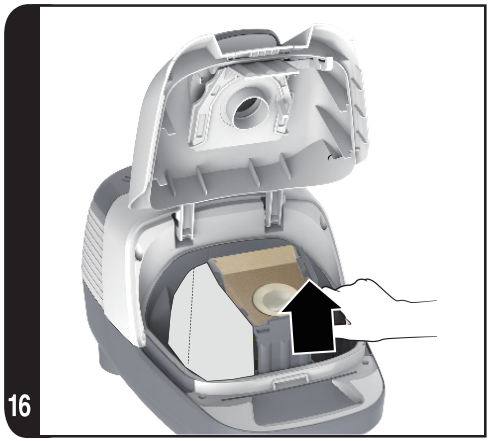


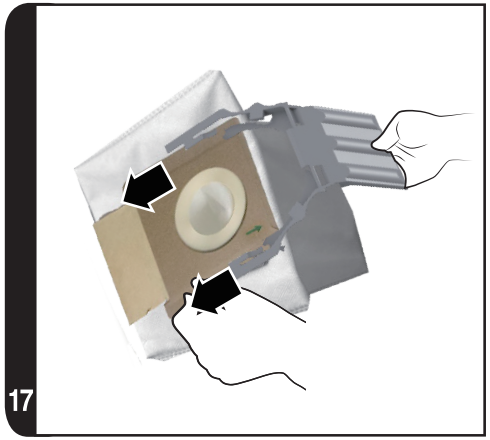


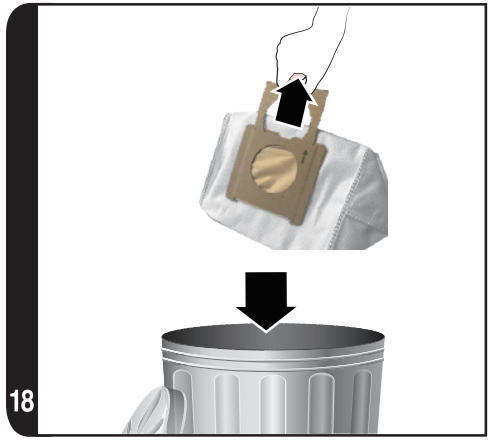

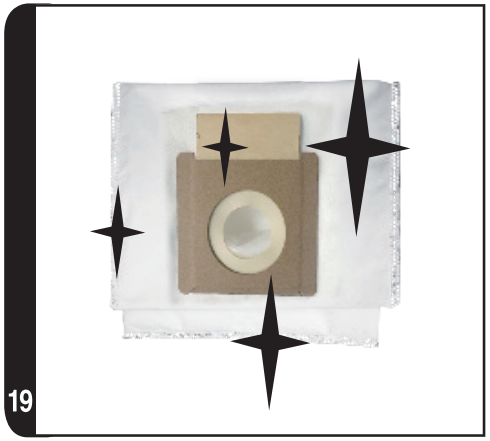


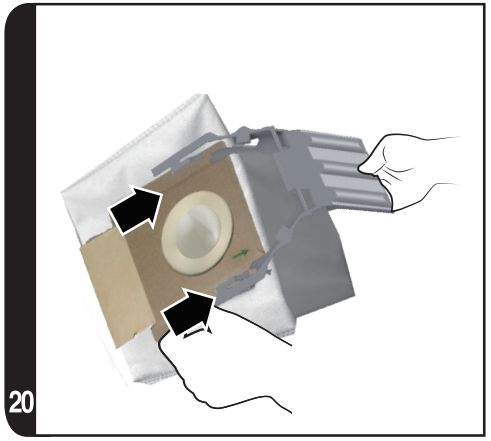


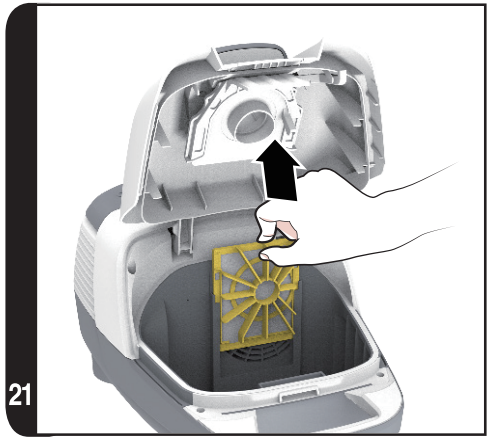

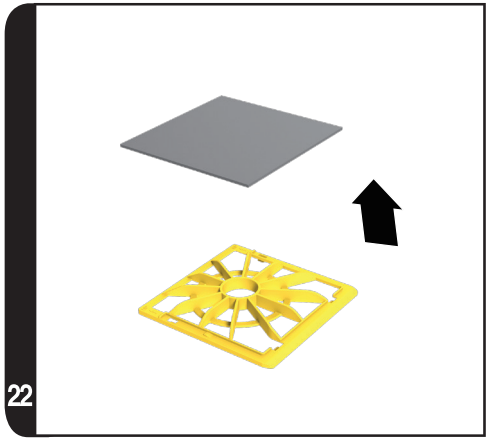


***Certain Models Only** ****Nozzle design may vary according to models**

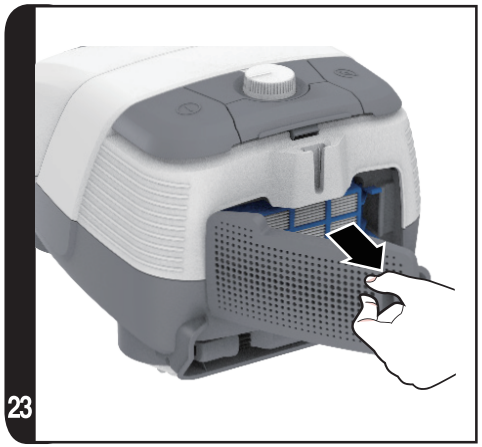
23

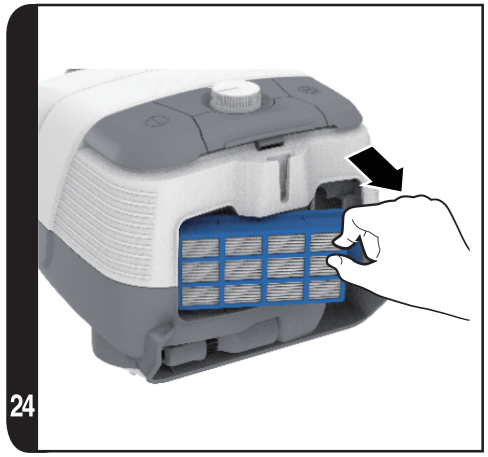
24


25

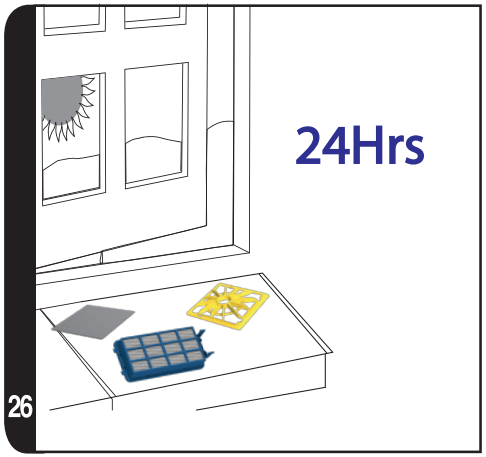
24Hrs
26

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

Do not leave the appliance plugged in. Always switch off and remove the plug from the socket after use, or before cleaning the appliance or any maintenance task.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised HOOVER service engineer must replace the power cord.

Keep hands, feet, loose clothing and hair away from rotating brushes.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by HOOVER.

Static electricity: Some carpets can cause a small build up of static electricity. Any static discharge is not hazardous to health.

Do not use your appliance out of doors or on any wet surface or for wet pick up.

Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.

Do not spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours.

Do not run over the power cord when using your appliance or remove the plug by pulling on the power cord.

Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

HOOVER service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised HOOVER service engineer.

Do not stand on or wrap the cord around arms or legs when using your appliance.

Do not use the appliance to clean animals or people.

Do not position the appliance above you when cleaning the stairs.

The Environment



The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.

CE This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

A. Bag Door
A1. Carry Handle
B. Bag Door Latch
C. Bag Check Indicator
D. Cord Reel Pedal
E. Hose Latch (For Nano Pack™ system)
F. Parking Slot
G. Variable Power Rotary Control
H. On/Off Pedal
I. Exhaust Filter Cover
J. Exhaust Filter Cover Release Latch
K. 2in1 Tool
L. Hose
M. Bag Release Button
N. Bag
O. Pre-Motor Filter
P. Pre-Motor Filter Frame
Q. Exhaust Filter
R. Hose Handle
R1. Hose Handle Hook (For Nano Pack™ system)
S. Suction Regulator
T. Telescopic Tube Adjuster
U. Telescopic Tube
V. Carpet and Floor Nozzle**
V1. Carpet and Floor Nozzle**
W. Suction Control Slider**
X. Pet Hair Remover Mini Turbo Nozzle*
Y. Parquet Nozzle*

ASSEMBLING YOUR CLEANER

Remove all components from the packaging:
1. Connect the hose to the cleaner main body, ensuring it clips and locks into position.
2. **[1]** To release the hose: simply press the two latches on the hose end and pull.
3. Connect the hose handle to the upper tube end. **[2]**
4. Connect the tube lower end to the Carpet and Floor Nozzle** or accessories if required. **[3]**

USING YOUR CLEANER

1. Extract power cord and plug it into the power supply. Do not pull the cord beyond the red marker. **[6]**
2. Adjust the telescopic tube to the desired height by pressing the button on the telescopic tube adjuster and raise or lower the tube to the most comfortable cleaning position. **[5]**
3. After connecting the telescopic tube to the Carpet and Floor Nozzle** **[4.1 or 4.2]**:

Carpet and Floor Nozzle [4.1]**- Adjust the suction control slider on the nozzle according to your cleaning needs.

- **Hard Floor Cleaning** – Adjust the suction control slider on the nozzle to the symbol .
- **Standard Carpet** – Adjust the suction control slider on the nozzle to the symbol .
- **Long Pile Carpet** – Adjust the suction control slider on the nozzle to the symbol .

To obtain the best performance and efficiency on Carpet adjust the suction control slider to the symbol . The suction control can also be used to reduce the operating push force.

Carpet and Floor Nozzle [4.2]**- Select carpet care control height by pressing the pedal on the nozzle.

- **Parquet Cleaning Mode** : Push the pedal on the nozzle to switch to Parquet mode. **[4.2b]** The floor type indicator on the nozzle will show the symbol . In this position brushes are lowered to protect parquet, even the most delicate wooden floors. The suction control regulator automatically closes.
- **General Cleaning Mode :** Push the pedal on the nozzle to switch to General mode. **[4.2a]** The floor type indicator on the nozzle will show the symbol . In this position brushes are raised and the suction control regulator automatically opens.
  To obtain the best performance and efficiency on hard floor and carpet, put the suction control regulator on the nozzle to the position indicated **[4.2a]** and the power control of the vacuum cleaner on manual mode at Max setting.

4. Switch the cleaner on by pressing the On/Off Pedal on the cleaner main body. **[7]**
5. Rotate the Variable Power Rotary Control to increase or decrease the power **[8]** and then you can start vacuuming. **[10]**
6. Switch off at the end of use by pressing the On/Off Pedal **[7]**. Unplug and press the cord rewind button to wind the power cord back into the cleaner.

PARKING AND STORAGE SECTION

The flexible hose and telescopic tube can be parked temporarily while in use **[11]** or in the Nano Pack™ storage position when not in use **[13]**:
1. Retract the telescopic tube to its storage length. **[14]**
2. Remove the nozzle from the end of the telescopic tube.
3. Remove the hose handle from the telescopic tube.
4. Lift the Hose Latch at the rear of the cleaner and wrap the flexible hose around the product. **[12,13]**
5. Place the nozzle into the nozzle parking slot underneath the product. **[14]**
6. Place the telescopic tube into the telescopic tube parking slot underneath the product. **[14]**

***Certain Models Only** ****Nozzle design may vary according to models**

CLEANER MAINTENANCE

Replacing the Dust Bag

If the bag check indicator is red, please check the bag and, if necessary, replace it.

1. Lift the bag door release latch and open the bag door. **[15]**
2. Lift the handle of the bag holder up. **[16]**
3. Hold the bag with the holder over a bin. Press the red button to automatically release the bag without any contact with dust. **[17]**
4. Fold a new bag **[18]** and insert the collar into the bag holder. **[19]**
5. Refit the bag with holder back into the appliance.
6. Close the bag door.

WARNING: The bag door will NOT close if the dust bag and/or the bag auto eject mechanism are not assembled to the cleaner. Always ensure the bag and bag auto eject mechanism are present when closing the bag door.

REMEMBER: The bag check indicator may be red if an obstruction has occurred. In this case refer to 'Removing a blockage from the system'.

Cleaning the Filters:

To maintain optimum performance of your cleaner, please wash the pre-motor filter and exhaust filter after each 5 bag changes.

Cleaning the pre-motor filter:

1. Lift the bag door latch to open the bag door and remove the holder. **[15,16]**
2. Slide the pre-motor filter frame from the cleaner. **[20]**
3. Remove the filter from the frame. **[21]**
4. Wash the pre-motor filter using warm water **[24]** and allow it to dry **[25]** thoroughly before inserting it into the cleaner.

Cleaning the exhaust filter:

1. Unclip the exhaust filter cover and remove the exhaust filter pack. **[22,23]**
2. Wash the exhaust filter under warm water **[25]** and allow it to dry **[26]** thoroughly before inserting it into the cleaner.

REMEMBER: Do not use hot water or detergents. In the unlikely event of the filters becoming damaged, fit a Genuine Hoover replacement.
Do not try and use the product without a dust bag or filter fitted.

Removing a blockage from the system

If the bag check indicator is red:

1. Check if the bag is full. If so, refer to 'Replacing The Dust Bag'.
2. If the bag is not full, then:
   A. Do the filters need cleaning? If so, refer to 'Cleaning the Filter'.
   B. Check if there is any other blockage in the system - Use a rod or a pole to remove any blockage from telescopic tube or flexible hose.

WARNING: - The bag check indicator will remain red if the cleaner is used when the bag is full, if there is a blockage or if the filters are dirty. If used for a significant period of time with the bag check indicator red, an electronic cut out will switch the cleaner off to prevent any risk of overheating. If this should happen, switch the cleaner off, unplug and correct the fault (see 'Removing a blockage from the system'). It will take 2 hours for the cut out to automatically reset.

ACCESSORIES AND NOZZLES

All accessories can be fitted to the end of the hose handle [2] or to the end of the tube.

- **2in1 Tool** combines several functions into one tool **[K]**:
  - **Crevice Tool** – For corners and hard to reach areas.
  - **Dusting Brush** – For bookshelves, frames, keyboards and other delicate areas.
- **Pet Hair Remover Mini Turbo Nozzle* [X]** – On stairs or for deep cleaning on textile surfaces and other hard to clean areas. Particularly suitable for pet hair removal.
- **Allergen Remover Mini Turbo Nozzle* [Y]** – On stairs or for deep cleaning on textile surfaces and other hard to clean areas. Particularly suitable for allergen removal.
- **Parquet Nozzle* [Z]** – For parquet floors and other delicate floors.

IMPORTANT: Do not use the Mini Turbo Nozzles on rugs with long fringes, animal hides and carpet pile deeper than 15mm. Do not keep the nozzle stationary while the brush is rotating.

USER CHECK LIST

Should you have a problem with the product, complete this simple user checklist before calling your local Hoover service.

- Is there a working electricity supply to the cleaner? Please check with another electrical appliance.
- Is the dust bag over-filled? Please refer to 'Cleaner Maintenance'.
- Is the Filter blocked? Please refer to 'Cleaner Maintenance'.
- Are the hose or nozzle blocked? Please refer to 'Removing a blockage from the system'.
- A thermal cut out switches off the cleaner to prevent overheating if it is used when full or there is a blockage or dirty filters. If this should happen: switch off, unplug and correct the fault. It will take about 2 hours for the cut out to automatically reset.

*Certain Models Only ** Certain models only, nozzles may vary according to model

IMPORTANT INFORMATION

HOOVER spares and Consumables

Always replace parts with genuine HOOVER spares. These are available from your local HOOVER dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Quality

HOOVER's factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour un nettoyage domestique, conformément à ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont bien prises en compte avant d'utiliser l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil branché. Éteignez et débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé, ou avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expériences ou de connaissances en la matière. Ces derniers doivent recevoir des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprendre les risques impliqués . Les enfants sont interdis de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le câble d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter les risques d'accident, un réparateur HOOVER agréé doit remplacer le cordon d'alimentation.

Maintenez les mains, les pieds, les vêtements amples et les cheveux à l'écart des brosses rotatives.

N'utilisez que les accessoires, consommables ou pièces détachées recommandés ou fournis par HOOVER.

Électricité statique : Certains tapis peuvent entraîner une petite accumulation d'électricité statique. Les décharges d'électricité statique ne sont pas dangereuses pour la santé.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur, sur une surface humide ou aspirer des détritus humides.

N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants, d'allumettes, de cendres chaudes, de mégots de cigarettes ou d'autres objets similaires.

Ne pulvérisez ou n'aspirez pas de liquides inflammables, des produits d'entretien liquides, des aérosols ou leurs vapeurs.

Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez votre appareil et ne le débranchez pas de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation.

N'utiliser pas votre appareil s'il semble défectueux.

Service Hoover : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien ou les réparations qu'à un réparateur HOOVER agréé.

Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation ou ne l'enroulez pas sur vos bras ou vos jambes quand vous utilisez l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil sur des personnes ou des animaux.

Lors du nettoyage des escaliers, ne placez pas l'appareil dans une position plus haute que la vôtre.

Environnement

Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme une ordure ménagère. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. Le dépôt doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.



CE Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

INTRODUCTION DE L'ASPIRATEUR

A. Trappe d'accès au sac
A1. Poignée de transport
B. Loquet de déverrouillage de la trappe du sac
C. Voyant de remplissage du sac
D. Pédale d'enroulement du cordon
E. Verrouillage du tuyau (pour le système Nano Pack™)
F. Fente de rangement
G. Contrôle rotatif de puissance variable
H. Bouton marche/arrêt
I. Couvercle du filtre d'évacuation
J. Loquet de détachement du couvercle du filtre d'échappement
K. Accessoire 2-en-1
L. Flexible
M. Bouton de déverrouillage du sac
N. Sac
O. Filtre pré-moteur
P. Cadre du filtre pré-moteur
Q. Filtre de sortie de l'air
R. Poignée du flexible
R1. Crochet de poignée de tuyau (pour le système Nano Pack™)
S. Variateur de puissance
T. Bouton de réglage du tube télescopique
U. Tube télescopique
V. Brosse pour moquette et sol dur**
V1. Brosse pour moquette et sol dur**
W. Variateur de commande d'aspiration**
X. Mini turbobrosse pour éliminer les poils d'animaux domestiques*
Y. Brosse parquet*

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

Sortez tous les composants de l'emballage:

1. Raccordez le flexible à l'aspirateur en veillant à ce qu'il se fixe bien et se verrouille correctement.
2. **[1]** Pour libérer le tuyau : appuyez simplement sur les deux loquets à l'extrémité du tuyau et tirez.
3. Connectez la poignée du tuyau à l'extrémité supérieure du tube. **[2]**
4. Connectez l'extrémité inférieure du tube à la brosse moquette et sol** ou aux accessoires, si nécessaire. **[3]**

GUIDE D'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

1. Sortez le cordon d'alimentation et branchez-le sur la prise d'alimentation. Ne sortez pas le cordon au-delà du repère rouge. **[6]**
2. Réglez le tube télescopique à la hauteur désirée en appuyant sur le bouton réglage du tube télescopique et rehaussez ou abaissez la poignée au niveau le plus confortable pour vous. **[5]**
3. Après avoir connecté le tube télescopique à la buse pour tapis et sol** **[4.1 or 4.2]**:

Brosse pour moquette et sol dur [4.1]**- Réglez le variateur de commande d'aspiration sur la buse selon vos besoins :

- **Dépoussiérage sur sols durs** – Réglez le curseur de contrôle d'aspiration sur la buse au symbole .
- **Tapis standard** – Réglez le curseur de contrôle d'aspiration sur la buse au symbole .
- **Tapis à poil long** – Réglez le curseur de contrôle d'aspiration sur la buse au symbole .

Pour obtenir les meilleures performances et efficacité sur le tapis, réglez le curseur de contrôle de l'aspiration au symbole . La commande d'aspiration peut également être utilisée pour réduire la force de poussée opérationnelle.

Brosse pour moquette et sol dur [4.2]**- Sélectionnez la hauteur de contrôle d'entretien de tapis en appuyant sur la pédale sur la buse.

- **Mode de nettoyage Parquet** : Appuyez sur la pédale de la buse pour passer en mode Parquet. **[4.2b]** L'indicateur de type de sol sur la buse affichera le symbole **.** Dans cette position, les brosses sont abaissées pour protéger le parquet, même les sols en bois les plus délicats. Le régulateur de commande de l'aspiration se ferme automatiquement.
- **Mode de nettoyage général : ** Appuyez sur la pédale de la buse pour passer en mode Général. **[4.2a]** L'indicateur de type de sol sur la buse affichera le symbole . Dans cette position, les brosses sont relevées et le régulateur de commande de l'aspiration s'ouvre automatiquement.
  Pour obtenir les meilleures performances et efficacité sur sol dur et tapis, mettez le régulateur de contrôle d'aspiration sur la buse à la position indiquée **[4.2a]** et le contrôle de puissance de l'aspirateur en mode manuel au réglage max.

4. Allumez l'aspirateur en appuyant sur la pédale Marche/Arrêt placée sur le corps principal de l'aspirateur. **[7]**
5. Tournez le contrôle rotatif de puissance variable afin d'augmenter ou de di**minu**er la puissance [8] et, puis, vous pouvez commencez à passer l'aspirateur. **[10]**
6. Éteignez à la fin de l'utilisation en appuyant sur la pédale marche/arrêt **[7]**. Débranchez l'aspirateur et enroulez le cordon d'alimentation dans l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'enroulement du cordon.

SECTION PARKING ET RANGEMENT

Le flexible et le tube télescopique peuvent être provisoirement rangés lorsqu'ils sont utilisés **[11]** ou être en position de rangement lorsqu'ils ne sont pas utilisés **[13]** :

1. Rétractez alors le tube télescopique à la longueur de rangement. **[14]**
2. Retirez la brosse de l'extrémité du tube télescopique.
3. Retirez la poignée du flexible du tube télescopique.
4. Soulevez le loquet du flexible à l'arrière de l'aspirateur et enroulez le flexible autour de l'appareil. **[12,13]**
5. Placez la brosse dans la fente de rangement située sous (au dos) l'appareil. **[14]**
6. Placez le tube télescopique dans sa fente de rangement sous le produit. **[14]**

***Sur certains modèles uniquement** ****La conception de la brosse peut varier en fonction du modèle**

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

Remplacement du sac à poussière

Si le voyant de remplissage du sac est rouge, veuillez vérifier le sac et le cas échéant, le remplacer.

1. Soulevez le loquet de libération de la trappe du sac et ouvrez la trappe du sac. **[15]**
2. Soulevez la poignée du porte-sac. **[16]**
3. Tenez le sac avec le porte-sac dessus d'une poubelle. Appuyez sur le bouton rouge pour libérer automatiquement le sac sans aucun contact avec la poussière. **[17]**
4. Pliez un nouveau sac **[18]** et insérez le collier dans le porte-sac. **[19]**
5. Remettez le sac avec son support dans l'appareil.
6. Fermez la trappe du sac-à-poussière.

MISE EN GARDE : Le capot de l'aspirateur ne se fermera PAS si le mécanisme auto-éjectable du sac à poussière et/ou le porte-sac ne sont pas mis en place dans l'aspirateur. Assurez-vous toujours que le sac et le mécanisme d'auto-éjection du sac sont présents au moment de fermer la trappe du sac.

ATTENTION : le voyant de remplissage du sac peut être rouge en cas de blocage. Dans ce cas, reportez-vous à « Pour éliminer un blocage dans le système ».

Nettoyage des filtres :

Pour maintenir votre aspirateur en état de marche optimal, veuillez laver le filtre de protection du moteur tous les 5 remplacements de sac.

Nettoyage du filtre pré-moteur :

1. Soulevez le loquet de déverrouillage de la trappe pour ouvrir la trappe et retirez le porte-sac. **[15,16]**
2. Glissez le cadre du filtre pré-moteur de l'aspirateur. **[20]**
3. Retirez le filtre du cadre. **[21]**
4. Lavez le filtre pré-moteur à l'aide d'eau chaude **[24]** et laissez-le sécher complètement **[25]** avant de le remettre sur l'aspirateur.

Nettoyage du filtre d'évacuation sortie moteur :

1. Détachez le couvercle du filtre d'échappement et retirez le paquet de filtres d'échappement. **[22,23]**
2. Lavez le filtre d'échappement sous l'eau tiède **[25]** et le laisser sécher **[26]** complètement avant de l'insérer dans le nettoyeur.

ATTENTION : N'utilisez pas d'eau chaude ou de détergents. Dans le cas peu probable où les filtres seraient endommagés, remplacez-les par des filtres de la marque Hoover. N'utilisez pas l'aspirateur sans sac ou sans filtres.

Pour éliminer un blocage dans le système

Si le voyant de remplissage du sac est rouge :

1. Vérifiez si le sac est plein. Si c'est le cas, reportez-vous à « Pour remplacer le sac à poussière ».
2. Si le sac n'est pas plein, alors :
   A. Les filtres ont-ils besoin d'être nettoyés? Si c'est le cas, référez-vous à « Pour nettoyer le filtre ».
   B. Vérifiez s'il y a d'autres obstructions dans le système : utilisez une tige ou une perche pour enlever toute obstruction du tube télescopique ou du tuyau flexible.

MISE EN GARDE : - Le voyant de remplissage du sac restera rouge si l'aspirateur est utilisé lorsque le sac est plein, s'il y a un blocage ou si les filtres sont sales. S'il est utilisé pendant une durée prolongée et que le voyant de remplissage du sac est rouge, un disjoncteur électronique arrête automatiquement l'aspirateur pour éviter tout risque de surchauffe. Si cela se produit, éteignez l'aspirateur, débranchez-le et faites le nécessaire pour rectifier le problème (voir « Éliminer un blocage dans le système »). Il faudra 2 heures pour que la coupure se réinitialise automatiquement.

ACCESSOIRES ET BROSSES

Tous les accessoires peuvent être montés à l'extrémité de la poignée du tuyau [2] ou de l'extrémité du tube.

• **L'outil 2en1** combine plusieurs fonctions en un seul outil **[K]** :
  - Suceur plat – Pour coins et endroits difficiles d'accès.
  - Brosse meuble – Pour étagères, cadres, claviers et autres surfaces délicates.

• **Mini turbobrosse pour éliminer les poils d'animaux domestiques* [X]** – Sur les escaliers ou pour nettoyage en profondeur des surfaces textiles et autres surfaces difficiles à nettoyer. Particulièrement efficace pour éliminer les poils d'animaux.

• **Mini turbobrosse pour élimination des allergènes* [Y]** – Sur les escaliers ou pour nettoyage en profondeur des surfaces textiles et autres surfaces difficiles à nettoyer. Particulièrement efficace pour éliminer les allergènes.

• **Brosse parquet* [Z]** – Pour parquets et autres sols délicats.

IMPORTANT : Ne pas utiliser les suceur mini turbo sur les tapis à franges longues, les peaux d'animaux ou les moquettes à poils de plus de 15 mm de longueur. Ne pas laisser la brosse tourner sur place.

LISTE DE CONTROLE UTILISATEUR

En cas de problèmes avec l'appareil, effectuez les vérifications de la liste de vérifications avant d'appeler le service après-vente Hoover.

- L'aspirateur est-il alimenté en électricité ? Veuillez vérifier la prise utilisée avec un autre appareil électrique.
- Le sac à poussière est-il saturé ? Veuillez vous reporter à « Entretien de l'aspirateur ».
- Le filtre est-il encrassé ? Veuillez vous reporter à « Entretien de l'aspirateur ».
- Le tube ou le flexible est-il bouché ? Veuillez vous reporter à « Pour éliminer une obstruction ».
- Un relais thermique de protection arrête l'aspirateur pour éviter toute surchauffe s'il est utilisé en étant plein, en présence d'obstruction ou de filtres sales. Si cela se produit, éteindre, débrancher et corriger le défaut. Il faudra environ 2 heures pour que la coupure se réinitialise automatiquement.

***Sur certains modèles uniquement**
**** Pour certains modèles uniquement, les brosses peuvent varier en fonction du modèle**

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pièces détachées et consommables HOOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOOVER. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur HOOVER ou directement auprès de Hoover. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Qualité

LA QUALité des usines Hoover a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG

Dieses Gerät darf nur für die Reinigung im Haushalt verwendet werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.

Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defektes darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten HOOVER-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

Hände, Füße, lose Kleidung und Haare von den rotierenden Bürsten fernhalten.

Verwenden Sie nur von HOOVER empfohlene oder gelieferte Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile.

Statische Aufladung: Manche Teppiche können die Bildung statischer Elektrizität verursachen. Diese ist nicht gesundheitsschädlich.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Oberflächen oder zur Aufnahme von feuchtem Schmutz.

Vermeiden Sie es, harte oder scharfe Gegenstände, Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen oder ähnliches aufzusaugen.

Niemals entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Aerosole oder deren Dämpfe auf das Gerät sprühen oder diese damit aufsaugen.

Während des Betriebs nicht über das Netzkabel fahren. Nicht am Kabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn ein Defekt am Gerät vermutet wird.

Hoover-Kundendienst: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen HOOVER-Kundendienst durchführen zu lassen.

Treten Sie beim Gebrauch des Gerätes nicht auf das Netzkabel und wickeln Sie es sich nicht um Ihre Arme oder Beine.

Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung von Menschen oder Tieren.

Positionieren Sie das Gerät bei der Reinigung von Treppen nicht oberhalb von Ihnen.

Umweltschutz

Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf, stattdessen ist es an einer zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Geräts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



CE Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

GERÄTEBESCHREIBUNG

A. Staubbehälterfachabdeckung
A1. Tragegriff
B. Verriegelung für Staubbeutelfachabdeckung
C. Staubbehälterfüllanzeige
D. Fußtaste für automatische Kabelaufwicklung
E. Schlauchverriegelung (für Nano Pack™-System)
F. Parkhalterung
G. Leistungsdrehregler
H. EIN-/AUS-Schalter
I. Abdeckung für Abluftfilter
J. Schnappverschluss Abluftfilterabdeckung
K. 2in1-Zubehör
L. Saugschlauch
M. Staubbeutel-Freigabetaste
N. Staubbeutel
O. Vormotorfilter
P. Vormotorfilterrahmen
Q. Abluftfilter
R. Handgriff
R1. Schlauchgriffhaken (für Nano Pack™-System)
S. Nebenluftregelung
T. Teleskoprohrlängenverstellung
U. Rasterteleskoprohr
V. Umschaltbare Bodendüse**
V1. Umschaltbare Bodendüse**
W. Nebenluftschieberegler**
X. Miniturbodüse*
Y. Hartbodendüse*

ZUSAMMENBAU DES GERÄTES

Nehmen Sie alle Teile des Geräts aus dem Karton.

1. Befestigen Sie das eine Ende des Saugschlauches am Gerätekorpus, so dass es spürbar einrastet.
2. **[1]** Zum Abnehmen des Schlauches: Drücken Sie einfach die beiden Verriegelungen am Schlauchende und ziehen Sie ihn ab.
3. Das obere Ende des Teleskoprohrs am Handgriff befestigen. **[2]**
4. Schließen Sie das untere Ende des Rohrs an der umschaltbaren Bodendüse, oder wenn benutzt, am Zubehör an. **[3]**

GEBRAUCH DES GERÄTS

1. Ziehen Sie das Netzkabel raus und schließen es an eine Steckdose an. Ziehen Sie das Kabel keinesfalls weiter, als bis zur roten Markierung heraus. **[6]**
2. Passen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Höhe an. Drücken Sie hierzu auf die Taste auf der Teleskoprohrlängenverstellung und schieben und das Rohr nach oben oder unten auf die für Sie für die Reinigung bequemste Position. **[5]**
3. Nachdem Sie das Teleskoprohr mit der Teppich- und Bodendüse verbunden haben,** **[4.1 or 4.2]**:

Umschaltbare Bodendüse [4.1]**- Stellen Sie den Saugregler an der Düse entsprechend Ihrem Reinigungsbedarf ein.

- **Hartbodenreinigung** – Stellen Sie den Saugregler an der Düse auf das Symbol ein.
- **Normaler Teppichboden** – Stellen Sie den Saugregler an der Düse auf das Symbol ein.
- **Teppichboden mit langem Flor** – Stellen Sie den Saugregler an der Düse auf das Symbol ein.

Für eine optimale Leistung und Effizienz auf Teppichen stellen Sie den Saugregler auf das Symbol ein. Die Saugleistungsregelung kann auch verwendet werden, um die Schiebekraft beim Betrieb zu verringern.

Umschaltbare Bodendüse [4.2]**- Wählen Sie die Teppichpflegehöhe, indem Sie das Pedal an der Düse betätigen.

- **Parkettreinigungsmodus** : Drücken Sie das Pedal auf der Düse, um in den Parkettmodus zu wechseln. **[4.2b]** Die Bodenartenanzeige an der Düse zeigt das Symbol an. In dieser Position sind die Bürsten abgesenkt, um selbst empfindliche Holzböden zu schützen. Der Nebenluftregelung schließt sich automatisch.
- **Allgemeiner Reinigungsmodus : ** Drücken Sie das Pedal auf der Düse, um in den Allgemeines Reinigungsmodus zu wechseln. **[4.2a]** Die Bodenartenanzeige an der Düse zeigt das Symbol an. In dieser Position werden die Bürsten angehoben und die Nebenluftregelung öffnet sich automatisch.
  Für eine optimale Leistung und Effizienz auf Hartböden und Teppichen stellen Sie den Saugregler an der Düse auf die in **[4.2a]** angegebene Position und die Leistungsregelung des Staubsaugers im manuellen Modus auf die maximale Stufe.

4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. **[7]**
5. Drehen Sie den Leistungsdrehregler, um die Leistung zu erhöhen oder zu verringern [8]. Danach können Sie mit dem Staubsaugen beginnen. **[10]**
6. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, indem Sie das Ein/Aus-Pedal **[7]** betätigen. Ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus der Steckdose raus und drücken die Taste für die Kabelaufwicklung, wodurch das Kabel wieder in den Staubsauger eingezogen wird.

AUFBEWAHRUNG

Der flexible Saugschlauch und das Rasterteleskoprohr können während des Gebrauchs **[11]** vorübergehend oder in der NanoPack™ Aufbewahrungsposition aufbewahrt werden, wenn sie nicht gebraucht werden **[13]**:

1. Schieben Sie das Teleskoprohr komplett bis auf die kürzeste Länge zusammen. **[14]**
2. Entfernen Sie die Bodendüse vom Ende des Teleskoprohrs.
3. Nehmen Sie den Handgriff vom Teleskoprohr ab.
4. Heben Sie die Schlaucharretierung an der Rückseite des Staubsaugers an und wickeln den Schlauch wie gezeigt um das Gerät. **[12,13]**
5. Verstauen Sie die Bodendüse an der dafür vorgesehenen Halterung auf der Unterseite des Gerätes. **[14]**
6. Stecken Sie das Rasterteleskoprohr in die Rasterteleskoprohr-Parkhalterung unter dem Gerät. **[14]**

***Geräteausstattung ist modellabhängig **Die Ausführung der Düse kann je nach Modell unterschiedlich ausfallen**

WARTUNG DES GERÄTS

Ersetzen des Staubbeutels

Wenn die Staubbeutelfüllanzeige rot aufleuchtet, überprüfen Sie den Staubbeutel und ersetzen ihn gegebenenfalls.

1. Heben Sie den Verschluss der Staubbeutelfachabdeckung nach oben und öffnen Sie sie. **[15]**
2. Heben Sie den Griff des Beutelhalters hoch. **[16]**
3. Halten Sie den Staubbeutel mit der Halterung über einen Behälter. Drücken Sie den roten Knopf, um den Beutel automatisch freizugeben, ohne mit Staub in Berührung zu kommen. **[17]**
4. Falten Sie einen neuen Beutel **[18]** und stecken Sie die Manschette in den Beutelhalter. **[19]**
5. Setzen Sie den Beutel mit dem Beutelhalter wieder in das Gerät ein.
6. Die Staubbeutelfachabdeckung wieder schließen.

ACHTUNG: Die Staubbeutelfachabdeckung lässt sich NICHT schließen, wenn der Staubbeutel bzw. der Staubbeutelauswurfmechanismus nicht korrekt eingesetzt sind. Stellen Sie immer, wenn Sie die Staubbeutelfachabdeckung schließen, sicher, dass der Staubbeutel und der Staubbeutelauswurfmechanismus eingesetzt wurden.

ACHTUNG: Ist die Staubbeutelfüllanzeige rot, handelt es sich unter Umständen um eine Verstopfung des Saugtraktes oder der Staubbeutel hat sich mit Feinstaub zugesetzt. Siehe dazu “Verstopfung des Saugtrakts beheben”.

Reinigung der Filter:

Zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes beide Filter spätestens nach jedem fünften Wechsel des Staubbeutels gründlich reinigen oder austauschen.

Reinigung des Vormotorfilters:

1. Heben Sie den Verschluss der Staubbeutelfachabdeckung nach oben, um die Staubbeutelfachabdeckung zu öffnen und den Beutelhalter zu entfernen. **[15,16]**
2. Schieben Sie die Vormotorfilterrahmen vom Staubsauger ab. **[20]**
3. Nehmen Sie den Filter aus dem Rahmen. **[21]**
4. Waschen Sie den Vormotorfilter mit warmem Wasser **[24]** und lassen Sie ihn vollständig trocknen **[25]**, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

Reinigung des Abluftfilters:

1. Lösen Sie die Abdeckung des Abluftfilters und nehmen Sie das Abluftfilterpaket heraus. **[22,23]**
2. Waschen Sie den Abluftfilter unter warmem Wasser **[25]** und lassen Sie ihn **[26]** vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein heißes Wasser und keine Reinigungsmittel. Sollte einer der Filter beschädigt sein, bitte nur gegen einen Hoover-Originalfilter austauschen. Nicht versuchen, das Gerät ohne eingesetzten Staubbeutel oder Filter in Betrieb zu nehmen.

Siehe „Verstopfung des Saugtraktes beheben“

Wenn die Staubbeutelfüllanzeige rot ist:

1. Prüfen, ob der Beutel voll ist. Wenn ja, siehe “Auswechseln des Staubbeutels”.
2. Wenn der Staubbeutel nicht voll ist:
   A. Müssen die Filter gereinigt werden? Wenn ja, siehe „Reinigung der Filter“.
   B. Überprüfen Sie, ob sich an einer anderen Stelle im System eine Verstopfung befindet – verwenden Sie eine Stange oder einen Stab, um Verstopfungen aus dem Teleskoprohr oder dem flexiblen Schlauch zu entfernen.

ACHTUNG: - Die Staubbeutelfüllanzeige leuchtet weiterhin rot, wenn das Gerät mit vollem Staubbeutel benutzt wird, eine Verstopfung vorhanden ist oder die Filter verschmutzt sind. Wenn der Staubsauger über einen längeren Zeitraum bei rot leuchtender Staubbeutelfüllanzeige benutzt wird, schaltet die Elektronik das Gerät aus, um es vor einer Überhitzung zu schützen. Sollte dies geschehen, schalten Sie den Staubsauger aus, ziehen den Netzstecker ab und beheben Sie den Fehler (Siehe Eine Verstopfung im Gerät beseitigen). Das automatische Rücksetzen der Abschaltung dauert 2 Stunden.

ZUBEHÖR UND DÜSEN

Alle Zubehörteile können am Handgriff [2] oder am Saugrohr angebracht und genutzt werden.

• **Das 2-in-1-Werkzeug** vereint mehrere Funktionen in einem Zubehörteil **[K]**:
  - Fugendüse – Ideal zur Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Bereichen.
  - Möbelbürste – Für Bücherregale, Bilderrahmen, Tastaturen und andere empfindliche Bereiche.

• **Miniturbodüse* [X]** – Auf Treppen oder zur Tiefenreinigung von Gewebeoberflächen und anderen schwer zu reinigenden Flächen. Besonders geeignet zur Entfernung von Tierhaaren.

• **Miniturbodüse* [Y]** – Auf Treppen oder zur Tiefenreinigung von Gewebeoberflächen und anderen schwer zu reinigenden Flächen. Reinigt Matratzen und Polstermöbel besonders gründlich.

• **Hartbodendüse* [Z]** – Ideal zur Reinigung von Parkettböden und anderen empfindlichen Hartböden.

WICHTIG: Benutzen Sie die Miniturbodüse nicht auf Teppichen und Vorlegern mit langen Fransen, auf Tierfellen und auf über 15 mm tiefem Teppichflor. Halten Sie die Düse bei sich drehender Bürstwalze nicht still.

CHECKLISTE

Bitte prüfen Sie zunächst die einzelnen Punkte dieser Prüfliste, bevor Sie sich bei einem Problem an Ihre zuständige Hoover-Kundendienststelle wenden.

- Ist die Stromversorgung in Ordnung? Bitte überprüfen Sie diese mit einem anderen elektrischen Gerät.
- Ist der Staubbeutel voll? Siehe „Wartung des Staubsaugers“.
- Ist der Filter blockiert? Siehe „Wartung des Staubsaugers“.
- Ist der Saugschlauch oder die Düse verstopft? Siehe „Verstopfung des Saugtraktes beheben“.
- Ein Thermoschalter schaltet den Staubsauger zum Schutz vor Überhitzung ab, wenn der Staubbehälter voll bzw. verstopft ist oder die Filter zu stark verschmutzt sind. In diesem Fall schalten Sie das Gerät aus, ziehen den Netzstecker und beheben den Fehler. Das automatische Rücksetzen der Abschaltung dauert 2 Stunden.

***Geräteausstattung ist modellabhängig**
**** Nur bei bestimmten Modellen können die Düsen modellabhängig sein**

WICHTIGE INFORMATIONEN

HOOVER Original Ersatz- und Verbrauchsteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOOVER. Diese sind über Ihren Fachhändler oder den HOOVER Kundendienst erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer Ihre Modellnummer an.

Qualität

DIE HOOver-Werke wurden unabhängig auf ihre Qualität überprüft. Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Einzelheiten zu diesen Bestimmungen erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.

Änderungen vorbehalten.

STRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento. Assicurarsi di aver compreso tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Non lasciare l'apparecchio collegato alla corrente. Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza a causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato HOOVER.

Tenere le mani, i piedi, i capi di abbigliamento e i capelli lontani dalle spazzole rotanti.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da HOOVER.

Elettricità statica: Alcuni tappeti possono produrre un piccolo accumulo di elettricità statica. Le cariche di elettricità statica non sono pericolose per la salute.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, su superfici bagnate o per aspirare liquidi.

Non aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o similari.

Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detergenti, bombolette o i loro vapori.

Non calpestare il cavo di alimentazione durante l'utilizzo dell'apparecchio o scollegare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

Assistenza Hoover: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchio, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione dai tecnici del servizio assistenza autorizzato HOOVER.

Non calpestare il cavo di alimentazione o avvolgerlo intorno alle braccia o alle gambe mentre si usa l'apparecchio.

Non utilizzare l'apparecchio per l'igiene della persona o degli animali.

Non collocare l'apparecchio in una posizione più alta rispetto alla propria quando si puliscono le scale.

Ambiente

Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



CE Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A. Sportello del sacco
A1. Maniglia per il trasporto
B. Levetta sblocco coperchio del sacco
C. Indicatore di controllo sacco pieno
D. Pedale di riavvolgimento del cavo
E. Clip blocco tubo flessibile (per sistema Nano Pack™)
F. Stazionamento
G. Manopola di controllo di potenza variabile
H. Pulsante a pedale Accensione/ Spegnimento
I. Coperchio del filtro in uscita
J. Levetta sblocco coperchio del filtro in uscita
K. Accessorio 2 in 1
L. Tubo flessibile
M. Pulsante di sblocco del sacco
N. Sacco
O. Filtro Pre-motore
P. Telaio del filtro pre-motore
Q. Filtro in uscita
R. Impugnatura tubo
R1. Gancio per impugnatura tubo (per sistema Nano Pack™)
S. Regolatore forza aspirante
T. Dispositivo di regolazione del tubo telescopico
U. Tubo telescopico
V. Spazzola per tappeti e pavimenti**
V1. Spazzola per tappeti e pavimenti**
W. Cursore per il controllo della forza aspirante**
X. Mini turbospazzola per rimuovere i peli di animali domestici*
Y. Spazzola Parquet*

MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

Disimballare tutti i componenti:
1. Collegare il tubo flessibile al corpo principale dell'apparecchio, assicurandosi che si agganci e si blocchi in posizione.
2. **[1]** Per disinserire il tubo: è sufficiente premere le due levette all'estremità del tubo flessibile e tirare.
3. Collegare l'impugnatura all'estremità superiore del tubo. **[2]**
4. Collegare l'estremità inferiore del tubo alla spazzola** per tappeti e pavimenti o, se necessario, agli accessori. **[3]**

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Estrarre il cavo di alimentazione e inserirlo in una presa di corrente. Non tirare il cavo oltre l'indicatore rosso. **[6]**
2. Regolare il tubo telescopico all'altezza desiderata premendo il pulsante del dispositivo di regolazione sul tubo telescopico e sollevando o abbassando il tubo fino a trovare la posizione di pulizia più confortevole. **[5]**
3. Dopo aver collegato il tubo telescopico alla spazzola per tappeti e pavimenti** **[4.1 or 4.2]**:

Spazzola per tappeti e pavimenti [4.1]**- Regolare il cursore di controllo della forza aspirante sulla spazzola in base alle esigenze di pulizia.

- **Pulizia pavimenti duri** – Regolare il cursore per il controllo della forza aspirante sulla spazzola sul simbolo .
- **Tappeti standard** – Regolare il cursore per il controllo della forza aspirante sulla spazzola sul simbolo .
- **Tappeti a pelo lungo** – Regolare il cursore per il controllo della forza aspirante sulla spazzola sul simbolo .

Per ottenere le prestazioni e l'efficienza ottimali sui tappeti, regolare il cursore per il controllo della forza aspirante sul simbolo . Il controllo della forza aspirante può essere utilizzato anche per ridurre la potenza.

Spazzola per tappeti e pavimenti [4.2]**- Selezionare il controllo per la pulizia tappeti premendo il pedale sulla spazzola.

- **Modalità di pulizla del parquet** : Premere il pedale sulla spazzola per selezionare la modalità Parquet. **[4.2b]** L'indicatore del tipo di pavimento sulla spazzola mostrerà **il** simbol**o** . In questa modalità le spazzole vengono abbassate per proteggere il parquet e i pavimenti in legno più delicati. Il regolatore per il controllo della forza aspirante si chiude automaticamente.
- **Modalità di pulizia universale** : Premere il pedale sulla spazzola per selezionare la modalità di pulizia universale. **[4.2a]** L'indicatore del tipo di pavimento sulla spazzola mostrerà **il** simbolo . In questa modalità le spazzole sono sollevate e il regolatore per il controllo della forza aspirante si apre automaticamente.
  Per ottenere prestazioni ottimali ed efficienza per la pulizia di pavimenti duri e tappeti, posizionare il cursore di controllo della forza aspirante sulla spazzola sulla posizione indicata **[4.2a]** e portare il cursore di potenza dell'aspirapolvere in modalità manuale massima.

4. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante a pedale di accensione/spegnimento (On/Off) sul corpo principale dell'aspirapolvere. **[7]**
5. Ruotare la manopola di controllo di potenza variabile per aumentare o dimin**uire** il livello di aspirazione [8], é poi possibile iniziare ad aspirare. **[10]**
6. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante a pedale di accensione/ spegnimento **[7].** Staccare la spina e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo per riavvolgere il cavo di alimentazione.

STAZIONAMENTO E PARCHEGGIO

Durante l'uso, é possibile parcheggiare temporaneamente il tubo flessibile e il tubo telescopico **[11]**, oppure riporlo nella posizione Nano Pack™ quando l'apparecchio non viene utilizzato **[13]**:
1. Riavvolgere il tubo telescopico per tutta la sua lunghezza. **[14]**
2. Rimuovere la spazzola dall'estremità del tubo telescopico.
3. Rimuovere l'impugnatura del tubo dal tubo telescopico.
4. Sollevare il gancio del tubo sul retro dell'apparecchio e avvolgere il tubo flessibile attorno all'apparecchio stesso. **[12,13]**
5. Mettere la spazzola nel suo alloggio sotto l'apparecchio. **[14]**
6. Mettere il tubo telescopico nel suo alloggio sotto il prodotto. **[14]**

***Solo su alcuni modelli **Il design delle spazzole può variare secondo il modello**

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Sostituzione del sacco raccoglipolvere

Se la spia di verifica sacco pieno è rossa, verificare se è necessario sostituire il sacco.

1. Sollevare la levetta di sblocco sportello del sacco per aprirlo. **[15]**
2. Sollevare la maniglia del portasacco. **[16]**
3. Tenere il sacco con il suo supporto sopra a un cestino. Premere il pulsante rosso per sbloccare automaticamente il sacco senza avere alcun contatto con la polvere. **[17]**
4. Piegare un nuovo sacco **[18]** e inserire il collo del sacco nel portasacco. **[19]**
5. Rimontare il sacco con il suo portasacco nell'apparecchio.
6. Chiudere lo sportello del sacco raccoglipolvere.

ATTENZIONE: Lo sportello NON si chiuderà, finchè il sacco raccoglipolvere e / o il meccanismo di espulsione automatica del sacco non verranno riassemblati nell'apparecchio. Quando si chiude lo sportello, assicurarsi sempre che il sacco e il meccanismo di espulsione automatica del sacco siano inseriti.

NOTA: La spia di verifica sacco può essere rossa se si è verificata un'ostruzione. In questo caso, vedere la sezione "Rimozione di un'ostruzione dal sistema".

Pulizia dei filtri:

Per mantenere prestazioni ottimali dell'aspirapolvere nel tempo, lavare il filtro pre-motore e il filtro in uscita ogni 5 cambi del sacco.

Pulizia del filtro pre-motore:

1. Sollevare la levetta di sblocco sportello per aprirlo e rimuovere il portasacco. **[15,16]**
2. Far scorrere il telaio del filtro pre-motore dall'apparecchio. **[20]**
3. Rimuovere il filtro dal telaio. **[21]**
4. Lavare in acqua tiepida il filtro pre-motore **[24]**, poi lasciare che si asciughi **[25]** completamente prima di reinserirlo nell'apparecchio.

Pulizia del filtro in uscita:

1. Sganciare il coperchio del filtro in uscita e rimuovere il gruppo filtro in uscita. **[22,23]**
2. Lavare in acqua tiepida il filtro in uscita **[25]**, poi lasciare che si asciughi **[26]** completamente prima di reinserirlo nell'apparecchio.

NOTA: Non utilizzare acqua bollente o detergenti. Se accidentalmente i filtri vengono danneggiati, sostituirli con ricambi originali Hoover.
Non tentare di utilizzare l'apparecchio senza sacco o senza filtro.

Rimozione di un'ostruzione dal sistema

Se la spia di verifica sacco è rossa:

1. Controllare se il sacco raccoglipolvere è pieno. Se così, vedere la sezione "Sostituzione del sacco raccoglipolvere".
2. Se invece il sacco non è pieno:
   A. Potrebbe essere necessario pulire i filtri. Se così, vedere la sezione "Pulizia del filtro".
   B. Verificare l'eventuale presenza di ulteriori ostruzioni nel sistema. Utilizzare una bacchetta o un bastoncino per rimuovere eventuali ostruzioni dal tubo telescopico o dal tubo flessibile.

ATTENZIONE: - L'indicatore di controllo del sacco rimarrà rosso se l'aspirapolvere viene utilizzato con il sacco pieno, se è presente un'ostruzione o se i filtri sono sporchi. Se utilizzato per un periodo di tempo prolungato con l'indicatore di controllo del sacco rosso, l'interruttore di arresto elettronico spegnerà l'apparecchio per impedire che si verifichi un surriscaldamento. Se ciò dovesse accadere, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina e risolvere il problema (vedere "Rimozione di un'ostruzione dal sistema") . In questo caso, il reset automatico richiede circa 2 ore.

ACCESSORI E SPAZZOLE

Tutti gli accessori possono essere inseriti all'estremità dell'impugnatura del tubo flessibile [2] o all'estremità del tubo.

- **L'accessorio 2 in 1** abbina diverse funzioni in un unico strumento **[K]**:
  - **Bocchetta per fessure** – Per angoli e punti difficili da raggiungere.
  - **Spazzola a pennello** – Per librerie, cornici, tastiere e altre superfici delicate.
- **Mini turbospazzola per rimuovere i peli di animali domestici* [X]** – Per la pulizia delle scale o per la pulizia profonda di imbottiti e altre aree difficili. Particolarmente adatta per rimuovere i peli degli animali domestici.
- **Mini turbospazzola per rimuovere gli allergeni* [Y]** – Per la pulizia delle scale o per la pulizia profonda di imbottiti e altre aree difficili. Particolarmente adatta per rimuovere gli allergeni.
- **Spazzola Parquet* [Z]** – Per parquet e pavimenti delicati.

IMPORTANTE: Non utilizzare la mini turbospazzola su tappeti a frange, pellicce o moquette con pelo di oltre 15 mm. Non tenere ferma la spazzola sul tappeto con il rullo in rotazione.

CHECKLIST UTENTE

In caso di problemi, completare questa semplice checklist utente prima di chiamare il centro assistenza Hoover.

- La presa elettrica a cui è collegato l'apparecchio è funzionante? Controllare collegando un altro elettrodomestico.
- Il sacco raccoglitore è pieno? Vedere "Manutenzione dell'apparecchio".
- Il filtro è ostruito? Vedere "Manutenzione dell'apparecchio".
- Il tubo flessibile o la spazzola sono ostruiti? Vedere "Rimozione di un'ostruzione dal sistema".
- Se l'apparecchio viene utilizzato con contenitore raccoglipolvere pieno o con un'ostruzione o con filtri sporchi, un interruttore termico lo spegne per evitarne il surriscaldamento. Se ciò dovesse accadere, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina e risolvere il problema. In questo caso, il reset automatico richiede circa 2 ore.

*Solo su alcuni modelli ** Solo su alcuni modelli, le spazzole possono variare secondo il modello

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Parti di ricambio e materiali di consumo HOOVER

Utilizzare sempre parti di ricambio originali HOOVER, che è possibile acquistare dal distributore locale HOOVER o direttamente dalla Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Qualità

LA QUALità degli stabilimenti Hoover è stata sottoposta a valutazione indipendente. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijke reiniging, zoals beschreven in deze handleiding. Zorg ervoor dat u de handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Laat het toestel niet aangesloten achter. Schakel het toestel altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik, of voor reiniging van het toestel en bij elke onderhoudstaak.

Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reinigings- en gebruikersonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.

Indien de stroomkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om veiligheidsgevaar te vermijden, mag enkel een erkende HOOVER hersteller de stroomkabel vervangen.

Houd handen, voeten, losse kleding en haar uit de buurt van draaiende borstels.

Gebruik enkel verlengstukken, verbruiksartikelen of reserveonderdelen die door HOOVER aanbevolen of geleverd zijn.

Statische elektriciteit: Sommige tapijten kunnen een kleine opbouw van statische elektriciteit veroorzaken. Ontladingen van statische elektriciteit zijn niet schadelijk voor uw gezondheid.

Gebruik uw toestel nooit buiten, op natte oppervlaktes of op een vochtige ondergrond.

Raap geen harde of scherpe objecten op zoals lucifers, hete assen, sigaretten of andere gelijkaardige items.

Spuit niet met ontvlambare vloeistoffen, reinigingsvloeistoffen, aerosols of hun dampen en zuig ze ook niet op.

Loop niet over het stroomsnoer wanneer u het toestel gebruikt of verwijder de stekker niet door aan het stroomsnoer te trekken.

Blijf dit apparaat niet gebruiken wanneer het defect is.

Hoover service: Om de blijvende veilige en efficiënte werking van dit toestel te verzekeren, bevelen we aan dat alle herstellingen uitgevoerd worden door een erkende HOOVER hersteller.

Niet op het snoer staan of het snoer rond armen of benen winden terwijl u het toestel gebruikt.

Gebruik het toestel niet om dieren of mensen te reinigen.

Plaats het toestel niet boven jezelf tijdens het reinigen van de trap.

Het milieu

Het symbool op dit toestel duidt aan dat dit toestel niet als huishoudelijk afval mag behandeld worden. Het moet daarentegen overhandigd worden aan een geschikt verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting. U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit toestel, contacteer uw lokale gemeentebestuur, de dienst voor huishoud- en afvalverwerking of de winkel waar u het toestel kocht.



CE Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

LEER UW STOFZUIGER KENNEN

A. Zakklep
A1. Draaggreep
B. Vergrendeling zakklep
C. Controle-indicator zak
D. Snoeroprolpedaal
E. Slangvergrendeling (Voor Nano Pack™-systeem)
F. Parkeerstand
G. Draaiknop variabele zuigkrachtbesturing
H. Aan/uit-pedaal
I. Deksel uitlaatfilter
J. Vergrendeling vrijgave deksel uitlaatfilter
K. 2in1-gereedschap
L. Slang
M. Vrijgaveknop zak
N. Zak
O. Pre-motor filter
P. Pre-motor filter omlijsting
Q. Uitlaatfilter
R. Handvat slang
R1. Haak Handgreep slang (Voor Nano Pack™-systeem)
S. Zuigkrachtregeling
T. Regelaar voor telescopische buis
U. Telescopische buis
V. Tapijt- en vloermondstuk**
V1. Tapijt- en vloermondstuk**
W. Regelschuif Zuiging**
X. Mini turboborstel voor dierenharen*
Y. Parketmondstuk*

UW STOFZUIGER MONTEREN

Neem alle onderdelen uit de verpakking:
1. Steek de slang in de stofzuiger en klik deze erin vast.
2. **[1]** Om de slang los te maken: Druk eenvoudig op de twee vergrendelingen aan het uiteinde van de slang en trek.
3. Bevestig de handgreep op de bovenzijde van de slang. **[2]**
4. Sluit, indien noodzakelijk, het onderste deel van de buis aan op het Tapijt- en Vloermondstuk** of de accessoires. **[3]**

UW STOFZUIGER GEBRUIKEN

1. Trek het netsnoer uit de stofzuiger en steek de stekker in het stopcontact. Trek het snoer niet verder uit dan de rode markering. **[6]**
2. Stel de telescopische buis in op de gewenste hoogte door op de knop van de telescopische buis te drukken en hem in de meest comfortabele stand te schuiven. **[5]**
3. Na aansluiting van de telescopische buis op de tapijt- en vloermond** **[4.1 or 4.2]**:

Tapijt- en vloermondstuk [4.1]**- Verstel de regelschuif van de zuiging op het mondstuk in functie van uw schoonmaakbehoeften.

- **Reiniging van harde vloer** – Verstel de regelschuif van de zuiging op het mondstuk naar het symbool .
- **Standaard tapijt** – Verstel de regelschuif van de zuiging op het mondstuk naar het symbool .
- **Tapijt met lange franjes** – Verstel de regelschuif van de zuiging op het mondstuk naar het symbool .

Om de beste prestaties en efficiëntie op tapijt te verkrijgen, zet u de regelschuif van de zuiging op het symbool . De controle van de zuiging kan ook worden gebruikt om de bedieningsduwkracht te verminderen.

Tapijt- en vloermondstuk [4.2]**- Stel de hoogte voor tapijtreiniging in door op het pedaal van het mondstuk te drukken.

- **Modus parquetreinlging** : Druk op het pedaal op de zuigmond om over te schakelen naar de parketmodus. **[4.2b]** De indicator van het vloertype op het mondstuk zal het symbool weergeven. In deze stand worden de borstels neergelaten om de parket te beschermen, zelfs de meest delicate houten vloeren. De zuigregelaar sluit automatisch.
- **Algemene reinigingsmodus : ** Druk op het pedaal op de zuigmond om over te schakelen naar de algemene modus. **[4.2a]** De indicator van het vloertype op het mondstuk zal het symbool weergeven. In deze stand worden de borstels omhoog gebracht en gaat de zuigregelaar automatisch open.
  Voor de beste prestaties en efficiëntie op harde vloeren en tapijt, zet u de zuigregelaar [Q] op het mondstuk in de aangegeven stand **[4.2a]** en zet u de vermogensregelaar van de stofzuiger op handmatige modus op maximale stand.

4. Zet de stofzuiger aan door op de aan/uit-knop op de stofzuiger zelf te drukken. **[7]**
5. Draai aan de draaiknop voor variabele zuigkrachtbesturing voor meer of minder kracht **[8]**, daarna kunt u beginnen te stofzuigen. **[10]**
6. Schakel de stofzuiger na gebruik uit door op de aan/uit-knop **[7]** te drukken. Trek de stekker uit het stopcontact en druk op de knop van de oprolautomaat. Nu rolt het netsnoer zichzelf weer op in de stofzuiger.

PARKEER- EN OPBERGSECTIE

De flexibele slang en telescopische buis kunnen tijdens gebruik voor een korte tijd neergezet worden **[11]**, of kunnen buiten gebruik in de opslag positie van het Nano Pack™ bewaard worden **[13]**:
1. Schuif de telescopische buis terug naar zijn opberglengte. **[14]**
2. Verwijder de zuigmond aan het eind van de telescopische buis.
3. Verwijder de handgreep van de slang van de telescopische buis.
4. Trek de vergrendeling van de slang aan de achterzijde van de stofzuiger omhoog en draai de flexibele slang rond het product. **[12,13]**
5. Monteer de zuigmond in de parkeeruitsparing aan de onderzijde van het product. **[14]**
6. Monteer de telescopische buis aan de parkeeruitsparing van de telescopische buis aan de onderkant van het apparaat. **[14]**

***Alleen Bepaalde Modellen** ****Mondstukontwerp kan variëren in functie van het model**

ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

De stofzuigerzak vervangen

Als de stofzak indicator rood is, controleer de stofzak en vervang deze indien nodig.

1. Til de ontgrendelingshendel van de zakklep op en open de zakklep. **[15]**
2. Til het handvat van de zakhouder omhoog. **[16]**
3. Houd de zak met de houder boven een bak. Druk op de rode knop om de zak automatisch te ontgrendelen zonder het stof aan te raken. **[17]**
4. Vouw een nieuwe zak **[18]** en steek de kraag in de zakhouder. **[19]**
5. Plaats de zak met houder terug in het apparaat.
6. Sluit de zakklep.

WAARSCHUWING: De klep van de stofzak sluit NIET als de stofzak en/of het automatische uitwerpmechanisme niet op de stofzuiger zijn aangebracht. Zorg er steeds voor dat de zak en het automatische uitwerpmechanisme aanwezig zijn wanneer u de zakklep sluit.

ONTHOUD: De stofzakindicator kan ook rood zijn bij een verstopping. In dit geval, zie 'een blokkage uit het systeem verwijderen'.

Schoonmaken van de filters:

Voor optimale prestaties van uw stofzuiger wast u de pre-motorfilter na 5 maal de zak te hebben vervangen.

De pre-motorfilter reinigen:

1. Trek de ontgrendelknop van de zakklep omhoog en verwijder de zakhouder. **[15,16]**
2. Schuif het pre-motorfilterframe van de stofzuiger. **[20]**
3. Verwijder het filter van het frame. **[21]**
4. Was het filter voor de pre-motor met warm water **[24]**. Laat het goed drogen **[25]** voordat u het in de stofzuiger terugplaatst.

De uitlaatfilter reinigen:

1. Maak het uitlaatfilterdeksel los en verwijder het uitlaatfilterpakket. **[22,23]**
2. Was het uitlaatfilter in warm water **[25]**. Laat het goed drogen **[26]** voordat u het in de stofzuiger terugplaatst.

ONTHOUD: Gebruik geen heet water of schoonmaakmiddelen. In het onwaarschijnlijke geval dat de filters beschadigd raken, vervangt u ze door originele onderdelen van Hoover. Gebruik het product niet zonder stofzuigerzak of filter.

Een blokkage verwijderen uit het systeem

Indien de stofzakindicator rood is:

1. Controleer of de zak vol is. Zo ja, zie 'De stofzuigerzak vervangen'.
2. Als de zak niet vol is:
   A. Moeten de filters worden gereinigd? Zo ja, zie 'Het filter reinigen'.
   B. Controleer of er ergens anders een blokkering in het systeem zit. Gebruik een stok of buis om eventuele verstoppingen uit de telescopische buis of de flexibele slang te verwijderen.

WAARSCHUWING: - De controleindicator van de zak zal rood blijven indien de reiniger gebruikt wordt met volle zak, als er een blokkage is of als de filters vuil zijn. Een elektronische beveiliging schakelt de stofzuiger uit om risico op oververhitting te voorkomen als de stofzuiger lange tijd gebruikt wordt wanneer het indicatielampje voor zakcontrole rood brandt. Als dit gebeurt, schakelt u de stofzuiger uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en corrigeert u de fout (zie 'een blokkage uit het systeem verwijderen'). Het duurt 2 uren voordat de beveiliging automatisch wordt uitgeschakeld.

ACCESSOIRES EN ZUIGMONDEN

Alle accessoires kunnen aangebracht worden aan het uiteinde van de handgreep [2] van de slang of de buis.

- **2 in 1-hulpstuk** combineert verschillende functies in één hulpstuk **[K]**:
  - **Kierenzuiger** – Voor hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen.
  - **Stofborstel** – Voor boekenrekken, kozijnen, toetsenborden en andere delicate plaatsen.
- **Mini turboborstel voor dierenharen* [X]** – Op trappen of voor het grondig reinigen van textielproducten en andere moeilijk schoon te maken plaatsen. Uitermate geschikt voor het verwijderen van haren van huisdieren.
- **Mini turboborstel voor allergene stoffen* [Y]** – Op trappen of voor het grondig reinigen van textielproducten en andere moeilijk schoon te maken plaatsen. Vooral geschikt voor het verwijderen van allergene stoffen.
- **Parketmondstuk* [Z]** – Voor parketvloeren en andere delicate vloeren.

BELANGRIJK: Gebruik het turbomondstuk en het miniturbomondstuk niet op tapijten met lange franjes, op dierenhuiden of op tapijten dikker dan 15 mm. Houd het mondstuk niet stil wanneer de borstel draait.

CHECKLIST GEBRUIKER

Mocht u problemen ondervinden met dit product, loop dan deze eenvoudige checklist na voordat u uw Hoover dealer belt.

- Krijgt de stofzuiger wel stroom? Controleer dit met een ander elektrisch toestel.
- Is de stofzak vol? Zie 'Onderhoud stofzuiger'.
- Is de filter verstopt? Zie 'Onderhoud stofzuiger'.
- Is de slang of de zuigmond geblokkeerd? Zie 'Verstoppingen uit het systeem verwijderen'.
- Een thermische beveiliging schakelt de stofzuiger uit om oververhitting te voorkomen indien het gebruikt wordt als het vol is of als er een blokkage of vuile filters zijn. Indien dit gebeurt, uitschakelen, loskoppelen en de storing herstellen. Het duurt ongeveer 2 uren voordat de beveiliging automatisch wordt uitgeschakeld.

*Alleen Bepaalde Modellen
** Alleen bepaalde modellen, mondstukken kunnen variëren afhankelijk van het model

BELANGRIJKE INFORMATIE

HOOVER reserveonderdelen en verbruiksartikelen

Vervang onderdelen altijd met originele HOOVER reserveonderdelen. Deze zijn beschikbaar bij uw lokale HOOVER dealer of direct bij Hoover. Als u onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.

Kwaliteit

DE FABRieken van Hoover zijn op onafhankelijke wijze getest op kwaliteit. Onze producten worden vervaardigd aan de hand van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de vereisten van ISO 9001.

UW GARANTIE

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het toestel wordt verkocht. Details omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de verdeler waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of ontvangstbewijs kunnen voorleggen.

Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.

INSTRUÇÕES PARA USO SEGURO

Este aparelho deve ser usado apenas para limpeza doméstica, conforme descrito neste manual do utilizador. Certifique-se de que este guia foi totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho.

Não deixe o aparelho ligado na tomada. Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada após a utilização, ou antes de o limpar ou realizar qualquer manutenção.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, pare de usar o aparelho imediatamente. Para evitar riscos à segurança, um técnico autorizado da HOOVER deve substituir o cabo de alimentação.

Mantenha as mãos, os pés, roupas soltas e cabelos longe das escovas rotativas.

Utilize somente acessórios, consumíveis ou peças de reposição recomendados ou fornecidos pela HOOVER.

Eletricidade estática: Alguns tapetes podem causar uma pequena acumulação de eletricidade estática. Descargas eletrostáticas não representam risco à saúde.

Não utilize o aparelho ao ar livre, em superfícies molhadas ou para aspirar líquidos.

Não recolha objetos duros ou pontiagudos, fósforos, cinzas quentes, pontas de cigarro ou outros itens semelhantes.

Não pulverize nem aspire líquidos inflamáveis, líquidos de limpeza, aerossóis ou respetivos vapores.

Não passe por cima do cabo de alimentação enquanto estiver usando o aparelho, nem remova o plugue puxando pelo cabo.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

Assistência da HOOVER: Para garantir o funcionamento seguro e eficiente contínuo deste aparelho, recomendamos que qualquer manutenção ou reparo seja realizado somente por um técnico autorizado da HOOVER.

Não pise no cabo nem o enrole nos braços ou pernas ao usar o aparelho.

Não utilize o aparelho para limpar pessoas ou animais.

Não posicione o aparelho num nível superior aquele em que se encontra ao limpar escadas.

O Meio Ambiente

O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser encaminhado para o ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. O descarte deve ser feito de acordo com as normas ambientais locais para descarte de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste aparelho, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde você comprou o aparelho.



CE Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

CONHEÇA O SEU ASPIRADOR

A. Tampa do Saco
A1. Pega de Transporte
B. Trava da Tampa do Saco
C. Indicador do Estado do Saco
D. Pedal de Recolha do Cabo
E. Trava do tubo flexível (para o sistema Nano Pack™)
F. Posição de Estacionamento
G. Controlo Rotativo da Potência Variável
H. Pedal Ligar/Desligar
I. Tampa do Filtro de Exaustão
J. Trava de Liberação da Tampa do Filtro de Exaustão
K. Acessório 2em1
L. Tubo Flexível
M. Botão de Libertação do Saco
N. Saco
O. Filtro Pré-Motor
P. Estrutura do Filtro Pré-Motor
Q. Filtro de Exaustão
R. Pega do Tubo Flexível
R1. Gancho para Pega de Mangueira (Para sistema Nano Pack™)
S. Regulador de Sução
T. Adaptador do Tubo Telescópico
U. Tubo Telescópico
V. Escova para Tapetes e Pavimentos**
V1. Escova para Tapetes e Pavimentos**
W. Controlo Deslizante de Sução**
X. Mini Escova Turbo Removedora de Pelos de Animais*
Y. Escova para Parquet*

MONTAGEM DO ASPIRADOR

Retire todos os componentes da embalagem:

1. Ligue o tubo flexível ao corpo principal do aspirador, certificando-se de que encaixa e fica bem fixo.
2. **[1]** Para soltar a mangueira: Basta pressionar as duas travas na extremidade da mangueira e puxar.
3. Conecte a pega da mangueira à extremidade superior do tubo. **[2]**
4. Conecte a extremidade inferior do tubo à escova para tapetes e pavimentos** ou aos acessórios, se necessário. **[3]**

UTILIZAR O SEU ASPIRADOR

1. Retire o cabo de alimentação e ligue-o à tomada. Não puxe o cabo para além do marcador vermelho. **[6]**
2. Ajuste o tubo telescópico à altura desejada pressionando o botão no ajustador do tubo telescópico e levante ou abaixe o tubo até a posição de limpeza mais confortável. **[5]**
3. Após conectar o tubo telescópico à Escova para Tapetes e Pavimentos** **[4.1 or 4.2]**:

Escova para Tapetes e Pavimentos [4.1]**- Ajuste o controle deslizante de sucção na escova de acordo com as suas necessidades de limpeza.

- **Limpeza de Pavimentos** – Ajuste o controlo deslizante de sucção na escova para o símbolo .
- **Tapete Standard** – Ajuste o controlo deslizante de sucção na escova para o símbolo .
- **Tapete de Pelo Alto** – Ajuste o controlo deslizante de sucção na escova para o símbolo .

Para obter o melhor desempenho e eficiência em carpetes, ajuste o controlo deslizante de sucção para o símbolo . O controlo de sucção também pode ser usado para reduzir a força de pressão operacional.

Escova para Tapetes e Pavimentos [4.2]**- Selecione a altura de controlo da aspiração do tapete pressionando o pedal no bocal.

- **Modo de Limpeza de parquet** : Pressione o pedal na escova para mudar para o modo Parquet. **[4.2b]** O indicador do tipo de pavimento na escova apresentará o sí**m**bolo . Nesta posição, as escovas são rebaixadas para proteger o parquet, mesmo os pavimentos de madeira mais delicados. O regulador de controlo de sucção fecha-se automaticamente.
- **Modo de Limpeza Geral :** Pressione o pedal na escova para mudar para o modo Geral. **[4.2a]** O indicador do tipo de pavimento na escova apresentará o sí**m**bolo . Nesta posição, as escovas são levantadas e o regulador de controlo de sucção abre-se automaticamente.
  Para obter o melhor desempenho e eficiência em pavimentos duros e tapetes, coloque o regulador de controlo de sucção na escova na posição indicad**a [4.2a**] e o controlo de potência do aspirador no modo manual na configuração máxima.

4. Ligue o aspirador premindo o Pedal Ligar/Desligar no corpo principal do aspirador. **[7]**
5. Gire o Controlo Rotativo de Potência Variável para aumentar ou diminuir a potência **[8]** e pode começar a aspirar. **[10]**
6. Desligue no final da utilização pressionando o Pedal Ligar/Desligar **[7]**. Desligue da tomada e pressione o botão de recolha do cabo para o enrolar no aspirador.

SEÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

A mangueira flexível e o tubo telescópico podem ser estacionados temporariamente durante o uso **[11]** ou na posição de armazenamento Nano Pack™ quando não estiverem em uso **[13]**:

1. Recolha o tubo telescópico até o seu comprimento de armazenamento. **[14]**
2. Retire a escova da extremidade do tubo telescópico.
3. Retire a pega da mangueira do tubo telescópico.
4. Levante a Trava da Mangueira na parte traseira do aspirador e enrole a mangueira flexível ao redor do produto. **[12,13]**
5. Coloque a escova no compartimento de estacionamento de escovas localizado na parte inferior do produto. **[14]**
6. Coloque o tubo telescópico no compartimento de estacionamento para tubo telescópico localizado na parte inferior do produto. **[14]**

***Apenas alguns modelos** ****O design da escova pode variar de acordo com o modelo**

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Substituindo o Saco de Pó

Se o indicador do estado do saco ficar vermelho deve verificar e, se necessário, substituir o saco.

1. Levante a trava de libertação da porta do saco e abra a porta do saco. **[15]**
2. Levante a tampa do suporte do saco. **[16]**
3. Segure o saco com o suporte sobre um caixote do lixo. Pressione o botão vermelho para liberar automaticamente o saco sem qualquer contato com o pó. **[17]**
4. Dobre um novo saco **[18]** e insira a gola no suporte da sacola. **[19]**
5. Reinstale de novo o saco com o suporte no equipamento.
6. Feche a tampa do saco.

AVISO: A porta do saco NÃO irá fechar se o saco do pó e/ou o mecanismo de ejeção automática do saco não estiverem montados no aspirador. Certifique-se sempre de que o saco e o mecanismo de ejeção automática do saco estão presentes ao fechar a tampa do saco.

LEMBRE-SE: O indicador do estado do saco também pode ficar intermitente em caso de obstrução. Neste caso consulte "Remoção de uma obstrução do sistema".

Limpeza dos Filtros:

Para manter o desempenho ideal do seu aspirador, lave o pré-filtro do motor e o filtro de exaustão a cada 5 trocas de saco.

Limpeza o filtro pré-motor:

1. Levante a trava da porta da bolsa para abri-la e remover o suporte. **[15,16]**
2. Desliza a estrutura do filtro pré-motor do aspirador. **[20]**
3. Remova o filtro da estrutura. **[21]**
4. Lave o filtro pré-motor com água morna **[24]** e deixe-o secar bem **[25]** antes de o inserir no aspirador.

Limpeza do filtro de exaustão:

1. Desencaixe a tampa do filtro de escape e remova o conjunto do filtro de escape. **[22,23]**
2. Lave o filtro de exaustão em água morna **[25]** e deixe-o secar bem **[26]** antes de o inserir no aspirador.

LEMBRE-SE: Não utilize água quente nem detergentes. Na eventualidade de os filtros ficarem danificados, substitua-os apenas por peças Originais Hoover.
Não tente utilizar o aspirador sem o respetivo saco ou o filtro montado.

Remoção de uma obstrução do sistema

Se o indicador do estado do saco estiver vermelho:

1. Verifique se o saco está cheio. Em caso afirmativo, consulte 'Substituição do Saco de Pó'.
2. Se o saco não estiver cheio, então:
   A. Os filtros necessitam de limpeza? Em caso afirmativo, consulte 'Limpeza do Filtro'.
   B. Verifique se há algum outro bloqueio no sistema - Use uma haste ou um cabo para remover qualquer bloqueio do tubo telescópico ou da mangueira flexível.

AVISO: - O indicador de verificação do saco permanecerá vermelho se o aspirador for usado com o saco cheio, se houver um bloqueio ou se os filtros estiverem sujos. Se utilizado por um período significativo de tempo com o indicador de verificação do saco vermelho, um dispositivo eletrônico de segurança desligará o aspirador para evitar qualquer risco de sobreaquecimento. Se isso acontecer, desligue o aspirador, desconecte-o e corrija a falha (consulte 'Remover um bloqueio do sistema'). Demorará aproximadamente 2 minutos para reiniciar automaticamente após o corte.

ACESSÓRIOS E ESCOVAS

Todos os acessórios podem ser encaixados na extremidade da pega da mangueira [2] ou na extremidade do tubo.

• **O acessório 2 em 1** combina várias funções num único acessório **[K]**:
  - Acessório para Cantos – Para cantos e áreas difíceis de alcançar.
  - Escova para Pó – Para estantes de livros, molduras, teclados e outras áreas delicadas.
• **Mini Escova Turbo Removedora de Pelos de Animais* [X]** – Em escadas ou para limpeza profunda de superfícies têxteis e outras áreas difíceis de limpar. Especialmente adequada para a remoção de pelos de animais.
• **Mini Escova Turbo para Remoção de Alergéneos* [Y]** – Em escadas ou para limpeza profunda de superfícies têxteis e outras áreas difíceis de limpar. Especialmente adequada para a remoção de alergéneos.
• **Escova para Parquet* [Z]** – Para pavimentos de parquet e outros pavimentos delicados.

IMPORTANTE: Não utilize a escova Mini Turbo em tapetes com franjas compridas, peles de animais e tapetes com altura superior a 15 mm. Não mantenha a escova parada enquanto está em rotação.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO UTILIZADOR

Caso tenha algum problema com o produto, preencha esta lista de verificação simples antes de ligar para o serviço de assistência técnica da Hoover em sua região.

- Existe alguma fonte de energia elétrica funcionando para o aparelho de limpeza? Verifique com outro aparelho eléctrico.
- O saco está cheio? Consulte 'Manutenção do Aspirador'.
- O filtro está bloqueado? Consulte 'Manutenção do Aspirador'.
- O tubo ou a escova estão bloqueados? Consulte 'Remover uma obstrução do sistema'.
- Um corte térmico desliga o aspirador para evitar o sobreaquecimento se for utilizado cheio, entupido ou com filtros sujos. Caso isso aconteça: desligue, desconecte da tomada e corrija a falha. Levará cerca de 2 horas para o dispositivo de desligamento automático ser reiniciado.

***Apenas alguns modelos**
**** Apenas alguns modelos, as escovas podem variar dependendo do modelo**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Peças sobressalentes e Consumíveis HOOVER

Substitua sempre as peças por peças genuínas da HOOVER. Estes produtos estão disponíveis no seu revendedor HOOVER local ou diretamente na Hoover. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

Qualidade

A QUALIdade das instalações industriais da Hoover foi avaliada de forma independente. Os nossos produtos são fabricados de acordo com um sistema de qualidade que satisfaz os requisitos da norma ISO 9001.

A Sua Garantia

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A nota fiscal ou o recibo de venda devem ser apresentados ao fazer qualquer reclamação nos termos desta garantia.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato solo debe utilizarse para la limpieza doméstica, como se describe en este manual de usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

No deje enchufado el aparato. Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o de efectuar cualquier tarea de mantenimiento.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños mayores de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia con supervisión o con una explicación previa de las instrucciones con respecto al uso del aparato y comprendiendo los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar peligros de seguridad, solo profesionales del Servicio Técnico de Hoover deben reemplazar el cable de alimentación.

Mantener lejos de los cepillos rotatorios los pies, manos, ropa y el pelo.

Utilizar únicamente accesorios, consumibles o recambios recomendados o suministrados por HOOVER.

Electricidad estática: Algunas alfombras pueden provocar una pequeña acumulación de electricidad estática. Las descargas estáticas no son peligrosas para la salud.

No utilice el aparato al aire libre, en superficies húmedas o para recoger líquidos.

No aspire objetos duros o afilados, cerillas, cenizas calientes, colillas de cigarrillo u objetos similares.

No acompañe la limpieza con líquidos inflamables o aerosoles.

No pase por encima del cable de alimentación cuando utilice el aparato ni lo desenchufe tirando del cable.

No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto.

Servicio Técnico Oficial de Hoover: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz del aparato, recomendamos que las tareas de mantenimiento y reparación sean realizadas exclusivamente por profesionales autorizados del Servicio Técnico de Hoover.

No pise el cable, ni lo enrolle en brazos ni piernas al utilizar el aparato.

No utilice el aparato sobre personas ni animales.

No sitúe el aparato por encima de usted cuando esté limpiando las escaleras.

El Medio Ambiente

El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.



CE Este electrodoméstico cumple con las Directivas Europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

INFORMACIÓN SOBRE EL APARATO

A. Portezuela de la bolsa
A1. Asa de transporte
B. Pestillo de la portezuela de la bolsa
C. Indicador de control de la bolsa
D. Pedal para recoger el cable
E. Cierre para manguera (para el sistema Nano Pack™)
F. Parking Slot
G. Mando de potencia variable giratorio
H. Pedal de encendido/apagado
I. Tapa del filtro de salida
J. Pestillo de liberación de la tapa del filtro de salida
K. Herramienta 2en1
L. Manguera
M. Botón de desbloqueo de la bolsa
N. Bolsa
O. Filtro Pre-Motor
P. Chasis del filtro pre-motor
Q. Filtro de Descarga
R. Manguera con mango
R1. Gancho para el mango de la manguera (para el sistema Nano Pack™)
S. Regulador de succión
T. Regulador del tubo telescópico
U. Tubo telescópico
V. Cepillo para alfombras y suelos**
V1. Cepillo para alfombras y suelos**
W. Deslizador de control de succión**
X. Cepillo Mini Turbo Pet para eliminación del pelo*
Y. Tobera Parquet*

MONTAJE DEL APARATO

Saque todas las piezas del embalaje:

1. Conecte la manguera a la estructura central del aspirador, asegurándose de que quede encajado y bien sujeto en su sitio.
2. **[1]** Para liberar la manguera: simplemente presione los dos pestillos del extremo de la manguera y tire.
3. Conecte la empuñadura al extremo superior del tubo. **[2]**
4. Conecte el extremo inferior del tubo con el cepillo para suelos y alfombras** o, de ser necesario, con los accesorios. **[3]**

USO DEL APARATO

1. Extraiga el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente. No debe continuar tirando cuando llegue a la marca roja. **[6]**
2. Regule el tubo telescópico a la altura deseada presionando el botón del regulador del tubo telescópico y levantando o bajando el tubo inferior hasta encontrar la posición de limpieza más cómoda. **[5]**
3. Después de conectar el tubo telescópico a la boquilla para alfombras y suelos** **[4.1 or 4.2]**:

Cepillo para alfombras y suelos [4.1]**- Ajuste el control deslizante de succión de la boquilla según sus necesidades de limpieza.

- **Limpieza de suelos duros** – Ajuste el control deslizante de succión de la boquilla al símbolo .
- **Alfombra estándar** – Ajuste el control deslizante de succión de la boquilla al símbolo .
- **Alfombra de pelo largo** – Ajuste el control deslizante de succión de la boquilla al símbolo .

Para obtener el mejor rendimiento y eficiencia en alfombras, ajuste el control deslizante de succión al símbolo . El control de succión también se puede utilizar para reducir la fuerza de empuje operativa.

Cepillo para alfombras y suelos [4.2]**- Seleccione la altura de control de cuidado de la alfombra presionando el pedal de la boquilla.

- **Modo de limpieza de parquet** : Pise el pedal de la boquilla para cambiar al modo parquet. **[4.2b]** El indicador de tipo de suelo en la boquilla mostrará el sí**m**bolo . En esta posición, los cepillos se bajan para proteger el parquet, incluso los suelos de madera más delicados. El regulador de control de aspiración se cierra automáticamente.
- **Modo de limpieza general : ** Pise el pedal de la boquilla para cambiar al modo general. **[4.2a]** El indicador de tipo de suelo en la boquilla mostrará el sí**m**bolo . En esta posición los cepillos están elevados y el regulador de control de la aspiración se abre automáticamente.

  Para obtener el mejor rendimiento y eficiencia en suelos duros y alfombras, coloque el regulador de control de succión de la boquilla en la posición indicada **[4.2a]** y el control de potencia de la aspiradora en modo manual al máximo.

4. Encienda el aspirador pulsando el pedal de encendido/apagado en el cuerpo principal del aspirador. **[7]**
5. Gire el mando de potencia variable giratorio para aumentar o disminuir la potencia **[8]** y, a continuación, podrá empezar a aspirar. **[10]**
6. Apáguelo al finalizar su uso pulsando el pedal de encendido/apagado **[7]**. Desenchufe el aparato y pulse el botón recogecable para recoger el cable en el interior del aspirador.

SECCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

La manguera flexible y el tubo telescópico se pueden estacionar temporalmente durante el uso **[11]** o colocar en la posición de almacenamiento Nano Pack™ cuando no está en uso **[13]**:

1. Retaiga el tubo telescópico hasta su longitud de almacenamiento. **[14]**
2. Retire la boquilla del extremo del tubo telescópico.
3. Retire la empuñadura de la manguera del tubo telescópico.
4. Suba el seguro de la manguera ubicado en la parte trasera del aspirador y enrolle la manguera flexible alrededor del aparato. **[12,13]**
5. Coloque el cepillo en la ranura de estacionamiento ubicada debajo del aparato. **[14]**
6. Coloque el tubo telescópico en el estacionamiento del tubo telescópico debajo del electrodoméstico. **[14]**

***Disponible solo en algunos modelos** ****El diseño del cepillo puede variar según el modelo**

MANTENIMIENTO DEL APARATO

Sustitución de la Bolsa de Polvo

Si el indicador de control de la bolsa es de color rojo, verificar y, de ser necesario, sustituir la bolsa.

1. Levante el pestillo de liberación de la puerta de la bolsa y abra la puerta de la bolsa. **[15]**
2. Levante el asa del portabolsas. **[16]**
3. Sostenga la bolsa con el soporte sobre una papelera. Pulse el botón rojo para liberar automáticamente la bolsa sin que entre en contacto con el polvo. **[17]**
4. Doble una nueva bolsa **[18]** e inserte el cuello en el soporte de la bolsa. **[19]**
5. Vuelva a colocar la bolsa con el soporte en el aparato.
6. Cierre la portezuela de la bolsa.

ADVERTENCIA: La bolsa NO se cierra si la bolsa de polvo y/o el mecanismo de expulsión automática de esta no están montados en el aspirador. Asegúrese siempre de que la bolsa y el mecanismo de expulsión automática de la bolsa están presentes cuando cierre la puerta de la bolsa.

RECUERDE: En caso de atascarse, puede que el indicador de control de la bolsa sea de color rojo. En ese caso, remitirse al capítulo "Eliminación de obstrucciones en el sistema".

Limpieza de filtros:

Para mantener óptimas prestaciones de su aspirador, lave el filtro Hepa Pre-Motor y el de descarga al cambiar 5 veces la bolsa.

Limpieza del filtro pre-motor:

1. Levante el pestillo de liberación de la portezuela de la bolsa para abrirla y retirar el soporte de la bolsa. **[15,16]**
2. Deslice el armazón del filtro pre-motor del aspirador. **[20]**
3. Extraiga el filtro del bastidor. **[21]**
4. Lave el filtro pre-motor con agua tibia **[24]** y déjelo secar **[25]** completamente antes de introducirlo en el aspirador.

Limpieza del filtro de salida:

1. Desenganche la tapa del filtro de escape y retire el paquete de filtros de escape. **[22,23]**
2. Lave el filtro de escape con agua tibia **[25]** y déjelo secar **[26]** completamente antes de insertarlo en el limpiador.

RECUERDE: No usar agua hirviendo o detergentes. En caso improbable de dañarse los filtros, coloque un repuesto Hoover original.
No trate de utilizar el aparato sin montar la bolsa del polvo o el filtro.

Para eliminar obstrucciones en el sistema

Si el indicador de control de la bolsa es de color rojo:

1. Compruebe si la bolsa está llena. De ser así, remitirse al capítulo "Sustitución de la bolsa del polvo".
2. Si la bolsa no está llena, entonces:
   A. ¿Cabe la posibilidad de que sea preciso limpiar los filtros? Si es así, remitirse al capítulo "Limpieza del Filtro".
   B. Compruebe si hay alguna otra obstrucción en el sistema: utilice una varilla o un palo para eliminar cualquier obstrucción del tubo telescópico o la manguera flexible.

ADVERTENCIA: - El indicador de la bolsa permanecerá rojo si el aspirador se utiliza cuando la bolsa está llena, si existe algún bloqueo o si los filtros están sucios. Si se utiliza durante un tiempo prolongado con el indicador de control de la bolsa en rojo, una protección electrónica apagará el aspirador para evitar ningún riesgo de sobrecalentamiento. De ocurrir esto, apague el aspirador, desenchúfelo y repare el fallo (véase "Eliminación de una obstrucción en el sistema"). El corte tardará 2 horas en restablecerse automáticamente.

ACCESORIOS Y CEPILLOS

Todos los accesorios se pueden encajar en el extremo de la empuñadura de la manguera [2] o en el extremo del tubo.

- **La herramienta 2 en 1** combina varias funciones en una sola herramienta **[K]**:
  - **Accesorio rincones** – Para rincones y zonas de difícil acceso.
  - **Cepillo para polvo** – Para estanterías, marcos, teclados y demás áreas delicadas.
- **Cepillo Mini Turbo Pet para eliminación del pelo* [X]** – En escaleras o para la limpieza a fondo de tejidos y demás áreas difíciles de limpiar. Especialmente adecuada para eliminar los pelos de mascotas.
- **Tobera Mini Turbo eliminación alérgenos* [Y]** – En escaleras o para la limpieza a fondo de tejidos y demás áreas difíciles de limpiar. Particularmente adecuada para eliminar los alérgenos.
- **Tobera Parquet* [Z]** – Para suelos de parqué y demás suelos delicados.

IMPORTANTE: No utilice la mini tobera turbo para alfombras que tengan flecos largos, estén hechas de piel animal, ni sean de pelo de un espesor superior a 15 mm. No mantenga la boquilla inmóvil mientras el cepillo esté girando.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL USUARIO

Si surgiera algún problema con el producto, lleve a cabo las sencillas comprobaciones que se enumeran a continuación antes de llamar al Servicio Técnico de Hoover.

- ¿Hay suministro de corriente para el aspirador? Pruebe con otro aparato eléctrico.
- ¿La bolsa de polvo está llena? Remítase al capítulo "Mantenimiento del Aspirador".
- ¿El filtro está bloqueado? Remítase al capítulo "Mantenimiento del Aspirador".
- ¿Está obstruida la manguera o el cepillo? Consulte "Eliminación de una obstrucción en el sistema".
- Un corte térmico apaga el aspirador para evitar que se recaliente si se utiliza cuando está lleno, cuando hay un bloqueo o los filtros están sucios. De ocurrir esto, apagar el aspirador, desenchufarlo y reparar el fallo. El corte tardará aproximadamente 2 horas en restablecerse automáticamente.

***Disponible solo en algunos modelos**
**** Sólo para algunos modelos, los cepillos pueden variar según modelo**

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de recambio y consumibles HOOVER

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de los distribuidores de HOOVER. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

Calidad

LAS FÁBricas de Hoover han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican utilizando un sistema de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.

SU GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tíquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE

Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning fuldt ud, inden apparatet tages i brug.

Efterlad ikke støvsugeren tilsluttet. Inden du rengør eller foretager vedligeholdelse af støvsugeren, skal du altid slukke for den og tage stikket ud af stikkontakten.

Dette udstyr kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller vejledning i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der er involveret. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden en voksen tilstede.

Hvis netledningen er ødelagt, skal du stoppe med at bruge støvsugeren øjeblikkeligt. For at undgå en sikkerhedsrisiko, skal en autoriseret HOOVER-servicetekniker udskifte strømkablet.

Hold hænder, fødder, løstsiddende tøj og hår væk fra roterende børster.

Brug kun tilbehør, forbrugsvarer eller reservedele, som anbefalet eller leveret af Hoover.

Statisk elektricitet: Visse tæpper kan forårsage en mindre akkumulering af statisk elektricitet. Udledning af statisk elektricitet er ikke sundhedsfarligt.

Brug ikke støvsugeren udendørs eller på våde overflader eller til opsugning af væsker.

Undlad at opsuge hårde eller skarpe genstande, tændstikker, varm aske, cigaretstumper eller andre lignende genstande.

Undlad at sprøjte med eller opsuge brændbare væsker, rensevæsker, spraydåser eller spray fra disse.

Undlad at køre over strømkablet når du bruger din støvsuger og undlad at trække stikket ud ved at trække i strømkablet, men hold fast i stikket.

Brug ikke apparatet videre, hvis det virker defekt.

HOOVER-service: For at sikre løbende sikker og effektiv drift af dette apparat anbefaler vi, at eftersyn eller reparationer udelukkende udføres af en autoriseret Hoover-servicetekniker.

Stå ikke på ledningen, og vikl den ikke rundt om arme eller ben, når du bruger apparatet.

Undlad at bruge apparatet på at rengøre mennesker eller dyr.

Undlad at lade støvsugeren stå oven for dig, når du rengør trapper.

Miljøet

Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på det relevante indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. For mere detaljeret information om behandling, genvinding og genanvendelse af dette apparat, bedes du kontakte dit lokale kommunekontor, din husholdnings- og affaldsservice eller den butik, hvor du købte apparatet.



CE Dette apparat overholder bestemmelserne i EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

LÆR DIN STØVSUGER AT KENDE

A. Poselåg
A1. Bærehåndtag
B. Udløsningknap til poselåg
C. Indikator til posekontrol
D. Pedalknap til ledningsoprulning
E. Slangelås (til Nano Pack™-systemet)
F. Parkeringslås
G. Variabel roterende sugestyrke
H. Tænd/sluk-pedalknap
I. Dæksel til udsugningsfilter
J. Udløserlås til dæksel til udsugningsfilter
K. 2-i-1-værktøj
L. Slange
M. Udløsningsknap til posen
N. Pose
O. Præmotor-filter
P. Præmotor-filterramme
Q. Udsugningsfilter
R. Håndtag
R1. Slangehåndtagskrog (til Nano Pack™-systemet)
S. Sugekontrol
T. Reguleringsanordning til teleskoprør
U. Teleskoprør
V. Tæppe- og gulvmundstykke**
V1. Tæppe- og gulvmundstykke**
W. Skyder til sugekontrol**
X. Mini-turbomundstykke til dyrehår*
Y. Mundstykke til parketgulv*

MONTERING AF DIN DAMPRENSER

Udtag alle komponenter fra emballagen:
1. Tilslut slangen til støvsugerens hoveddel, og sørg for, at den klikker og låses på plads.
2. **[1]** For at frigive slangen: tryk blot på de to låse i slangeenden, og træk.
3. Tilslut håndtaget til rørets øverste ende. **[2]**
4. Tilslut rørets nederste ende til tæppe- og gulvmundstykket** eller evt. andet tilbehør. **[3]**

BRUG AF DIN STØVSUGEREN

1. Træk strømledningen ud, og sæt den i stikkontakten. Træk ikke ledningen længere ud end det røde mærke. **[6]**
2. Indstil teleskoprøret i den ønskede højde ved at trykke på knappen til teleskoprørets justeringsanordning, og løft eller sænk røret til den ønskede rengøringsposition. **[5]**
3. Efter at have tilsluttet det teleskopiske rør til gulv- og tæppemundstykket** **[4.1 or 4.2]**:

Tæppe- og gulvmundstykke [4.1]**- Indstil skyderen til sugekontrol på mundstykket iht. dine rengøringsbehov.

- **Rengøring af hårdt gulv** – Indstil skyderen til sugekontrol på mundstykket til symbolet .
- **Standard tæppe** – Indstil skyderen til sugekontrol på mundstykket til symbolet .
- **Tæppe med lange fibre** – Indstil skyderen til sugekontrol på mundstykket til symbolet .

For at opnå den bedste ydeevne og effektivitet på tæppet, skal du justere skyderen til sugekontrol, så det peger på symbolet . Sugekontrollen kan også bruges til at reducere kraften under betjening.

Tæppe- og gulvmundstykke [4.2]**- Vælg højdeindstillingen til tæpper ved at trykke på pedalen på mundstykket.

- **Tilstand til rengøring af parketgulv** : Tryk på pedalen på mundstykket for at skifte til tilstand for parketgulv. **[4.2b]** Indikatorer for gulvtype på mundstykket vil vise symbolet . I denne position sænkes børsterne for at beskytte parketgulvet, selv på de mest delikate trægulve. Sugekontrollen vil automatisk lukke.
- **Generel rengøringstilstand : ** Tryk på pedalen på mundstykket for at skifte til generel tilstand. **[4.2a]** Indikatorer for gulvtype på mundstykket vil vise symbolet . I denne position er børsterne hævet, og sugekontrollen åbnes automatisk.
  For at opnå den bedste ydeevne og effektivitet på hårde gulve og tæpper skal du sætte sugekontrolregulatoren på mundstykket i den viste position **[4.2a]** og indstille vakuumets effektkontrol til manuel tilstand på maksimal indstilling.

4. Tænd for støvsugeren ved at trykke på tænd/sluk-pedalknappen på støvsugeren. **[7]**
5. Drej den variabel roterende sugestyrke for at øge eller reducere effekten **[8]**, hvorefter du kan begynde at støvsuge. **[10]**
6. Sluk efter brug ved at trykke på tænd/sluk-pedalknappen **[7]**. Træk stikket ud af stikkontakten, og tryk på knappen til ledningsoprulning for at rulle ledningen tilbage i støvsugeren.

AFSNIT OM OPBEVARING

Den fleksible slange og teleskoprøret kan parkeres for midlertidig opbevaring under brug **[11]** eller i Nano Pack™-opbevaringsposition, når ikke i brug **[13]**:
1. Skub teleskoprøret sammen til opbevaringslængden. **[14]**
2. Fjern mundstykket fra teleskoprørets ende.
3. Fjern slangehåndtaget fra teleskoprøret.
4. Løft slangelåsen bag på støvsugeren, og sno den fleksible slange omkring produktet. **[12,13]**
5. Sæt mundstykket fast i parkeringslåsen under støvsugeren. **[14]**
6. Placer teleskoprøret i parkeringslåsen til teleskoprøret under produktet. **[14]**

*Kun til visse modeller **Udformningen af mundstykkerne kan variere i forhold til modellerne

VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

Udskiftning af støvposen

Hvis poseskift indikatoren er rød, så kontroller venligst, og om nødvendigt, udskift posen.

1. Løft udløserflappen til posedøren, og åbn posedøren. **[15]**
2. Løft håndtaget på poseholderen op. **[16]**
3. Hold posen med holderen hen over en skraldespand. Tryk på den røde knap for automatisk at udløse posen, uden at have kontakt med støvet. **[17]**
4. Fold en ny pose **[18]** og indsæt kraven i poseholderen. **[19]**
5. Placér posen med holderen i støvsugeren igen.
6. Luk poselåget.

ADVARSEL: Poselåget lukker IKKE, hvis støvposen og/eller posens automatiske udskubningsmekanisme ikke monteres på støvsugeren. Det skal altid sikres, at posen og posens automatiske udskubningsmekanisme er til stede, når man lukker posedøren.

HUSK: Posekontrolindikatoren kan være rød, hvis der opstår en tilstopning. I dette tilfælde se "Fjern en blokade fra systemet".

Rensning af filtrene:

For at opretholde støvsugerens optimale sugeevne skal for-motorfilteret og udblæsningsfilteret udskiftes efter hvert 5. poseskift.

Rensning af præmotor-filter:

1. Løft låsen på støvsugerposens dør for at åbne posedøren og fjern holderen. **[15,16]**
2. Skub filterrammen før motoren fra støvsugeren. **[20]**
3. Fjern filteret fra rammen. **[21]**
4. Vask filteret før motoren med varmt vand **[24]**, og lad den tørre **[25]** fuldkommen før den indsættes i støvsugeren igen.

Rengøring af udsugningsfilteret:

1. Løsn dækslet på udsugningsfilteret og fjern udsugningsfilterpakken. **[22,23]**
2. Vask udstødningsfilteret med varmt vand **[25]**, og lad det tørre **[26]** helt før det sættes i støvsugeren igen.

HUSK: Brug ikke meget varmt vand eller rengøringsmidler. Skulle det ske at filtre bliver beskadiget, isættes en original Hoover-udskiftning.
Forsøg ikke på at anvende produktet uden en støvpose eller et filter isat.

Fjernelse af en tilstopning af systemet

Hvis posekontrolindikatoren er rød:

1. Kontroller om posen er fuld. Hvis den er, se 'Udskiftning af støvpose'.
2. Hvis posen ikke er fuld, så:
   A. Trænger filtrene til at blive renset? Hvis ja, se 'Rensning af filter'.
   B. Kontrollér, om der er andre blokeringer i systemet – brug en stang eller et rør til at fjerne eventuelle blokeringer fra det teleskopiske rør eller den fleksible slange.

ADVARSEL: - Kontrollampen for posen vil forblive rød hvis støvsugeren er fuld, hvis der er en tilstopning eller hvis filtrene er snavsede. Hvis den anvendes i en bestemt tidsperiode med rød posekontrolindikator, vil en elektronisk sikring slukke for støvsugeren for at forhindre overophedning. Hvis dette forekommer, skal du slukke for støvsugeren, trække stikket ud og rette fejlen (se "Fjernelse af en tilstopning af systemet"). Det vilt tage ca. 2 timer før overbelastningssikringen nulstiller sig automatisk.

TILBEHØR OG MUNDSTYKKER

Alt tilbehør kan sættes på enden af slangehåndtaget eller [2] på enden af røret.

- **2-i-1-værktøj** kombinerer flere funktioner i ét værktøj **[K]**:
  - **Fugemundstykke** – Til hjørner og områder, der er vanskelige at komme til.
  - **Børstemundstykke** – Til bogreoler, rammer, tastaturer og andre sarte områder.
- **Mini-turbomundstykke til dyrehår* [X]** – På trapper eller til rengøring af tekstiloverflader i dybden og andre områder, der er svære at rengøre. Især velegnet til fjernelse af dyrehår.
- **Mini-turbomundstykke til allergener* [Y]** – På trapper eller til rengøring af tekstiloverflader i dybden og andre områder, der er svære at rengøre. Især velegnet til fjernelse af allergener.
- **Mundstykke til parketgulv* [Z]** – Til parketgulve og andre sarte gulve.

VIGTIGT: Brug ikke turbo- og mini-turbomundstykket på tæpper med lange frynser, skind og på tæppefliser, der er dybere end 15 mm. Hold ikke mundstykket stille, mens børsten roterer.

BRUGERTJEKLISTE

Hvis du får et problem med produktet, skal du udfylde denne enkle brugercheckliste, før du ringer til den lokale Hoover-service.

- Virker strømforsyningen til støvsugeren? Kontroller venligst på et andet elektrisk apparat.
- Er støvposen overfyldt? Se venligst under "Vedligeholdelse af støvsugeren".
- Er filteret tilstoppet? Se venligst under "Vedligeholdelse af støvsugeren".
- Er slangen eller mundstykket tilstoppet? Se "Sådan fjerner du en tilstopning fra systemet".
- En termisk sikring slukker for støvsugeren for at forhindre overophedning, hvis den bruges når den er fuld, eller hvis der er en tilstopning eller beskidte filtre. Hvis dette skulle ske, så sluk for støvsugeren, træk stikket ud og ret fejlen. Det vilt tage ca. 2 timer før overbelastningssikringen nulstiller sig automatisk.

*Kun til visse modeller ** Kun på visse modeller kan mundstykkerne variere alt efter modeltype

VIGTIGE OPLYSNINGER

Hoover Reservedele og Forbrugsstoffer

Udskift altid dele med ægte HOOVER-reservedele. Disse fås fra den lokale HOOVER-forhandler eller direkte fra Hoover. Når du bestiller dele, skal du altid opgive modelnummer.

Kvalitet

HOOVERS fabrikker er blevet vurderet uafhængigt for kvalitet. Vores produkter fremstilles med brug af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i henhold til ISO 9001.

Din garanti

Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK

Apparatet er kun beregnet for husholdningsrengjøring, i samsvar med beskrivelsen i denne brukerveiledningen. Vennligst sørg for at denne veiledningen er forstått fullstendig før man bruker apparatet.

La ikke apparatet stå tilkoblet strømnettet. Slå alltid av apparatet og koble fra støpselet etter bruk, samt før apparatet rengjøres eller vedlikeholdes.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår de tilhørende farene. Barn bør ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart slutte å bruke apparatet. Unngå sikkerhetsfarer ved å la en autorisert HOOVER-servicetekniker skifte ut strømledningen.

Hold hender, føtter, løstsittende klær og hår unna de roterende børstene.

Benytt bare tilbehør, forbruksmateriell eller reservedeler som HOOVER anbefaler eller leverer.

Statisk elektrisitet: Noen tepper kan forårsake en liten oppbygging av statisk elektrisitet. Eventuell statisk utladning er ikke helsefarlig.

Ikke bruk apparatet utendørs, på våte overflater eller til å støvsuge væske.

Ikke støvsuge harde eller skarpe objekter, varm aske, sigarettsneiper eller andre liknende gjenstander.

Ikke spray med eller sug opp brannfarlige væsker, rengjøringsmidler, aerosoler eller dampene fra disse.

Ikke kjør over strømledningen når du bruker apparatet, og trekk aldri ut støpselet ved å dra i ledningen.

Ikke fortsett å bruke apparatet dersom det virker defekt.

Hoover-service: For å sikre at apparatet fortsetter å fungere på en trygg og effektiv måte, anbefaler vi at service- og reparasjonsarbeid kun utføres av autoriserte HOVER-serviceteknikere.

Ikke stå på ledningen eller la den vikle seg rundt armene eller bena dine under bruk.

Ikke bruk apparatet til å rengjøre dyr eller mennesker.

Ikke plasser apparatet ovenfor deg under rengjøring av trapper.

Miljøet

Symbolet på dette apparatet indikerer at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til et egnet innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhendingen må gjennomføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For mer detaljert informasjon om avfallsbehandling, gjenvinning og resirkulering av dette apparatet, ta kontakt med ditt nærmeste lokalkontor, renovasjonsetaten eller forretningen du kjøpte apparatet hos.



CE Dette apparatet er i overensstemmelse med Europeiske direktiver 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

BLI KJENT MED STØVSUGEREN DIN

A. Posedør
A1. Bærehåndtak
B. Posedørlås
C. Posekontrollindikator
D. Ledningsopprullingspedal
E. Slangelås (For Nano Pack™-system)
F. Parkeringsspor
G. Regulerbar Roterende Strømkontroll
H. På/Av-knapp
I. Avgassfilterets Deksel
J. Utløser for Avgassfilterets Deksel
K. 2 i 1 Verktøy
L. Slange
M. Utløserknapp for Pose
N. Pose
O. Formotorfilter
P. Formotorsfilterramme
Q. Avgassfilter
R. Håndtak
R1. Slangehåndtaks-krok (for Nano Pack™-system)
S. Sugeregulator
T. Teleskoprørjustering
U. Teleskoprør
V. Munnstykke til Teppe og Gulv**
V1. Munnstykke til Teppe og Gulv**
W. Glidebryter for Sugekontroll**
X. Miniturbomunnstykke for Dyrehår*
Y. Munnstykke for Parkett*

MONTERING AV RENGJØRINGSAPPARATET

Fjern alle komponenter fra emballasjen:

1. Koble slangen til apparatets hoveddel, og sørg for at den klikker og låses på plass.
2. **[1]** For å løsne slangen: Trykk ganske enkelt inn de to låsene på slangeenden og trekk ut.
3. Fest håndtaket på den øvre enden av røret. **[2]**
4. Kople rørets nedre endestykke til munnstykket for Teppe og Gulv** eller tilbehør hvis påkrevd. **[3]**

BRUK AV APPARATET

1. Trekk ut strømledningen og sett den inn i stikkontakten. Ikke trekk strømledningen utover det røde merket. **[6]**
2. Juster teleskoprøret til ønsket høyde ved å trykke på knappen for justering av teleskoprøret, og hev eller senk røret til du oppnår rengjøringsposisjonen som er mest behagelig for deg. **[5]**
3. Etter tilkobling av teleskoprøret til Munnstykke for teppe og Gulv** **[4.1 or 4.2]**:

Munnstykke til Teppe og Gulv [4.1]**- Juster sugekontrollskyveren på munnstykket etter dine rengjøringsbehov.

- **Rengjøring av Hardt Gulv** – Juster sugekontrollskyveren på munnstykket til symbolet .
- **Standardteppe** – Juster sugekontrollskyveren på munnstykket til symbolet .
- **Langhåret Teppe** – Juster sugekontrollskyveren på munnstykket til symbolet .

for å få den beste ytelsen og effektiviteten på Teppet juster sugekontrollskyveren på munnstykket til symbolet . Sugekontrollen kan også brukes til å redusere skyvekraften under bruk.

Munnstykke til Teppe og Gulv [4.2]**- Velg høyde for teppepleiekontrollen ved å trykke på pedalen på munnstykket.

- **Rengjøringsmodus for Parkett** : Trykk inn pedalen på munnstykket for å bytte til Parkettmodus. **[4.2b]** Gulvtypeindikatoren på munnstykket vil vise symbolet . I denne posisjonen senkes børstene for å beskytte parkett, og selv de mest ømfintlige tregulvene. Regulatoren for sugekontroll lukkes automatisk.
- **Generell Rengjøringsmodus : ** Trykk inn pedalen på munnstykket for å bytte til Generell modus. **[4.2a]** Gulvtypeindikatoren på munnstykket vil vise symbolet . I denne posisjonen heves børstene og regulatoren for sugekontroll åpnes automatisk. For å oppnå best ytelse og effektivitet på harde gulv og tepper, sett sugekontrollregulatoren på munnstykket i posisjonen som er angitt **[4.2a]**, og still støvsugerens effektkontroll i manuell modus på maksimal innstilling.

4. Skru på støvsugeren ved å trykke på Av/På-knappen på støvsugeren. **[7]**
5. Drei på den variable effektregulatoren for å øke eller redusere effekten **[8]**, og deretter kan du begynne å støvsuge. **[10]**
6. Slå av apparatet etter bruk ved å trykke på av/på-pedalen **[7]**. Koble fra ledningen og trykk på ledningsknappen for at ledningen skal kveiles opp i støvsugeren.

AVSNITT OM PARKERING OG OPPBEVARING

Den fleksible slangen og teleskoprøret kan parkeres for midlertidig lagring mens det er i bruk **[11]** eller i lagringsposisjonen til Nano Pack™ når det ikke er i bruk **[13]**:

1. Trekk teleskoprøret tilbake til dets lagringslengde. **[14]**
2. Fjern munnstykket fra enden av teleskoprøret.
3. Fjern slangehåndtaket fra teleskoprøret.
4. Løft på Slangelåsen bak på støvsugeren og snurr den fleksible slangen rundt produktet. **[12,13]**
5. Sett munnstykket inn i parkeringsfestet for munnstykket under apparatet. **[14]**
6. Sett teleskoprøret inn i parkeringsfestet for teleskoprør under apparatet. **[14]**

***Bare Enkelte Modeller** ****Designet for Munnstykkets kan variere fra modell til modell**

VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

Bytte av Støvposen

Hvis posekontrollindikatoren er rød, kontroller, og hvis nødvendig, bytte ut posen.

1. Løft utløseren til posedøren og åpne den. **[15]**
2. Løft opp håndtaket på poseholderen. **[16]**
3. Hold posen med holderen over en avfallsbeholder. Trykk på den røde knappen for å løsne posen automatisk uten å komme i kontakt med støvet. **[17]**
4. Brett ut en ny pose **[18]** og fest ringen i poseholderen. **[19]**
5. Sett posen med holderen tilbake i støvsugeren.
6. Lukk døren til posen.

ADVARSEL: Posedøren lukkes IKKE hvis støvsugerposen og/eller posens automatiske utløsermekanisme ikke er montert i støvsugeren. Pass alltid på at posen og posens automatiske utløsermekanisme finnes når du lukker posedøren.

HUSK: Posesjekk-indikatoren kan være rød dersom det har oppstått en blokkering. I dette tilfellet, se avsnittet 'Fjerne en blokkering fra systemet'.

Rens Filtrene:

For å opprettholde optimal ytelse for din støvsuger, vennligst vask formotorfilteret og avgassfilteret etter hvert 5. posebytte.

Rengjøring av formotorfilteret:

1. Løft låsen til posedøren for å åpne posedøren og ta ut holderen. **[15,16]**
2. Trekk rammen til formotorfilteret opp og ut av støvsugeren. **[20]**
3. Ta filteret ut av rammen. **[21]**
4. Vask formotorsfilteret i lunkent vann **[24]** og la det tørke grundig **[25]** før du setter det inn i apparatet igjen.

Rengjøring av avgassfilteret:

1. Løsne avgassfilterets deksel og ta ut avgassfilterpakken. **[22,23]**
2. Vask avgassfilteret under lunkent vann **[25]** og la det tørke grundig **[26]** før du setter det inn i apparatet igjen.

HUSK: Ikke bruk for varmt vann eller vaskemidler. I det usannsynlige tilfellet at filteret blir ødelagt, tilpass en erstatning fra Genuine Hoover.
Ikke prøv å bruke produktet uten en støvpose eller filter innsatt.

Fjerne en tilstopping fra systemet

Hvis posens kontrollindikator lyser rødt:

1. Kontroller om posen er full. Hvis det er tilfellet, sjekk 'Bytte Støvposen'.
2. Hvis posen ikke er full, deretter:
   A. Trenger filtrerne å bli renset? Hvis det er tilfellet, sjekk 'Rense Filteret'.
   B. Kontroller om det finnes andre blokkeringer i systemet – bruk en stang eller en pinne for å fjerne eventuelle blokkeringer fra teleskoprøret eller den fleksible slangen.

ADVARSEL: - Posekontrollindikatoren fortsetter å lyse rødt hvis støvsugeren brukes mens posen er full, hvis det finnes en tilstopping eller hvis filtrerne er skittene. Hvis apparatet brukes over lengre tid mens posesjekk-indikatoren er rød, vil en elektronisk sikkerhetsbryter slå av støvsugeren for å forhindre risiko for overoppheting. Hvis dette skulle skje, slå av støvsugeren, trekk ut støpslet og rett opp feilen (se 'Fjerne en tilstopping fra systemet'). Det vil ta 2 timer før sikkerhetsutkoblingen automatisk tilbakestilles.

TILBEHØR OG MUNNSTYKKER

Alle tilbehør kan festes til enden av slangens håndtak [2] eller til rørets endestykke.

- **2 i 1 Verktøy** kombinerer flere funksjoner i et verktøy **[K]**:
  - **Flatt munnstykke** – For hjørner og steder som er vanskelige å komme til.
  - **Støvbørste** – For bokhyller, rammer, tastatur og andre ømfintlige områder.
- **Miniturbomunnstykke for Dyrehår* [X]** – I trapper eller for dyp rengjøring av tekstile overflater og andre områder som er vanskelige å rengjøre. Er spesielt godt egnet til fjerning av dyrehår.
- **Allergenfjerner Mini Turbomunnstykke* [Y]** – I trapper eller for dyp rengjøring av tekstile overflater og andre områder som er vanskelige å rengjøre. Er spesielt godt egnet til fjerning av allergener.
- **Munnstykke for Parkett* [Z]** – For parkettgulv og andre ømtålige gulv.

VIKTIG: Ikke bruk Miniturbomunnstykkene på tepper med lange frynser, dyreskinn eller på tepper med en tråddybde på mer enn 15mm. Munnstykket må holdes i stadig bevegelse mens børsten roterer.

SJEKKLISTE FOR BRUKEREN

Hvis du har problemer med produktet, går du gjennom denne enkle kontrollisten før du ringer ditt lokale Hoover-servicekontor.

- Er det strømtilførsel til apparatet? Prøv å koble annet elektrisk utstyr.
- Er støvposen overfylt? Vennligst sjekk 'Vedlikehold av Støvsugeren'.
- Er filteret blokkert? Vennligst sjekk 'Vedlikehold av Støvsugeren'.
- Er slangen eller munnstykket blokkert? Vennlist sjekk 'Fjerne en blokkering fra systemet'.
- En termisk utkobling slår av apparatet for å forhindre overoppheting dersom det brukes når posen er full, eller hvis det er en blokkering eller skitne filtere. Hvis dette skjer: må apparatet slås av og kobles fra hovednettet, og feilen må korrigeres. Det vil ta omtrent 2 timer før sikkerhetsutkoblingen automatisk tilbakestilles.

*Bare Enkelte Modeller ** Kun for enkelte modeller, munnstykkene kan variere fra modell til modell

VIKTIG INFORMASJON

Reservedeler og Forbruksdeler fra HOOVER

Bytt alltid deler med originale HOOVER-reservedeler. De er tilgjengelige hos nærmeste HOOVER-forhandler, eller direkte fra Hoover. Når du bestiller deler, alltid oppgi modellnummeret ditt.

Kvalitet

HOOVERS fabrikker har blitt uavhengig kvalitetsvurdert. Våre produkter produseres ved å bruke et kvalitetssystem som er i samsvar med ISO 9001.

Din Garanti

Garantibetingelsene for dette apparatet er som definert av vår representant i det landet der det ble solgt. Detaljer vedrørende disse betingelsene fås fra forhandleren der apparatet ble kjøpt. Kjøpsbevis eller kvittering må fremvises ved ethvert krav under denne garantien.

Kan endres uten forvarsel.

INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Som beskrivet i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas vid städning av hemmet. Se till att du läst och förstått anvisningarna noga innan du börjar använda maskinen.

Lämna aldrig denna apparat inkopplad. Stäng alltid av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget efter användning eller innan rengöring av produkten eller utföring av en underhållsåtgärd.

Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt, och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan övervakning.

Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika en säkerhetsrisker, måste en auktoriserad servicetekniker från HOOVER byta nätsladden.

Håll händer, fötter, lösa klädesplagg och hår borta från roterande borstar.

Använd endast tillbehör, förbrukningsartiklar eller reservdelar som rekommenderas eller levererats av HOOVER.

Statisk elektricitet: Vissa mattor kan orsaka en liten uppbyggnad av statisk elektricitet. Elektrostatiska urladdningar är inte hälsofarliga.

Använd inte apparaten utomhus eller på något vått underlag eller för våtdammsugning.

Dammsug inte hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, fimpar eller andra liknande föremål.

Plocka inte upp eller spraya med brandfarliga vätskor, rengöringsmedel, aerosoler eller ångor.

Kör inte över sladden när du använder apparaten eller dra ut kontakten genom att dra i sladden.

Avsluta använda apparaten om den verkar defekt.

HOOVER service: För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv drift av denna apparat rekommenderar vi att service eller reparationer endast utförs av en auktoriserad servicetekniker från HOOVER.

Stå inte på sladden eller vrida den runt armar eller ben när du använder apparaten.

Använd inte apparaten för att rengöra djur eller människor.

Placera inte apparaten ovanför dig när du rengör trappor.

Miljön

Symbolen på apparaten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektronik och elektronisk utrustning. Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta din kommun, lokala myndigheter och renhållningsverk eller den butik där du köpte apparaten.



CE Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

LÄR KÄNNA DIN DAMMSUGARE

A. Påslucka
A1. Bärhandtag
B. Spärr till påslucka
C. Påsindikator
D. Pedal till sladdvinda
E. Slangspärr (För Nano Pack™-systemet)
F. Parkeringshake
G. Vridreglage för effektreglering
H. På/av-pedal
I. Skydd för utblåsningsfilter
J. Frigöringsspärr för utblåsningsfilterskydd
K. 2-i-1 verktyg
L. Slang
M. Frigöringsknapp för påsen
N. Påse
O. Förmotorfilter
P. Ram för filter till förmotorn
Q. Utblåsningsfilter
R. Handtag
R1. Krok för slanghandtag (för Nano Pack™-systemet)
S. Sugregulator
T. Teleskoprörsreglage
U. Teleskoprör
V. Matt- och golvmunstycke**
V1. Matt- och golvmunstycke**
W. Sugreglage**
X. Miniturbomunstycke för borttagning av djurhår*
Y. Parkettmunstycke*

SÄTTA IHOP DAMMSUGAREN

Ta ur alla delar ur förpackningen:
1. Koppla i slangen i dammsugarkroppen och se till så att den knäpper i läge.
2. **[1]** Frigöra slangen: Tryck bara på de två spärrarna på slangens ände och dra.
3. Anslut handtaget till övre änden av röret. **[2]**
4. Anslut rörets nedre ände till matt- och golvsmunstycket** eller tillbehören vid behov. **[3]**

ANVÄNDNING

1. Dra ur nätsladden och koppla in den i ett vägguttag. Dra inte ut sladden längre än till den röda markeringen. **[6]**
2. Ställ in teleskopröret på önskad längd genom att trycka in rörsregleringsknappen och flytta rörreglaget uppåt eller nedåt till den position som är bekvämast. **[5]**
3. Efter att ha anslutit teleskopröret till matt- och golvmunstycket** **[4.1 or 4.2]**:

Matt- och golvmunstycke [4.1]**- Ska du justera sugreglaget på munstycket i enlighet med aktuellt städbehov.
- **Rengöring av hårda golv** – Justera sugreglaget på munstycket till symbolen .
- **Standardmatta** – Justera sugreglaget på munstycket till symbolen .
- **Långhårig matta** – Justera sugreglaget på munstycket till symbolen .

Ställ in sugreglaget på symbolen för att uppnå bästa prestanda och effektivitet på mattor. Sugreglaget kan också användas för att minska tryckeffekten.

Matt- och golvmunstycke [4.2]**- Välj höjd för mattvårdskontroll genom att trycka på pedalen på munstycket.
- **ParkettrEngöringsLäge** : Tryck på pedalen på munstycket för att växla till parkettläget. **[4.2b]** Golvtypsindikatorn på munstycket kommer att visa symbolen . I detta läge sänks borstarna för att skydda parketten, även de ömtåligaste trägolven. Sugkontrollregulatorn stängs automatiskt.
- **Allmänt rengöringsläge :** Tryck på pedalen på munstycket för att växla till allmänt läge. **[4.2a]** Golvtypsindikatorn på munstycket kommer att visa symbolen . I detta läge höjs borstarna och sugkontrollregulatorn öppnas automatiskt. Sätt sugkontrollregulatorn på munstycket till läget som anges **[4.2a]**, och dammsugarens effektkontroll på manuellt läge vid maxinställning för att erhålla bästa prestanda och effektivitet på hårda golv och mattor.

4. Slå på dammsugaren med På/av-pedalen på dammsugarkroppen. **[7]**
5. Skruva på vridreglaget för effektreglering för att öka eller minska effekten **[8]** innan du börjar dammsuga**. [10]**
6. När du är klar stänger du av dammsugaren med på/av-pedalen **[7]**. Dra ur kontakten och tryck på knappen för sladdindragning för att dra in sladden i dammsugaren igen.

PARKERINGS OCH FÖRVARINGS AVSNITT

Den flexibla slangen och teleskopröret kan tillfälligt parkeras under användning **[11]** eller placeras i Nano Pack™-förvaringsläget när de inte används **[13]**:
1. Fäll ihop teleskopröret till förvaringslängd. **[14]**
2. Ta loss munstycket från teleskopröret.
3. Avlägsna slanghandtaget från teleskopröret.
4. Släpp upp slangspärren baktill på dammsugaren och vira slangen runt dammsugaren. **[12,13]**
5. Placera munstycket i parkeringsskåran under produkten. **[14]**
6. Placera teleskopröret i parkeringsskåran under produkten. **[14]**

***Endast vissa modeller** ****Munstycksdesign kan variera beroende på modell**

UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

Utbyte av dammpåse

Om påsindikatorn är röd ska du kontrollera påsen och byta ut den vid behov.

1. Lyft upp påsluckans frigöringsspärr och öppna påsluckan. **[15]**
2. Lyft upp handtaget på påshållaren. **[16]**
3. Håll påsen med hållaren över en papperskorg. Tryck på den röda knappen för att släppa påsen automatiskt utan kontakt med dammet. **[17]**
4. Vik en ny påse **[18]** och sätt in kragen i påshållaren. **[19]**
5. Sätt tillbaka påsen med hållaren i apparaten.
6. Stäng påsluckan.

VARNING: Påsluckan kan INTE stängas om påsen och/eller påsens automatiska utmatningsmekanism inte är fastmonterade vid dammsugaren. Säkerställ alltid att påsen och den automatiska utmatningsmekanismen sitter på plats innan du stänger påsluckan.

KOM IHÅG: Påsindikatorn kan också bli röd om det har skett en tilltäppning. I detta fall hänvisas du till “Ta bort en blockering från systemet”.

Rengöring av filtrena:

För att behålla optimal prestanda hos din dammsugare ska motorfiltret och utblåsningsfiltret tvättas efter vart femte påsbyte.

Rengöra förmotorfiltret:

1. Lyft upp påsdörrspärren för att öppna påsdörren och ta bort påshållaren. **[15,16]**
2. Dra ut förmotorfiltrets ram från dammsugaren. **[20]**
3. Avlägsna filtret från ramen. **[21]**
4. Tvätta förmotorfiltret i varmt vatten **[24]** och låt det torka **[25]** ordentligt innan du sätter tillbaka det i dammsugaren.

Rengöra utblåsningsfiltret:

1. Lossa locket för utblåsningsfilter och ta bort filterpaketet. **[22,23]**
2. Tvätta avgasfiltret i varmt vatten **[25]** och låt det torka **[26]** ordentligt innan du sätter tillbaka det i dammsugaren.

KOM IHÅG: Använd inte hett vatten eller rengöringsmedel. Om filtren mot förmodan skulle skadas ska de ersättas med en äkta Hoover-reservdel.
Använd inte produkten utan dammpåse eller filter.

Ta bort en blockering från systemet

Om påsindikatorn är röd:

1. Kontrollera om påsen är full. Gå i så fall till avsnittet ”Utbyte av dammpåse”.
2. Om påsen inte är full:
   A. Behöver filtren rengöras? Gå i så fall till avsnittet ”Rengöring av filter”.
   B. Kontrollera om det finns några andra blockeringar i systemet – Använd en stång eller en pinne för att ta bort eventuella blockeringar från teleskopröret eller den flexibla slangen.

VARNING: - Påssymbolen förblir röd om dammsugaren används när påsen är full, om det finns en blockering eller om filtren är smutsiga. Om den används en längre tid medan påsindikatorn lyser rött, stänger en elektronisk säkring av dammsugaren för att förhindra överhettning. Om detta inträffar slår du av dammsugaren, drar ut sladden och rättar till felet (se ”Ta bort en blockering från systemet”). Det tar ungefär 2 timmar för strömavbrottet att återställas automatiskt.

TILLBEHÖR OCH MUNSTYCKEN

Alla tillbehör kan monteras på slanghandtagets ände [2] eller på rörets ände.

- **2-i-1-verktyget** kombinerar flera funktioner i ett enda verktyg **[K]**:
  - **Verktyg för springor** – För hörn och svåråtkomliga utrymmen.
  - **Dammborste** – För bokhyllor, ramar, tangentbord och andra känsliga utrymmen.
- **Miniturbomunstycke för borttagning av djurhår* [X]** – I trappor eller för djuprengöring av textilytor och andra svårrengjorda ytor. Särskilt lämpligt för borttagning av djurhår.
- **Allergenavlägsnande miniturbomunstycke* [Y]** – I trappor eller för djuprengöring av textilytor och andra svårrengjorda ytor. Särskilt lämpligt för allergenborttagning.
- **Parkettmunstycke* [Z]** – För parkettgolv och andra känsliga golv.

VIKTIGT: Använd inte turbo- och miniturbomunstycket på mattor med långa fransar, djurfällar eller mattor med högre lugg än 15 mm. Håll inte munstycket stilla på en plats när borsten roterar.

CHECKLISTA FÖR ANVÄNDARE

Om du har ett problem med produkten, slutför denna enkla checklista för användare, innan du ringer ditt lokala Hoover servicekontor.

- Har dammsugaren tillgång till fungerande strömförsörjning? Kontrollera genom att koppla in en annan eldriven apparat.
- Är dammpåsen överfylld? Se ”Underhåll av dammsugaren”.
- Är filtret igensatt? Se ”Underhåll av dammsugaren”.
- Är slangen eller munstycket igensatt? Se ”Ta bort ett stopp i systemet”.
- En värmesäkring stänger av dammsugaren för att förhindra överhettning om den används när den är full, om det finns en blockering eller om filtren är smutsiga. Om detta händer stäng då av apparaten, koppla ur och rätta till felet. Det tar ungefär 2 timmar för strömavbrottet att återställas automatiskt.

*Endast vissa modeller ** Endast vissa modeller, munstycken kan variera beroende på modell

VIKTIG INFORMATION

HOOVER reservdelar och förbrukningsvaror

Byt alltid delar med äkta HOOVER reservdelar. Dessa finns tillgängliga från din lokala HOOVER återförsäljare eller direkt från Hoover. Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.

Kvalité

HOOVERS fabriker har kvalitetsbedömts av oberoende organisationer. Våra produkter tillverkas enligt ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001.

Din garanti

Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Älä jätä laitetta kytketyksi virtalähteeseen. Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto virtalähteestä aina käytön jälkeen ja ennen kuin puhdistat laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat henkilöt. Henkilöt joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisina tai jos heille on annettu ohjeet koskien laitteen turvallista käyttöä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman vanhemman valvontaa.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos virtajohto on vahingoittunut. Turvallisuusriskin välttämiseksi valtuutetun HOOVER-huoltohenkilön tulee vaihtaa virtajohto.

Pidä kädet, jalat, löysät vaatteet ja hiukset etäällä pyörivistä harjaksista.

Käytä ainoastaan HOOVERIN suosittelemia tai toimittamia lisäosia, kulutustuotteita tai varaosia.

Staattinen sähkö: Jotkut matot voivat aiheuttaa vähäisen määrän staattista sähköä. Staattinen sähkön purkaus ei ole vaarallinen terveydelle.

Älä käytä laitetta ulkona tai märillä pinnoilla. Älä imuroi nesteitä.

Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tai muita vastaavia esineitä.

Älä ruiskuta laitteeseen syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä, aerosoleja tai niiden höyryjä äläkä imuroi niitä.

Älä aja laitteella virtajohdon yli äläkä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.

Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa vialliselta.

HOOVER-huolto: Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi huolto ja korjaukset kannattaa antaa valtuutetun HOOVER-huoltohenkilön tehtäväksi.

Älä seiso johdon päällä tai kierrä sitä käsien tai jalkojen ympärille laitetta käyttäessäsi.

Älä käytä laitetta ihmisten tai eläinten puhdistamiseen.

Älä aseta laitetta yläpuolellesi, kun imuroit portaita.

Ympäristö

Tässä laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Laite pitää luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän laitteen käsittelemisestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien ja muiden jätteiden jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit laitteen.



CE Tämä laite on EU:n direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukainen.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

LAITTEESEEN TUTUSTUMINEN

A. Pölypussilokeron kansi
A1. Kantokahva
B. Pölypussilokeron kannen salpa
C. Pölypussin täyttymisen ilmaisin
D. Johdon kelaus painike
E. Letkun salpa (Nano Pack™ -järjestelmä)
F. Kiinnitysura
G. Muuttuvan tehon pyörivä ohjaus
H. Virtapainike
I. Poistoilmasuodattimen kansi
J. Poistoilmasuodattimen kannen vapautussalpa
K. 2in1-varuste
L. Letku
M. Pölypussin vapautuspainike
N. Pölypussi
O. Moottorin esisuodatin
P. Moottorin esisuodattimen kehys
Q. Poistoilmasuodatin
R. Letkun kahva
R1. Letkun kahvakoukku (Nano Pack™ -järjestelmä)
S. Imutehon säädin
T. Teleskooppiputken säädin
U. Teleskooppiputki
V. Matto- ja lattiasuulake**
V1. Matto- ja lattiasuulake**
W. Imunhallinnan liukusäädin**
X. Lemmikkieläinten karvojen miniturbosuulake*
Y. Parkettisuulake*

LAITTEEN KOKOAMINEN

Pura kaikki osat pakkauksesta:
1. Liitä letku imurin runkoon ja varmista, että se napsahtaa ja lukittuu paikalleen.
2. **[1]** Letkun vapauttaminen: paina kahta letkun päässä olevaa salpaa ja vedä.
3. Liitä letkun kahva putken yläosaan. **[2]**
4. Liitä putken alaosa matto- ja lattiasuulakkeeseen** tai muuhun lisäosaan tarvittaessa. **[3]**

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Vedä johto esiin ja kytke pistoke pistorasiaan. Älä vedä johtoa ulos yli punaisen merkin. **[6]**
2. Säädä teleskooppiputken korkeus painamalla teleskooppiputken säätimen painiketta ja siirrä putkea ylös tai alas mukavimpaan siivousasentoon. **[5]**
3. Kun olet liittänyt teleskooppiputken matto- ja lattiasuulakkeeseen,** **[4.1 or 4.2]**:

Matto- ja lattiasuulake [4.1]**- Säädä imunhallinnan liukusäädintä suulakkeessa puhdistustarpeiden mukaan.

- **Kovien lattiapintojen puhdistus** – Säädä imunhallinnan liukusäädin suulakkeessa symbolin mukaan.
- **Tavallinen matto** – Säädä imunhallinnan liukusäädin suulakkeessa symbolin mukaan.
- **Pitkähapsuinen matto** – Säädä imunhallinnan liukusäädin suulakkeessa symbolin mukaan.

Saavutat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja tehokkuuden matolla säätämällä imunhallinnan liukusäätimen symbolin mukaan. Imunhallintaa voi käyttää myös työntövoiman pienentämiseen.

Matto- ja lattiasuulake [4.2]**- Valitse maton puhdistuskorkeus painamalla suulakkeen poljinta.

- **Parketin puhdistuStila** : Vaihda parkettitilaan painamalla suulakkeen poljinta. **[4.2b]** Suulakkeen lattiatyypin ilmaisin näyttää symbolin . Tässä asennossa harjakset lasketaan suojaamaan parkettia ja jopa kaikkein herkimpiä puulattioita. Imunhallinnan säädin sulkeutuu automaattisesti.
- **Yleinen puhdistustila :** Vaihda yleistilaan painamalla suuttimen poljinta. **[4.2a]** Suulakkeen lattiatyypin ilmaisin näyttää symbolin . Tässä asennossa harjat nostetaan ja imunhallinnan säädin avautuu automaattisesti.
  Jotta suorituskyky ja teho olisi paras mahdollinen kovapuulattialla ja matolla, aseta suuttimen imunhallinnan säädin kohdassa **[4.2a]** kuvattuun asentoon ja imurin tehonsäädin maksimiasetukselle.

4. Käynnistä imuri painamalla rungon käynnistys-/sammutuspoljinta. **[7]**
5. Kierrä tehonsäädintä lisätäksesi tai vähentääksesi tehoa **[8]** ja aloita sitten imurointi. **[10]**
6. Sammuta käytön päätyttyä painamalla käynnistys-/sammutuspoljinta **[7]**. Irrota pistoke virtalähteestä ja kelaa johto takaisin imuriin painamalla kelauspainiketta.

SÄILYTYS JA VARASTOINTI -OSIO

Letku ja teleskooppiputki voidaan säilyttää väliaikaisesti niiden ollessa käytössä **[11]** tai ne voi laittaa Nano Pack™ -säilytysasentoon, kun imuri ei ole käytössä **[13]**:
1. Paina teleskooppiputki säilytyspituuteen. **[14]**
2. Irrota suulake teleskooppiputken päästä.
3. Irrota letkun kahva teleskooppiputkesta.
4. Nosta letkun salpa imurin takaa ja kierrä letku laitteen ympärille. **[12,13]**
5. Aseta suulake suulakkeen kiinnitysuraan laitteen alle. **[14]**
6. Aseta teleskooppiputki teleskooppiputken kiinnitysuraan laitteen alle. **[14]**

*Vain joissakin malleissa **Suulakkeen muoto saattaa vaihdella eri malleissa

LAITTEEN KUNNOSSAPITO

Pölypussin vaihto

Jos pölypussin merkkivalo on punainen, tarkista pölypussi ja vaihda se tarvittaessa.

1. Nosta pölypussin lokeron vapautussalpa ja avaa lokeron kansi. **[15]**
2. Nosta pölypussin pidikkeen kahva ylös. **[16]**
3. Pitele pidikkeessä olevaa pölypussia roska-astian yllä. Paina punaista painiketta pölypussin irrottamiseksi automaattisesti. Et ole kosketuksissa pölyyn. **[17]**
4. Taita uusi pölypussi **[18]** ja aseta kaulus pölypussin pidikkeeseen. **[19]**
5. Aseta pölypussi pidikkeineen takaisin laitteeseen.
6. Sulje lokeron kansi.

VAROITUS: Pussin lokero EI sulkeudu, jos pölypussi ja/tai pussin automaattinen poistomekanismi eivät ole asennettuina oikein laitteeseen. Varmista aina, että pussi ja pussin automaattinen poistomekanismi ovat paikoillaan, ennen kuin suljet pussin lokeron.

MUISTA: Pölypussin merkkivalo saattaa olla punainen, jos laitteessa on tukos. Katso tällöin lisätietoja kohdasta “Tukoksen poistaminen imurista”.

Suodattimien puhdistaminen:

Jotta imurisi suorituskyky olisi paras mahdollinen, pese moottorin esisuodatin ja poistoilmasuodatin joka 5. pölypussin vaihdon yhteydessä.

Moottorin esisuodattimen puhdistaminen:

1. Avaa lokero nostamalla pölypussilokeron salpaa ja irrota pussin pidike. **[15,16]**
2. Liu’uta moottorin esisuodattimen kehys pois laitteesta. **[20]**
3. Irrota suodatin kehyksestä. **[21]**
4. Pese moottorin esisuodatin lämpimällä vedellä **[24]** ja anna sen kuivua **[25]** hyvin ennen kuin asetat sen laitteeseen.

Poistoilmasuodattimen puhdistaminen:

1. Avaa poistosuodattimen kansi ja irrota poistosuodatinpakkaus. **[22,23]**
2. Pese poistoilmasuodatin lämpimällä vedellä **[25]** ja anna sen kuivua **[26]** hyvin ennen kuin asetat sen laitteeseen.

MUISTA: Älä käytä kuumaa vettä tai pesuaineita. Mikäli suodattimet jostakin syystä vaurioituvat, hanki tilalle alkuperäinen Hoover-varaosa.
Älä yritä käyttää imuria ilman pölypussia tai suodatinta.

Tukoksen poistaminen laitteesta

Jos pussin merkkivalo on punainen:

1. Tarkista, onko pölypussi täynnä. Jos on, katso ohjeet kohdasta “Pölypussin vaihto”.
2. Jos pussi ei ole täynnä, tarkista:
   A. Ovatko suodattimet puhdistuksen tarpeessa? Jos ovat, katso ohjeet kohdasta “Suodattimen puhdistus”.
   B. Tarkista, onko laitteessa jokin muu tukos. Poista tukos teleskooppiputkesta tai letkusta kepin tms. avulla.

VAROITUS: - Pölypussin merkkivalo pysyy punaisena, jos imuria käytetään, kun pölypussi on täynnä, imurissa on tukos tai suodattimet ovat likaisia. Jos imuria käytetään pidempään pussin merkkivalon palaessa punaisena, sähköinen virrankatkaisin kytkee laitteen pois päältä automaattisesti ylikuumenemisen välttämiseksi. Jos näin tapahtuu, kytke imuri pois päältä, irrota johto pistorasiasta ja korjaa vika (katso kohta ”Tukoksen poistaminen”). Katkaisu nollautuu automaattisesti noin 2 tunnin kuluessa.

LISÄVARUSTEET JA SUULAKKEET

Kaikki lisävarusteet sopivat letkun kahvan [2] tai putken päähän.

- **2in1-työkalussa** yhdistyy useita toimintoja yhteen työkaluun **[K]**:
  - Rakosuulake – Nurkkia ja vaikeapääsyisiä alueita varten.
  - Pölyharja – Kirjahyllyjä, kehyksiä, näppäimistöjä ja muita kevyttä imutehoa vaativia pintoja varten.
- **Lemmikkieläinten karvojen miniturbosuulake* [X]** – Voit imuroida portaita tai syväpuhdistaa tekstiilipintoja ja muita vaikeasti puhdistettavia alueita. Sopii erityisesti eläinten karvojen poistamiseen.
- **Miniturbosuulake allergeenien poistoon* [Y]** – Voit imuroida portaita tai syväpuhdistaa tekstiilipintoja ja muita vaikeasti puhdistettavia alueita. Sopii erityisesti allergiaa aiheuttavien kohteiden imurointiin.
- **Parkettisuulake* [Z]** – Parketin ja muiden arkojen lattiapintojen imurointiin.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä miniturbosuulaketta imuroidessasi pitkähapsullisia mattoja, eläinten taljoja tai mattoja, joiden nukan pituus on yli 15 mm. Älä pidä suulaketta paikoillaan yhdessä kohdassa harjan pyöriessä.

KÄYTTÄJÄN TARKISTUSLISTA

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, käy läpi nämä vianmääritysohjeet ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen Hoover-huoltoon.

- Toimiiko imurin virtalähde? Tarkista tämä toisella sähkölaitteella.
- Onko pölypussi liian täynnä? Katso lisätietoja kohdasta “Laitteen huolto”.
- Onko suodatin tukkeutunut? Katso lisätietoja kohdasta “Laitteen huolto”.
- Onko letku tai suulake tukossa? Katso lisätietoja kohdasta ”Tukoksen poistaminen”.
- Lämpövirrankatkaisin sammuttaa imurin ylikuumenemisen välttämiseksi, jos sitä käytettäessä pölypussi on täynnä tai imurissa on tukos tai likaisia suodattimia. Jos näin tapahtuu, sammuta laite, irrota johto pistorasiasta ja korjaa vika. Katkaisu nollautuu automaattisesti noin 2 tunnin kuluessa.

*Vain joissakin malleissa ** Vain joissakin malleissa, suulakkeet saattavat vaihdella mallista riippuen

TÄRKEÄÄ TIETOA

HOOVER-varaosat ja -tarvikkeet

Käytä aina vain alkuperäisiä HOOVER-varaosia. Varaosia saa paikalliselta HOOVER-jälleenmyyjältä tai suoraan Hooverilta. Mainitse varaosatilauksen yhteydessä laitteen mallinumero.

Laatu

HOOVERIn tehtaat on arvioitu laadun suhteen ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta. Tuotantoprosessimme täyttävät ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset.

Takuu

Tämän laitteen takuuehdot määrittelee sen maan edustaja, jossa laite myydään. Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä laitteen myyntitodistus tai ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες που περιέχει ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας.

Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα. Πριν τον καθαρισμό της συσκευής ή οποιασδήποτε εργασία συντήρησης, πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜεΑ προυποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλειά τους.

Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Για λόγους ασφάλειας η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προς τούτο τεχνικό HOOVER.

Μην πλησιάζετε τις περιστρεφόμενες βούρτσες με τα χέρια, τα πόδια,τα μαλλιά ή τα ρούχα σας.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα HOOVER.

Στατικός ηλεκτρισμός: Ορισμένα χαλιά μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού. Τυχόν στατικές εκκενώσεις δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους, σε υγρή επιφάνεια ή για τη συλλογή υγρών.

Μην συλλέγετε με τη συσκευή σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, ψιλή σκόνη ή χώματα, καυτή στάχτη, αποτσίγαρα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα.

Μην ψεκάζετε ή συλλέγετε εύφλεκτα υγρά, υγρά καθαρισμού, σπρέυ ή τους ατμούς τους.

Ενόσω χρησιμοποιείτε τη συσκευή δεν πρέπει να πατάτε επάνω στο καλώδιο, μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή.

Εάν η συσκευή εμφανίσει κάποια βλάβη μην συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε.

Τεχνική Υποστήριξη Hoover: Για την διατήρηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της συσκευής οι επεμβάσεις συντήρισης και αποκατάστασης βλαβών πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω των εξουσιοδοτημένων τεχνικών HOOVER.

Μην στέκεστε πάνω στο καλώδιο και μην το περιτυλίγετε γύρω από τα χέρια ή τα πόδια σας ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε ζώα ή άτομα.

Μην τοποθετείτε πάνω σας τη συσκευή όταν καθαρίζετε τις σκάλες.

Προστασία Περιβάλλοντος

Το σύμβολο πάνω σε αυτή τη συσκευή υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν κοινό οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την κατά τόπους αρμόδια αρχή, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.



CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

A. Κάλυμμα της σακούλας
A1. Λαβή μεταφοράς
B. Κλείστρο πόρτας σακούλας
C. Λυχνία ελέγχου σακούλας
D. Πεντάλ περιέλιξης καλωδίου
E. Κλείδωμα σωλήνα (Για σύστημα Nano Pack™)
F. Εγκοπή στάθμευσης
G. Περιστροφικό χειριστήριο μεταβλητής ισχύος
H. Πεντάλ (On/Off)
I. Κάλυμμα φίλτρου εξόδου
J. Μάνδαλο απασφάλισης καλύμματος φίλτρου εξόδου
K. Εργαλείο 2 σε 1
L. Εύκαμπτος σωλήνας
M. Κουμπί απελευθέρωσης σακούλας
N. Σακούλα
O. Φίλτρο πριν το μοτέρ
P. Πλαίσιο φίλτρου πριν από το μοτέρ
Q. Φίλτρο αέρα
R. Λαβή εύκαμπτου σωλήνα
R1. Γάντζος λαβής σωλήνα (Για σύστημα Nano Pack™)
S. Ρυθμιστής αναρρόφησης
T. Μηχανισμός ρύθμισης τηλεσκοπικού σωλήνα
U. Τηλεσκοπικός σωλήνας
V. Πέλμα χαλιών και δαπέδων**
V1. Πέλμα χαλιών και δαπέδων**
W. Ρυθμιστής ελέγχου αναρρόφησης**
X. Πέλμα Mini Turbo για τρίχες κατοικίδιων*
Y. Πέλμα παρκέ*

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία:
1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο κυρίως σώμα της σκούπας, διασφαλίζοντας ότι έχει κουμπώσει και ασφαλίσει στη σωστή θέση.
2. **[1]** Για να απελευθερώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα: απλώς πατήστε τα δύο μάνδαλα στο άκρο του σωλήνα και τραβήξτε.
3. Συνδέστε τη λαβή στο άνω άκρο του σωλήνα. **[2]**
4. Συνδέστε το κάτω άκρο του σωλήνα στο ακροφύσιο χαλιών και δαπέδου** ή των αξεσουάρ αν χρειάζεται. **[3]**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο πέραν της κόκκινης σήμανσης. **[6]**
2. Ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο επιθυμητό ύψος πατώντας το κουμπί στον ρυθμιστή τηλεσκοπικού σωλήνα και σηκώστε ή χαμηλώστε τον σωλήνα στην πιο άνετη θέση καθαρισμού. **[5]**
3. Αφού συνδέσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο ακροφύσιο χαλιών και δαπέδου** **[4.1 or 4.2]**:

Πέλμα χαλιών και δαπέδων **[4.1]**- Ρυθμίστε το ρυθμιστικό ελέγχου αναρρόφησης στο ακροφύσιο ανάλογα με τις ανάγκες καθαρισμού σας.

- **Καθαρισμός σκληρών δαπέδων** – Ρυθμίστε το ρυθμιστικό ελέγχου αναρρόφησης στο ακροφύσιο στο σύμβολο .
- **Κανονικό χαλί** – Ρυθμίστε το ρυθμιστικό ελέγχου αναρρόφησης στο ακροφύσιο στο σύμβολο .
- **Χαλί με ψηλό πέλος** – Ρυθμίστε το ρυθμιστικό ελέγχου αναρρόφησης στο ακροφύσιο στο σύμβολο .

Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση και αποδοτικότητα σε χαλιά, ρυθμίστε το ρυθμιστικό ελέγχου αναρρόφησης στο σύμβολο . Ο έλεγχος αναρρόφησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της δύναμης ώθησης λειτουργίας.

Πέλμα χαλιών και δαπέδων **[4.2]**- Επιλέξτε το ύψος του ελέγχου φροντίδας χαλιών πατώντας το πεντάλ στο ακροφύσιο.

- **Λειτουργία καθαρισμού παρκέ** : Πιέστε το πεντάλ στο ακροφύσιο για να γυρίσετε στη λειτουργία Παρκέ. **[4.2b]** Η ένδειξη τύπου δαπέδου στο ακροφύσιο θα εμφανίσει το σύμβολο . Σε αυτή τη θέση οι βούρτσες χαμηλώνουν για να προστατεύουν το παρκέ, ακόμα και τα πιο ευαίσθητα ξύλινα πατώματα. Ο ρυθμιστής ελέγχου αναρρόφησης κλείνει αυτόματα.
- **Γενική λειτουργία καθαρισμού :** Πιέστε το πεντάλ στο ακροφύσιο για να γυρίσετε στη Γενική λειτουργία. **[4.2a]** Η ένδειξη τύπου δαπέδου στο ακροφύσιο θα εμφανίζει το σύμβολο . Σε αυτή τη θέση οι βούρτσες ανυψώνονται και ο ρυθμιστής ελέγχου αναρρόφησης ανοίγει αυτόματα.
  Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα σε σκληρό δάπεδο και χαλί, τοποθετήστε τον ρυθμιστή αναρρόφησης στο ακροφύσιο στη θέση που υποδεικνύεται **[4.2a]** και τον ρυθμιστή ισχύος της ηλεκτρικής σκοΥπας στη χειροκίνητη λειτουργία στη μέγιστη ρύθμιση.

4. Ενεργοποιήστε τη σκούπα πατώντας το πεντάλ on/off στον κορμό της σκούπας. **[7]**
5. Περιστρέψτε το περιστροφικό χειριστήριο μεταβλητής ισχύος για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ισχύ **[8]** και, στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε με την ηλεκτρική σκούπα. **[10]**
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή στο τέλος της χρήσης πατώντας το πεντάλ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **[7]**. Βγάλτε το φις από την πρίζα και πατήστε το πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου για να τυλιχτεί πάλι το καλώδιο ρεύματος μέσα στη σκούπα.

ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να βάλετε για προσωρινή αποθήκευση τον εύκαμπτο σωλήνα και τον τηλεσκοπικό σωλήνα κατά τη χρήση **[11]** ή στη θέση αποθήκευσης NanopackTM όταν δεν είναι σε χρήση **[13]**:
1. Συμπτύξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο μήκος αποθήκευσής του. **[14]**
2. Αφαιρέστε το ακροφύσιο από την άκρη του τηλεσκοπικού σωλήνα.
3. Αφαιρέστε τη λαβή του σωλήνα από τον τηλεσκοπικό σωλήνα.
4. Ανασηκώστε το μάνδαλο του εύκαμπτου σωλήνα στο πίσω μέρος της σκούπας και τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα γύρω από τη συσκευή. **[12,13]**
5. Συναρμολογήστε το ακροφύσιο στην εγκοπή στάθμευσης κάτω από τη συσκευή. **[14]**
6. Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στην εγκοπή αποθήκευσης κάτω από το προϊόν. **[14]**

***Μόνο σε ορισμένα μοντέλα **Η σχεδίαση του ακροφυσίου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αντικατάσταση της σακούλας σκόνης
Εάν ο δείκτης ελέγχου σακούλας είναι κόκκινος παρακαλώ ελέγξτε και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη σακούλα.

1. Σηκώστε το μάνταλο απελευθέρωσης της πόρτας της σακούλας και ανοίξτε την πόρτα της. **[15]**
2. Σηκώστε τη λαβή της θήκης σακούλας προς τα πάνω. **[16]**
3. Κρατήστε την σακούλα με τη θήκη πάνω από έναν κάδο. Πατήστε το κόκκινο κουμπί για αυτόματη απελευθέρωση της σακούλας χωρίς επαφή με την σκόνη. **[17]**
4. Διπλώστε μια νέα σακούλα **[18]** και βάλτε τον λαιμό στη θήκη της σακούλας. **[19]**
5. Τοποθετήστε ξανά τη σακούλα με τη θήκη στη συσκευή.
6. Κλείστε το καπάκι σακούλας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πόρτα της σακούλας ΔΕΝ θα κλείσει εάν η σακούλα σκόνης και/ή ο μηχανισμός αυτόματης εξαγωγής της σακούλας δεν έχουν συναρμολογηθεί στη σκούπα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα ο μηχανισμός αυτόματης εξαγωγής της σακούλας και η σακούλα όταν κλείνετε την πόρτα της σακούλας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Εάν η συσκευή έχει μπουκώσει η κόκκινη ένδειξη ελέγχου θα ανάψει. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Απομάκρυνση σκουπιδιού από το σύστημα».

Καθαρισμος των φιλτρων:
Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση της σκούπας, παρακαλούμε να πλένετε το φίλτρο πριν το μοτέρ και το φίλτρο εξόδου μετά από κάθε 5 αλλαγές σακούλας.

Καθαρισμός του φίλτρου πριν το μοτέρ:

1. Σηκώστε το άγκιστρο για να ανοίξετε το πορτάκι της σακούλας και βγάλτε τη βάση της σακούλας. **[15,16]**
2. Σύρετε το πλαίσιο φίλτρου πριν τον κινητήρα από τη σκούπα. **[20]**
3. Αφαιρέστε το φίλτρο από το πλαίσιο. **[21]**
4. Πλύνετε το φίλτρο πριν τον κινητήρα με ζεστό νερό **[24]** και αφήστε το να στεγνώσει **[25]** καλά πριν το τοποθετήσετε στο καθαριστικό.

Καθαρισμός του φίλτρου εξόδου:

1. Ξεκουμπώστε το κάλυμμα του φίλτρου εξαγωγής και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρου εξαγωγής. **[22,23]**
2. Πλύνετε το φίλτρο εξαγωγής με χλιαρό νερό **[25]** και αφήστε το να στεγνώσει καλά **[26]** πριν το τοποθετήσετε στο καθαριστικό.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Μη χρησιμοποιείτε καυτό νερό ή απορρυπαντικό. Στη σπάνια περίπτωση που θα προκληθεί ζημιά στα φίλτρα, αντικαταστήστε τα με ένα γνήσιο φίλτρο Hoover.
Μη δοκιμάσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς τη σακούλα σκόνης ή το φίλτρο.

Απομάκρυνση αντικειμένου που φράσσει το σύστημα
Εάν η ένδειξη ελέγχου σακούλας είναι κόκκινη:

1. Ελέγξτε εάν η σακούλα είναι γεμάτη. Εάν ναι, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της σακούλας σκόνης».
2. Εάν η σακούλα δεν είναι γεμάτη, τότε:
   A. Μήπως χρειάζονται καθάρισμα τα φίλτρα? Εάν ναι, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου».
   B. Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο άλλο μπλοκάρισμα στο σύστημα - Χρησιμοποιήστε μια ράβδο ή έναν στύλο για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε μπλοκάρισμα από τον τηλεσκοπικό σωλήνα ή τον εύκαμπτο σωλήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: - Η ένδειξη ελέγχου σακούλας θα παραμείνει κόκκινη εάν η σκούπα χρησιμοποιηθεί όταν η σακούλα είναι γεμάτη, εάν υπάρχει αντικείμενο που φράσσει το σύστημα ή εάν τα φίλτρα είναι λερωμένα. Εάν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ένδειξη ελέγχου σακούλας κόκκινη, μια ηλεκτρονική ασφάλεια θα απενεργοποιήσει την σκούπα για να αποτρέψει τυχόν κίνδυνο υπερθέρμανσης. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη σκούπα, βγάλτε από την πρίζα και διορθώστε τη βλάβη (δείτε «Αφαίρεση απόφραξης από το σύστημα»). Θα χρειαστούν 2 ώρες για να επαναρυθμιστεί αυτόματα η διακοπή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα [2] ή στο άκρο των σωλήνα.

• **Το εργαλείο 2σε1** συνδυάζει πολλές λειτουργίες σε ένα εργαλείο **[K]**:
  - Ρύγχος καθαρισμού γωνιών – Για γωνίες και δυσπρόσιτα σημεία.
  - Βούρτσα ξεσκονίσματος – Για ράφια, πλαίσια, πληκτρολόγια και άλλες ευαίσθητες περιοχές.
• **Πέλμα Mini Turbo για τρίχες κατοικίδιων* [X]** – Σε σκάλες ή για βαθύ καθαρισμό σε υφασμάτινες επιφάνειες και άλλες περιοχές που καθαρίζονται δύσκολα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την απομάκρυνση τριχών κατοικίδιων.
• **Πέλμα Mini Turbo για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων ουσιών* [Y]** – Σε σκάλες ή για βαθύ καθαρισμό σε υφασμάτινες επιφάνειες και άλλες περιοχές που καθαρίζονται δύσκολα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων.
• **Πέλμα παρκέ* [Z]** – Για παρκέ και άλλα ευαίσθητα δάπεδα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τα πέλματα turbo και μίνι turbo σε χαλιά με μακριά κρόσσια, σε φλοκάτες και χαλιά με πέλος μεγαλύτερο των 15 χιλιοστών. Μην κρατάτε το πέλμα ακίνητο ενώ περιστρέφεται η βούρτσα.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το προϊόν,πριν απευθυνθείτε στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Hoover Service,κάντε τους ελέγχους που ακολουθούν.

- Υπάρχει ρεύμα στην πρίζα που έχει συνδεθεί η ηλεκτρική σκούπα? Ελέγξτε το με κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή.
- Η σακούλα σκόνης είναι υπερπλήρης; Ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση σκούπας».
- Είναι φραγμένο το φίλτρο? Ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση σκούπας».
- Είναι φραγμένο το ακροφύσιο ή ο εύκαμπτος σωλήνας? Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Απομάκρυνση σκουπιδιού από το σύστημα».
- Μια θερμική ασφάλεια απενεργοποιεί τη σκούπα για να αποτρέψει την υπερθέρμανση εάν χρησιμοποιείται όταν είναι γεμάτη ή υπάρχει απόφραξη ή βρώμικα φίλτρα. Σε αυτή την περίπτωση,απενεργοποιείστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή,και αποκατστείστε την βλάβη. Θα χρειαστούν περίπου 2 ώρες για να επαναρυθμιστεί αυτόματα η διακοπή.

*Μόνο σε ορισμένα μοντέλα ** Μόνο για ορισμένα μοντέλα, τα πέλματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανταλλακτικά και αναλώσιμα HOOVER

Αντικαθιστάτε πάντα τα εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά HOOVER. Διατίθενται από τον αντιπρόσωπο HOOVER της περιοχής σας ή απευθείας από τη Hoover. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

Ποιότητα

ΤΑ ΕΡΓΟστάσια Hoover έχουν ελεχθεί από ανεξάρτητους φορείς ποιοτικού ελέγχου. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται μέσω του συστήματος ποιότητας το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές χωρίς προγενέστερη ενημέρωση.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в соответствии с описанием, приведенным в настоящем руководстве пользователя. Прежде чем приступить к эксплуатации данного бытового электроприбора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Не оставляйте прибор включенным в розетку. После использования или перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Дети не должны играть с прибором. Все упаковочные материалы должны храниться в недоступном для детей месте (риск удушения).

Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание угрозы безопасности замену провода питания должен проводить только мастер авторизованной сервисной службы HOOVER.

Не приближайте вращающиеся щетки к рукам, ногам, свисающей одежде и волосам.

Используйте только те насадки, расходные материалы или запасные части, которые рекомендует или поставляет HOOVER.

Статическое электричество: Некоторые виды ковров могут накапливать небольшое количество статического электричества. Разряд статического электричества не представляет опасности для здоровья.

Не применяйте прибор вне помещений, на влажных поверхностях или для сбора жидкостей.

Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, горячего пепла, окурков или аналогичных предметов.

Не распыляйте или не собирайте горючие жидкости, чистящие средства, аэрозоли или прочие пары.

Не перевозите пылесос через провод питания и не тяните за провод, вынимая вилку из розетки.

В случае неисправности не следует продолжать пользоваться прибором.

Сервисная служба HOOVER: Для гарантии безопасной и надежной работы данного прибора мы рекомендуем приглашать авторизованных инженеров сервисной службы HOOVER для выполнения технического обслуживания и ремонта.

Не стойте на проводе и не наматывайте его на руку или ногу в процессе использования прибора.

Не используйте прибор для очистки животных или людей.

Не размещайте прибор над собой во время уборки лестниц.

Окружающая среда

Символ на данном приборе указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдавать в соответствующий пункт приема для дальнейшей переработки электрических и электронных частей. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды и утилизации отходов. За более подробной информацией по обращению с данным прибором, его утилизации и переработке обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.



CE Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КОНСТРУКЦИЕЙ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА

A. Дверца отсека мешка для сбора пыли
A1. Ручка для переноски
B. Защелка дверцы отсека мешка для сбора пыли
C. Индикатор заполнения мешка для сбора пыли
D. Кнопка сматывания шнура
E. Защелка шланга (для системы Nano Pack™)
F. Посадочное место
G. Поворотный регулятор мощности
H. Кнопка Вкл./Выкл.
I. Решетка выходного фильтра
J. Спуск защелки решетки выходного фильтра
K. Насадка 2-в-1
L. Шланг
M. Кнопка отсоединения мешка
N. Мешок
O. Предмоторный фильтр
P. Рамка предмоторного фильтра
Q. Выходной фильтр
R. Рукоятка шланга
R1. Крючок на рукоятке шланга (для системы Nano Pack™)
S. Регулятор мощности потока воздуха
T. Регулятор телескопической трубы
U. Телескопическая труба
V. Насадка для чистки ковров или твердых напольных покрытий**
V1. Насадка для чистки ковров или твердых напольных покрытий**
W. Ползунок управления мощностью всасывания**
X. Мини турбощетка для удаления шерсти животных*
Y. Насадка для уборки паркета*

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Достаньте составные части пылесоса из упаковки:
1. Присоедините шланг к корпусу пылесоса, следя за тем, чтобы он вошел в гнездо и встал в правильном положении.
2. **[1]** Чтобы отсоединить шланг, просто нажмите две защелки на конце шланга и потяните его на себя.
3. Присоедините рукоятку к верхнему концу трубы. **[2]**
4. Соедините нижний край трубы с насадкой для чистки ковров или твердых напольных покрытий** или закрепите аксессуары при необходимости. **[3]**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

1. Извлеките шнур питания и подключите вилку шнура к розетке электропитания. Запрещается вытягивать шнур далее красной отметки. **[6]**
2. Отрегулируйте высоту телескопической трубы, нажав кнопку на ней и переместив регулятор, чтобы поднять или опустить трубу в наиболее удобное для уборки положение. **[5]**
3. Присоединив телескопическую трубу к насадке для чистки ковров или твердых напольных покрытий,** **[4.1 or 4.2]**:

Насадка для чистки ковров или твердых напольных покрытий [4.1]-** Отрегулируйте ползунок управления мощностью всасывания на насадке в зависимости от потребности.
- **Уборка твердых напольных покрытий** – Переместите ползунок управления мощностью всасывания до символа .
- **Стандартное ковровое покрытие** – Переместите ползунок управления мощностью всасывания до символа .
- **Ковровое покрытие с длинным ворсом** – Переместите ползунок управления мощностью всасывания до символа .

Для достижения максимальной производительности рекомендуется переместить ползунок управления мощностью всасывания до символа . С помощью управления мощностью всасывания также можно снизить рабочее толкающее усилие.

Насадка для чистки ковров или твердых напольных покрытий [4.2]-** Установите нужную высоту регулятора обработки коворового покрытия, нажав педаль на насадке.
- **Режим уборки паркета** : нажмите педаль на насадке, чтобы перевести ее в режим уборки паркета. **[4.2b]** На индикаторе типа напольного покрытия отобразится символ . В таком положении щетки опускаются с целью защиты паркета, даже если он изготовлен из наиболее деликатных типов дерева. Регулятор потока воздуха автоматически закрывается.
- **Режим общей уборки** : нажмите педаль на насадке, чтобы перевести ее в режим общей уборки. **[4.2a]** На индикаторе типа напольного покрытия отобразится символ . В таком положении щетки поднимаются, и регулятор потока воздуха автоматически открывается.

  Для достижения максимальной эффективности уборки твердых напольных покрытий и ковров переведите регулятор потока воздуха на насадке в положение, указанное в пункте **[4.2a]** и установите регулятор мощности на пылесосе в ручном режиме на максимальное значение.

4. Включите пылесос, нажав кнопку Вкл./Выкл. на корпусе пылесоса. **[7]**
5. Установите поворотный регулятор мощности в нужное положение, увеличив или уменьшив ее значение **[8]**, после чего можно приступать к уборке. **[10]**
6. Завершив уборку, выключите пылесос педалью Вкл./Выкл. **[7]**. После отключения от сети питания шнур можно убрать внутрь пылесоса, нажав кнопку сматывания шнура.

ПАРКОВКА И ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Гибкий шланг и телескопическую трубу можно размещать в положении временной парковки в процессе использования **[11]** или в положении хранения Nano Pack™, пока вы не пользуетесь пылесосом **[13]**:
1. Сложите телескопическую трубу, чтобы ее длина была минимальной. **[14]**
2. Снимите насадку с конца телескопической трубы.
3. Снимите рукоятку шланга с телескопической трубы.
4. Поднимите защелку шланга на задней части пылесоса и оберните шланг вокруг пылесоса. **[12,13]**
5. Разместите насадку в отсеке для хранения под изделием. **[14]**
6. Установите телескопическую трубу в отсек-фиксатор под изделием. **[14]**

***Только у некоторых моделей **Конструкция насадки может отличаться в зависимости от модели**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Замена мешка для сбора пыли

Если индикатор заполнения мешка горит красным, проверьте состояние мешка и в случае необходимости замените.

1. Поднимите замок дверцы отсека мешка для сбора пыли и откройте дверцу. **[15]**
2. Поднимите ручку держателя мешка. **[16]**
3. Удерживайте мешок над мусорным ведром за ручку. Нажмите красную кнопку, чтобы автоматически высвободить мешок, исключая контакт с пылью. **[17]**
4. Сложите новый мешок **[18]** и вставьте его горловину в держатель. **[19]**
5. Установите мешок с держателем в пылесос.
6. Закройте дверцу отсека мешка для сбора пыли.

ВНИМАНИЕ! Дверца отсека мешка НЕ закроется, если мешок и/или механизм автоматического выталкивания мешка не установлены в пылесос. Закрывая дверцу отсека мешка, проверьте на месте ли мешок и механизм автоматического выталкивания.

ПОМНИТЕ! Индикатор заполнения мешка может гореть красным также, если забился шланг или трубка. См. раздел «Устранение засоров в системе».

Очистка фильтров:

Для поддержания оптимальных рабочих параметров пылесоса, промывайте предмоторный и выходной фильтры после каждых 5 замен мешка.

Очистка предмоторного фильтра:

1. Поднимите защелку дверцы отсека мешка для сбора пыли, чтобы открыть дверцу, и выньте держатель. **[15,16]**
2. Вытяните рамку предмоторного фильтра из пылесоса. **[20]**
3. Выньте фильтр из рамки. **[21]**
4. Вымойте предмоторный фильтр теплой водой **[24]** и дайте полностью просохнуть **[25]** перед тем, как вставлять его назад в пылесос.

Очистка выходного фильтра:

1. Откройте крышку отсека выходного фильтра и выньте пакет фильтров. **[22,23]**
2. Вымойте выходной фильтр теплой водой **[25]** и дайте полностью просохнуть **[26]** перед тем, как вставлять его назад в пылесос.

ПОМНИТЕ! Запрещается промывать фильтры горячей водой или моющими средствами. Повреждение фильтров маловероятно. Если же это произошло, замените поврежденный фильтр новым фильтром производства фирмы Hoover.

Запрещается использование пылесоса без мешка для сбора пыли или установленного фильтра.

Устранение засоров в системе

Если индикатор заполнения мешка горит красным,

1. Проверьте, не заполнен ли мешок для сбора пыли. Если заполнен, см. раздел «Замена мешка для сбора пыли».
2. Если мешок не заполнен, тогда:
   A. Проверьте, не нужно ли очистить фильтр. Если заполнен, см. раздел «Очистка фильтра».
   B. Проверьте, нет ли других засоров в системе. С помощью стержня или палки удалите засор из телескопической трубы или гибкого шланга.

ВНИМАНИЕ! - Индикатор заполнения мешка остается красным, если вы пользуетесь пылесосом с заполненным мешком, а также в случае засора в трубе или шланге или при грязных фильтрах. Если пылесос длительное время работает с красным индикатором проверки мешка, реле тепловой защиты отключит пылесос во избежание его перегрева. В этом случае выключите пылесос, отсоедините его от сети питания и устраните проблему (см. раздел «Устранение засоров в системе»). После такого отключения пылесос автоматически восстанавливается для работы за 2 часа.

АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ

Все аксессуары можно разместить на конце ручки шланга [2] или телескопической трубы.

• **Насадка 2in1** выполняет одновременно несколько функций **[K]**:
  - Щелевая насадка – предназначена для очистки углов и труднодоступных мест.
  - Щетка для удаления пыли – Для книжных полок, рамок картин, клавиатур и прочих деликатных поверхностей.

• **Мини турбощетка для удаления шерсти животных* [X]** – Для уборки лестниц или глубокой очистки тканевых поверхностей и других труднодоступных мест. Особенно подходит для удаления шерсти животных.

• **Мини турбощетка для удаления аллергенов* [Y]** – Для уборки лестниц или глубокой очистки тканевых поверхностей и других труднодоступных мест. Прекрасно подходит для удаления аллергенов.

• **Насадка для уборки паркета* [Z]** – Для паркетных полов и других деликатных поверхностей, требующих осторожного обращения.

ВНИМАНИЕ! Не используйте мини турбощетку на коврах с длинной бахромой, шкурах животных и коврах с ворсом длиннее 15 мм. Не держите насадку неподвижно во время вращения щетки.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у Вас возникли затруднения в ходе эксплуатации пылесоса, попробуйте установить причины мелких неполадок перед обращением в местный сервисный центр продукции Hoover.

- Подается ли на пылесос рабочее напряжение? Проверьте наличие электричества с помощью другого электрического прибора.
- Не переполнен ли мешок для сбора пыли? См. раздел «Техническое обслуживание пылесоса».
- Не засорен ли фильтр? См. раздел «Техническое обслуживание пылесоса».
- Нет ли засора в шланге или насадке? См. раздел «Устранение засоров».
- Тепловое реле отключает пылесос во избежание перегрева в случае работы с полным мешком, при наличии засора или грязного фильтра. В этом случае выключите пылесос, отсоедините его от сети питания и устраните проблему. После такого отключения пылесос автоматически восстанавливается для работы примерно за 2 часа.

Только у некоторых моделей** * Только для некоторых моделей.**
Насадки могут отличаться в зависимости от модели

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запасные части и расходные материалы HOOVER

Всегда используйте оригинальные запасные части HOOVER. Их можно приобрести у вашего местного дилера HOOVER или непосредственно в компании Hoover. При оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели.

Качество

ЗАВОДЫ компании Hoover прошли независимую оценку на предмет соблюдения требований к качеству выпускаемой продукции. Наша продукция изготавливается с применением системы качества, удовлетворяющей требованиям стандарта ISO 9001.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством в стране, где этот электроприбор продан. Более подробную информацию об этих условиях вы можете получить у продавца или из гарантийного сертификата на данный прибор. В случае возникновения ситуации, покрываемой гарантийными обязательствами изготовителя, при обращении в уполномоченную сервисную организацию необходимо предъявить товарно-кассовый чек или иной документ, подтверждающий начало истечения гарантийного срока, предусмотренного условиями гарантии для данного прибора.

Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций,цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.Изготовитель не устанавливает условия и положения покупки, они должны соответствовать требованиям регионального и/или национального законодательства страны продажи товаров.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania odkurzacza.

Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka zasilającego. Należy zawsze wyłączać urządzenie i wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka po zakończeniu użytkowania, a także przed przystąpieniem do czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego HOOVER.

Nie zbliżać rąk, stóp, luźnej odzieży ani włosów do obracających się szczotek.

Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę HOOVER.

Ładunki elektrostatyczne: Odkurzanie niektórych dywanów może powodować niewielkie naelektryzowanie się urządzenia. Tego rodzaju ładunki elektrostatyczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Nie używać urządzenia na zewnątrz domu, do odkurzania mokrych powierzchni ani do zbierania wody.

Nie wolno wciągać twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego popiołu, niedopałków papierosów ani innych podobnych przedmiotów.

Nie spryskiwać łatwopalnymi cieczami ani środkami czyszczącymi w aerozolu.

Nie stąpać po przewodzie zasilającym podczas korzystania z urządzenia i nie wyjmować wtyczki, ciągnąc za przewód zasilający.

Nie kontynuować korzystania z urządzenia, jeśli wydaje się być uszkodzone.

Serwis firmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego firmy HOOVER.

Nie stawać na przewodzie zasilającym i nie owijać go sobie wokół rąk lub nóg podczas korzystania z urządzenia.

Urządzenie nie jest dedykowane do użytku na ludziach lub zwierzętach.

Nie ustawiać urządzenia powyżej swojego poziomu podczas odkurzania schodów.

Ochrona środowiska

Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad komunalny. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.



CE Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2011/65/WE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

ELEMENTY ODKURZACZA

A. Otwór na worek
A1. Uchwyt do przenoszenia
B. Zatrzask klapy worka
C. Wskaźnik wypełnienia worka
D. Przycisk zwijania przewodu
E. Zatrzask węża (do systemu Nano Pack™)
F. Gniazdo
G. Regulator obrotów o zmiennej mocy
H. Przycisk wł./wył.
I. Pokrywa filtra wywiewnego
J. Uchwyt zwalniający pokrywę filtra wywiewnego
K. Narzędzie 2w1
L. Wąż
M. Przycisk zwalniający worek
N. Worek
O. Filtr przed silnikiem
P. Rama filtra przed silnikiem
Q. Filtr wylotowy
R. Uchwyt na wąż
R1. Haczyk do uchwytu na wąż (Dla systemu Nano Pack™)
S. Regulator siły ssania
T. Regulacja rury teleskopowej
U. Rura teleskopowa
V. Szczotka dywanowo-podłogowa**
V1. Szczotka dywanowo-podłogowa**
W. Suwak regulacji siły ssania**
X. Turboszczotka mini do usuwania sierści zwierząt*
Y. Szczotka do parkietów*

MONTAŻ ODKURZACZA

Wyjmij wszystkie elementy z opakowania:

1. Podłącz wąż do obudowy głównej odkurzacza, upewniając się, że został zatrzaśnięty i zablokowany na swoim miejscu.
2. **[1]** Aby odłączyć wąż: wystarczy nacisnąć dwa zatrzaski na końcu węża i pociągnąć.
3. Podłącz uchwyt do górnego końca rury. **[2]**
4. Połącz dolny koniec rury z ssawką
5. do dywanów i podłogi ** lub w razie potrzeby z odpowiednim akcesorium. **[3]**

KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

1. Wyciągnij przewód zasilający i podłącz go do zasilania. Nie należy wyciągać przewodu poza czerwony znacznik. **[6]**
2. Ustaw rurę teleskopową na żądaną wysokość, naciskając przycisk na regulatorze rury teleskopowej, a następnie podnieś lub opuść rurę do najwygodniejszej pozycji czyszczenia. **[5]**
3. Po podłączeniu rury teleskopowej do szczotki dywanowo-podłogowej** **[4.1 or 4.2]**:

Szczotka dywanowo-podłogowa [4.1]**- Ustaw suwak regulacji siły ssania na szczotce odpowiednio do potrzeb odkurzania.

- **Czyszczenie podłóg twardych** – Ustaw suwak regulacji siły ssania na szczotce na symbolu .
- **Standardowy dywan** – Ustaw suwak regulacji siły ssania na szczotce na symbolu .
- **Dywan o długim włosiu** – Ustaw suwak regulacji siły ssania na szczotce na symbolu .

Aby uzyskać najlepszą wydajność i efektywność na Dywanie, ustaw suwak regulacji ssania na symbolu . Za pomocą regulacji siły ssania można również zmniejszyć roboczą siłę pchania.

Szczotka dywanowo-podłogowa [4.2]**- Wybierz wysokość regulacji pielęgnacji dywanów, naciskając pedał na dyszy.

- **Tryb czyszczenia parkietu** : Naciśnij pedał na ssawce, aby włączyć tryb Parkiet. **[4.2b]** Wskaźnik typu podłogi na ssawce będzie pokazywać symbol . W tej pozycji szczotki się obniżą, aby chronić parkiet, podłogi nawet z najdelikatniejszego drewna. Regulator siły ssania zamyka się automatycznie.
- **Tryb czyszczenia ogólnego :** Naciśnij pedał na ssawce, aby włączyć tryb Ogólny. **[4.2a]** Wskaźnik typu podłogi na ssawce będzie pokazywać symbol . W tej pozycji szczotki są podniesione, a regulator siły ssania otwiera się automatycznie.
  Aby uzyskać optymalne wyniki oraz wydajność na podłodze twardej i dywanie, ustaw regulator siły ssania na ssawce we wskazanej pozycji **[4.2a]**, a regulator mocy odkurzacza na tryb ręczny i maksymalne ustawienia.

4. Włącz odkurzacz, naciskając przycisk Wł./Wył. znajdujący się na obudowie głównej odkurzacza. **[7]**
5. Obróć regulatora obrotów o zmiennej mocy, aby zwiększyć lub zmniejszyć moc **[8],** a następnie możesz rozpocząć odkurzanie. **[10]**
6. Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacz za pomocą pedału Wł./Wył. **[7]**. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i naciśnij przycisk zwijania przewodu, aby zwinąć przewód zasilający z powrotem do odkurzacza.

RZERWA W PRACY I PRZECHOWYWANIE

W czasie użytkowania elastyczny wąż oraz rura teleskopowa mogą być przechowywane tymczasowo **[11]**, natomiast w przypadku dłuższego nieużytkowania można je schować w Nano Pack™ **[13]**:

1. Złóż rurę teleskopową do rozmiaru przechowywania. **[14]**
2. Wyciągnij szczotkę z końca rury teleskopowej.
3. Wyciągnij uchwyt węża z rury teleskopowej.
4. Unieś zatrzask węża z tyłu odkurzacza i owiń elastyczny wąż wokół urządzenia. **[12,13]**
5. Włóż szczotkę do gniazda znajdującego się pod spodem urządzenia. **[14]**
6. Włóż rurę teleskopową do gniazda znajdującego się pod spodem urządzenia. **[14]**

***Tylko w niektórych modelach** ****Kształt szczotek i końcówek może różnić się w zależności od modelu**

KONSERWACJA URZĄDZENIA

Wymiana worka na kurz

Jeśli wskaźnik wypełnienia worka zaświeci się na czerwono, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić worek.

1. Podnieś uchwyt zwalniający klapę worka i otwórz klapę. **[15]**
2. Podnieś uchwyt worka. **[16]**
3. Przytrzymaj worek nad koszem. Naciśnij czerwony przycisk, aby automatycznie opróżnić worek bez kontaktu z kurzem. **[17]**
4. Złóż nowy worek **[18]** i włóż kołnierz do worka. **[19]**
5. Zamontuj worek z powrotem w urządzeniu.
6. Zamknij klapkę worka.

Ostrzeżenie: Pokrywa worka NIE zamknie się, jeżeli w odkurzaczu nie został zainstalowany worek na kurz i/lub mechanizm automatycznego wysuwania worka. Zawsze upewnij się, że worek i mechanizm automatycznego wysuwania worka są obecne podczas zamykania pokrywy worka.

ZAPAMIĘTAJ: Wskaźnik wypełniania worka może świecić na czerwono także w przypadku wystąpienia niedrożności. W takim przypadku patrz rozdział „Usuwanie niedrożności z układu".

Czyszczenie filtrów:

Aby uzyskać optymalną wydajność odkurzacza, należy wypłukać filtr zainstalowany przed silnikiem po każdych 5 wymianach worka.

Czyszczenie filtra przed silnikiem:

1. Zwolnij zatrzask pokrywy odkurzacza by wyjąć uchwyt worka. **[15,16]**
2. Zsuń ramkę filtra wstępnego z odkurzacza. **[20]**
3. Usuń filtr z ramy. **[21]**
4. Filtr wstępny należy umyć ciepłą wodą **[24]** i przed włożeniem do odkurzacza pozostawić do dokładnego wyschnięcia **[25]**.

Czyszczenie filtra wywiewu:

1. Zwolnij pokrywę filtra wylotowego i wyjmij zespół filtra wylotowego. **[22,23]**
2. Filtr wylotowy należy umyć pod ciepłą wodą **[25]** i pozwolić mu dokładnie wyschnąć **[26]** przed włożeniem do odkurzacza.

ZAPAMIĘTAJ: Nie stosować gorącej wody ani detergentów. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia filtra należy zastąpić go oryginalnym filtrem Hoover.
Nie wolno podejmować prób eksploatacji odkurzacza bez założonego worka na kurz lub filtra.

Usuwanie niedrożności z układu

Jeśli wskaźnik wypełnienia worka świeci na czerwono:

1. Sprawdź, czy worek jest pełny. Jeśli tak, zobacz rozdział „Wymiana worka na kurz".
2. Jeśli worek nie jest pełny, to:
   A. Czy trzeba wyczyścić filtry? Jeśli tak, zobacz rozdział „Czyszczenie filtrów".
   B. Sprawdź, czy w systemie nie ma innych zatorów — użyj pręta lub drążka, aby usunąć wszelkie zatory z rury teleskopowej lub elastycznego węża.

OstrZEŻENIE: - Wskaźnik wypełnienia worka będzie świecić się na czerwono, jeśli odkurzacz jest używany przy wypełnionym worku, jeśli obecna jest niedrożność lub jeśli filtry są zabrudzone. Jeśli urządzenie będzie używane przez dłuższy czas z czerwonym wskaźnikiem wypełnienia worka, elektroniczny wyłącznik wyłączy odkurzacz, aby zapobiec ryzyku przegrzania. Jeśli tak się stanie, należy wyłączyć odkurzacz, wyjąć wtyczkę i usunąć usterkę (patrz „Usuwanie niedrożności z układu"). Automatyczne zresetowanie zajmie 2 godziny.

AKCESORIA I KOŃCÓWK

Wszystkie akcesoria można zamocować na końcu uchwytu węża lub [2] na końcu rury.

• **Narzędzie 2 w 1** łączy kilka funkcji w jednym narzędziu **[K]**:
  - Ssawka szczelinowa – Do odkurzania kątów i innych trudno dostępnych miejsc.
  - Szczotka do kurzu – Do półek z książkami, ram obrazów, klawiatur i innych delikatnych miejsc.
• **Turboszczotka mini do usuwania sierści zwierząt* [X]** – Do odkurzania schodów lub głębokiego odkurzania powierzchni pokrytych tkaninami i innych trudnych do czyszczenia powierzchni. Nadaje się w szczególności do usuwania sierści zwierząt.
• **Turboszczotka mini do usuwania alergenów* [Y]** – Do odkurzania schodów lub głębokiego odkurzania powierzchni pokrytych tkaninami i innych trudnych do czyszczenia powierzchni. Nadaje się w szczególności do usuwania alergenów.
• **Szczotka do parkietów* [Z]** – Do parkietów i innych delikatnych powierzchni podłogowych.

WAŻNE: Nie należy korzystać z turboszczotek mini do odkurzania dywaników z długimi frędzlami, skór zwierzęcych i puszystych dywanów o włosie dłuższym niż 15 mm. Nie trzymać ssawki nieruchomo, gdy szczotka się obraca.

LISTA KONTROLNA UŻYTKOWNIKA

W razie wystąpienia problemu z urządzeniem należy skorzystać z poniższej prostej listy kontrolnej użytkownika przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem firmy Hoover.

- Czy gniazdko, do którego podłączono odkurzacz, jest pod napięciem? Sprawdź gniazdko elektryczne, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
- Czy worek na kurz jest przepełniony? Zobacz rozdział „Konserwacja odkurzacza".
- Czy filtr jest niedrożny? Zobacz rozdział „Konserwacja odkurzacza".
- Czy wąż lub szczotki są zatkane? Zobacz rozdział „Usuwanie niedrożności z układu".
- Zabezpieczenie termiczne wyłącza urządzenie, aby zapobiec jego przegrzaniu, jeśli jest pełne, zablokowane lub jeśli filtry są zabrudzone. W takim wypadku należy wyłączyć odkurzacz, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i skorygować problem. Automatyczne zresetowanie zajmie 2 godzin.

*Tylko w niektórych modelach ** Jedynie w niektórych modelach. Końcówki mogą się różnić w zależności od modelu

WAŻNE INFORMACJE

Części zapasowe i materiały eksploatacyjne firmy HOOVER

Należy zawsze stosować oryginalne części zapasowe firmy HOOVER. Można je nabyć u lokalnego dealera firmy HOOVER lub bezpośrednio w firmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

Jakość

FABRYKI firmy Hoover zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001.

GWARANCJA

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ

Tento spotřebič by se měl používat pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se prosím, že rozumíte tomuto návodu.

Nenechávejte spotřebič zapojený v zásuvce. Po použití, před čištěním nebo jakoukoli údržbou spotřebič vždy vypněte a síťový kabel vytáhněte ze zásuvky.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Abyste se vyhnuli bezpečnostním rizikům, síťový kabel musí vyměnit autorizovaný technik společnosti HOOVER.

Ruce, nohy, volné oděvy a vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti od otočných kartáčů.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou HOOVER.

Statická elektřina: Při čištění některých koberců vzniká malé množství statické elektřiny. Případné výboje statické elektřiny nejsou zdraví nebezpečné.

Spotřebič nepoužívejte venku, na mokrých površích ani k mokrému vysávání.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte ani nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny, aerosoly či jejich výpary.

Během používání spotřebiče nepřejíždějte přes síťový kabel a nevytahujte síťový kabel ze zásuvky taháním za něj.

Spotřebič nepoužívejte, pokud vám připadá vadný.

Autorizované servisní středisko HOOVER: Pro zajištění vždy bezpečného a účinného provozu tohoto spotřebiče doporučujeme, aby veškeré servisní zásahy nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

Během používání spotřebiče nešlapejte na síťový kabel, ani si jej neovíjejte kolem paží či nohou.

Spotřebič nepoužívejte k čištění zvířat a osob.

Při úklidu schodů spotřebič nestavte na vyšší schod nad sebou.

Životní prostředí

Tento symbol na tomto spotřebiči znamená, že se nesmí likvidovat společně s netříděným komunálním odpadem. Spotřebič je třeba odevzdat do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. S žádostí o další podrobné informace o zacházení, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obracejte váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



CE Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

SEZNAMTE SE SE SVÝM VYSAVAČEM

A. Kryt sáčku
A1. Rukojeť na přenášení
B. Západka krytu sáčku
C. Kontrolka naplnění sáčku
D. Pedál navíjení kabelu
E. Svorka na hadici (pro systém Nano Pack™)
F. Parkovací pozice
G. Otočný ovladač nastavitelného výkonu
H. Pedál zapnutí/vypnutí
I. Kryt vypouštěcího filtru
J. Uvolňovací jistič krytu výstupního filtru
K. Nástavec 2v1
L. Hadice
M. Tlačítko pro uvolnění sáčku
N. Sáček
O. Předmotorový filtr
P. Rám předmotorového filtru
Q. Vypouštěcí filtr
R. Madlo hadice
R1. Hák madla hadice (pro systém Nano Pack™)
S. Regulátor sání
T. Nastavení teleskopické trubice
U. Teleskopická trubice
V. Kobercová a podlahová hubice**
V1. Kobercová a podlahová hubice**
W. Posuvník regulace sání**
X. Mini Turbo hubice na odstranění zvířecích chlupů*
Y. Parketová hubice*

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vybalte všechny díly vysavače:

1. Připojte hadici k hlavnímu tělesu vysavače a přesvědčte se, zda spolehlivě zapadla do polohy.
2. **[1]** Na uvolnění hadice: jednoduše stiskněte dvě západky na konci hadice a zatáhněte za ni.
3. Madlo hadice upevněte k hornímu konci trubice. **[2]**
4. Spodní konec trubice připojte k hubici na koberce a podlahu**, případně k příslušenství. **[3]**

JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

1. Vytáhněte síťový kabel a zapojte jej do zásuvky. Netahejte za kabel za červenou značku. **[6]**
2. Stisknutím seřizovacího tlačítka na teleskopické trubici nastavte teleskopickou trubici do požadované výšky a pohybujte držadlem nahoru nebo dolů do polohy nejpohodlnější pro vysávání. **[5]**
3. Po připojení teleskopické trubice k hubici na koberce a podlahu** **[4.1 or 4.2]**:

Kobercová a podlahová hubice [4.1]**- Nastavte regulátor sání na hubici dle potřeby vysávání.

- **Vysávání tvrdých podlah** – Nastavte posuvník regulace sání na hubici na symbol .
- **Běžný koberec** – Nastavte posuvník regulace sání na hubici na symbol .
- **Koberec s dlouhým vlasem** – Nastavte posuvník regulace sání na hubici na symbol .

Pro dosažení optimální výkonnosti a účinnosti na koberci přesuňte regulátor sání na symbol . Regulátor sání lze také použít ke snížení provozní tlačné síly.

Kobercová a podlahová hubice [4.2]**- Sešlápnutím pedálu na hubici zvolte kontrolní výšku péče o koberec.

- **Režim vysávání parket** : Sešlápnutím pedálu na hubici přepnete do režimu parket. **[4.2b]** Indikátor typu podlahy na hubici zobrazí symbol . V této poloze jsou kartáče spuštěny dolů, aby chránily parkety, dokonce i ty nejchoulostivější dřevěné podlahy. Regulátor sání se automaticky zavře.
- **Režim obecného vysávání :** Sešlápnutím pedálu na hubici přepnete do obecného režimu. **[4.2a]** Indikátor typu podlahy na hubici zobrazí symbol . V této poloze jsou kartáče zvednuty a regulátor sání se automaticky otevře.
  Pro dosažení nejlepšího výkonu a účinnosti na tvrdé podlaze a koberci nastavte regulátor sání na hubici do označené polohy **[4.2a]** a ovládání výkonu vysavače přepněte na ruční režim s maximálním nastavením.

4. Vysavač zapínejte a vypínejte pedálem zapnutí/vypnutí na hlavním tělese vysavače. **[7]**
5. Otočný ovladač nastavitelného výkonu otočte, čímž zvýšíte nebo snížíte výkon **[8]** a můžete začít vysávat. **[10]**
6. Po použití vysavač vypněte sešlápnutím pedálu zapnutí/vypnutí **[7]**. Odpojte a stiskněte tlačítko navíjení kabelu, aby se napájecí kabel navinul zpět do vysavače.

PARKOVACÍ A SKLADOVACÍ POZICE

Pružnou hadici a teleskopickou trubici lze v průběhu úklidu dočasně odložit **[11]**, nebo uložit do úložné polohy Nano Pack™, pokud se nepoužívá **[13]**:

1. Teleskopickou trubici stáhněte na skladovací délku. **[14]**
2. Z konce teleskopické trubky sejměte hubici.
3. Z teleskopické trubice odpojte madlo hadice.
4. Zvedněte západku hadice v zadní části vysavače a naviňte pružnou hadici kolem tělesa spotřebiče. **[12,13]**
5. Umístěte hubici do parkovacího místa pro hubici na spodní části spotřebiče. **[14]**
6. Teleskopickou trubici umístěte do parkovacího místa pro trubici na spodní straně spotřebiče. **[14]**

*Pouze u některých modelů **Vzhled hubice se může lišit dle modelu

ÚDRŽBA VYSAVAČE

Výměna sáčku na prach

Pokud je indikátor kontroly sáčku červený, proveďte kontrolu a v případě nutnosti vyměňte sáček.

1. Zvedněte uvolňovací západku dvířek sáčku a otevřete je. **[15]**
2. Zvedněte rukojeť držáku sáčku. **[16]**
3. Sáček držte s držákem nad odpadkovým košem. Stisknutím červeného tlačítka automaticky uvolníte sáček bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami. **[17]**
4. Přeložte nový sáček **[18]** a vložte jej do držáku sáčku. **[19]**
5. Vložte sáček s držákem zpět do vysavače.
6. Zavřete dvířka sáčku.

UPOZORNĚNÍ: Zadní dvířka se NEZAVŘOU, pokud sáček na prach a/nebo mechanismus automatického vysunutí sáčku nejsou připevněné k vysavači. Když zavíráte dvířka sáčku, vždy zkontrolujte, zda jsou sáček a mechanismus automatického vysunutí sáčku na svém místě.

PŘIPOMENUTÍ: Indikátor kontroly sáčku může svítit červeně i v případě, že je sací systém ucpaný. V případě potřeby postupujte dle pokynů v části „Odstranění překážky ze systému".

Čištění filtrů:

Pro udržení optimálního výkonu vašeho vysavače omyjte předmotorový filtr a vypouštěcí filtr po každé 5. výměně sáčku.

Čištění předmotorového filtru:

1. Zvednutím západky dvířek sáčku otevřete dvířka a vyjměte držák. **[15,16]**
2. Vysuňte rám předmotorového filtru z vysavače. **[20]**
3. Vyjměte filtr z rámu. **[21]**
4. Předmotorový filtr umyjte v teplé vodě **[24]** a před vrácením do vysavače jej nechte úplně vysušit **[25]**.

Čištění vypouštěcího filtru:

1. Otevřete kryt vypouštěcího filtru a vyjměte soupravu vypouštěcího filtru. **[22,23]**
2. Vypouštěcí filtr umyjte v teplé vodě **[25]** a před vrácením do vysavače jej nechte úplně vysušit **[26]**.

PŘIPOMENUTÍ: Nepoužívejte horkou vodu ani mycí prostředky. V případě, že dojde k tak nepravděpodobné události jako je poškození filtru, použijte originální náhradní filtr Hoover.

Vysavač nepoužívejte bez sáčku na prach nebo filtru.

Odstranění překážky ze systému

Pokud je indikátor kontroly sáčku červený:

1. Zkontrolujte, zda je sáček plný. Pokud ano, viz část „Výměna sáčku na prach".
2. Není-li sáček plný, postupujte takto:
   A. Je třeba vyčistit filtry? Pokud ano, viz část „Čištění filtru".
   B. Zkontrolujte, zda v systému není žádná další překážka - Použijte tyčku nebo klacík a odstraňte případné překážky z teleskopické trubky nebo pružné hadice.

UPOZORNĚNÍ: - Indikátor kontroly sáčku na prach se rozsvítí červeně, je-li sáček plný, je-li systém ucpaný nebo jsou-li filtry zanesené. Pokud se bude používat poměrně dlouhou dobu s rozsvícenou kontrolkou, vypne elektronická pojistka vysavač, aby nedošlo k jeho přehřátí. Pokud k tomu dojde, vypněte vysavač, odpojte jej od sítě a odstraňte závadu (viz „Odstranění překážky ze systému"). Pojistka se automaticky vrátí do výchozího stavu asi po 2 hodinách.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A HUBICE

Veškeré příslušenství lze nasadit na madlo hadice [2] nebo konec trubice.

• **Nástroj 2v1** spojuje několik funkcí v jednom nástroji **[K]**:
  - Štěrbinová hubice – Na rohy a obtížně přístupná místa.
  - Prachový kartáč – Na šetrné čištění knihoven, rámů, klávesnic a jiných citlivých povrchů.

• **Mini Turbo hubice na odstranění zvířecích chlupů* [X]** – Na úklid schodišť nebo pro hloubkové čištění textilních povrchů a jiných ploch, které se obtížně čistí. Vhodné zejména pro odstraňování chlupů zvířat.

• **Mini Turbo hubice na odstranění alergenů* [Y]** – Na úklid schodišť nebo pro hloubkové čištění textilních povrchů a jiných ploch, které se obtížně čistí. Vhodné zejména na odstraňování alergenů.

• **Parketová hubice* [Z]** – Na parketové podlahy a jiné citlivé povrchy.

DŮLEŽITÉ: Hubici Mini Turbo nepoužívejte k čištění koberců s dlouhým vlasem, čištění pelíšků domácích zvířat či koberců s vlasem delším než 15 mm. Pokud se kartáč otáčí, hubicí pohybujte, nenechávejte jí na jednom místě.

KONTROLNÍ SEZNAM UŽIVATELE

Pokud máte s výrobkem jakýkoli problém, proveďte prosím kontrolu podle tohoto seznamu, než se obrátíte na své místní servisní středisko Hoover.

- Funguje správně elektrická zásuvka, k níž je vysavač připojen? Zkontrolujte ji pomocí jiného spotřebiče.
- Není sáček na prach plný? Viz část „Údržba vysavače".
- Není filtr ucpaný? Viz část „Údržba vysavače".
- Není ucpaná hadice nebo hubice? Viz část „Odstranění překážky ze systému".
- Tepelná pojistka vypne vysavač pro ochranu před přehřátím v případě používání s ucpáním nebo plným sáčkem či ucpanými filtry. Pokud se to stane: vysavač vypněte, odpojte jej od elektrické sítě a odstraňte příčinu. Pojistka se automaticky vrátí do výchozího stavu asi po 2 hodinách.

*Pouze u některých modelů ** Pouze u některých modelů, hubice se může lišit dle modelu

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály HOOVER

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti HOOVER. Jsou k dispozici u místního prodejce výrobků HOOVER nebo přímo u společnosti Hoover. Při objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Kvalita

KVALITA výroby ve výrobních továrnách společnosti Hoover byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky normy ISO 9001.

Vaše záruka

Záruční podmínky pro tento vysavač stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si spotřebič zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Sesalnik lahko uporabljate le za čiščenje stanovanjskih prostorov, kot je opisano v tem priročniku. Prosimo, da se pred uporabo aparata temeljito seznanite s temi navodili.

Sesalnika ne puščajte priključenega na električno omrežje. Po vsaki uporabi ali pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli in čiščenjem naprave sesalnik vedno izklopite in izvlecite vtikač iz električne vtičnice.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi naprave ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata brez nadzora.

Če je napajalni električni kabel poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo aparata. Da bi se izognili nevarnosti, mora napajalni kabel zamenjati pooblaščeni Hooverjev serviser.

Imejte roke, noge, ohlapna oblačila in lase proč od vrtljivih krtač.

Uporabljajte le priključke, potrošni material ali nadomestne dele, ki jih priporoča ali dobavi podjetje Hoover.

Statična elektrika: Določene vrste preprog lahko ustvarijo manjšo količino statične elektrike. Noben statični električni naboj ne ogroža zdravja.

Sesalnika ne smete uporabljati na prostem, na kakršni koli mokri površini ali za sesanje tekočin.

Ne smete sesati trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali drugih podobnih snovi.

Ne smete pršiti ali sesati vnetljivih tekočin, čistil, osvežilcev zraka ali njihovih hlapov.

Ne smete zapeljati prek napajalnega kabla med uporabo sesalnika ali izvleči vtikača tako, da bi vlekli za kabel.

Ne smete nadaljevati z uporabo aparata, če opazite nepravilnosti v delovanju.

Servis HOOVER: Za zagotovitev nenehnega varnega in učinkovitega delovanja naprave priporočamo, da servisiranje ali popravila izvaja le pooblaščeni Hooverjev serviser.

Med uporabo sesalnika ne smete stati na kablu ali si ga ovijati okoli rok ali nog.

Sesalnika ne smete uporabljati za sesanje na živalih ali ljudeh.

Sesalnika ne smete postavljati nad seboj, ko sesate stopnice.

Okolje

Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranitev morate izvesti v skladu z okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



CE Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

SPOZNAJTE SVOJ SESALNIK

A. Vrata za vrečko
A1. Ročaj za nošenje
B. Zaponka vrat za vrečko
C. Indikator napolnjenosti vrečke
D. Stopalka za navijanje kabla
E. Zatič cevi (za sistem Nano Pack™)
F. Reža za pritrditev
G. Vrtljiv nastavljiv ukaz za moč
H. Stopalka za vklop/izklop
I. Pokrov izpušnega filtra
J. Zaklopka za sprostitev pokrova izpušnega filtra
K. Pripomoček 2v1
L. Cev
M. Gumb za sprostitev vrečke
N. Vrečka
O. Filter pred motorjem
P. Okvir predmotornega filtra
Q. Izhodni filter
R. Ročaj cevi
R1. Kavelj za ročaj cevi (za sistem Nano Pack™)
S. Krmilnik moči sesanja
T. Regulator teleskopske cevi
U. Teleskopska cev
V. Krtača za preproge in tla**
V1. Krtača za preproge in tla**
W. Drsnik za krmiljenje sesanja**
X. Mini turbo nastavek za čiščenje dlak domačih živali*
Y. Krtača za čiščenje parketa*

SESTAVLJANJE SESALNIKA

Iz embalaže odstranite vse sestavne dele:
1. Gumijasto cev priključite na sesalnik in poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto.
2. **[1]** Za sprostitev cevi: preprosto pritisnite oba zatiča na koncu cevi in povlecite.
3. Ročaj namestite na zgornji konec cevi. **[2]**
4. Po potrebi spodnjo skrajno točko cevi povežite s krtačo za preproge in tla** ali z drugim pripomočkom. **[3]**

UPORABA SESALNIKA

1. Izvlecite napajalni kabel in potisnite vtikač v električno vtičnico. Kabla ne vlecite naprej od rdeče oznake. **[6]**
2. Teleskopsko cev prilagodite na želeno višino tako, da pritisnete na gumb na teleskopski cevi in cev dvignete ali spustite na najudobnejši položaj za čiščenje. **[5]**
3. Po priključitvi teleskopske cevi na krtačo za preproge in tla** **[4.1 or 4.2]**:

Krtača za preproge in tla [4.1]**- Prilagodite drsnik za nastavitev sesanja na nastavku glede na svoje potrebe za čiščenje.
- **Čiščenje trdih talnih površin** – Prilagodite drsnik za nastavitev sesanja na nastavku glede na simbol .
- **Navadna preproga** – Prilagodite drsnik za nastavitev sesanja na nastavku glede na simbol .
- **Preproga z dolgimi vlakni** – Prilagodite drsnik za nastavitev sesanja na nastavku glede na simbol .

Za doseganje najboljše in najučinkovitejše zmogljivosti na preprogi, drsnik za nadzor sesanja nastavite na simbol . Nastavitev sesanja lahko uporabite tudi za zmanjšanje sile pritiska.

Krtača za preproge in tla [4.2]**- Izberite višino nadzora nege preprog s pritiskom na pedal na šobi.
- **Način za čiščenje parketa** : Pritisnite pedal na nastavku, da preklopite v način za Parket. **[4.2b]** Kazalnik vrste tal na nastavku bo prikazal simbol . V tem položaju so krtače spuščene, da zaščitijo parket, kot tudi najbolj občutljiva lesena tla. Regulator za nadzor sesanja se samodejno zapre.
- **Način za splošno čiščenje : ** Pritisnite pedal na nastavku, da preklopite v splošen način. **[4.2a]** Kazalnik vrste tal na nastavku bo prikazal simbol . V tem položaju se krtače dvignejo in regulator sesanja se samodejno odpre.
  Da bi dosegli najboljšo zmogljivost in učinkovitost na trdih tleh in preprogah, postavite regulator za nadzor sesanja na nastavku v označen položaj **[4.2a]** in nadzor moči sesalnika v ročnem načinu na najvišjo moč.

4. Sesalnik vklopite s pritiskom stopalke za vklop/izklop na osrednjem delu sesalnika. **[7]**
5. Vrtljiv ukaz za nastavljanje moči obrnite zato, da povečate ali zmanjšate moč **[8]**, nato pa pričnite s sesanjem. **[10]**
6. Ob koncu uporabe izklopite s pritiskom stopalke za vklop/izklop **[7]**. Izključite iz vtičnice in pritisnite gumb za navijanje kabla, da napajalni kabel navijete nazaj v sesalnik.

POSTAVITEV IN SHRANJEVANJE

Fleksibilno in teleskopsko cev lahko začasno spravite med uporabo **[11]** ali namestite v lego za shranjevanje Nano Pack™, ko ju ne uporabljate **[13]**:
1. Cev sklopite do dolžine za shranjevanje. **[14]**
2. Odstranite nastavek s konca teleskopske cevi.
3. Odstranite ročaj cevi s teleskopske cevi.
4. Dvignite zatič cevi na zadnji strani sesalnika ter ovijte gibljivo cev okoli naprave. **[12,13]**
5. Krtačo namestite v režo za krtačo, ki se nahaja pod izdelkom. **[14]**
6. Teleskopsko cev namestite v režo za teleskopsko cev, ki se nahaja pod izdelkom. **[14]**

*Le pri določenih modelih **Nastavki se razlikujejo glede na model

VZDRŽEVANJE SESALNIKA

Zamenjava vrečke za prah

Če se indikator napolnjenosti obarva rdeče, prosimo preverite in po potrebi zamenjajte vrečko za prah.

1. Dvignite zaklopko za sprostitev vrat vreče in odprite vrata za vrečo. **[15]**
2. Dvignite držalo za vrečko navzgor. **[16]**
3. Držite vrečko z držalom nad posodo. Pritisnite na rdeč gumb, da se vrečka samodejno spusti brez stika s prahom. **[17]**
4. Zložite novo vrečko **[18]** in vstavite nastavek v držalo za vrečo. **[19]**
5. Ponovno namestite vrečko z držalom v aparat.
6. Zaprite pokrov predala za vrečko za prah.

OPOZORILO: Pokrova vrečke NE bo možno zapreti, če vrečka za prah in/ali mehanizem za samodejni izmet vrečke nista nameščena. Vedno se prepričajte, da sta vrečka in mehanizem za samodejni izmet vrečke nameščena, ko zaprete vrata za vrečko.

NE POZABITE: Indikator napolnjenosti vrečke bo rdeč tudi, če je prišlo do zamašitve. V tem primeru si oglejte 'Odpravljanje zamašitve'.

Čiščenje filtrov:

Da bi ohranili optimalno delovanje sesalnika, vas prosimo, da filter pred motorjem ter filter izpuha operete po 5 zamenjanih vrečkah.

Čiščenje pralnega filtra pred motorjem:

1. Dvignite zapah, ki se nahaja na vratih za vrečko in odprite vrata ter nato odstranite držalo vrečke. **[15,16]**
2. Potegnite okvir za predmotorni filter s čistilnika. **[20]**
3. Odstranite filter z okvirja. **[21]**
4. Operite sistem predmotornega filtra pod toplo vodo **[24]** in ga pustite, da se popolnoma posuši, **[25]** preden ga vstavite v čistilnik.

Čiščenje izpušnega filtra:

1. Odklopite pokrov za izpušni filter in odstranite sistem izpušnega filtra. **[22,23]**
2. Operite sistem izpušnega filtra pod toplo vodo **[25]** in ga pustite, da se popolnoma posuši, **[26]** preden ga vstavite v čistilnik.

NE POZABITE: Ne uporabljajte vroče vode ali čistil. Če bi se filtri slučajno poškodovali, jih zamenjajte z originalnimi filtri za sesalnik Hoover.
Sesalnika ne uporabljajte brez vrečke za prah ali nameščenega filtra.

Odpravljanje zamašitve

Če je indikator napolnjenosti vrečke rdeč:

1. Preverite, ali je vrečka za prah polna. Če je, potem si oglejte 'Zamenjava vrečke za prah'.
2. Če vrečka ni polna, potem:
   A. Je treba očistiti filtre? Če je, potem si oglejte 'Čiščenje filtrov'.
   B. Preverite, ali je v sistemu še kakšna blokada - Za odstranitev morebitne blokade iz teleskopske cevi ali gibljive cevi uporabite palico ali drog.

OPOZORILO: - Indikator napolnjenosti vrečke bo svetil rdeče, če uporabljate sesalnik, ko je vrečka polna, če je prišlo do zamašitve ali če so filtri umazani. Če sesalnik z rdečim kazalnikom uporabljate dalj časa, se bo zaradi zaščite pred tveganjem pred pregretjem motorja vključilo elektronsko varnostno stikalo. Če pride do tega, sesalnik izklopite, izključite iz napajanja in odpravite težavo (glejte "Odstranjevanje blokade iz sistema"). Trajalo bo 2 uri, da se izklop samodejno ponastavi.

DODATNI PRIKLJUČKI IN NASTAVKI

Vsi pripomočki se lahko pritrdijo na konec ročaja upogibne cevi [2] ali na konec cevi.

• **2 v 1 orodje** združuje različne funkcije v enem orodju **[K]**:
  - Nastavek za čiščenje rež – Za čiščenje kotov in težko dostopnih predelov.
  - Krtača za prah – Za knjižne police, okvirje slik, tipkovnice in druge občutljive površine.
• **Mini turbo nastavek za čiščenje dlak domačih živali* [X]** – Za čiščenje stopnic ali globinsko čiščenje tekstilnih površin in površin, ki jih je težko čistiti. Delno primerno za odstranjevanje dlak domačih živali.
• **Mini turbo nastavek za alergene delce* [Y]** – Za čiščenje stopnic ali globinsko čiščenje tekstilnih površin in površin, ki jih je težko čistiti. Delno primerno za odstranjevanje alergenih delcev.
• **Krtača za čiščenje parketa* [Z]** – Za parketna tla in druga občutljiva tla.

POMEMBNO: Turbo in Mini Turbo nastavka ne uporabljajte na preprogah z dolgimi resicami, na živalski koži in preprogah, ki so globlje od 15 mm. Nastavek ne sme mirovati, ko se krtača vrti.

KONTROLNI SEZNAM ZA UPORABNIKA

Če imate težave z izdelkom, preglejte ta preprost kontrolni seznam za uporabnika, preden pokličete pooblaščen Hooverjev servis.

- Je sesalnik vključen v delujoče električno omrežje? Prosimo vas, da preverite z drugo električno napravo.
- Je vrečka za prah preveč napolnjena? Oglejte si 'Vzdrževanje sesalnika'.
- Je zamašen filter? Oglejte si 'Vzdrževanje sesalnika'.
- Je blokirana cev ali priključek? Oglejte si 'Odpravljanje zamašitve'.
- Termično stikalo izklopi sesalnik zato, da prepreči pregrevanje, če ga preveč uporabljate ali ko pride do blokade ali umazanih filtrov. V tem primeru izklopite in izključite sesalnik ter odpravite težavo. Trajalo bo približno 2 uri, da se izklop samodejno ponastavi.

*Le pri določenih modelih ** Samo določeni modeli, nastavki se lahko spreminjajo glede na model

POMEMBNE INFORMACIJE

Nadomestni deli in potrošni material Hoover

Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov ali neposredno pri podjetju Hoover. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

Kakovost

HOOVERJeve tovarne so bile predmet neodvisnega ocenjevanja kakovosti. Naši izdelki so izdelani na osnovi sistema kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.

GARANCIJA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.

Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

Bu ürün kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yalnızca ev temizliği için kullanılmalıdır. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun.

Cihazın fişini prize takılı bırakmayın. Cihazı kullanmadan veya temizlemeden önce ya da herhangi bir bakım işleminden önce daima kapalı konuma getirin ve fişi prizden çekin.

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemi denetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Güvenliğin riske atılmaması için, elektrik kablosu mutlaka yetkili HOOVER servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

Ellerinizi, ayaklarınızı, bol giysileri ve saçlarınızı dönen fırçalardan uzak tutun.

Yalnızca HOOVER tarafından önerilen veya sağlanan ek birimleri, sarf malzemelerini ya da yedek parçaları kullanın.

Statik elektrik: Bazı halılar az miktarda statik elektrik oluşuma neden olabilir. Statik elektrik deşarjı sağlığa zararlı değildir.

Cihazınızı dış mekanlarda veya ıslak yüzeylerde ya da ıslak toplama için kullanmayın.

Sert veya keskin nesneleri, kibritleri, sıcak külleri, sigara izmaritleri veya diğer benzeri öğeleri toplamayın.

Yanıcı sıvıları, temizleme sıvılarını, aerosolleri veya spreyleri püskürtmeyin ya da toplamayın.

Cihazı kullanırken güç kablosu üzerine basmayın veya güç kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.

Arızalı görünüyorsa cihazınızı kullanmaya devam etmeyin.

HOOVER servisi: Cihazın her zaman güvenli ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, her türlü bakım veya onarım işinin sadece yetkili HOOVER servis teknisyenleri tarafından yapılmasını öneririz.

Cihazınızı kullanırken kablonun üzerinde durmayın veya kabloyu kolunuza ya da bacaklarınıza sarmayın.

Cihazı hayvanları veya insanları temizlemek için kullanmayın.

Merdivenleri temizlerken cihazı sizden daha yükseğe yerleştirmeyin.

Çevre

Bu aygıttaki sembol aygıta ev atığı gibi işlem yapılamayacağını belirtir. Bunun yerine uygun elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşüm toplama noktasına teslim edilmelidir. İmha, atık imhası için düzenlenen yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu aygıta ait işlem, kurtarma ve geri dönüşümle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir ofisiniz, ev atığı ve çöp atma servisiniz ya da aygıtı satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.



CE Bu cihaz, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Direktifleri ile uyumludur.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

SÜPÜRGENİZİN PARÇALARI

A. Torba Kapağı
A1. Taşıma Kolu
B. Torba Kapağı Mandalı
C. Torba Kontrol Göstergesi
D. Kablo Sarma Makarası Pedalı
E. Hortum Mandalı (Nano Pack™ sistemi için)
F. Park mandalı
G. Değişken Güç Döner Düğme Kontrolü
H. Açma/Kapama Pedalı
I. Çıkış Filtresi Kapağı
J. Çıkış Filtresi Kapağı Açma Mandalı
K. 2'si 1 arada aparat
L. Hortum
M. Çanta Çıkarma Düğmesi
N. Çantası
O. Ön Motor Filtresi
P. Motor Önü Filtre Çerçevesi
Q. Çıkış Filtresi
R. Hortum Sapı
R1. Hortum Sapı Kancası (Nano Pack™ sistemi için)
S. Emiş Kontrolü
T. Teleskopik Boru Ayarlayıcısı
U. Teleskobik Boru
V. Halı ve Zemin Başlığı**
V1. Halı ve Zemin Başlığı**
W. Emiş Kontrolü Kaydırıcısı**
X. Evcil Hayvan Tüyü Giderici Mini Turbo Başlık*
Y. Parke Başlığı*

SÜPÜRGENİZİ KURMA

Tüm parçaları ambalajından çıkartın:

1. Hortumu süpürgenin ana gövdesine takın, yerine oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olun.
2. **[1]** Hortumu açmak için: Hortumun ucundaki iki mandala basın ve çekin.
3. Hortum kolunu borunun üst ucuna bağlayın. **[2]**
4. Borunun alt ucunu halı ve zemin başlığına** veya gerekli olduğunda aksesuarlara bağlayın. **[3]**

TEMİZLEYİCİNİN KULLANIMI

1. Güç kablosunu uzatın ve güç kaynağına (prize) takın. Kabloyu kırmızı işaretli bölgeden öteye çekmeyin. **[6]**
2. Teleskopik boruyu, teleskobik boru ayarlayıcısındaki düğmeye basarak ayarlayın ve boruyu en konforlu temizleme pozisyonuna göre kaldırın veya indirin. **[5]**
3. Teleskopik boruyu Halı ve Zemin Başlığına bağladıktan sonra** **[4.1 or 4.2]**:

Halı ve Zemin Başlığı [4.1]**- Başlık üzerindeki emiş kontrolü kaydırıcısını temizlik ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

- **Sert zemin Temizliği** – Başlık üzerindeki emiş kontrolü kaydırıcısını sembole ayarlayın .
- **Standart Halı** – Başlık üzerindeki emiş kontrolü kaydırıcısını sembole ayarlayın .
- **Uzun Havlı Halı** – Başlık üzerindeki emiş kontrolü kaydırıcısını sembole ayarlayın .

Halıda en iyi performans ve verimliliği elde etmek için emiş kontrolü kaydırıcısını sembole ayarlayın . Emiş kontrolü çalışma itme kuvvetini azaltmak için de kullanılabilir.

Halı ve Zemin Başlığı [4.2]**- Başlıktaki pedala basarak halı bakım kontrol yüksekliğini seçin.

- **Parke Temizleme Modu** : Parke moduna geçmek için başlıktaki pedalı itin. **[4.2b]** Başlıktaki zemin tipi göstergesi sembolü gösterecektir . Bu konumda fırçalar en hassas ahşap zeminlerde bile parkeyi korumak için alçaltılacaktır. Emiş kontrol düzenleyici otomatik olarak kapanır.
- **Genel Temizlik Modu** : Genel moduna geçmek için başlıktaki pedalı itin. **[4.2a]** Başlıktaki zemin tipi göstergesi sembolü gösterecektir . Bu konumda fırçalar yükselltilir ve emiş kontrolü düzenleyici otomatik olarak açılır.
  Sert zemin ve halı üzerinde en iyi performansı elde etmek için başlıktaki emiş kontrolü düzenleyiciyi **[4.2a]**'de gösterilen konuma ve manuel modda emiş temizleyicinin güç kontrolünü maks. ayara getirin.

4. Temizleyici ana gövdesindeki açma/kapatma pedalına basarak temizleyiciyi açın. **[7]**
5. Gücü **[8]** artırmak veya azaltmak için Değişken Güç Döner Düğme Kontrolünü döndürün, ardından süpürmeye başlayabilirsiniz. **[10]**
6. Kullandıktan sonra Açma/Kapatma Pedalına basarak kapatın **[7]**. Fişi çekin ve kabloyu süpürgenin içine sarmak için kablo geri sarma düğmesine basın.

PARK ETME VE DEPOLAMA KISMI

Esnek hortum ve teleskopik boru kullanım sırasında geçici saklama için **[11]** veya kullanılmadığında Nano Pack™ saklama konumunda bırakılabilir **[13]**:

1. Teleskobik boruyu saklama uzunluğuna getirin. **[14]**
2. Teleskobik borunun ucundaki başlığı çıkarın.
3. Hortumun sapını teleskobik borudan çıkarın.
4. Süpürgenin arkasındaki hortum mandalını kaldırın ve esnek hortumu ürünün etrafına sarın. **[12,13]**
5. Başlığı ürünün altındaki başlık yerleştirme yuvasına takın. **[14]**
6. Teleskobik boruyu ürünün altındaki teleskobik boru yerleştirme yuvasına takın. **[14]**

*Yalnızca Belirli Modeller İçin **Başlık tasarımı modellere göre değişebilir

TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI

Toz Torbasının Değiştirilmesi

Torba kontrol göstergesi kırmızıysa, lütfen kontrol edin ve gerekirse torbayı değiştirin.

1. Torba kapağı açma mandalını kaldırın ve torba kapağını açın. **[15]**
2. Torba tutucunun kulpunu yukarı kaldırın. **[16]**
3. Torbayı tutucuyla birlikte bir çöp kutusu üzerinde tutun. Torbayı tozla temas etmeden otomatik olarak serbest bırakmak için kırmızı düğmeye basın. **[17]**
4. Yeni bir torba katlayın **[18]** ve halkayı torba tutucusuna yerleştirin. **[19]**
5. Torbayı tutucuyla birlikte tekrar cihaza takın.
6. Torba kapısını kapatın.

UYARI: Toz torbası ve/veya otomatik torba çıkarma mekanizması süpürgeye takılmamışsa torba kapağı KAPANMAZ. Torba kapağını kapatırken torbanın ve otomatik torba çıkarma mekanizmasının mevcut olduğundan emin olun.

UNUTMAYIN: Bir tıkanıklık meydana geldiğinde torba kontrol göstergesi kırmızı renkte yanabilir. Bu durumda, “Sistemden Tıkanmayı Giderme” bölümüne bakın.

Filtrelerin temizlenmesi:

Süpürgenizden en iyi performansı elde etmek için ön motor filtresini ve çıkış filtresini lütfen her 5 torba değişiminden sonra yıkayın.

Ön motor filtresinin temizlenmesi:

1. Torba kapağını açmak ve torba tutucuyu çıkarmak için torba kapağı açma mandalını kaldırın. **[15,16]**
2. Ön motor filtresi çerçevesini temizleyiciden kaydırın. **[20]**
3. Filtreyi çerçeveden çıkarın. **[21]**
4. Ön motor filtresini ılık suyla yıkayın **[24]** ve süpürgeye tekrar takmadan önce **[25]** iyice kurumasını bekleyin.

Çıkış filtresinin temizlenmesi:

1. Çıkış filtresi kapağının klipsini açın ve çıkış filtresi paketini çıkarın. **[22,23]**
2. Çıkış filtresini ılık suyla yıkayın **[25]** ve süpürgeye tekrar takmadan önce **[26]** iyice kurumasını bekleyin.

UNUTMAYIN: Sıcak su veya deterjan kullanmayın. Düşük bir olasılık olsa da, filtrelerin hasar görmesi halinde orjinal Hoover yedek filtre takın.
Ürünü, toz torbası veya filtre takılmadan kullanmayın/denemeyin.

Sistemden tıkanıklığı giderme

Torba kontrol göstergesi kırmızıysa:

1. Toz haznesinin doluluğunu kontrol edin. Bu durumda ‘Toz Torbasının Değiştirilmesi’ bölümüne başvurun.
2. Torba dolu değilse:
   A. Filtrelerin temizlenmeye mi ihtiyacı var? Bu durumda ‘Filtrelerin Temizlenmesi’ bölümüne başvurun.
   B. Sistemde başka tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin - Teleskopik boru veya esnek hortumdaki tıkanıklığı gidermek için rod veya karşıt uç kullanın.

UYARI: - Tıkanma varsa veya filtreler kirliyse, temizleyici torba doluyken kullanılırsa torba kontrol göstergesi kırmızı olur. Torba kontrol göstergesi kırmızı renkte yandığı halde uzun bir süre kullanılırsa, elektronik şalter, aşırı ısınma riskini engellemek için süpürgeyi kapatır. Böyle bir durum olduğunda, süpürgeyi kapatın, fişini çekin ve hatayı düzeltin (bkz. “Sistemden Tıkanmayı Giderme”). Kesimin otomatik olarak sıfırlanması 2 saat sürecektir.

AKSESUARLAR VE BAŞLIKLAR

Tüm aksesuarlar hortum kolunun ucuna [2] veya boru ucuna takılabilir.

- **2’si 1 arada** Alet, birçok işlevi tek alette **[K]** bir araya getirir:
  - **Kenar Köşe Aparatı** – Köşeler ve ulaşılması zor alanlar içindir.
  - **Toz Alma Fırçası** – Kitaplık rafları, çerçeveler, klavyeler ve diğer hassas alanlar içindir.
- **Evcil Hayvan Tüyü Giderici Mini Turbo Başlık* [X]** – Merdivenlerde veya tekstil yüzeylerinde ve temizlemesi zor diğer bölgelerde derinlemesine temizlik sağlamak içindir. Özellikle hayvan tüylerinin giderilmesi için uygundur.
- **Alerjen Giderici Mini Turbo Başlık* [Y]** – Merdivenlerde veya tekstil yüzeylerinde ve temizlemesi zor diğer bölgelerde derinlemesine temizlik sağlamak içindir. Özellikle alerjenlerin temizlenmesi için uygundur.
- **Parke Başlığı* [Z]** – Parke ve diğer hassas zeminler içindir.

ÖNEMLİ: Mini Turbo Başlığı uzun saçaklı halılarda, hayvan postlarında, 15 mm’den daha uzun havlı halılarda kullanmayınız. Fırça dönerken başlığı sabit tutmayın.

KULLANICI KONTROL LİSTESİ

Ürünle ilgili bir sorun yaşarsanız, yerel HOOVER servisinizi aramadan önce bu basit kullanıcı kontrol listesini inceleyin.

- Süpürgeye elektrik geliyor mu? Lütfen başka bir elektrikli cihaz ile kontrol edin.
- Toz torbası aşırı dolmuş mu? Lütfen ‘Süpürge Bakımı’ bölümüne başvurunuz.
- Filtre tıkalı mı? Lütfen ‘Süpürge Bakımı’ bölümüne başvurunuz.
- Hortum veya başlık tıkalı mı? Lütfen ‘Sistemden tıkanıklık giderilmesi’ bölümüne başvurunuz.
- Bir termal şalter, süpürge dolu olarak kullanıldığında veya tıkanıklık veya kirli filtreler olduğunda aşırı ısırmayı önlemek için süpürgeyi kapatır. Böyle bir durumda cihazı kapatın, fişini çekin ve sorunu giderin. Kesimin otomatik olarak sıfırlanması yaklaşık 2 saat sürecektir.

*Yalnızca Belirli Modeller İçin
** Yalnızca belirli modeller, başlıklar modele göre değişiklik gösterebilir

ÖNEMLİ BİLGİLER

HOOVER yedek parçaları ve Sarf Malzemeleri

Parçaları her zaman orijinal HOOVER yedek parçalarıyla değiştirin. Bunları yerel HOOVER satıcınızdan veya doğrudan Hoover'dan bulabilirsiniz. Parça siparişi verirken mutlaka cihazın model numarasını belirtin.

Kalite

HOOVER fabrikalarının kalitesi bağımsız olarak takdir almıştır. Ürünlerimiz, ISO 9001 gereksinimlerini içeren bir kalite sistemi kullanılarak üretilmektedir.

GARANTİNİZ

Bu cihaz için garanti koşulları, cihazın satıldığı ülkedeki temsilcimiz tarafından tanımlanmaktadır. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar cihazın satın alındığı bayiden edinilebilmektedir. Bu garanti koşulları altında yapılan talepte satış fişi(faturası) ve makbuzu ibraz edilmiş olmalıdır.

Haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Този уред трябва да се използва само за почистване в домакинството, както е описано в настоящото упътване за потребителя. Моля, уверете се, че сте разбрали напълно това упътване, преди да използвате уреда.

Не оставяйте уреда включен. Винаги изключвайте и изваждайте щепсела от електрическия контакт след използване или преди почистване на уреда, или при всяка дейност по поддръжката.

Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с нарушени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако те се намират под наблюдение или са били съответно инструктирани за използването на уреда по безопасен начин, както и ако са разбрали рисковете, свързани с него. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца без надзор.

Ако захранващият кабел се повреди, преустановете незабавно използването на уреда. За да избегнете рискове, свързани с безопасността, захранващият кабел трябва да бъде заменян от оторизиран технически инженер на HOOVER.

Дръжте ръцете, краката, широките дрехи и косите далеч от въртящите четки.

Използвайте само приставки, консумативи или резервни части, препоръчани или доставяни от HOOVER.

Статично електричество: Някои килими могат да предизвикатобразуванетонаслабостатичноелектричество. Статичният разряд не е опасен за здравето.

Не използвайте Вашия уред на открито или върху каквато и да е мокра повърхност или за изсмукване на течности.

Не захващайте твърди или заострени предмети, кибритени клечки, тлееща пепел, цигарени угарки или други подобни.

Не пръскайте със и не засмуквайте запалими течности, почистващи флуиди, аерозоли или техните изпарения.

Не стъпвайте върху захранващия кабел, когато използвате уреда, и не изваждате щепсела, като дърпате за захранващия кабел.

Не използвайте уреда, ако той изглежда повреден.

Техническо обслужване на HOOVER: За да гарантирате трайното безопасно и ефикасно функциониране на този уред, ние Ви препоръчваме всяка дейност по поддръжка или поправка да се извършват от оторизиран технически инженер на HOOVER.

Не стъпвайте върху и не навивайте кабела около ръцете или краката си, когато използвате уреда.

Не използвайте уреда, за да почиствате животни или хора.

Не позиционирайте уреда над Вас, когато почиствате стълби.

Околна среда

Символът върху този уред обозначава, че уредът не може да бъде третиран като битов отпадък. Вместо това, уредът трябва да бъде предаден в съответен пункт за събиране на отпадъци с цел рециклирането на електрическите и електронните части. Изхвърлянето трябва да бъде извършено в съответствие с местните разпоредби за околната среда относно изхвърлянето на отпадъци. За по-подробна информация относно третирането, събирането и рециклирането на този уред, се свържете с местната община, с пункта за събиране на отпадъци или с търговския обект, в който сте закупили уреда.



CE Този продукт съответства на европейските директиви 2014/35/EC, 2014/30/EC и 2011/65/EC.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

ОПИСАНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

A. Капак на торбичката
A1. Дръжка за пренасяне
B. Ключалка на капак на торбичката
C. Контролен индикатор за торбичката
D. Педал за навиваване на кабела
E. Заключване на маркуч (за система Nano Pack™)
F. Паркиране
G. Ротационен контрол с променлива мощност
H. Педал Вкл./Изкл.
I. Капак на изпускащия филтър
J. Ключалка за освобождаване на капака на изпускателния филтър
K. Приставка 2 в 1
L. Маркуч
M. Бутон за освобождаване на торбичката
N. Торбичка
O. Филтър пред мотора
P. Рамка на филтъра пред мотора
Q. Изпускащ филтър
R. Дръжка на маркуча
R1. Кука на дръжка на маркуча (за система Nano Pack™)
S. Регулатор на засмукването
T. Регулатор на телескопичната тръба
U. Телескопична тръба
V. Накрайник за килими и подови настилки**
V1. Накрайник за килими и подови настилки**
W. Плъзгач за контрол на засмукването**
X. Мини турбо накрайник за отстраняване на козина на домашни любимци*
Y. Накрайник за паркет*

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

Извадете всички компоненти от опаковката.
1. Свържете маркуча към корпуса на прахосмукачката, като се уверите, че той изщраква и се блокира на мястото си.
2. **[1]** За освобождаване на маркуча: просто натиснете двете закопчалки на края на маркуча и издърпайте.
3. Свържете дръжката на маркуча към горния край на тръбата. **[2]**
4. Свържете долния край на тръбата към накрайника за килими и под** или приставките, ако е необходимо. **[3]**

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

1. Извадете щепсела и го поставете в електрически контакт. Не издърпвайте кабела отвъд червената маркировка. **[6]**
2. Регулирайте телескопичната тръба до желаната височина, като натиснете бутона на телескопичната тръба и преместите регулатора на телескопичната тръба нагоре и повдигнете или спуснете тръбата до най-удобната позиция за почистване. **[5]**
3. След свързване на телескопичната тръба към накрайника за килими и подови настилки** **[4.1 or 4.2]**:

Накрайник за килими и подови настилки [4.1]**- Регулирайте плъзгача за контрол на засмукването на накрайника според нуждите от почистване.
- **Почистване на твърд под** – Преместете плъзгача за контрол на засмукването върху накрайника спрямо символа .
- **Стандартен килим** – Преместете плъзгача за контрол на засмукването върху накрайника спрямо символа .
- **Килим с дълъг косъм** – Преместете плъзгача за контрол на засмукването върху накрайника спрямо символа .

За да достигнете най-добрия резултат и ефективност върху килим, нагласете плъзгача за контрол на засмукването спрямо символа . Контролът на засмукване може да бъде използван и за намаляване на работната сила на натиска.

Накрайник за килими и подови настилки [4.2]**- Изберете височината на контрола за почистване за килима, като натиснете педала на накрайника.
- **Режим за почистване на паркет** : Натиснете педала на накрайника, за да превключите на режим паркет. **[4.2b]** Индикаторът за вида на пода на накрайника ще покаже символа **.** В това положение четките са спуснати, за да предпазят паркета, дори и най-деликатните дървени подове. Контролът на засмукване автоматично се затваря.
- **Режим на общо почистване :** Натиснете педала на накрайника, за да превключите на общ режим. **[4.2a]** Индикаторът за вида на пода на накрайника ще покаже символа . В това положение четките са повдигнати и регулаторът на контрола на засмукването автоматично се отваря.
  За да постигнете най-добра производителност и ефикасност върху твърди подови настилки и килими, поставете регулатора за засмукване на накрайника в посочената позиция **[4.2a]** и регулатора на мощността на прахосмукачкаТа в ръчен режим на максимална настройка.

4. Включете прахосмукачката, като натиснете педала On/Off върху корпуса на уреда. **[7]**
5. Завъртете ротационния контрол с променлива мощност, за да увеличите или намалите мощността **[8]** след това можете да започнете да почиствате с прахосмукачката. **[10]**
6. След приключване на използването изключете, като натиснете педал вкл./изкл (On/Off) **[7]**. Извадете щепсела от контакта и натиснете копчето за навиване на кабела, за да навиете захранващия кабел обратно в прахосмукачката.

РАЗДЕЛ “ПРИБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ”

Гъвкавият маркуч и телескопичната тръба могат да бъдат временно паркирани, докато се използват **[11]**, или в позиция за Nano Pack™ съхранение, когато не се използват **[13]**:
1. Приберете телескопичната тръба до дължината ѝ за съхранение. **[14]**
2. Извадете накрайника от края на телескопичната тръба.
3. Извадете дръжката на маркуча от телескопичната тръба.
4. Повдигнете закопчалката на маркуча в задната част на прахосмукачката и увийте гъвкавия маркуч около продукта. **[12,13]**
5. Поставете дюзата в слота за паркиране на дюзата под продукта. **[14]**
6. Поставете телескопичната тръба в слота за паркиране на телескопичната тръба под продукта. **[14]**

***Само за някои модели** ****Дизайнът на накрайниците може да варира в зависимост от модела**

ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

Смяна на торбичката за прахта

Ако контролният индикатор за торбичката е червен, го проверете и, ако е необходимо, сменете торбичката.

1. Вдигнете езичето за освобождаване на вратата на торбичката, за да отворите вратата на торбичката. **[15]**
2. Повдигнете дръжката на държача за торбичка нагоре. **[16]**
3. Дръжте торбата с държача над кошче за боклук. Натиснете червения бутон, за да освободите торбичката автоматично, без контакт с прах. **[17]**
4. Сгънете нова торбичка **[18]**, както е показано върху нея самата и я поставете, като пъхнете горната част в държача на торбичката. **[19]**
5. Поставете обратно торбичката с държача в уреда.
6. Затворете капака на торбичката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вратата на торбичката НЯМА да се затвори, ако торбичката за прах и/или държача на торбичката не са свързани към прахосмукачката. Винаги се уверявайте, че торбичката и механизмът за автоматично изваждане на торбата са налице, когато затваряте капака на торбичката.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: Контролният индикатор за торбичката може да свети червено, ако има запушване. В такъв случай направете справка с "Отстраняване на запушване в системата".

Почистване на филтрите:

За да поддържате максималната ефективност на Вашата прахосмукачка, моля, измивайте филтъра пред мотора и изпускащия филтър след всяка пета смяна на торбичката.

Почистване на филтъра пред мотора:

1. Вдигнете езичето за освобождаване на капака на торбичката, за да отворите капака за торбичката и да извадите държача. **[15,16]**
2. Плъзнете рамката на филтъра пред мотора от прахосмукачката. **[20]**
3. Извадете филтъра от рамката. **[21]**
4. Измийте предфилтъра на мотора с топла вода **[24]** и го оставете да изсъхне добре **[25]**, преди да го поставите в прахосмукачката.

Почистване на изпускащия филтър:

1. Откачете капака на изпускателния филтър и извадете пакета с изпускателния филтър. **[22,23]**
2. Измийте изпускателния филтър с топла вода **[25]** и го оставете да изсъхне добре **[26]**, преди да го поставите в прахосмукачката.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: Не използвайте гореща вода или почистващи препарати. В малко вероятния случай, че филтрите се повредят, заменете ги с оригинални части на HOOVER. Не се опитвайте да използвате уреда без торбичка за прах или без поставени филтри.

Отстраняване на запушване от системата

Ако контролният индикатор за торбичката свети червено:

1. Проверете дали торбичката не е пълна. Ако това е така, направете справка със "Смяна на торбичката за прах".
2. Ако торбичката не е пълна:
   A. Филтрите имат нужда от почистване? Ако това е така, направете справка с "Почистване на филтъра".
   B. Проверете дали няма друго запушване в системата - Използвайте жица или прът, за да отстраните каквото и да е запушване от телескопската тръба или гъвкавия маркуч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - Контролният индикатор на торбичката ще премине в червено, ако прахосмукачката се използва, докато торбичката е пълна, ако има блокиране или ако филтрите са замърсени. Ако прахосмукачката се използва за продължителен период от време, докато контролният индикатор за торбичката е червен, електронен предпазител ще изключи прахосмукачката, за да предотврати риск от прегряване. Ако това стане, изключете прахосмукачката, извадете щепсела и отстранете неизправността. (вж. "Отстраняване на запушване от системата"). Ще са необходими около 2 часа, за да може аварийният прекъсвач да се върне автоматично в изходно положение.

ПРИСТАВКИ И НАКРАЙНИЦИ

Всички приставки могат да бъдат поставени в края на дръжката [2] или в края на тръбата.

• **Инструментът 2 в 1** комбинира няколко функции в един инструмент **[K]**:
  - Тясна приставка – За ъгли и труднодостъпни зони.
  - Четка за обезпрашаване – За книжни лавици, рамки, клавиатури и други деликатни зони.

• **Мини турбо накрайник за отстраняване на козина на домашни любимци* [X]** – Върху стълби или за щателно почистване на текстилни повърхности и други трудни за почистване зони. Особено подходящ за отстраняване на козина на домашни любимци.

• **Мини турбо накрайник за отстраняване на алергени* [Y]** – Върху стълби или за щателно почистване на текстилни повърхности и други трудни за почистване зони. Особено подходящ за отстраняване на алергени.

• **Накрайник за паркет* [Z]** – За паркети и други деликатни подови настилки.

ВАЖНО: Не използвайте мини турбо накрайниците върху малки килими с дълги ресни, животински кожи или килими с косъм, дълъг над 15 мм. Не оставяйте накрайника на едно място, докато четката се върти.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА

Ако изпитате някакъв проблем с уреда, попълнете този лесен потребителски списък за проверка, преди да се свържете с местния технически сервиз на Hoover.

- Налично ли е работно електрическо захранване към прахосмукачката? Моля, опитайте с друг електрически уред.
- Торбичката за прах препълнена ли е? Моля, направете справка с "Поддръжка на прахосмукачката".
- Филтърът запушен ли е? Моля, направете справка с "Поддръжка на прахосмукачката".
- Запушени ли са маркучът или накрайникът? Моля, направете справка с "Отстраняване на запушване от системата".
- Термичен предпазител изключва прахосмукачката, за да предотврати прегряване, ако се използва, когато е пълна, или има запушване или замърсени филтри. Ако това стане, изключете прахосмукачката, извадете щепсела и отстранете неизправността. Ще са необходими около 2 часа, за да може аварийният прекъсвач да се върне автоматично в изходно положение.

Само за някои модели** * Само при някои модели накрайниците може да варират в зависимост от модела**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Резервни части и консумативи на HOOVER
Винаги заменяйте частите с оригинални части на HOOVER. Същите могат да бъдат получени от местния дилър на Hoover или директно от HOOVER. Когато поръчвате части, винаги посочвайте номера на Вашия модел.

Качество
ЗАВОДИТе на Hoover се оценяват за качество от независими компании. Нашите продукти се произвеждат чрез използването на система за качество, която съответства на изискванията на стандарт ISO 9001.

Вашата гаранция
Условията на гаранцията за този уред се определят от нашия представител в държавата, в която уредът се предлага на пазара. Повече подродбоности за тези условия може да научите от търговеца, от когото сте закупили този уред. Трябва да представите фактурата или касовата бележка, когато предявявате искане в рамките на настоящата гаранция.

Съдържанието може да се променя без предварително известие.



PRINTED IN P.R.C.
48702171