Bedienungs- und Wartungsanleitung


1. Um sicherzustellen, dass die Laderaumabdeckung in einwandfreiem Zustand bleibt, überprüfen und warten Sie die Führungsschienen sowie den Gehäusekasten regelmäßig.

2. Für die Reinigung wird die Verwendung eines Tuchs oder eines Hochdruckreinigers empfohlen. Richten Sie den Hochdruckreiniger nicht direkt auf den Motor, das Steuergerät, die LED-Beleuchtung und die Kabelanschlüsse, und sorgen Sie für einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit.

3. Zur Reinigung des Gehäusekastens öffnen Sie zuerst die Abdeckung und ziehen Sie diese vollständig zur Heckklappe. Tragen Sie Schmiermittel auf ein Tuch auf, wischen Sie das Innere des Gehäusekastens aus und prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch verstopft ist.

4. Schmieren Sie die Schienen, die Spiralnuten und die Getriebemechanismen nach der regelmäßigen Reinigung mit Schmieröl. Die beste Wirkung erzielen Sie mit einem Schmieröl, das einen geringen Anteil an PTFE enthält. Wenn über einen längeren Zeitraum keine Wartung durchgeführt wird, empfiehlt sich ein Trockenschmierstoff, da dieser langlebiger ist und keinen Staub anzieht. Vermeiden Sie silikonbasierte Trockenschmierstoffe, da diese leicht Quietsch- oder Knarrgeräusche verursachen können.

5. Wenn die Kontrollleuchte der Fernbedienung auffällig schwac h leuchtet oder gar nicht mehr angeht, tauschen Sie bitte rechtze itig die Batterie aus. (Batterietyp: CR2032)

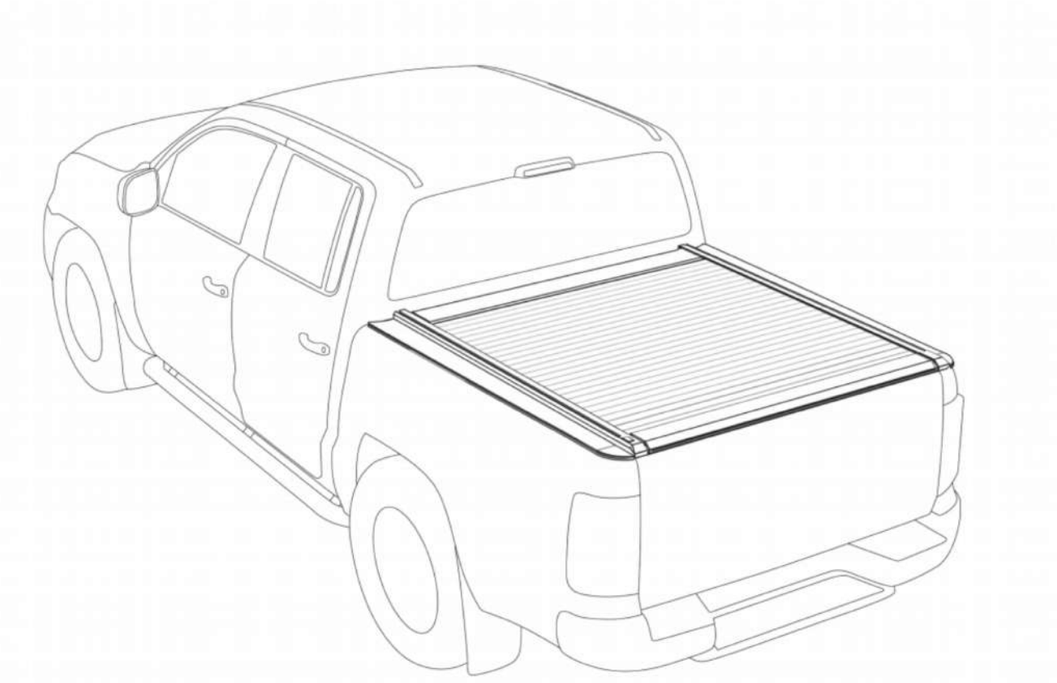


Electric Roller lid


Installation instructions

⚠ Before use, please read all instructions and keep it well.

Products list

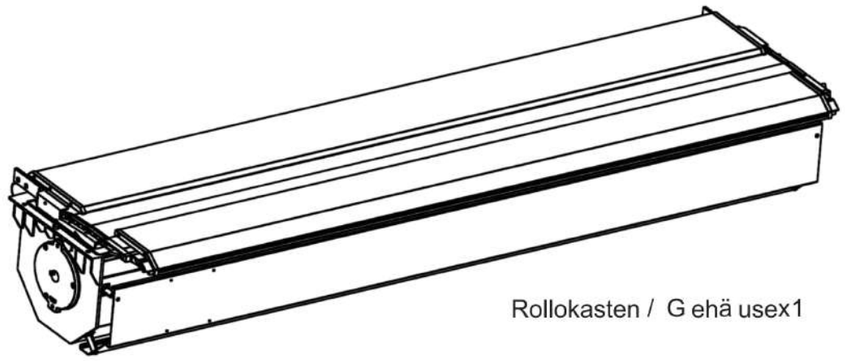


Rollokasten / G ehä usex1

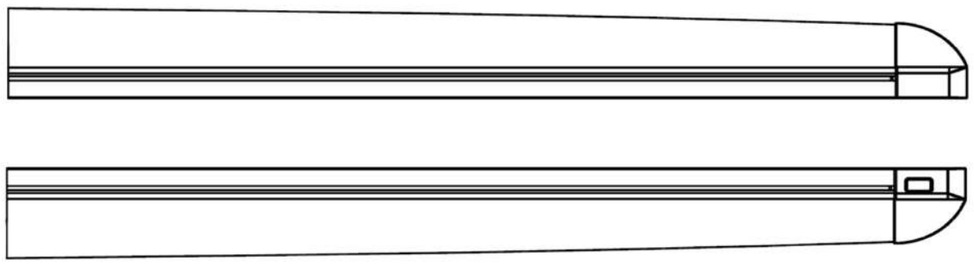

Führungsschiene x2

A

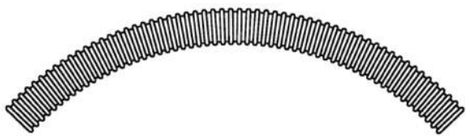

Wasserablaufschlauch x4



Schlauchschelle x4

E




Self-tapping Screw M4 x8


B



Selbstsichernde Mutter M6x8




Bolt M6x30 x8



Washer M6 x8




Nut M6 x8




Washer x8

C




Hexagon Socket Screw M6x12 x4



Washer M6 x4

F

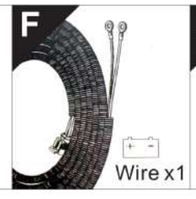


Wire x1

H



Adhesive sponge rubber x1


D

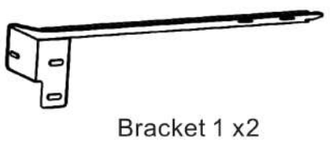

Bracket 1 x2




Bracket 2 x4

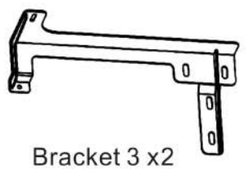


Bracket 3 x2

Installation method

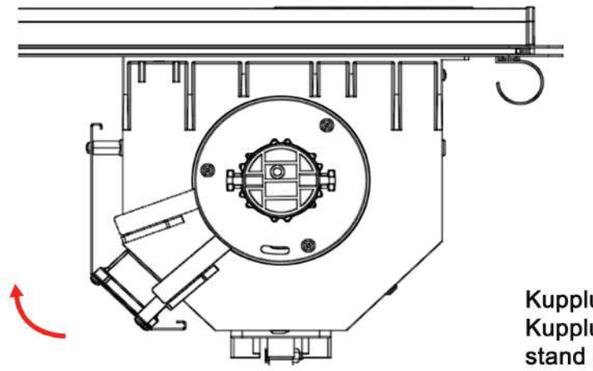


Kupplung entriegeln: Stellen Sie die Kupplung auf den Schalt-/Freilaufzustand (manueller Modus).

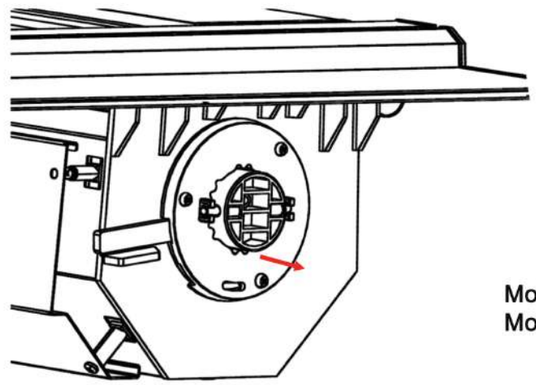



Motor herausziehen: Ziehen Sie den Motor leicht nach außen.

Lamellen einführen: Führen Sie die Rollo-Lamellen zuerst in die Führungsschienen ein.

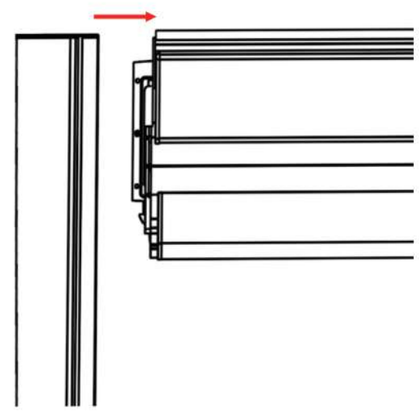


Passgenau verbinden: Fügen Sie die Führungsschiene und den Rollokasten passgenau zusammen.

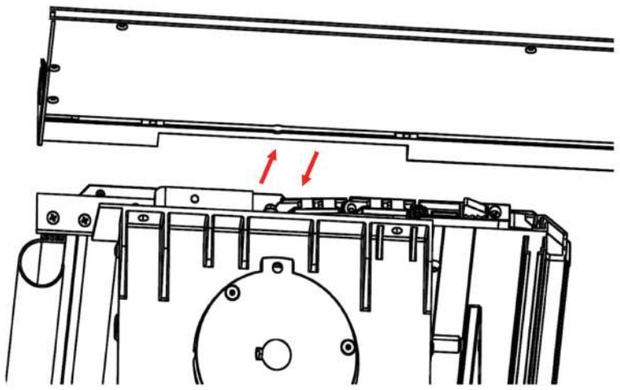


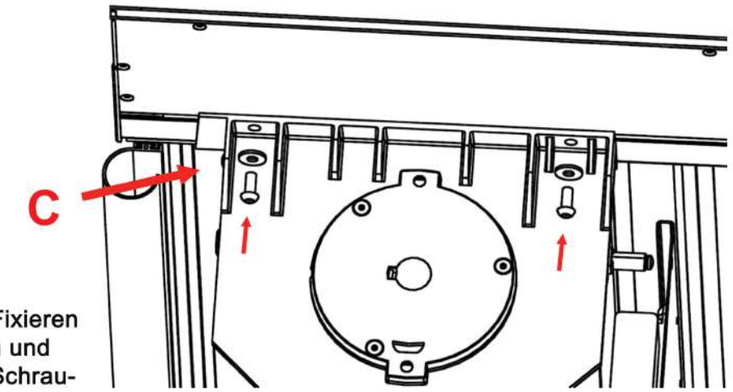


Schienen verschrauben: Fixieren Sie die Führungsschienen und den Rollokasten mit den Schrauben C.

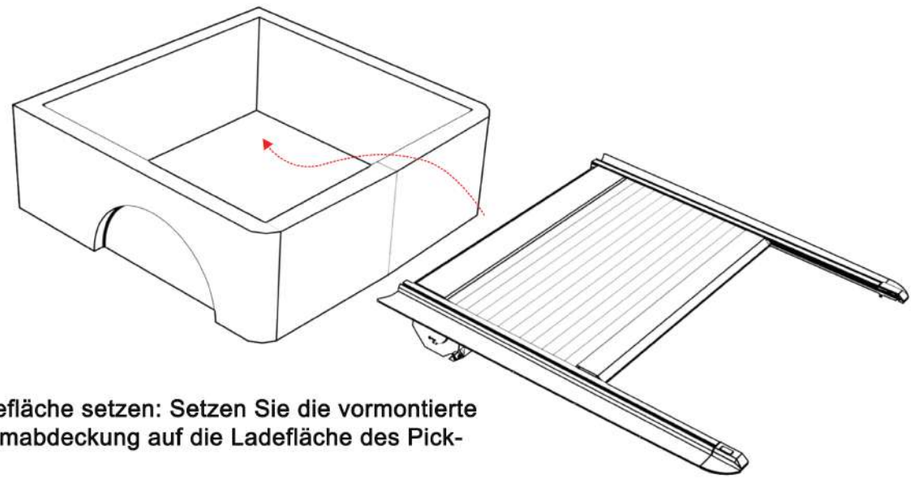


Auf Ladefläche setzen: Setzen Sie die vormontierte Laderaumabdeckung auf die Ladefläche des Pick-ups.

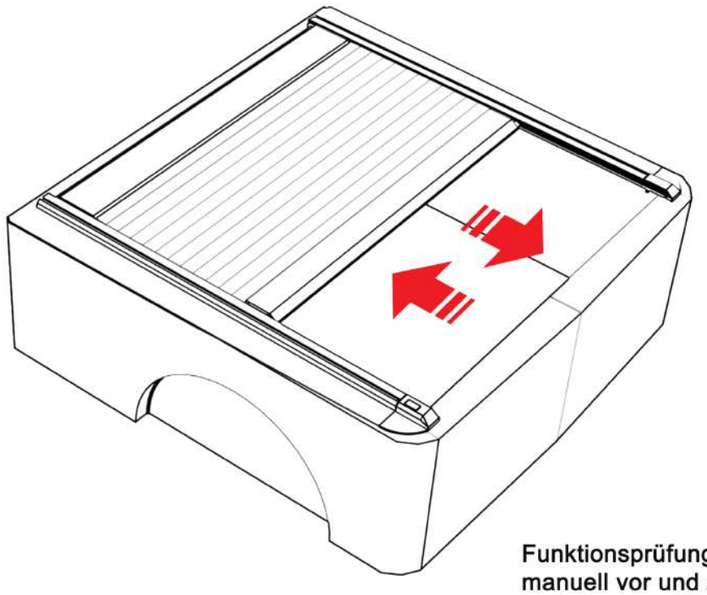


Funktionsprüfung: Bewegen Sie das Rollo manuell vor und zurück, um die Leichtgängigkeit und ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.

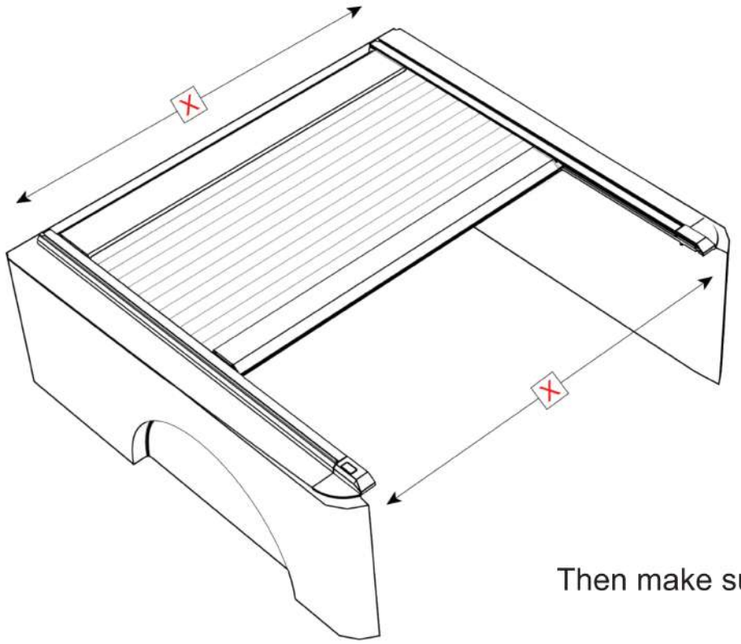

Then make sure **X=X**

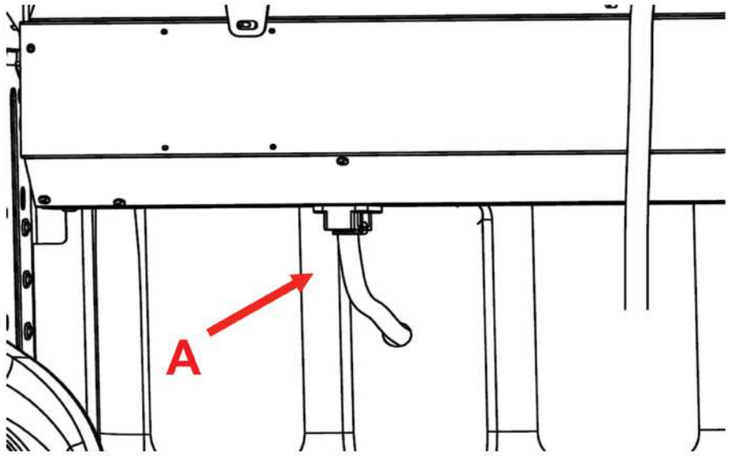


Ablaufschläuche: Klemmen Sie die Wasserablaufschläuche (A) an den Rollokasten. Wählen Sie geeignete Stellen an der Ladefläche und bohren Sie Durchgangslöcher, um die Schläuche nach außen zu führen.

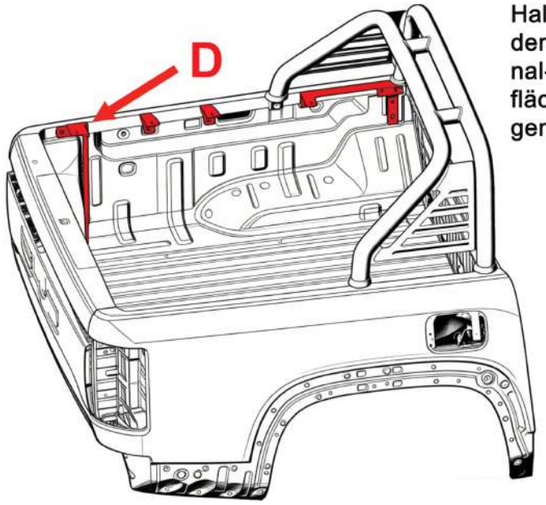


Halterungen anbringen: Nutzen Sie den Zubehörsatz D und die Original-Schraubpunkte der Pickup-Ladefläche, um die Halterungen zu befestigen.




Schienen fixieren: Fixieren Sie die Seitenschienen mit dem Zubehörsatz B fest an den Halterungen.

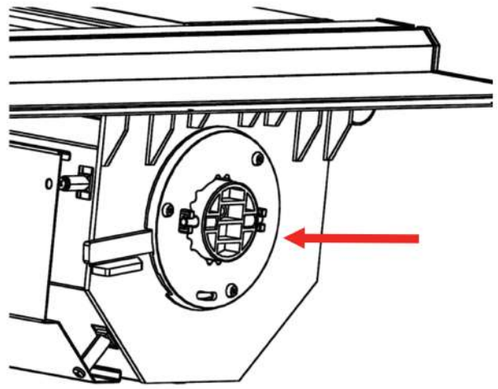


Motor einrasten: Nach Abschluss der Montage den Motor durch Hineindrücken wieder vollständig in Position bringen.

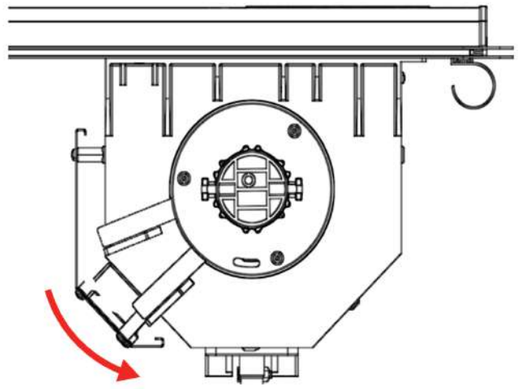


Kupplung verriegeln: Stellen Sie die Kupplung nach dem Einrasten des Motors wieder auf den verriegelten Betriebszustand (Motorbetrieb).

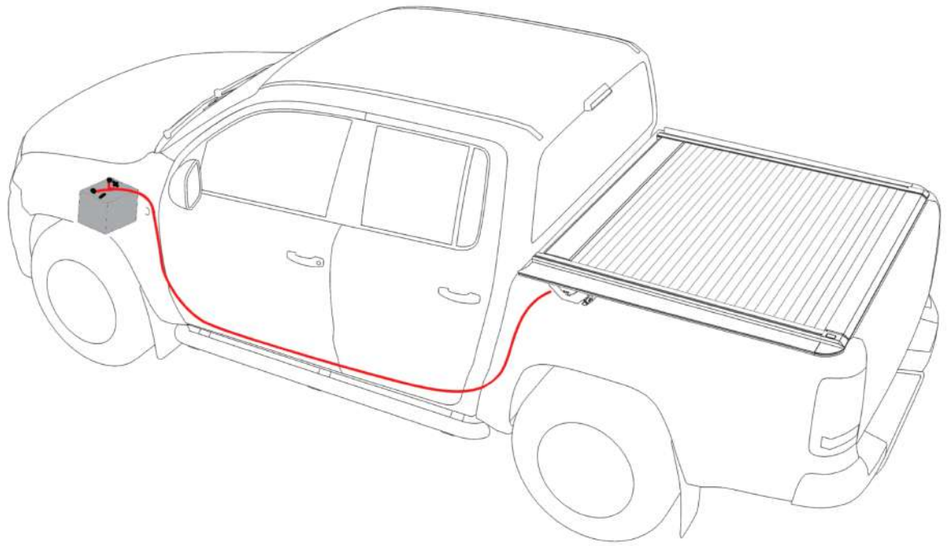


Stromanschluss: Schließen Sie die Verkabelung der Laderaumabdeckung an die 12V-Fahrzeugbatterie an.

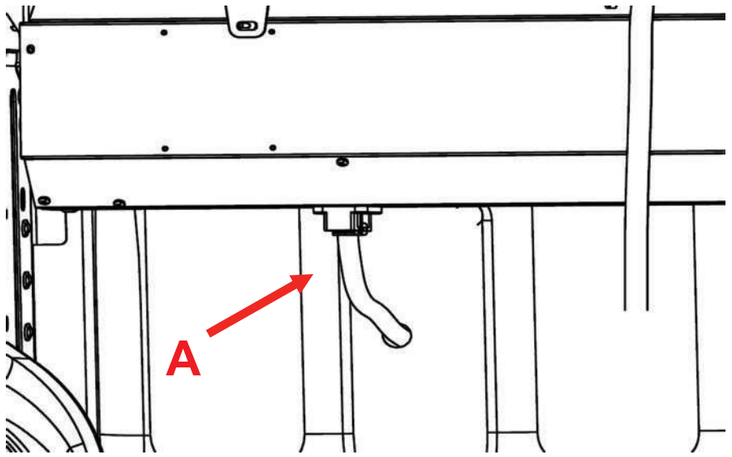


Clip the water hoses on the canister. And choose a suitable place to drill the holes to stretch the hose out of the pickup bed

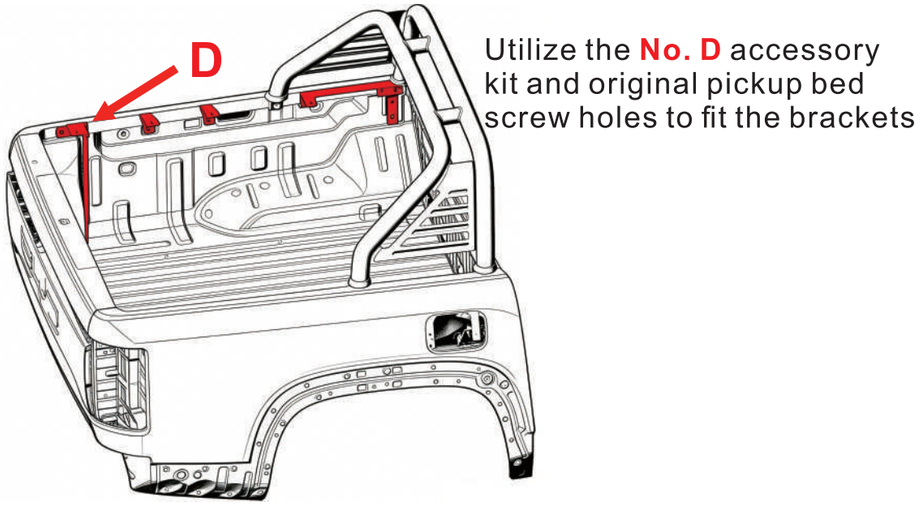


Utilize the **No. D** accessory kit and original pickup bed screw holes to fit the brackets

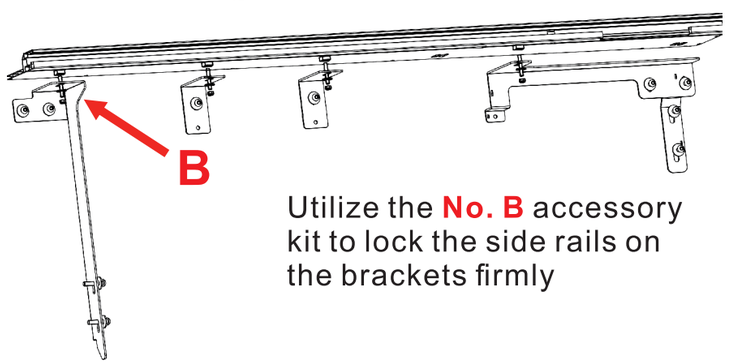


Utilize the **No. B** accessory kit to lock the side rails on the brackets firmly

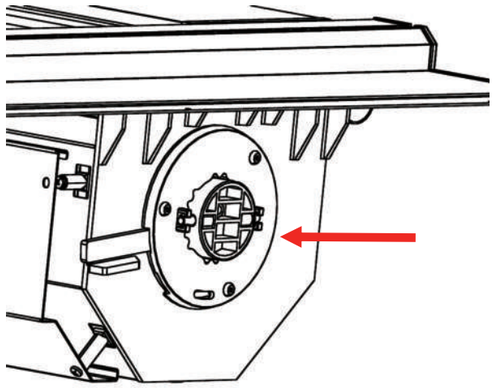

Reset the motor by pushing it in once tonneau cover installed

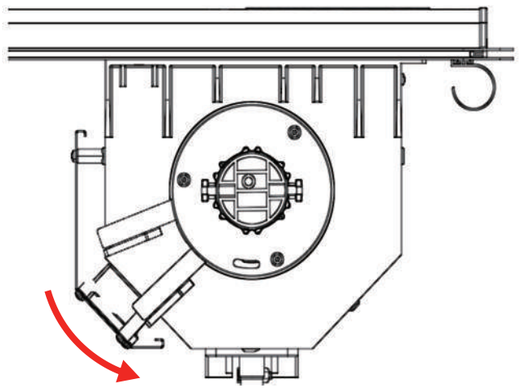

Adjust the clutch to closure state after motor reset

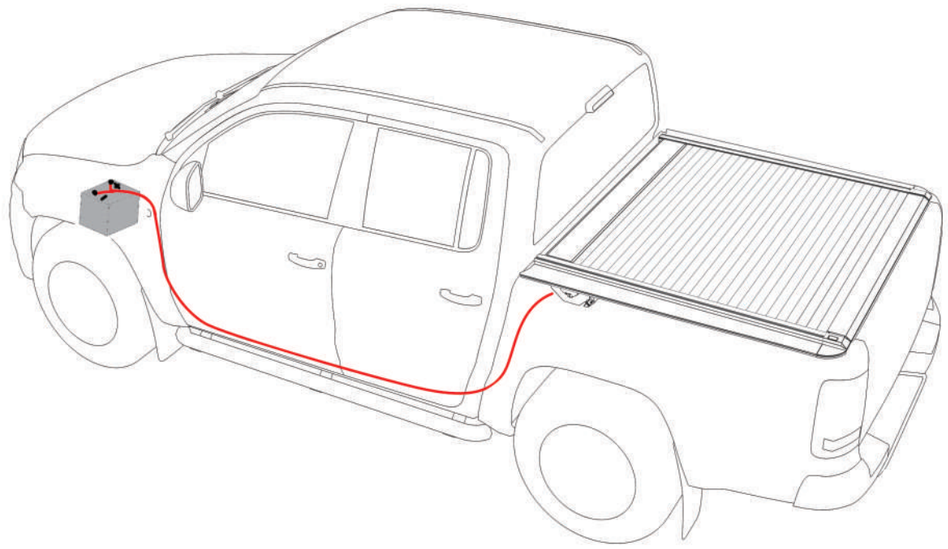

Connect the tonneau cover to the car 12V battery

Tonneau Cover Remote Operation Instruction



APP INSTRUCTION

SCAN AND DOWNLOAD

The LED light will turn on automatically when the tonneau cover opened, and the LED light will turn off automatically after 60 seconds, then can turn on again by the remote.

Mobile phone authorized installation steps: (The initial authorization code is“666666”)

① Download the APP iRoller Plus;


② Turn on the mobile phone Bluetooth;

③ Click the APP and scan Bluetooth, choose “iRoller-Plus”and connect successfully.

④ Modify the authorization code. Click the SETTING icon→authorization code →input new password→confirm modification→Return to previous menu

⑤ Press and hold the remote control STOP “■”for 8 seconds→the buzzer of the host machine sounding→then click the ⬆ ⬇ on the APP immediately→new authorization code Bound (Please remember the new authorization code against your password leakage or embezzlement)


⑥ Turn on the mobile phone Bluetooth→search and connect “HID-Pickup”→input new authorization code→mobile phone authorization finished.

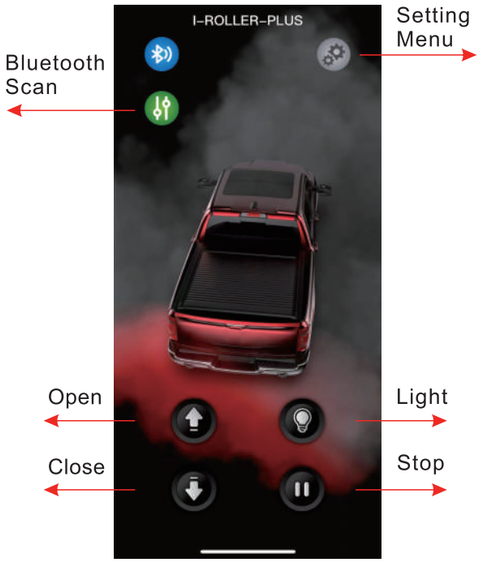


Attention:

1. Tonneau cover will work more powerfully when choose bigger current rate.

2.When the APP can not work due to authorization code missed, just need to repeat the step⑤+Step⑥to reset the authorization code, then the authorization code of “iRoller-Plus”and“HID-Pickup”will be synchronized update.

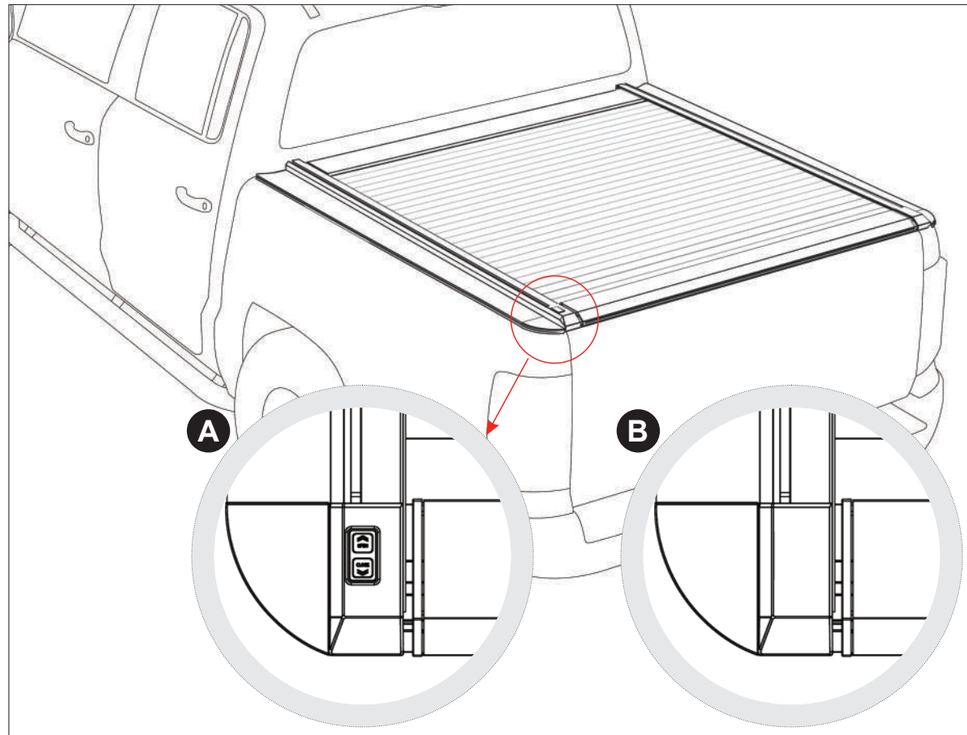


Special Remark: Instruction for the tonneau cover with rail button (Ignore it if not order this model)

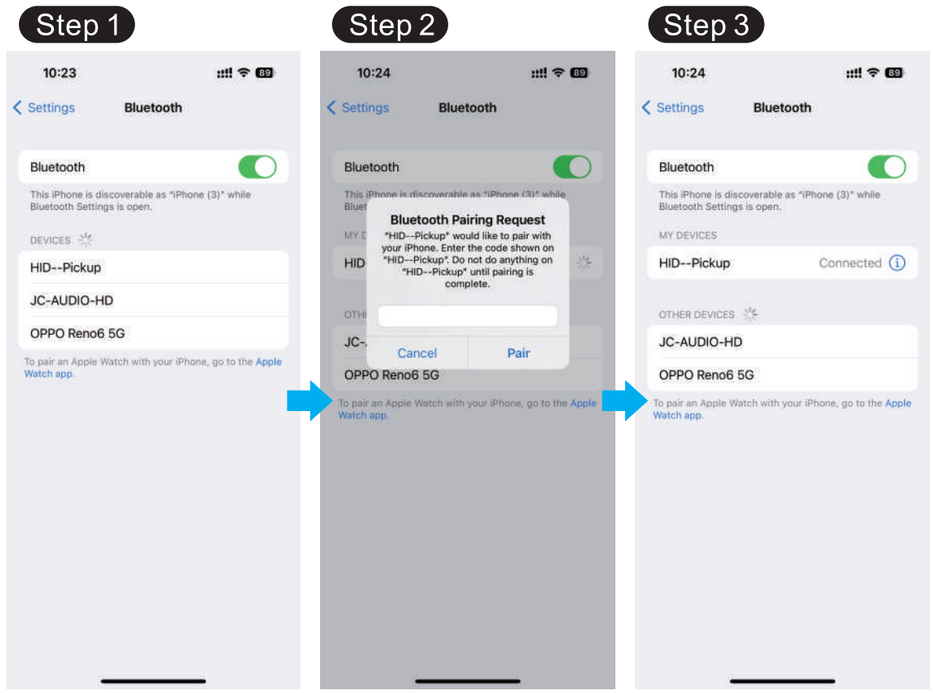

Step 1 Turn on the mobile phone Bluetooth. Search HID--Pickup

Step 2 Input the authorization code“666666”and connect it.
(Attention: The initial authorization code is“666666”, if the password has been modified, please input the new code)

Step 3 It will work once connect successfully.

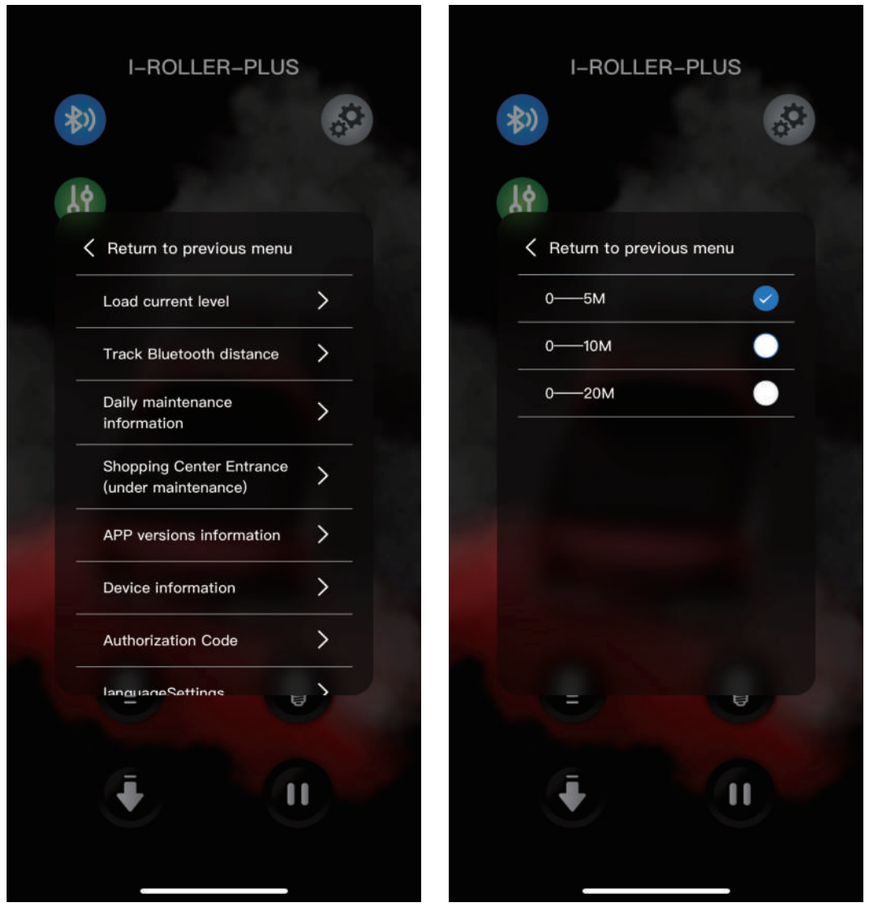

Attention: The rail button will work under the mobile phone Bluetooth connected. The initial working distance is 5M, if you want to change it, please open the APP to reset in accordance with above instruction. (You will hear long buzzer sounding once reset successfully)

Remark:The max working distance for the APP is around 25-30 meters. The rail button’s working distance is the same with the APP when the APP is under “ON” state, please turn off the APP to ensure rail button can work normally within the setting distance.



