

MSPM0G 系列单片 机解锁教程与串口下 载

目录

目录	1
1. 使用 DAP 调试器解锁.....	2
2. 通过串口下载的方式解锁	3
2.1 串口下载操作步骤说明	3
3. 文档版本	7

1.使用 DAP 调试器解锁

有时候我们自己的代码写的有问题，会导致单片机锁住，从而无法正常下载程序，这个时候我们可以通过下载开源库中的任意一个例程来解锁，操作方式严格按照下面描述的步骤进行：

- 1、首先将核心板与 DAP 调试器连接好

- 2、然后调试器连接到电脑上

- 3、核心板与下载器先断开，然后一直按住 BSL 按键，核心板再连接到 DAP，期间保持 BSL 持续按住，直到第四步完成。

- 4、下载例程，通常就能解决锁住的问题，这个时候就需要检查自己的代码是哪里有问题了，否则下载自己的代码还是会锁住的。

2.通过串口下载的方式解锁

有时候单片机锁住之后，按照上面的方法依然无法下载程序，那我们就可以使用 TI 的 uniflash 软件，通过串口下载例程到单片机中。

为了方便大家下载，这里准备了云盘的下载链接


链接: <https://pan.baidu.com/s/1LIUokB3OcW6YK75gXpD7HA> 提取码: bird

大家也可以自行前往 TI 官方去下载软件。下载好之后自行安装好即可。


这个不仅仅是用于解锁，也可以用于给单片机下载程序使用，例如我想给单片机更新程序，但是身边没有调试器，可以使用 USB 转 TTL 给单片机更新程序。

2.1 串口下载操作步骤说明

1、串口下载使用的文件主要用 HEX 文件，例程默认并不输出 HEX 文件，因此需要对工程进行设置之后，重新编译一下，编译之后 HEX 文件再 project\mdk\Objects，下图详细说明了如何修改。

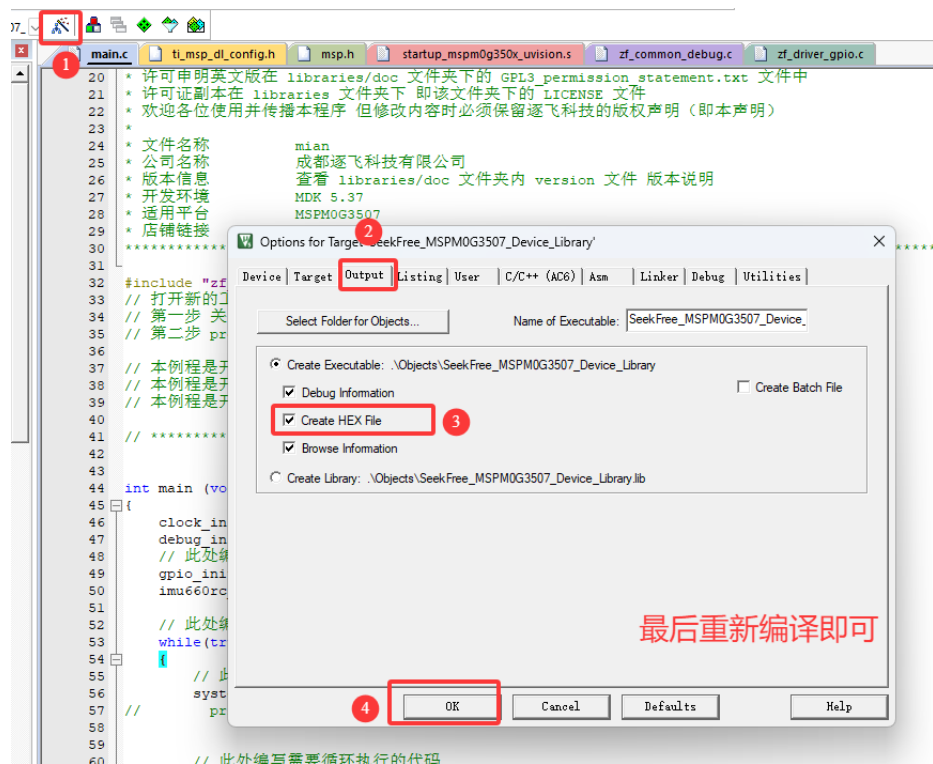


2、打开 uniflash 软件，选择 Bootloader，在搜索框中输入自己的设备型号，然后选择对应的设备。


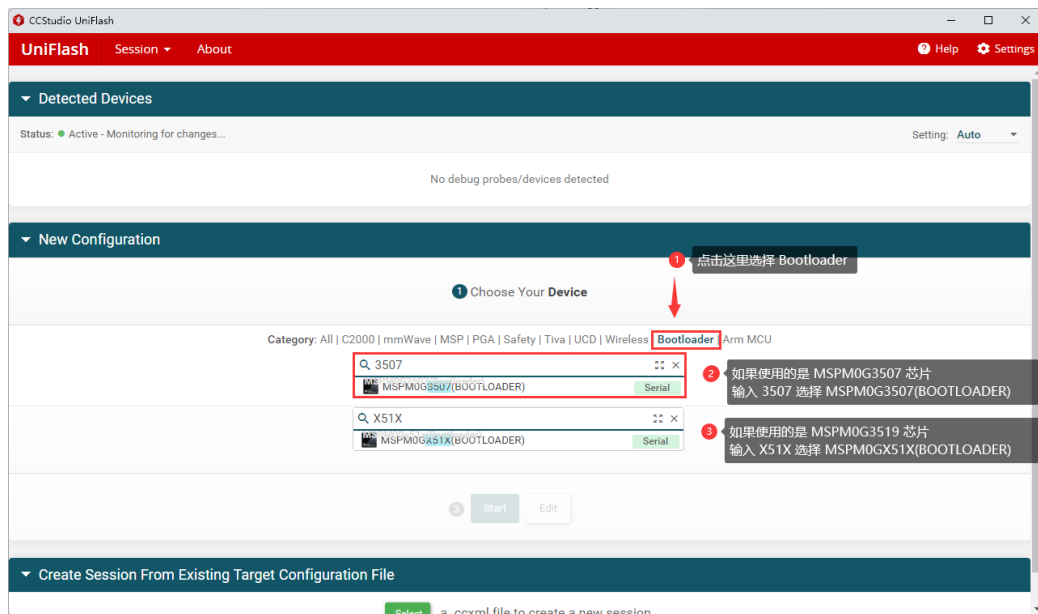


3、使用 DAP 调试器连接好核心板，然后调试器与电脑连接好，这里明明是串口下载为什么需要使用 DAP 调试器？因为调试器上是带有串口接口的，为了方便所以使用 DAP 调试器即可。如果是为了更新程序，也可以自己使用 USB 转 TTL 连接到核心板调试器口上的串口引脚。


4、设备连接好之后点击 start，进入设置页面。

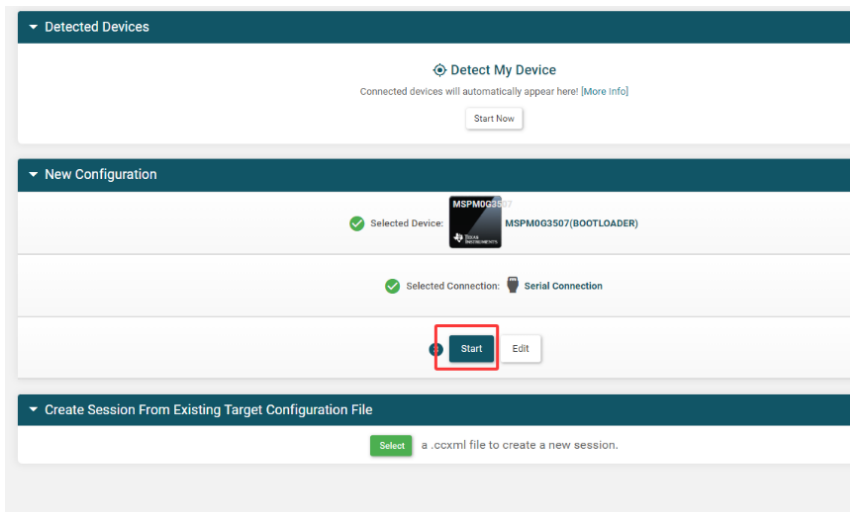

5、设置波特率与 COM 号, COM 就是 DAP 对应的 COM 号, 可以前往设备管理器查询, 每个人的 COM 都会有一定的区别, 如果有多个 USB 串行设备, 可以将 DAP 拔掉然后再插上, 注意观察电脑新增的那个 COM 就是 DAP 的。这里还需要注意在软件中设置 COM 号的时候是自己手动输入的, 并不是通过选择的方式选择的。

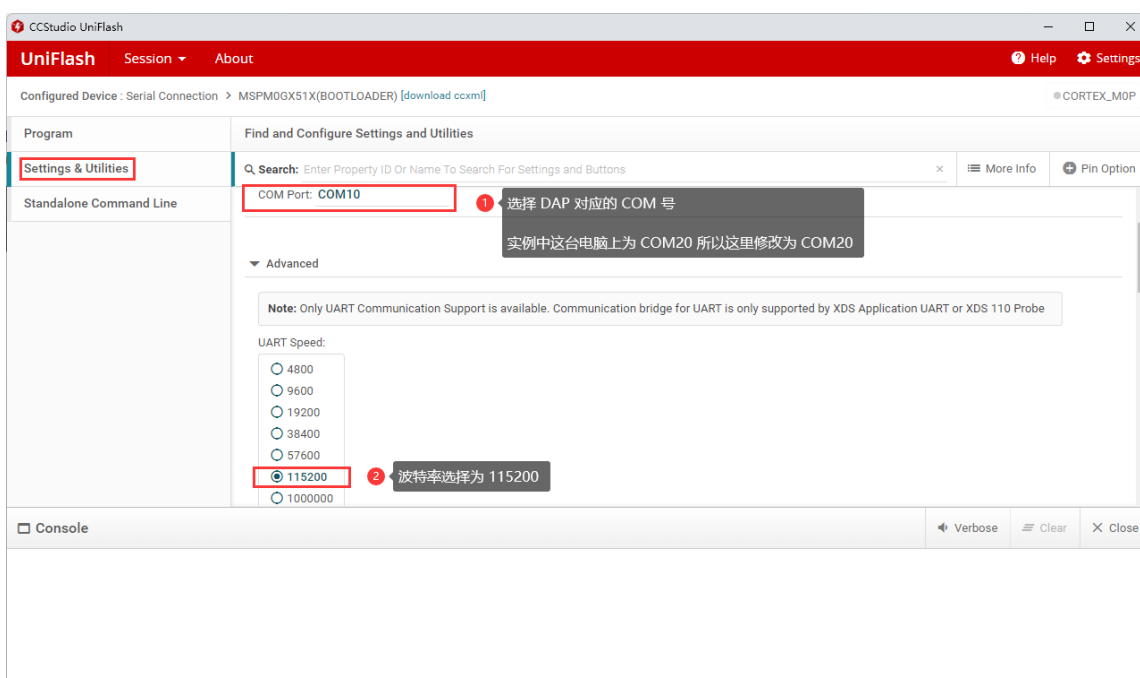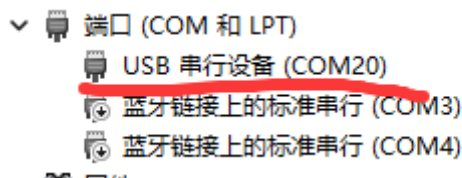


6、加载编译好的例程 HEX 文件。

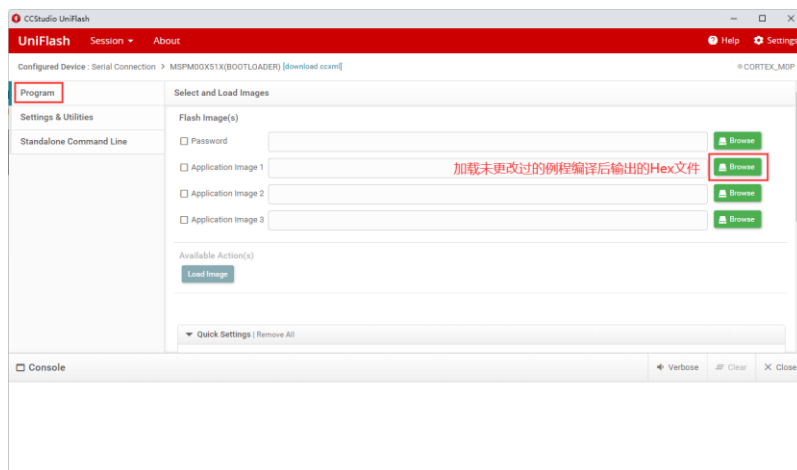

7、核心板与下载器先断开，然后一直按住 BSL 按键，核心板再连接到 DAP，期间保持 BSL 持续按住，最后点击 Load Image 开始下载程序，程序下载完成之后再放开 BSL 按键。



8、下载成功的提示如下图片所示。

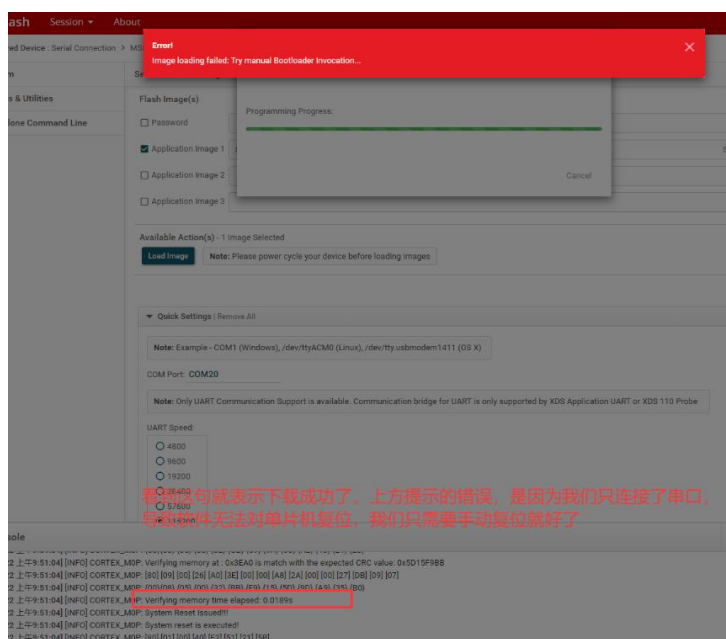

3.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2026-05-22	XK	初始版本。
V1.1	2026-05-23	XK	修改进入 BSL 的操作方式。
V1.2	2026/7/23	YM	添加 MSPM0G3519 的 UniFlash 解锁说明