
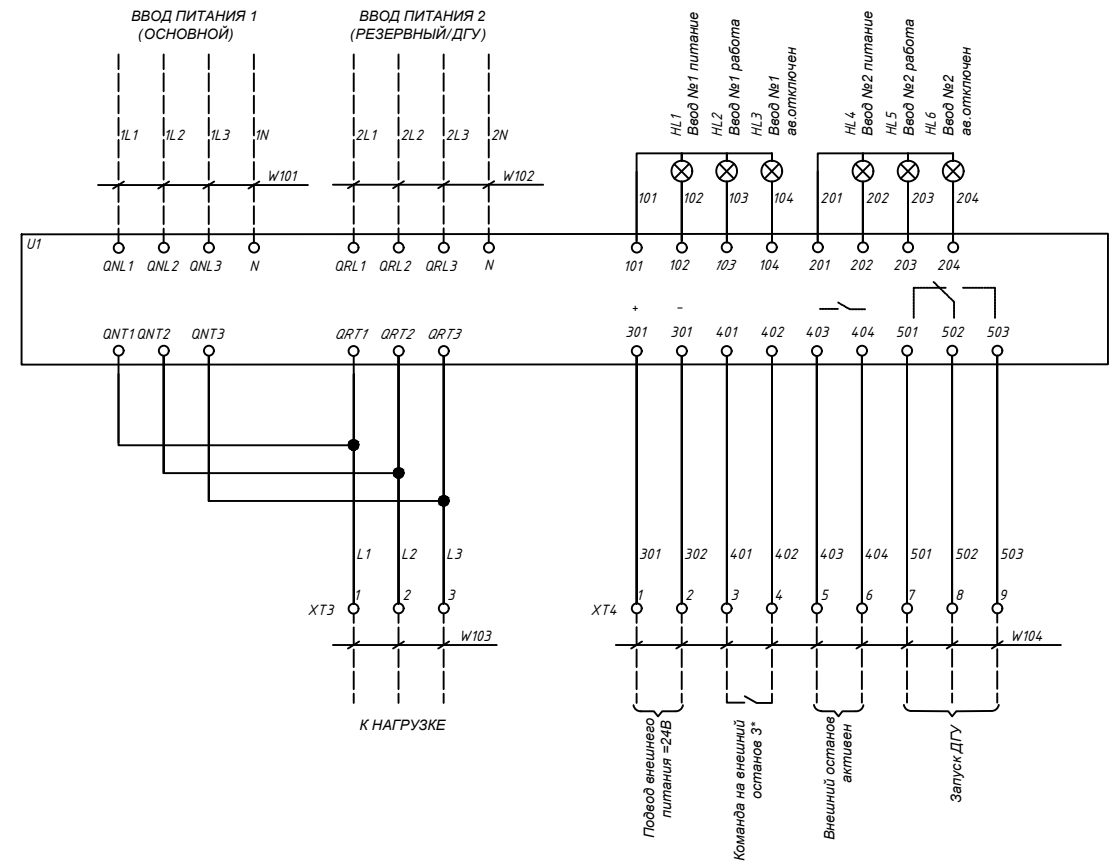


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


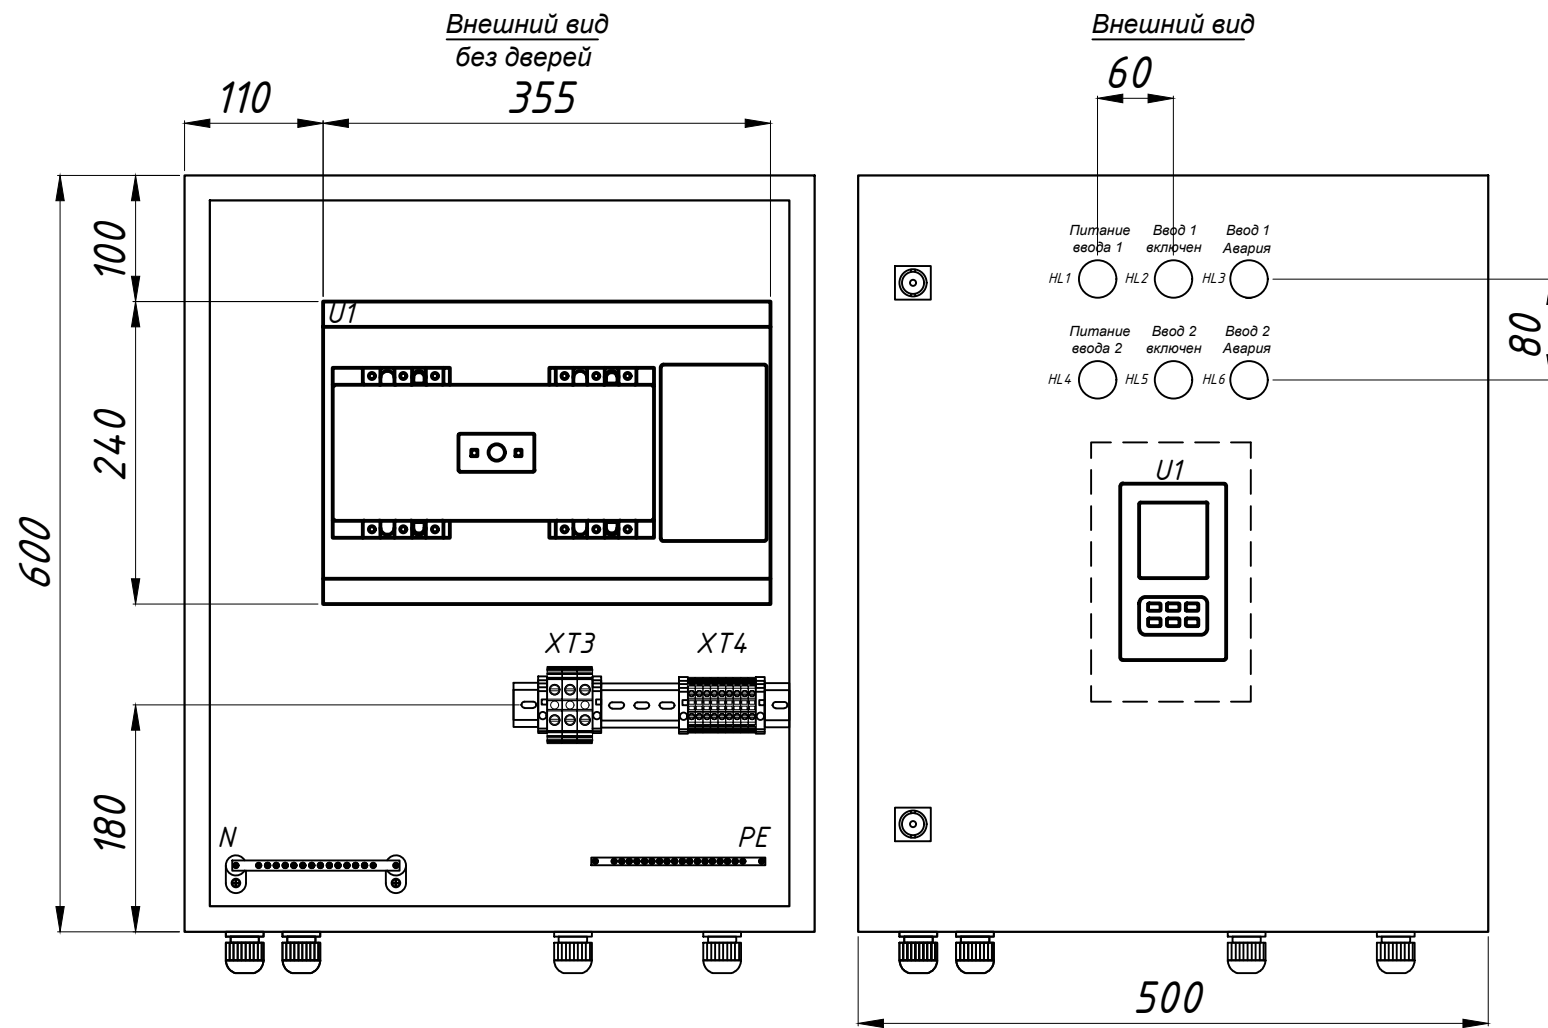


Примечания:

- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
- Внешние кабели показаны условно.
- Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
- Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
- При входящих кабелях сечение свыше 25мм.кв. дополнительно устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.
- Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 40А 2 ввода стандартное исполнение				Литера	Масса	Масштаб
					Схема электрическая принципиальная управления АВР				Лист		Листов
									000 "РОСЭК"		г. Екатеринбург




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

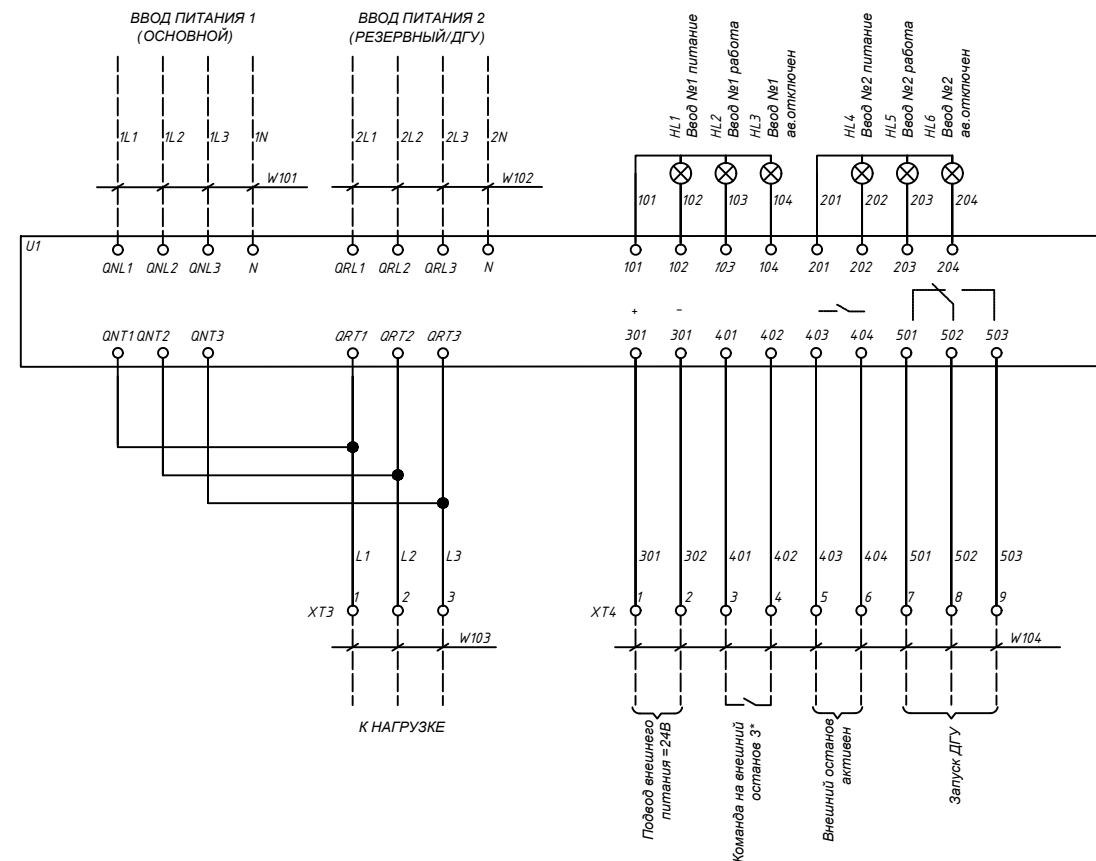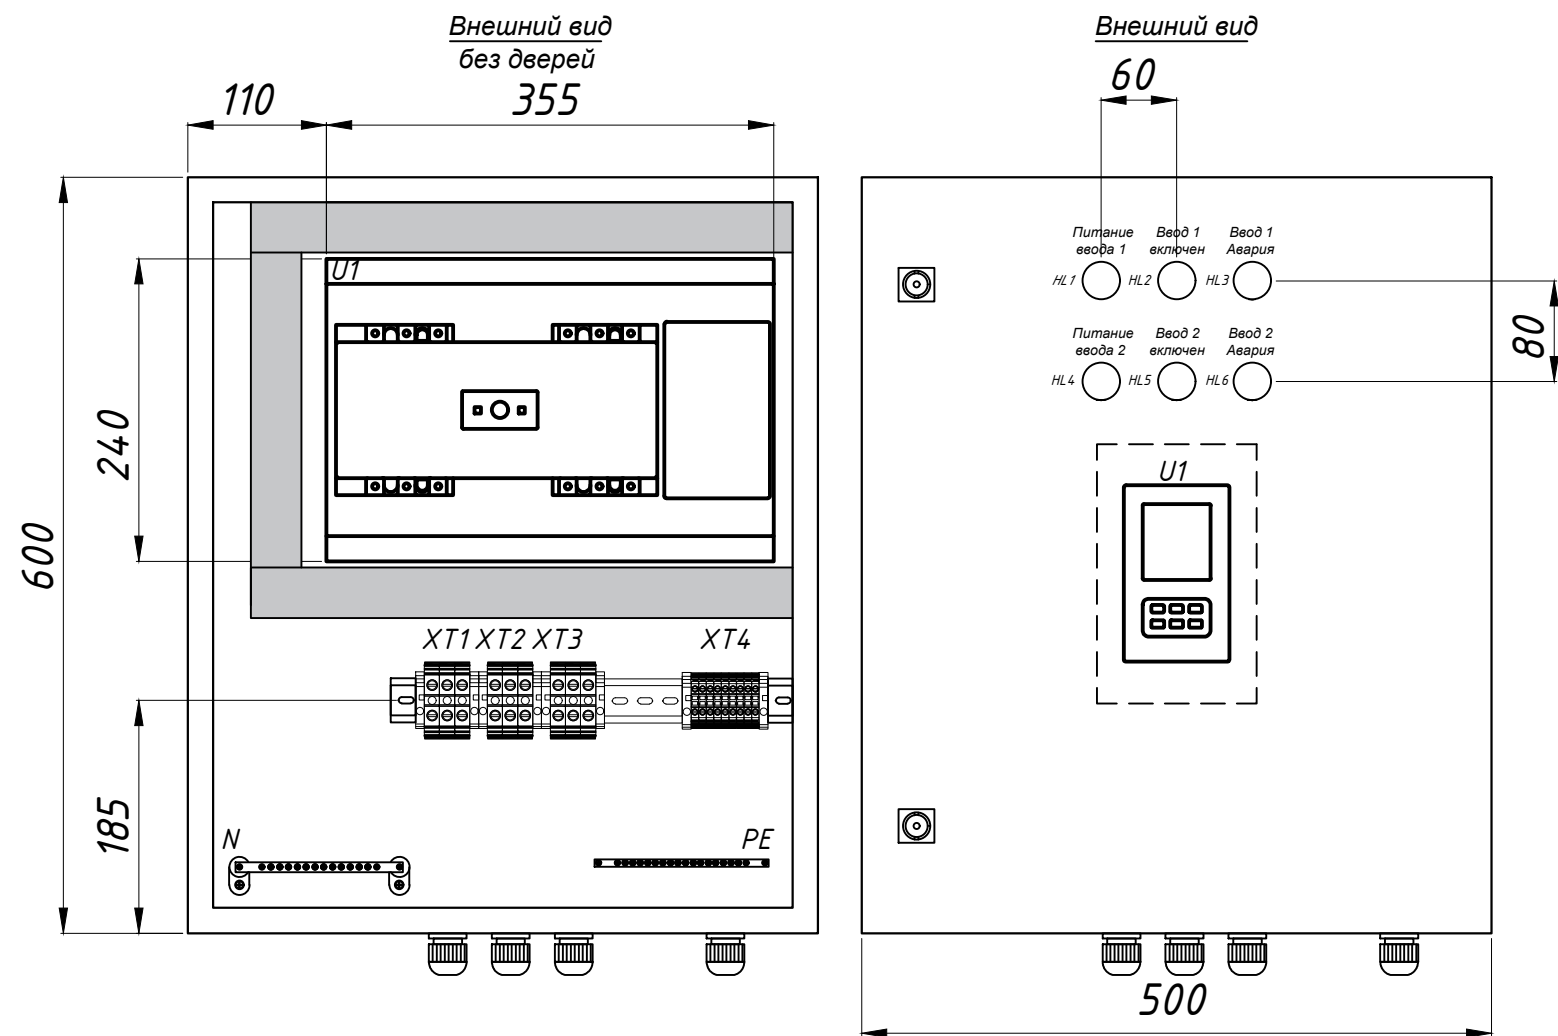

Примечания:

- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
- Внешние кабели показаны условно.
- Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
- Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
- При входящих кабелях сечение свыше 25мм.кв. дополнительно устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.
- Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

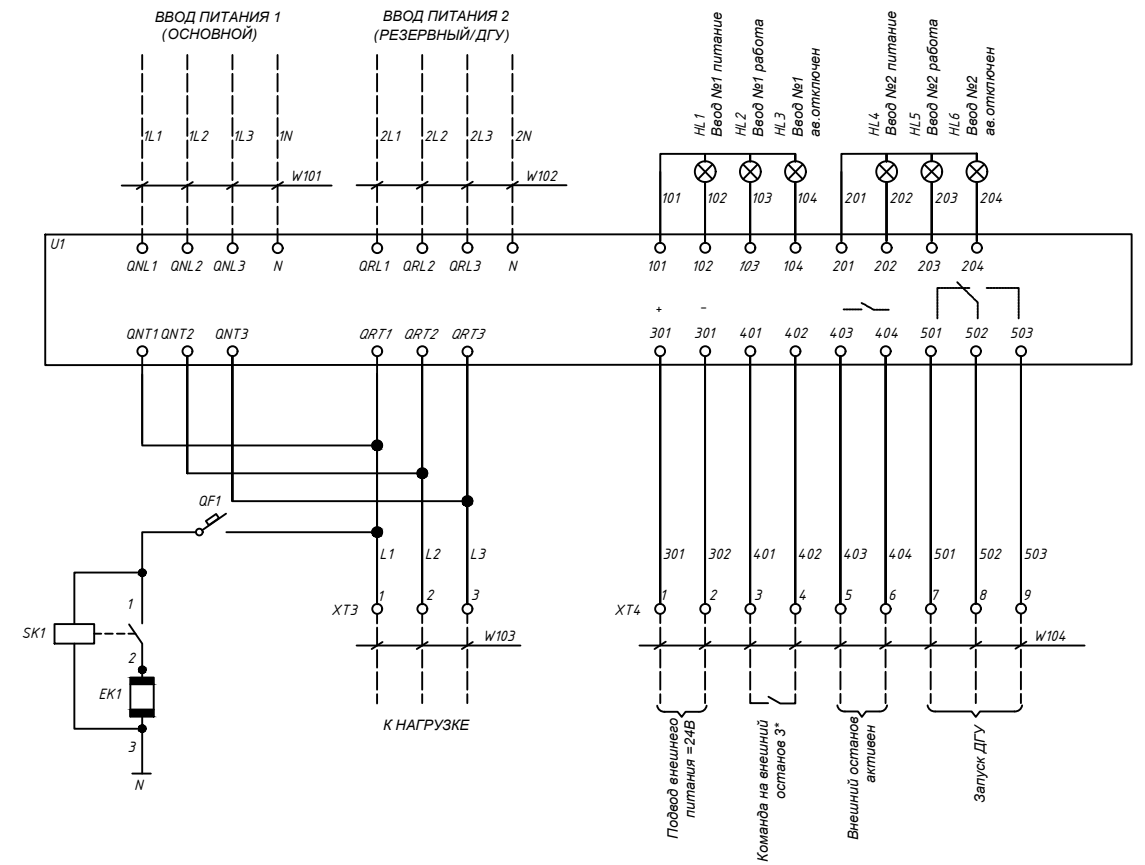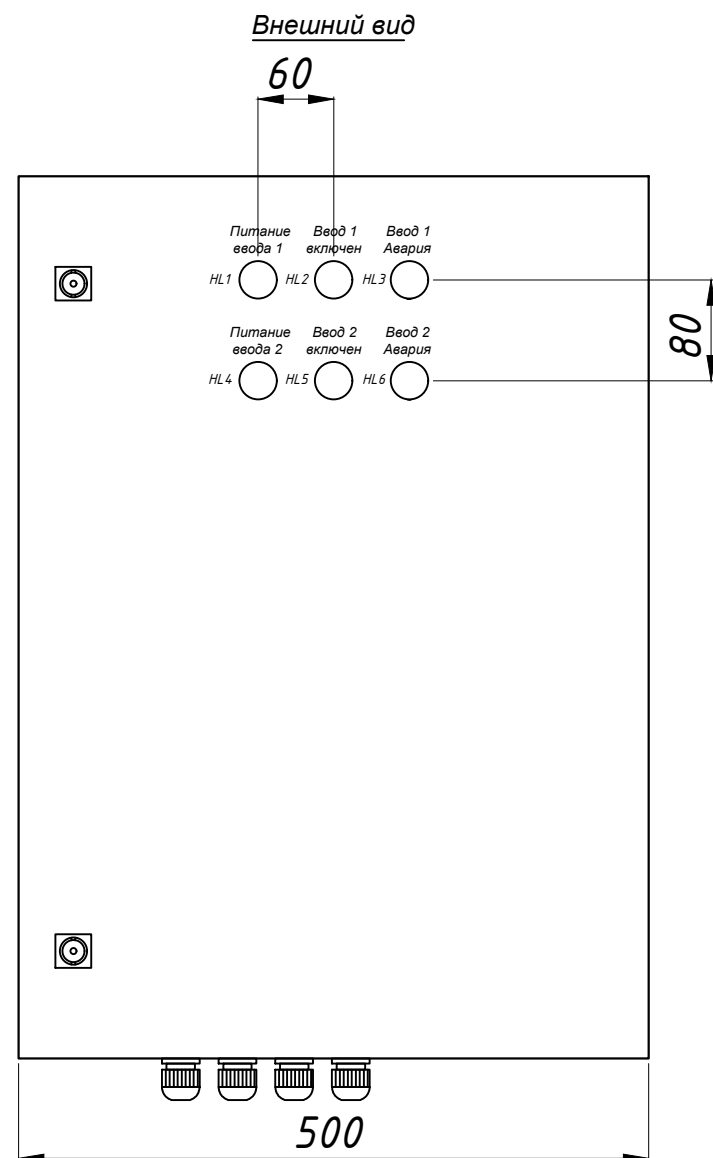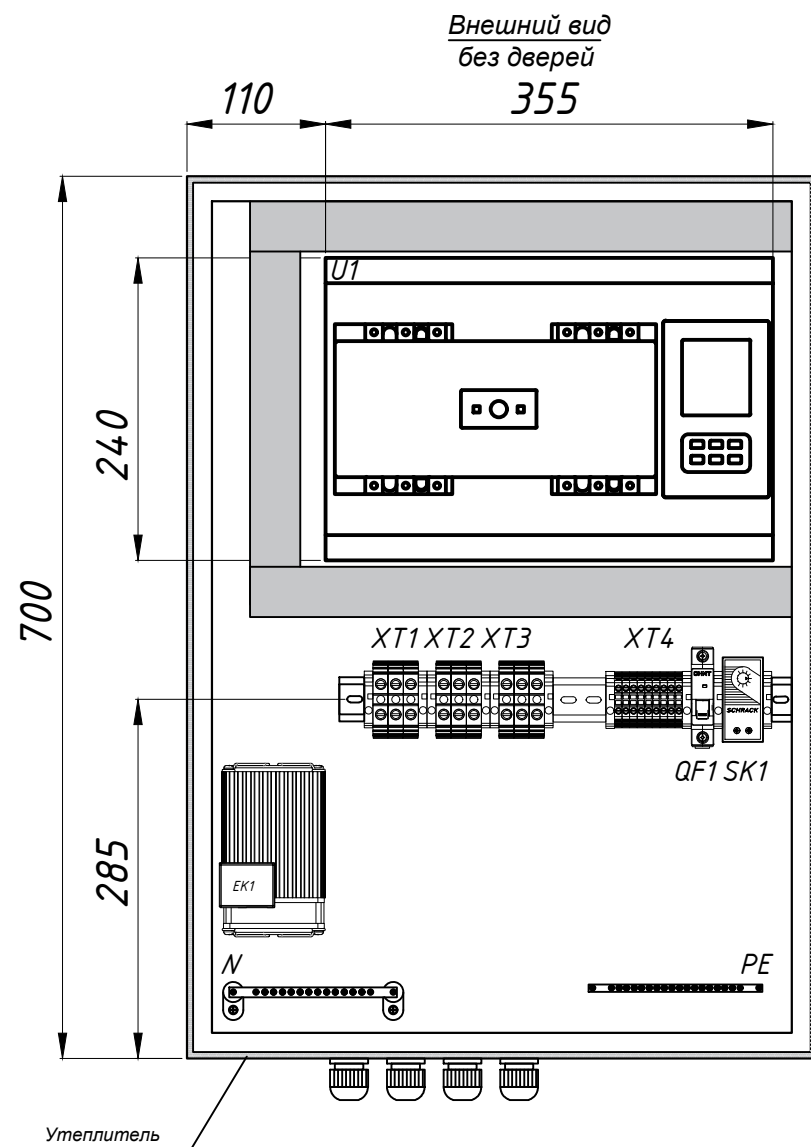

- Примечания:
- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
 - Внешние кабели показаны условно.
 - Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
 - Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
 - При входящих кабелях сечение свыше 25мм.кв. дополнительно устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 40А 2 ввода уличное исполнение с обогревом				Литера	Масса	Масштаб
					Схема электрическая принципиальная управления АВР				Лист		
									Листов		
					000 "РОСЭК" г. Екатеринбург						