
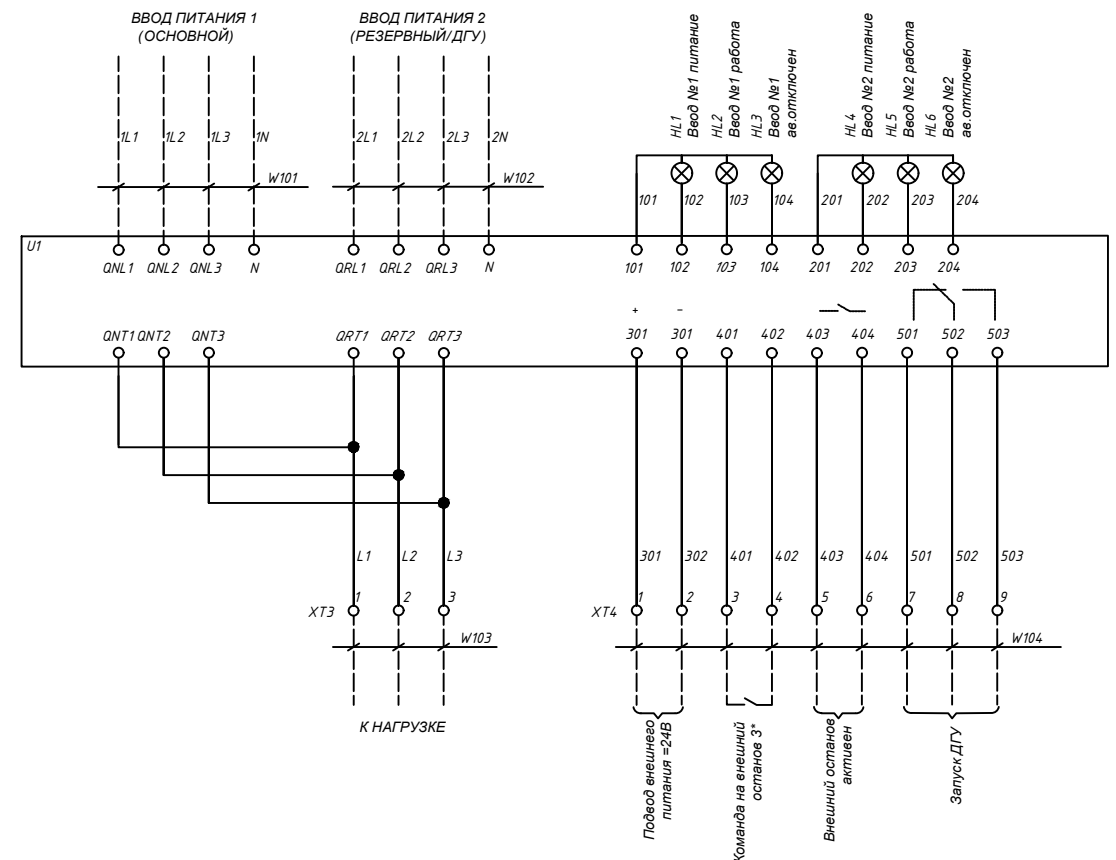


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


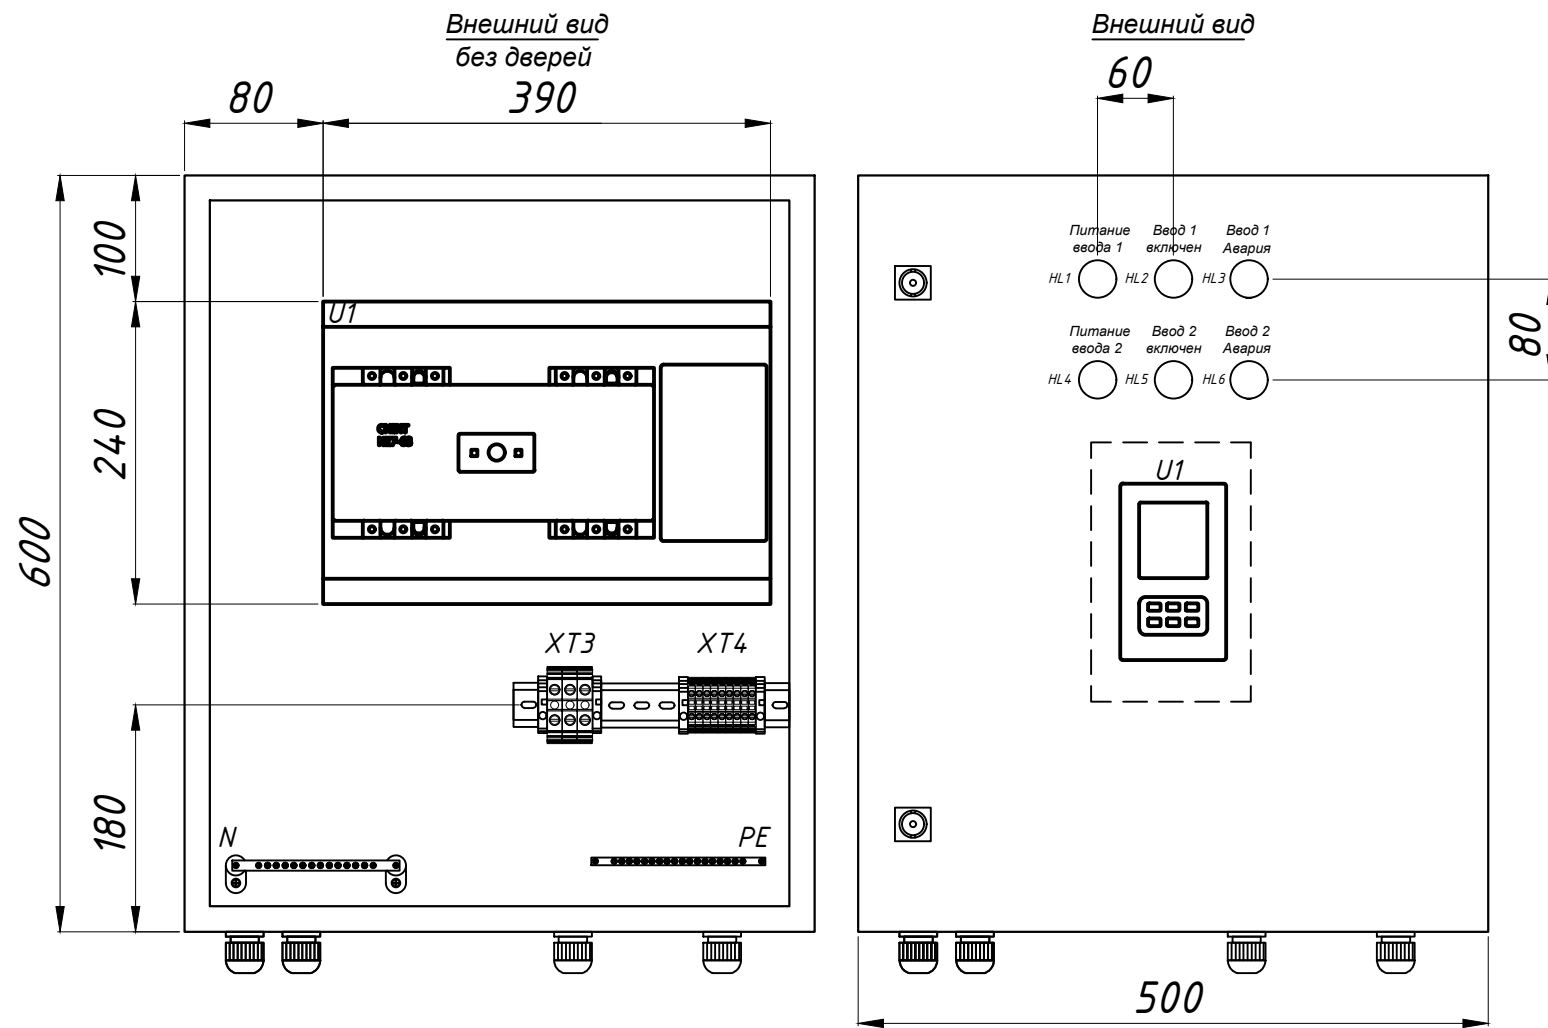


Примечания:

- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
- Внешние кабели показаны условно.
- Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
- Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
- При входящих кабелях сечение свыше 25мм.кв. дополнительно устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.
- Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 100А 2 ввода стандартное исполнение				Литера	Масса	Масштаб
					Схема электрическая принципиальная управления АВР				Лист		Листов
									ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург		




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

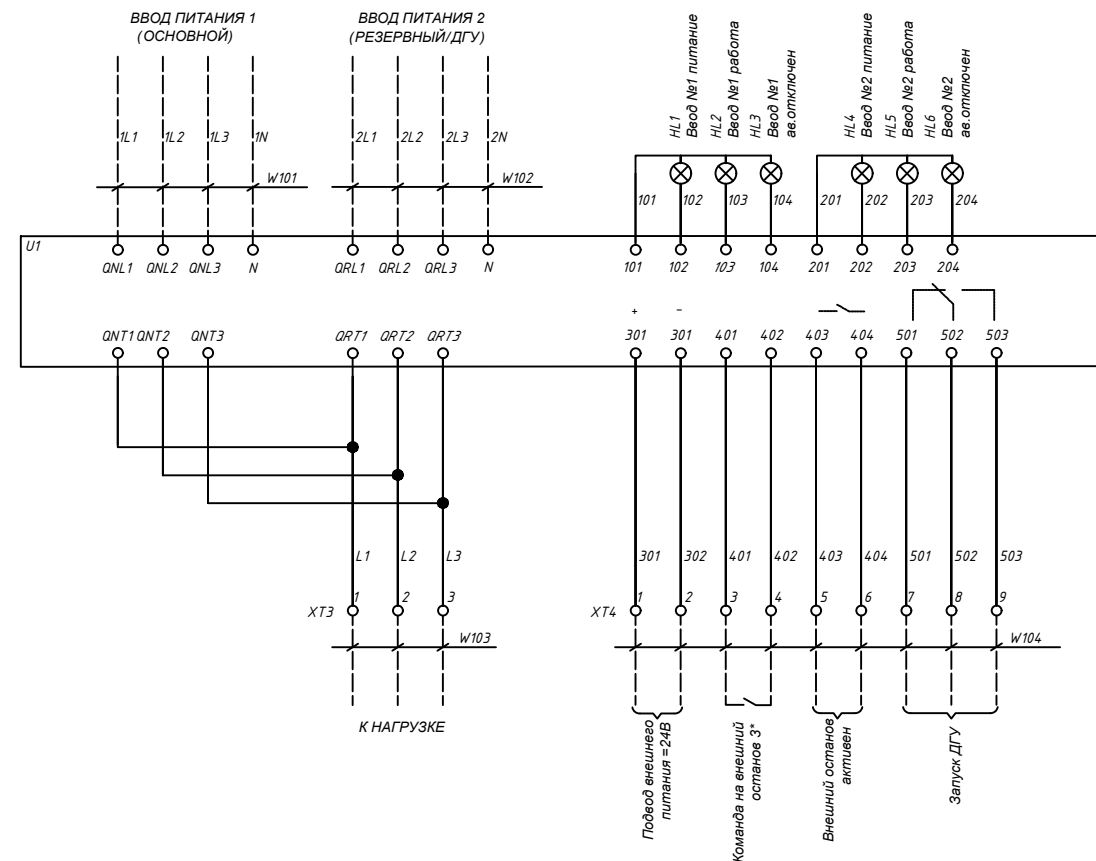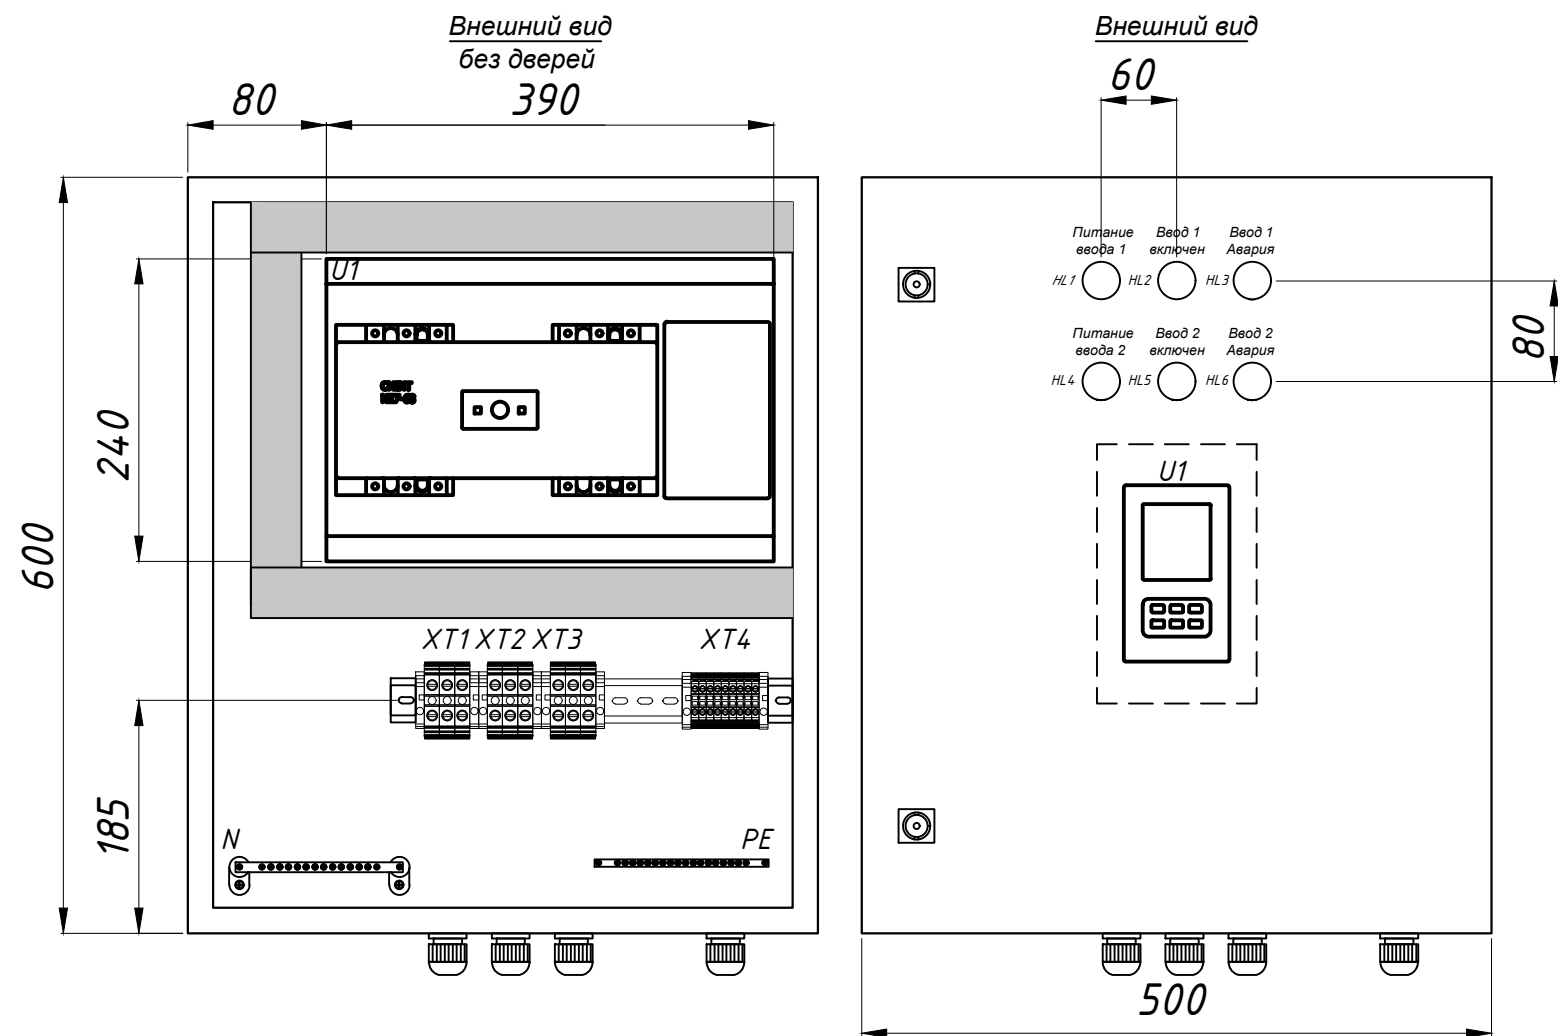

Примечания:

- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
- Внешние кабели показаны условно.
- Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
- Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
- При входящих кабелях сечение свыше 25мм.кв. дополнительно устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.
- Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

					<i>Шкаф АВР 100А 2 ввода исполнение с дополнительными клеммами</i>				Литера	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
					<i>Схема электрическая принципиальная управления АВР</i>				Лист		Листов		
				<i>ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург</i>									

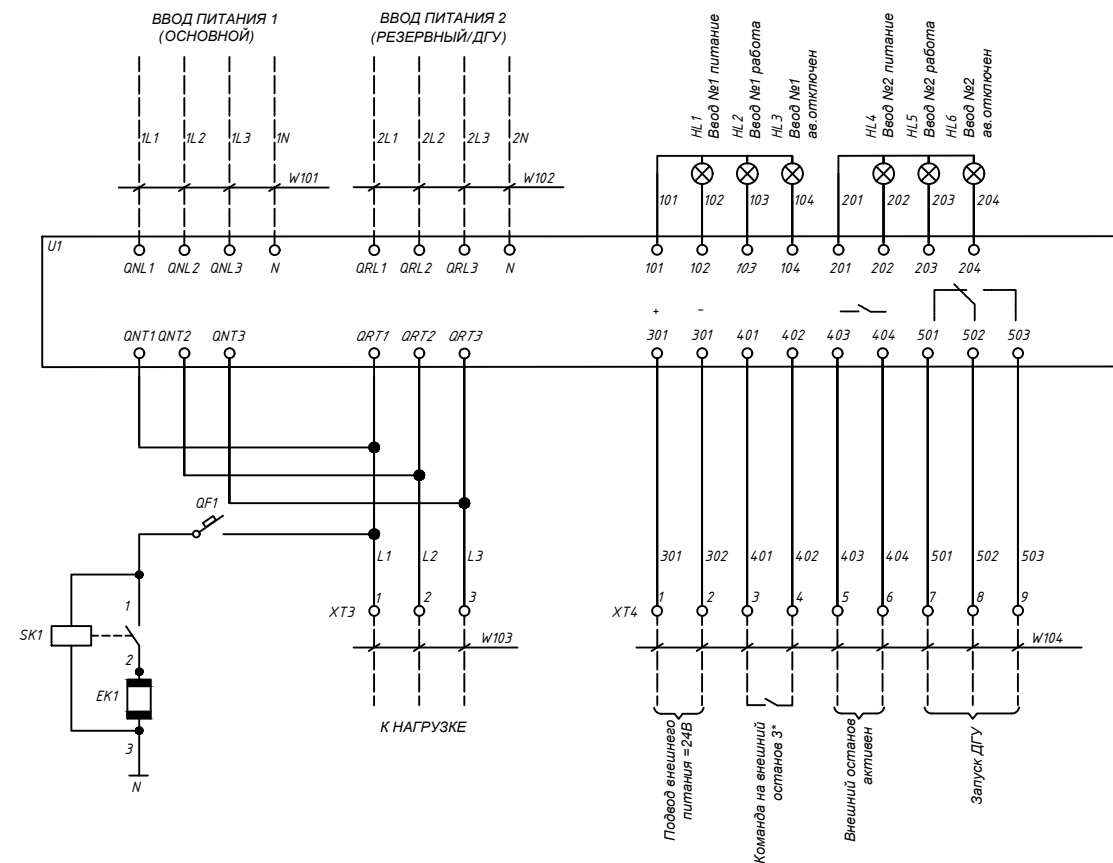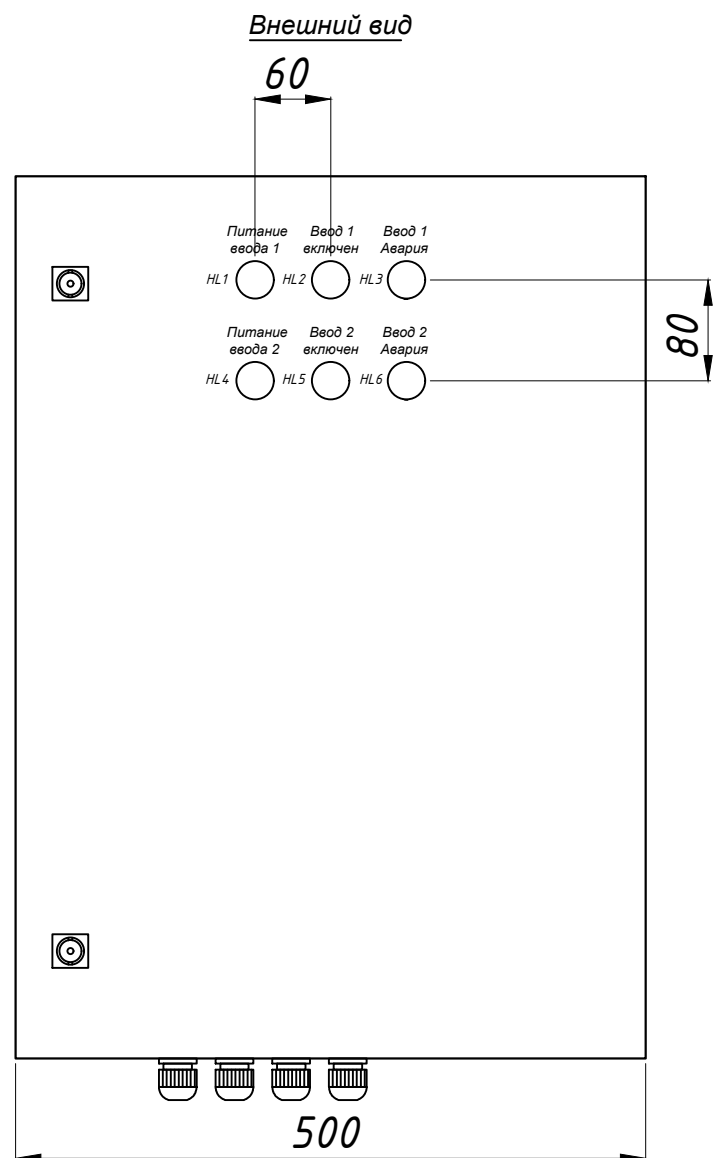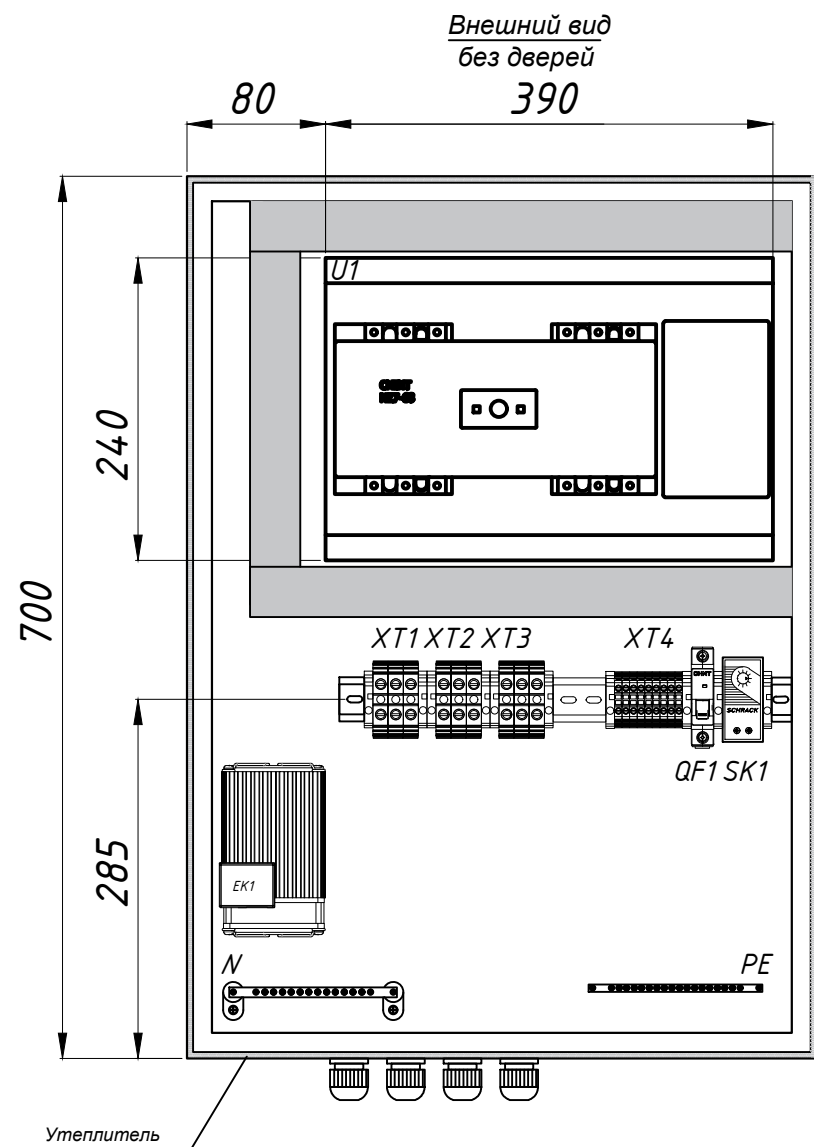

Примечания:

- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
- Внешние кабели показаны условно.
- Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
- Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
- При входящих кабелях сечение свыше 25мм.кв. дополнительно устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Шкаф АВР 100А 2 ввода уличное исполнение с обогревом</i>			Литера	Масса	Масштаб	