
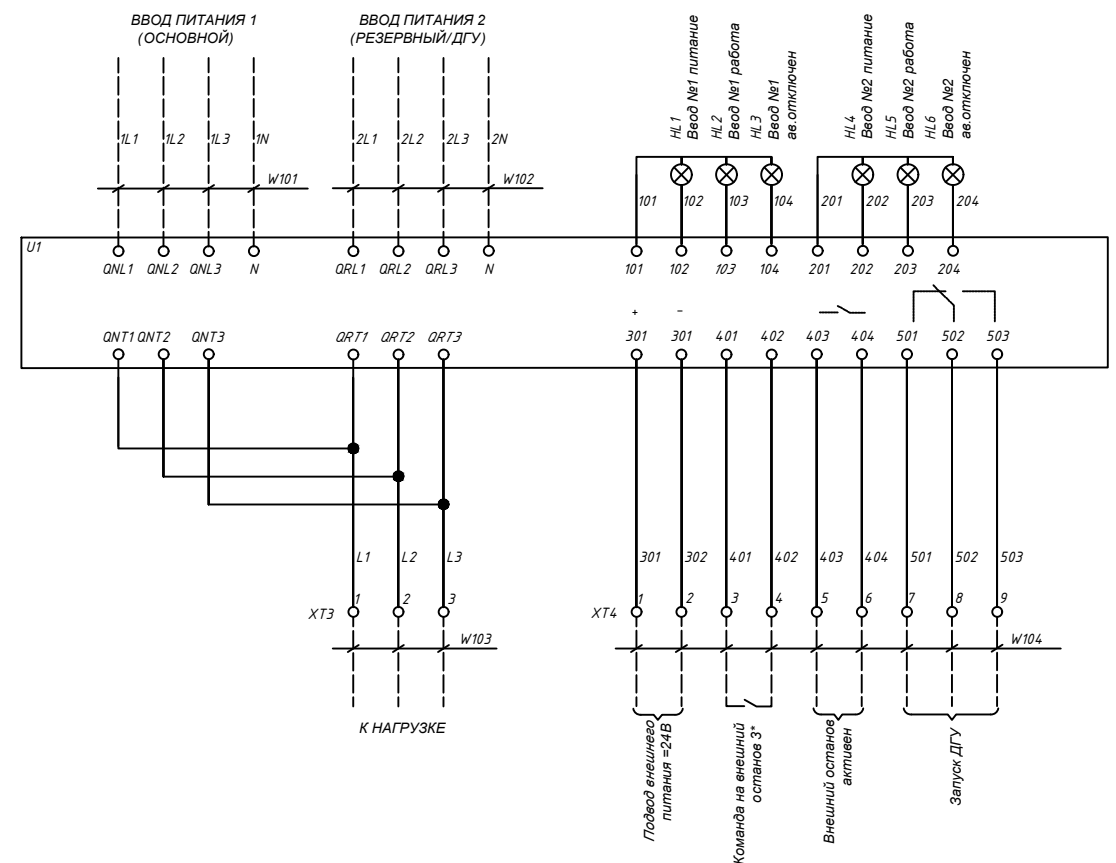
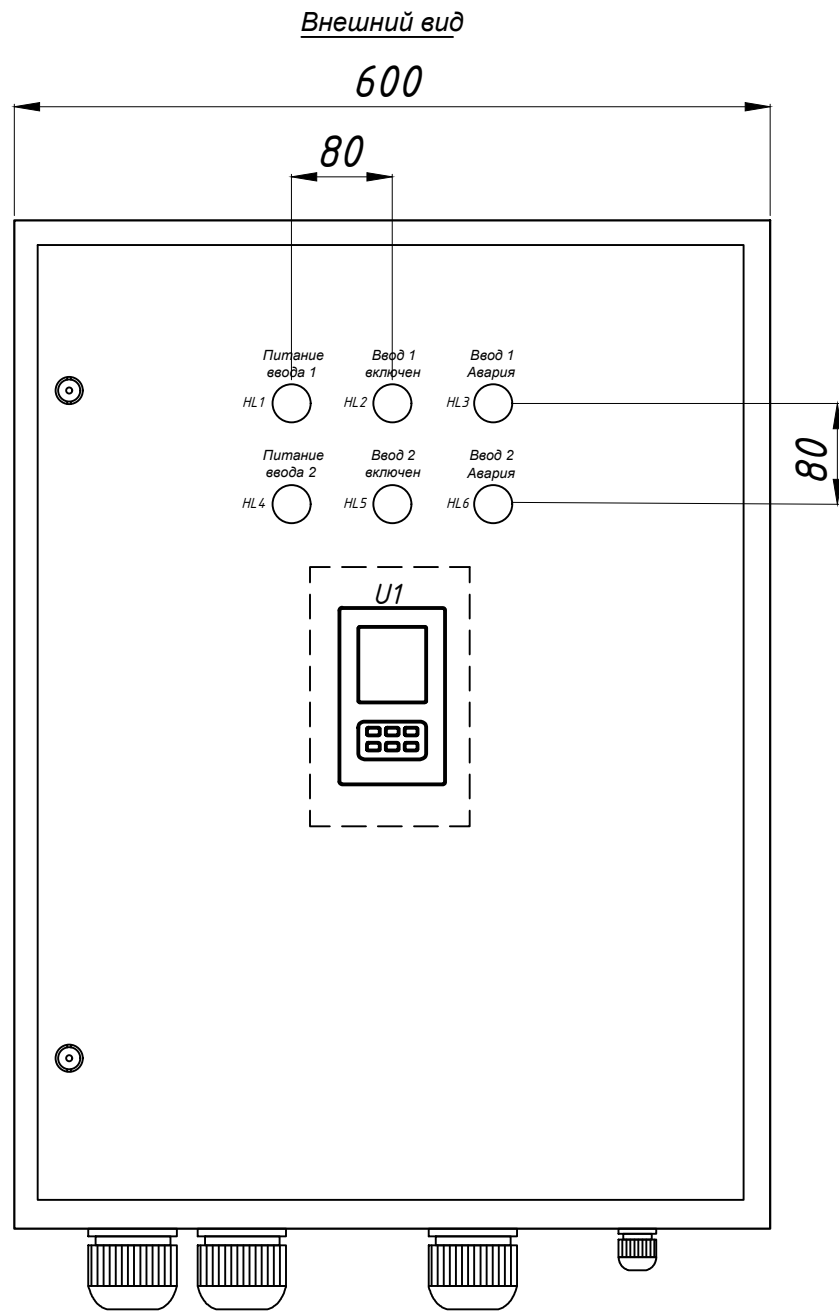


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



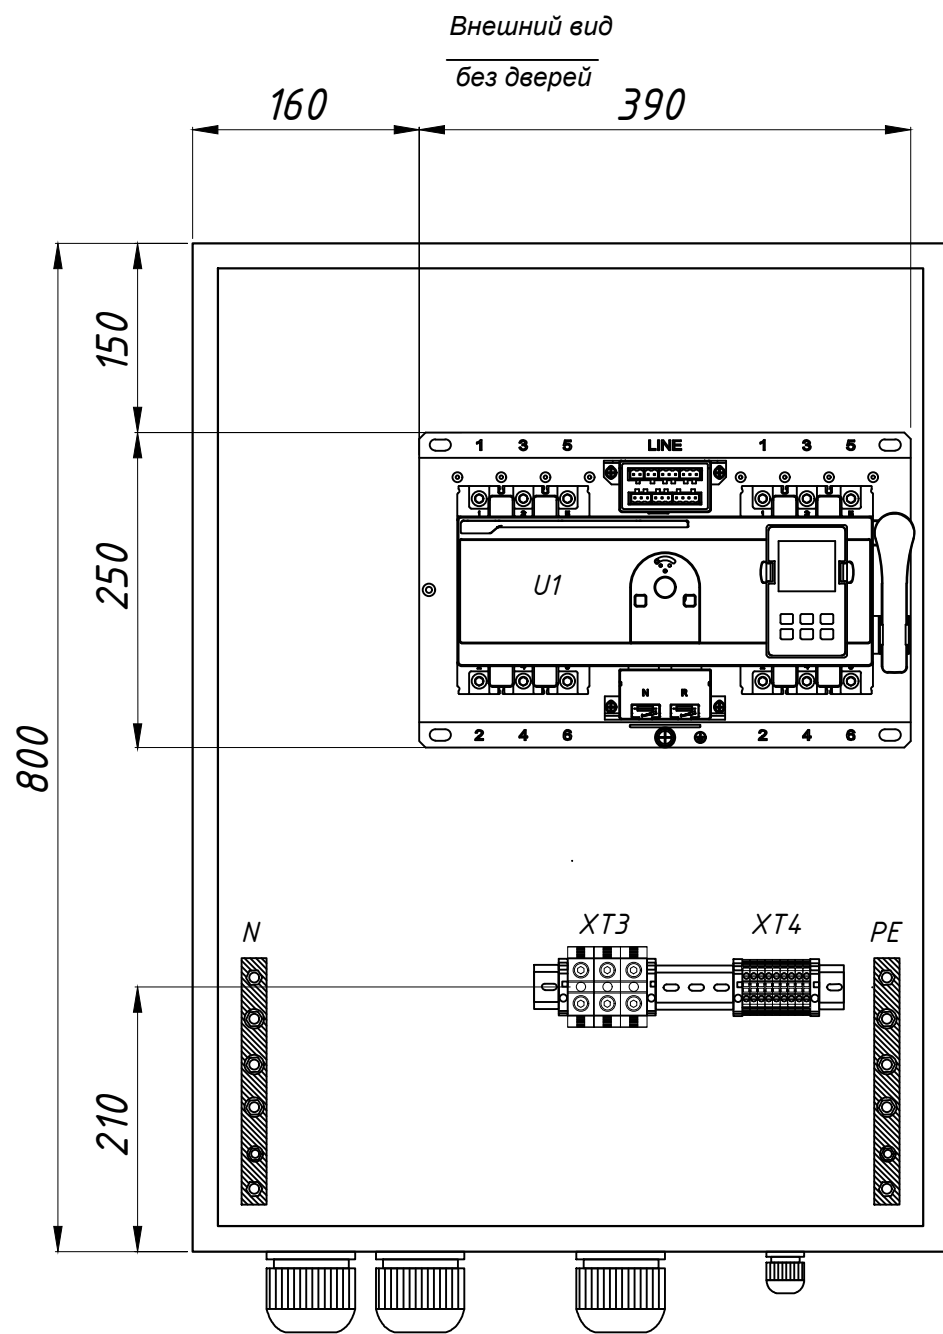


Примечания:

1. В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
2. Внешние кабели показаны условно.
3. Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
4. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
5. Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 125А-250А 2 ввода стандартное исполнение				Литера	Масса	Масштаб
					Схема электрическая принципиальная управления АВР				Лист		Листов
									ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

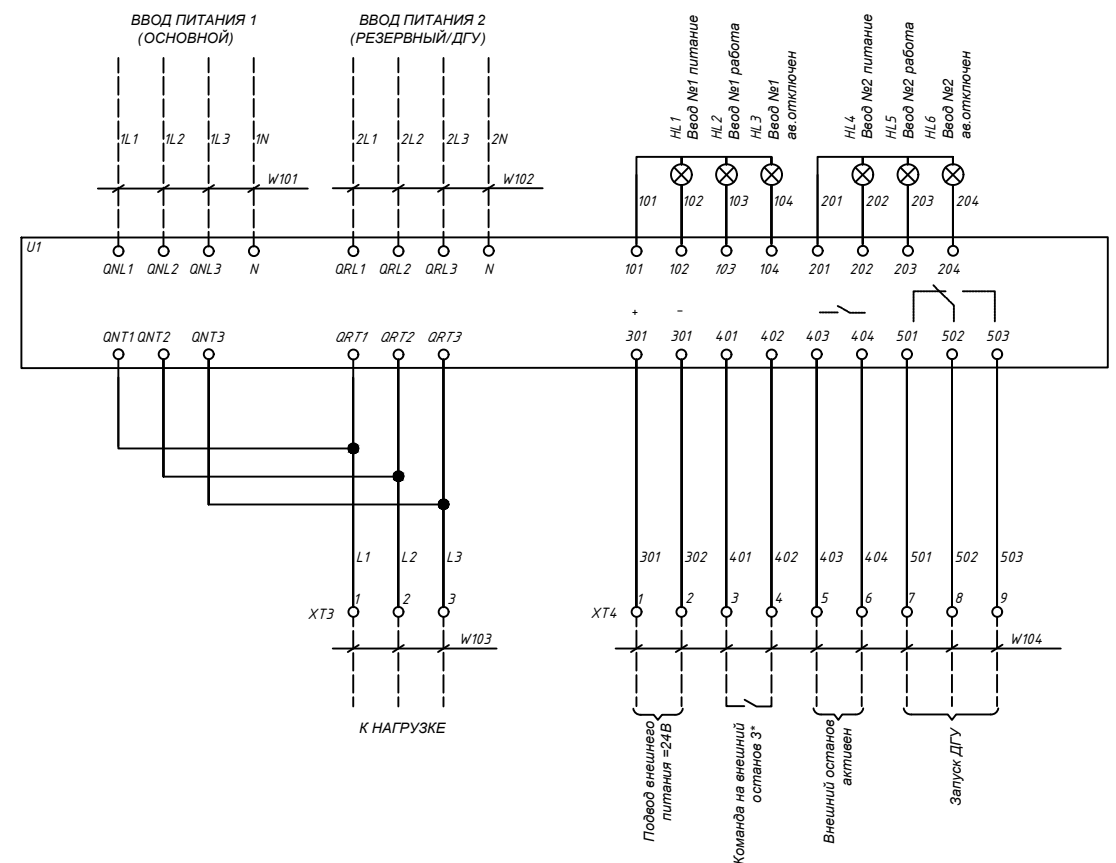
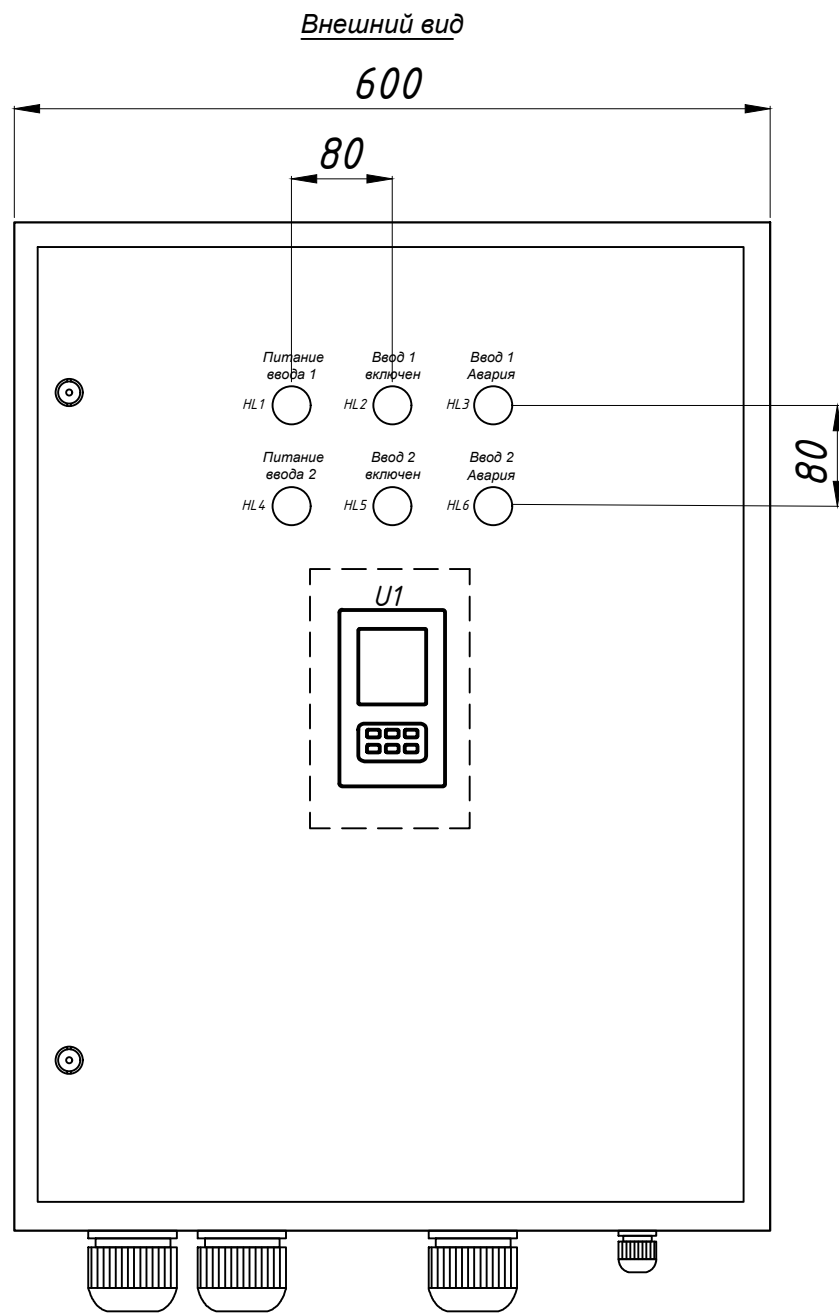
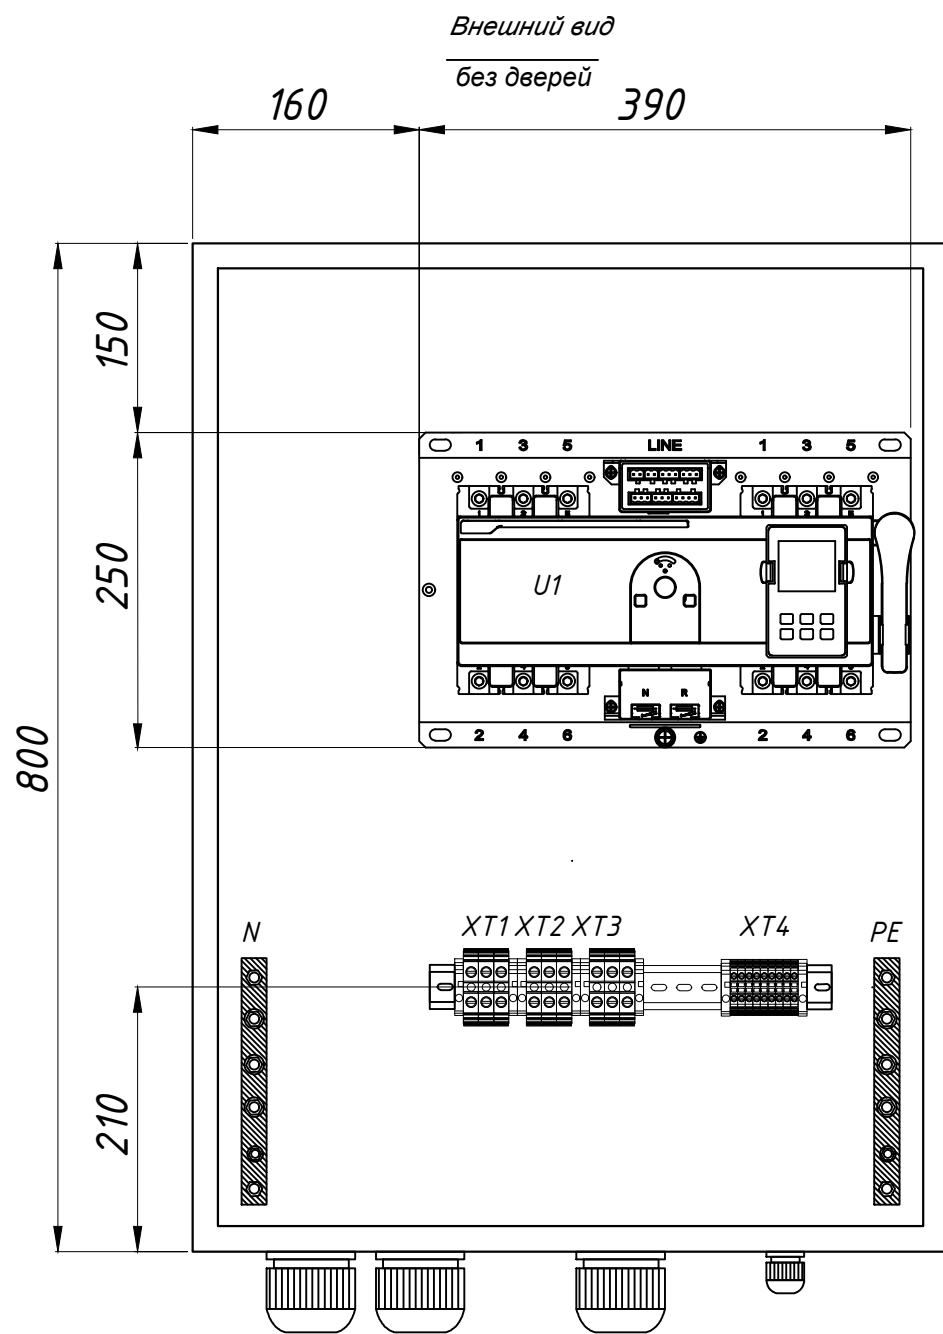


Примечания:

1. В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
2. Внешние кабели показаны условно.
3. Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
4. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
5. Опционально устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.
6. Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 125А-250А 2 ввода исполнение с дополнительными клеммами	Литера		Масса		Масштаб	
					Схема электрическая принципиальная управления АВР	Лист			Листов		
						ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

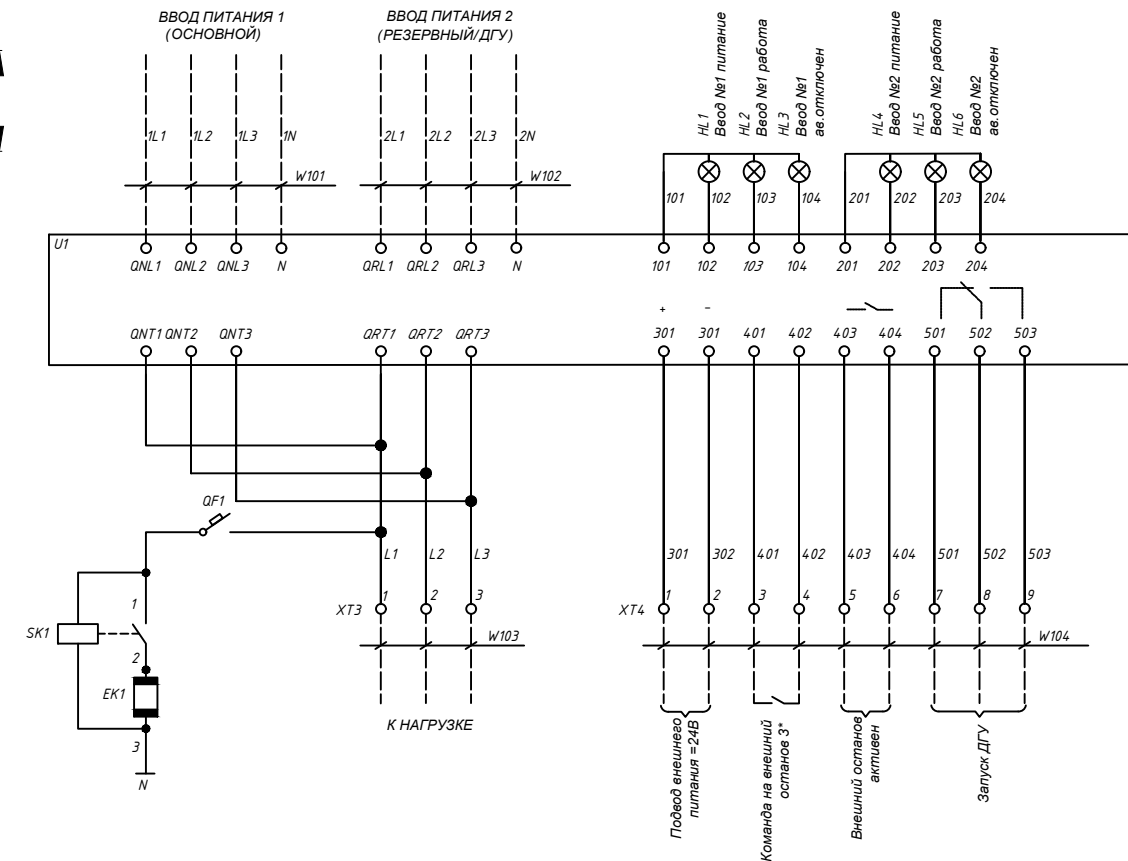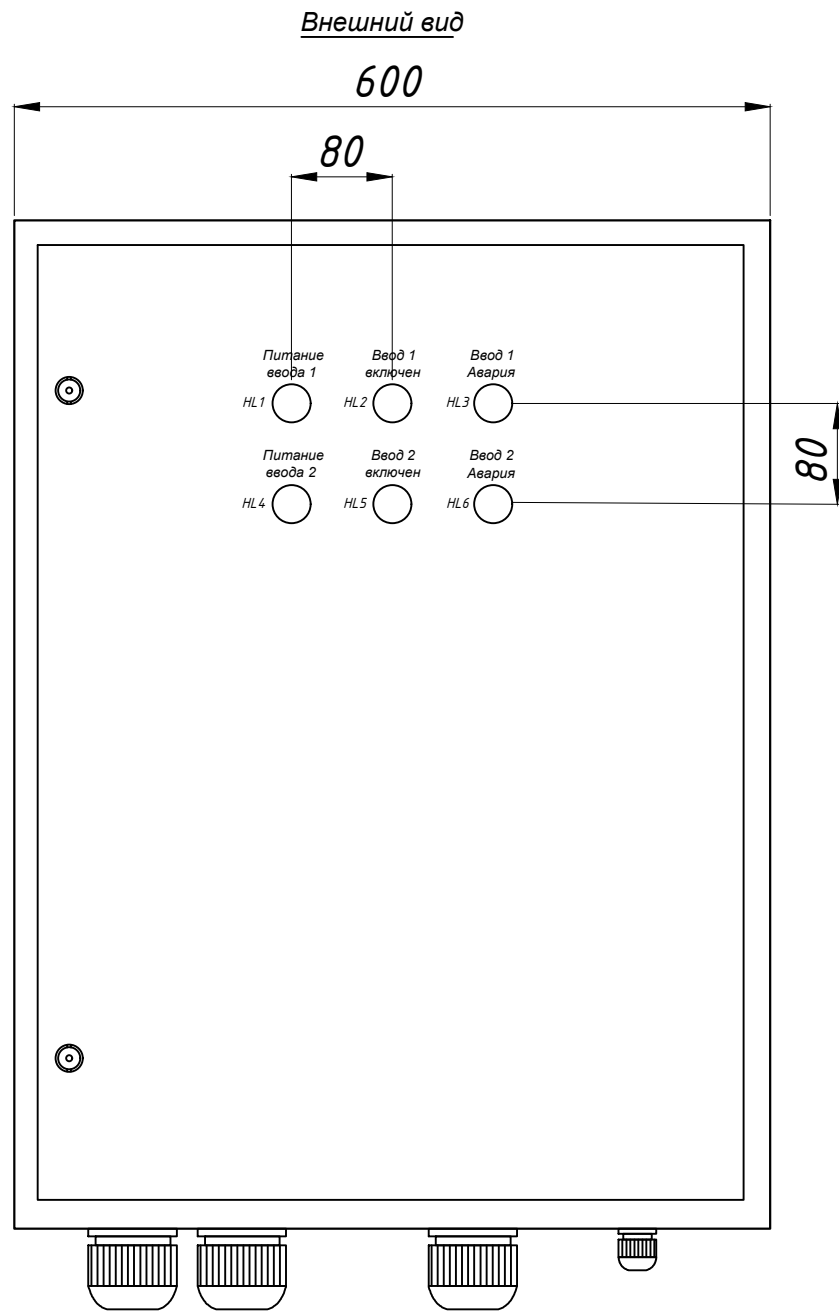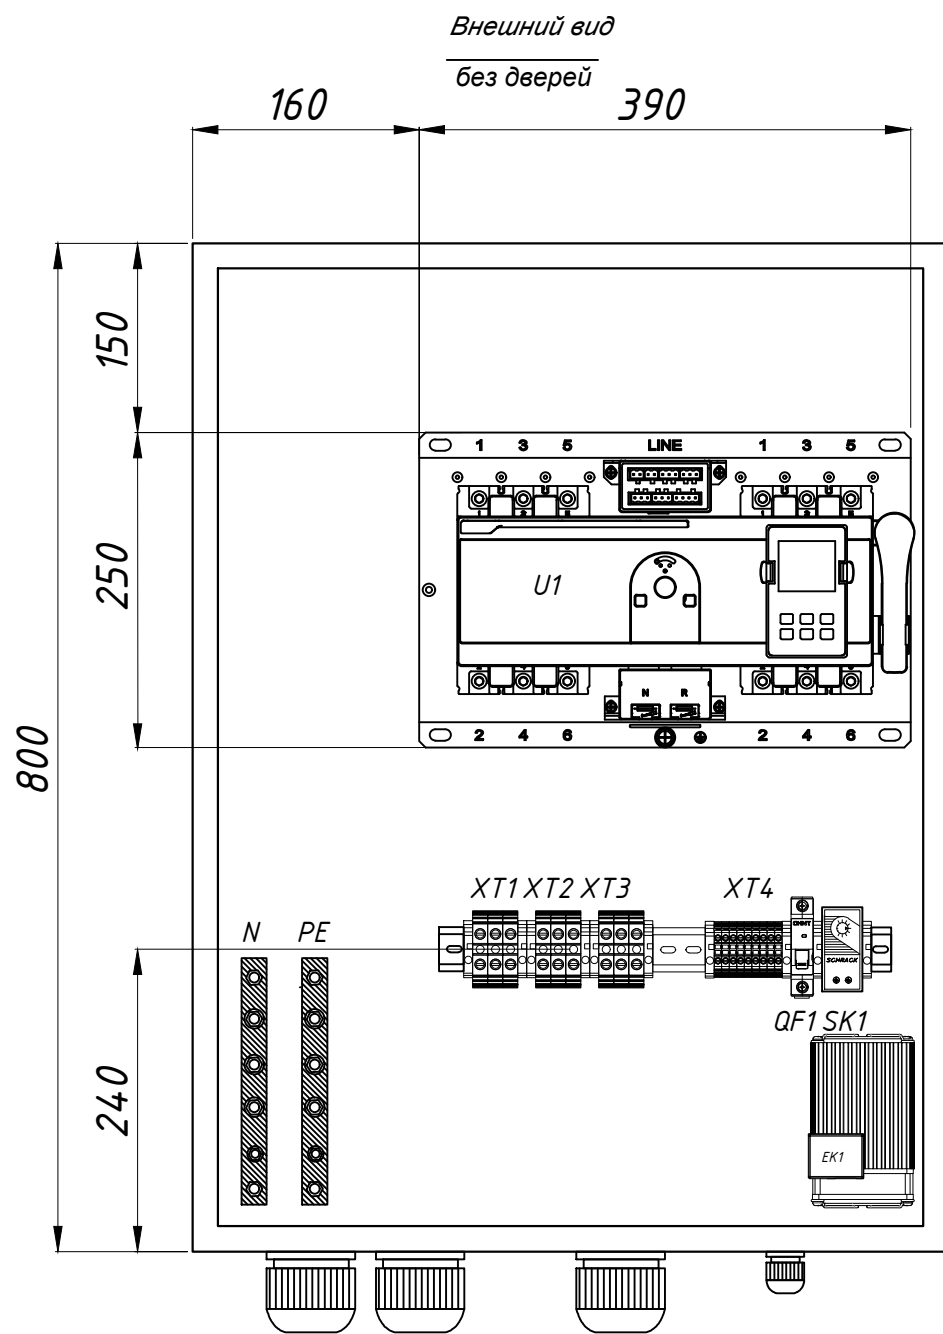

Примечания:

- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
- Внешние кабели показаны условно.
- Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
- Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
- Опционально устанавливаются силовые клеммники XT1, XT2.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 125А-250А 2 ввода уличное исполнение с обогревом				Литера		Масса	Масштаб	
									Лист		Листов		
					Схема электрическая принципиальная управления АВР				ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург				