
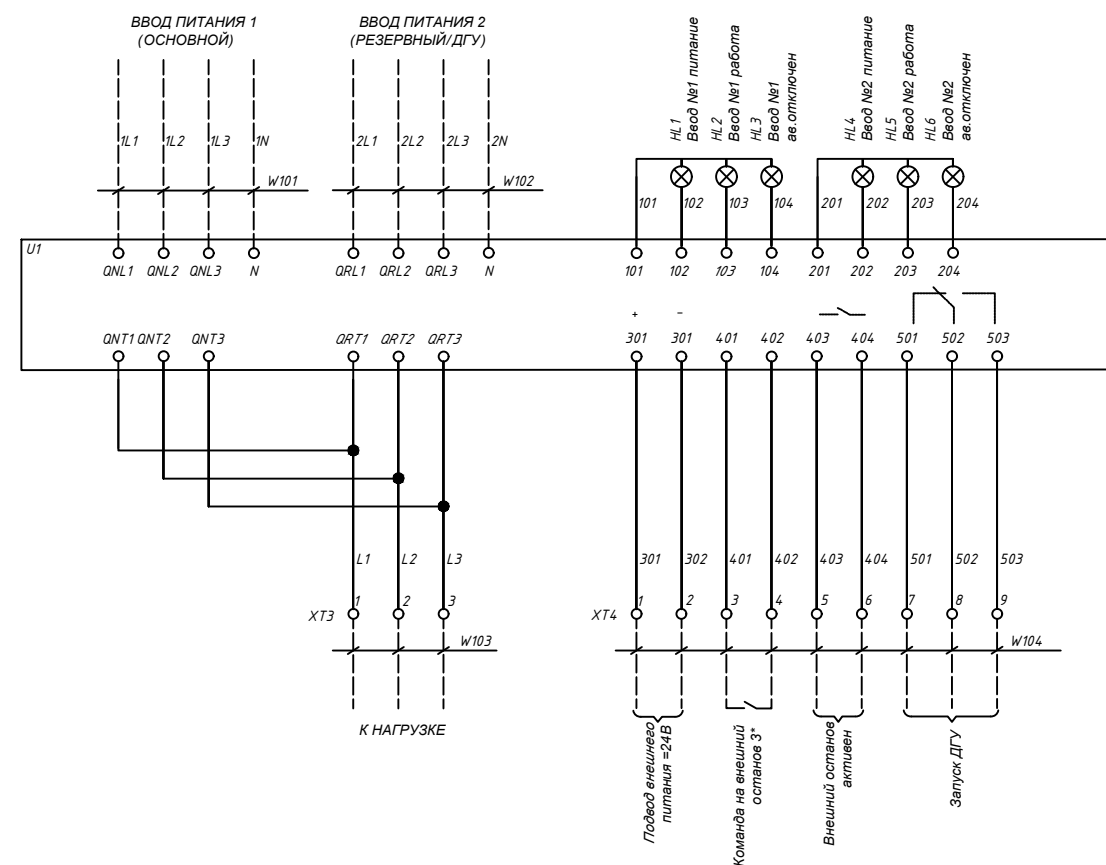
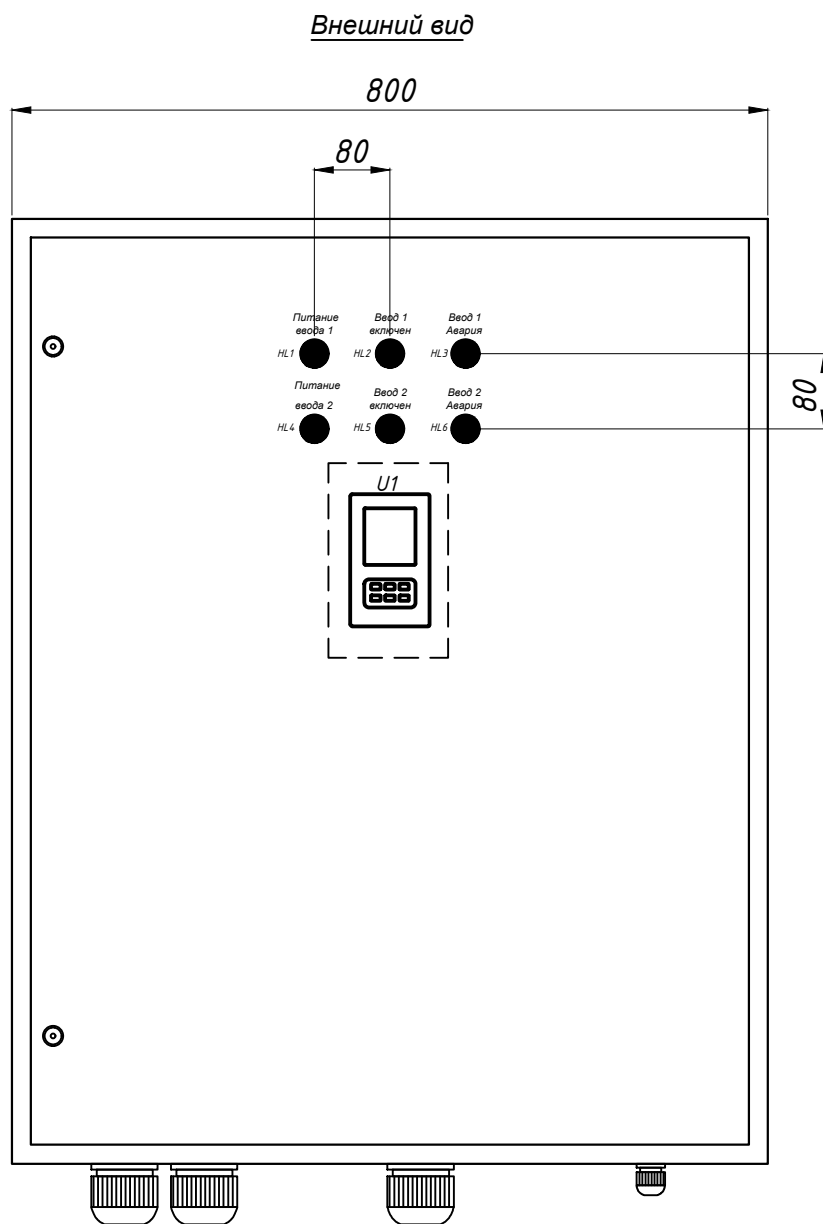


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



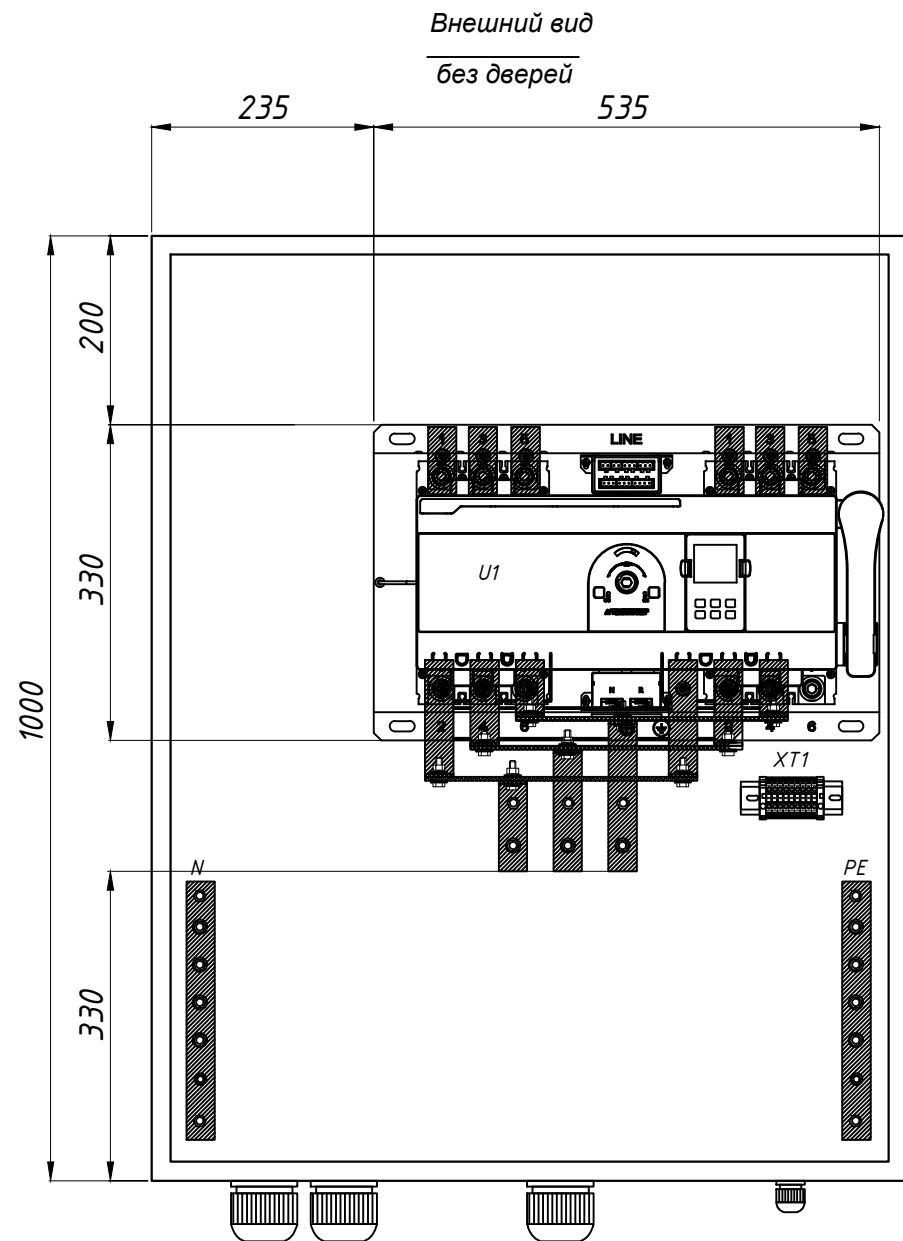


Примечания:

- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
- Внешние кабели показаны условно.
- Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
- Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
- Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Шкаф АВР 315А-400А 2 ввода стандартное исполнение</i>			Литера	Масса	Масштаб	
								Лист	Листов		
					Схема электрическая принципиальная управления АВР			ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

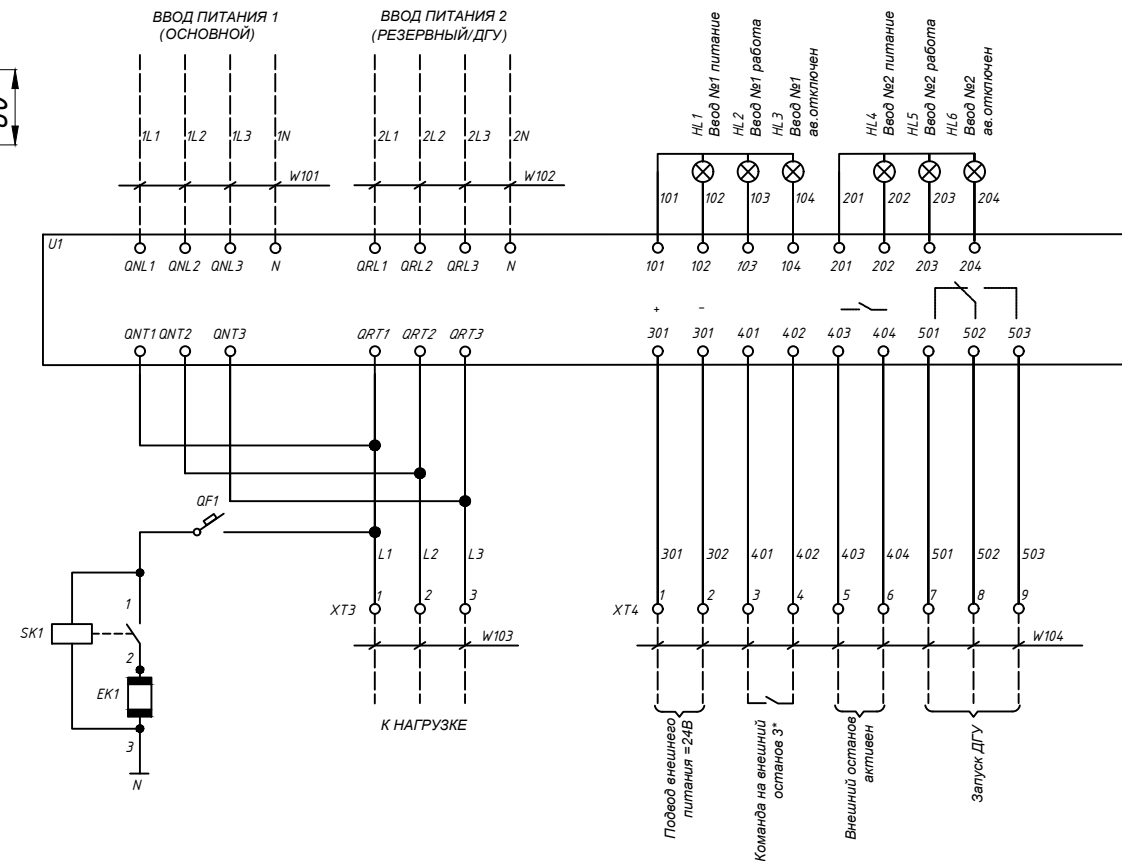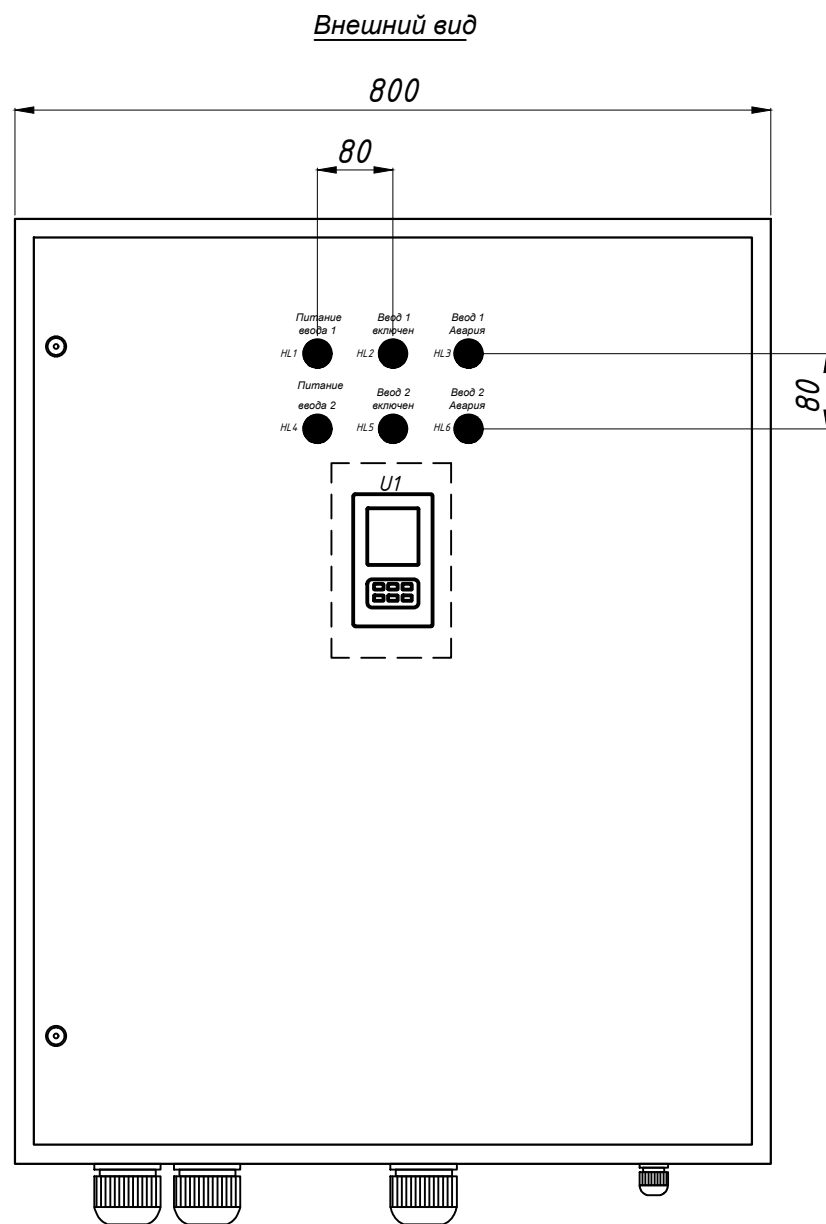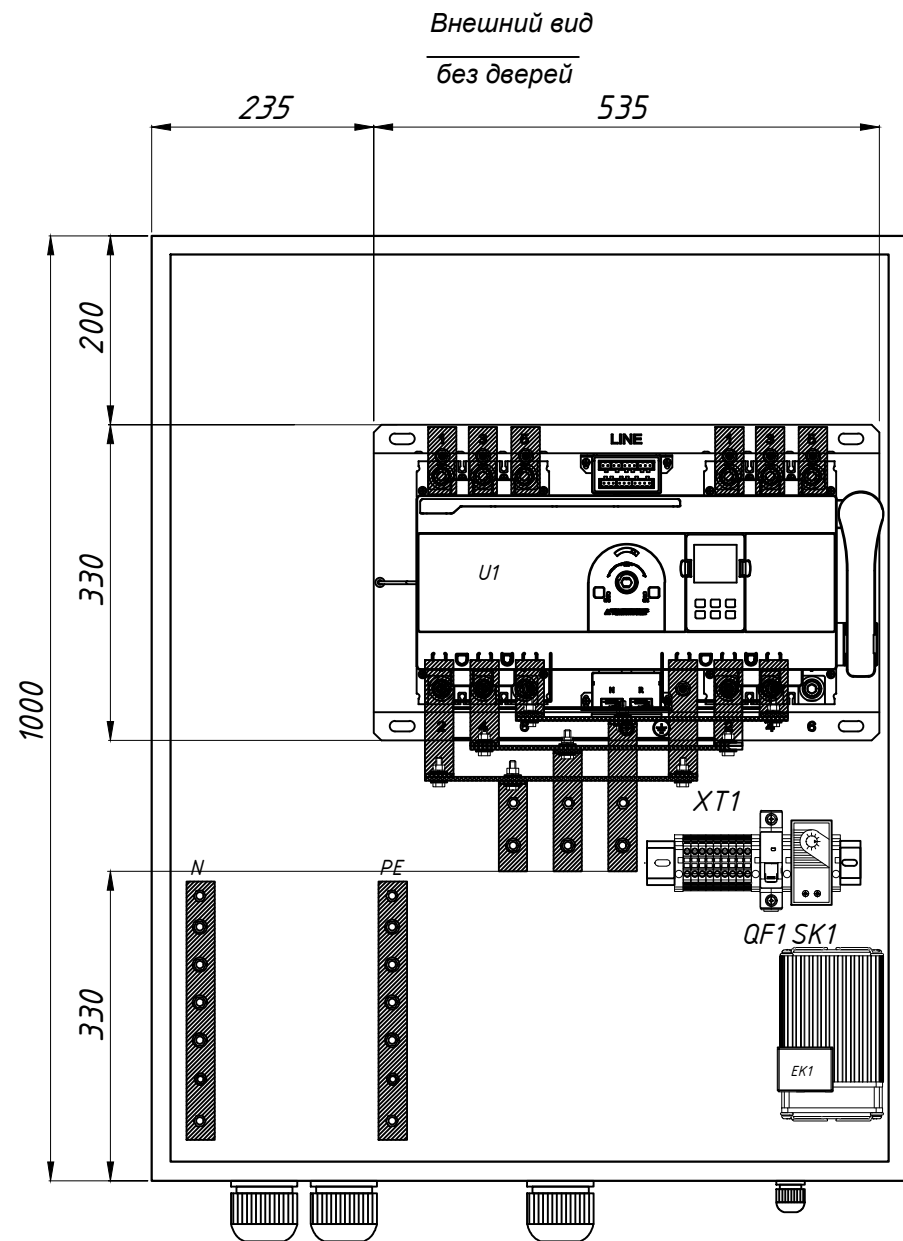

Примечания:

1. В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
2. Внешние кабели показаны условно.
3. Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
4. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
5. Опционально устанавливаются расширители для подключения кабеля.

					<i>Шкаф АВР 315А-400А 2 ввода уличное исполнение с обогревом</i>				Литера	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист		Листов		
					<i>Схема электрическая принципиальная управления АВР</i>				<i>ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург</i>				