
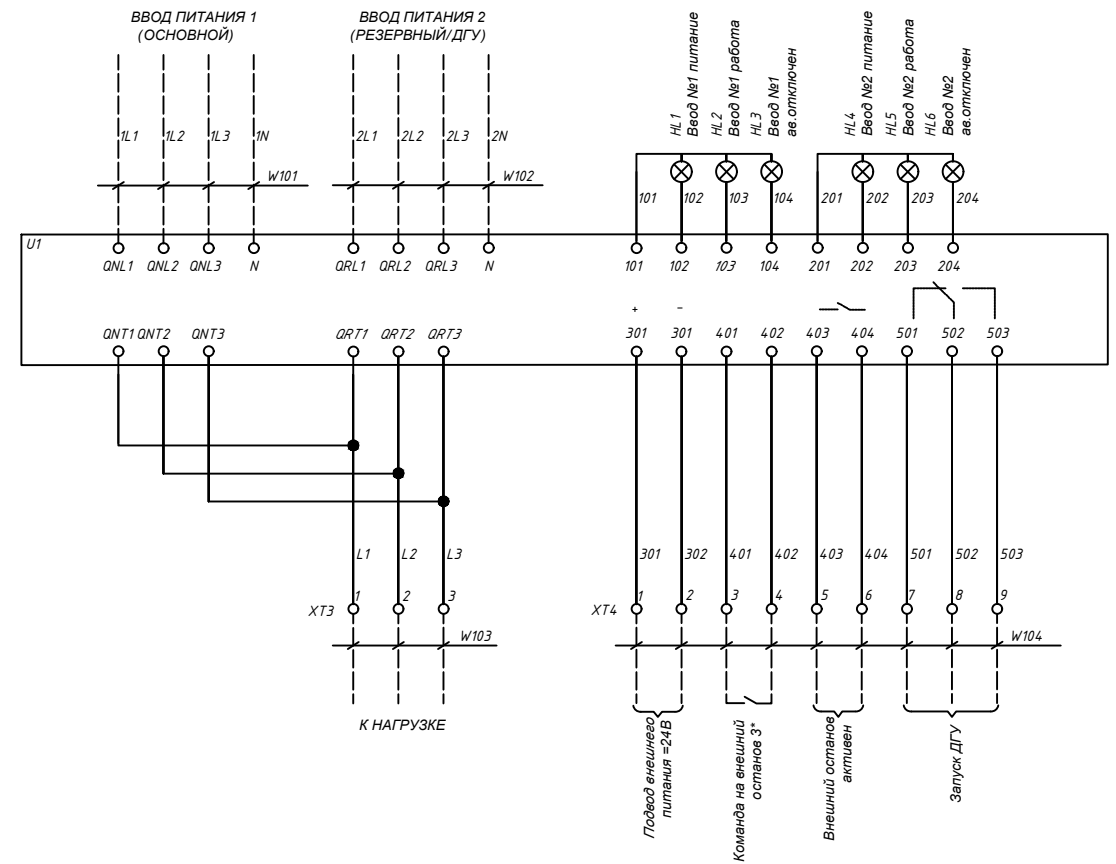
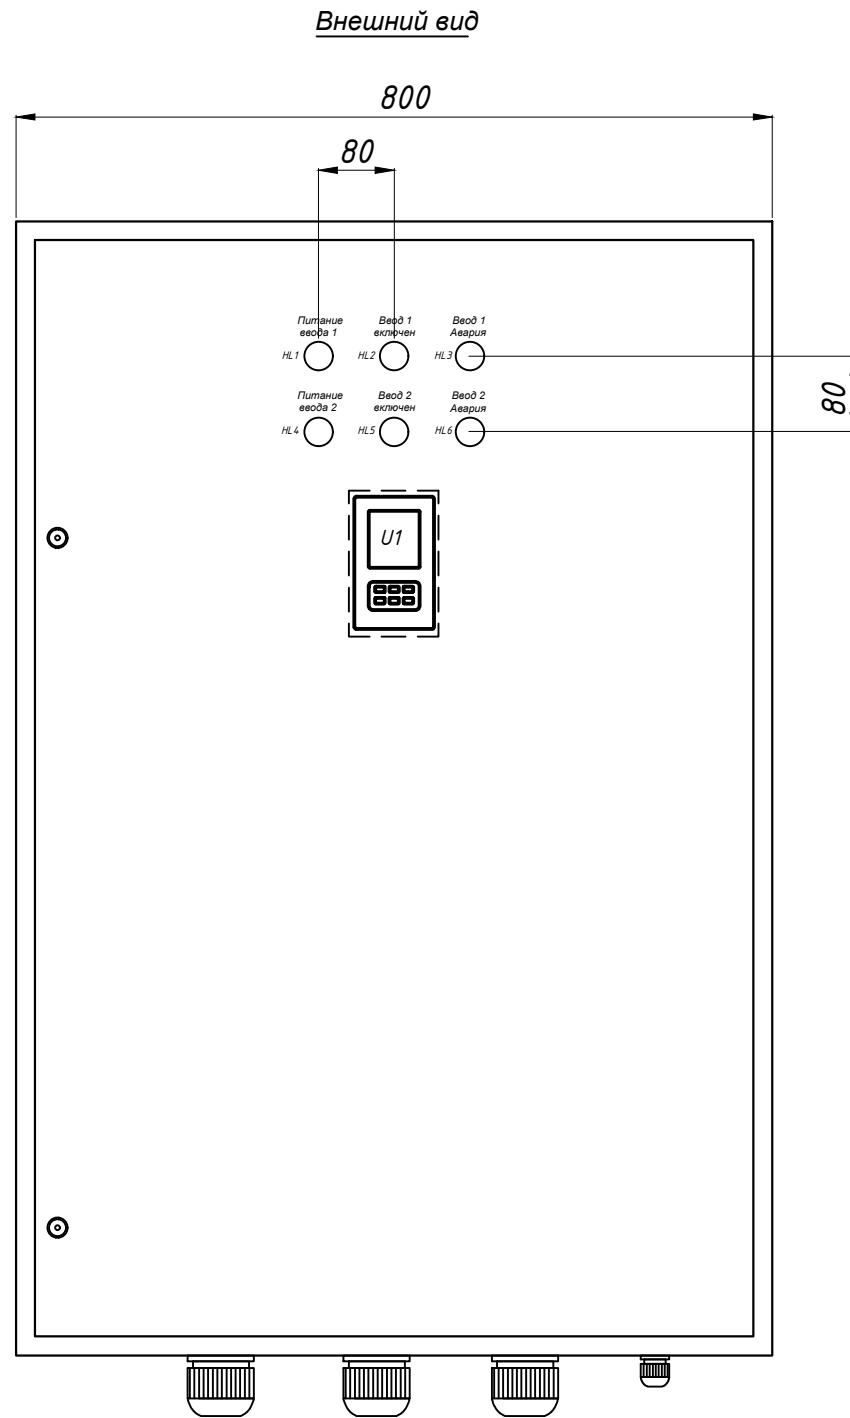


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечания:




1. В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
2. Внешние кабели показаны условно.
3. Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
4. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
5. Панель управления АВР устанавливается на дверь опционально.

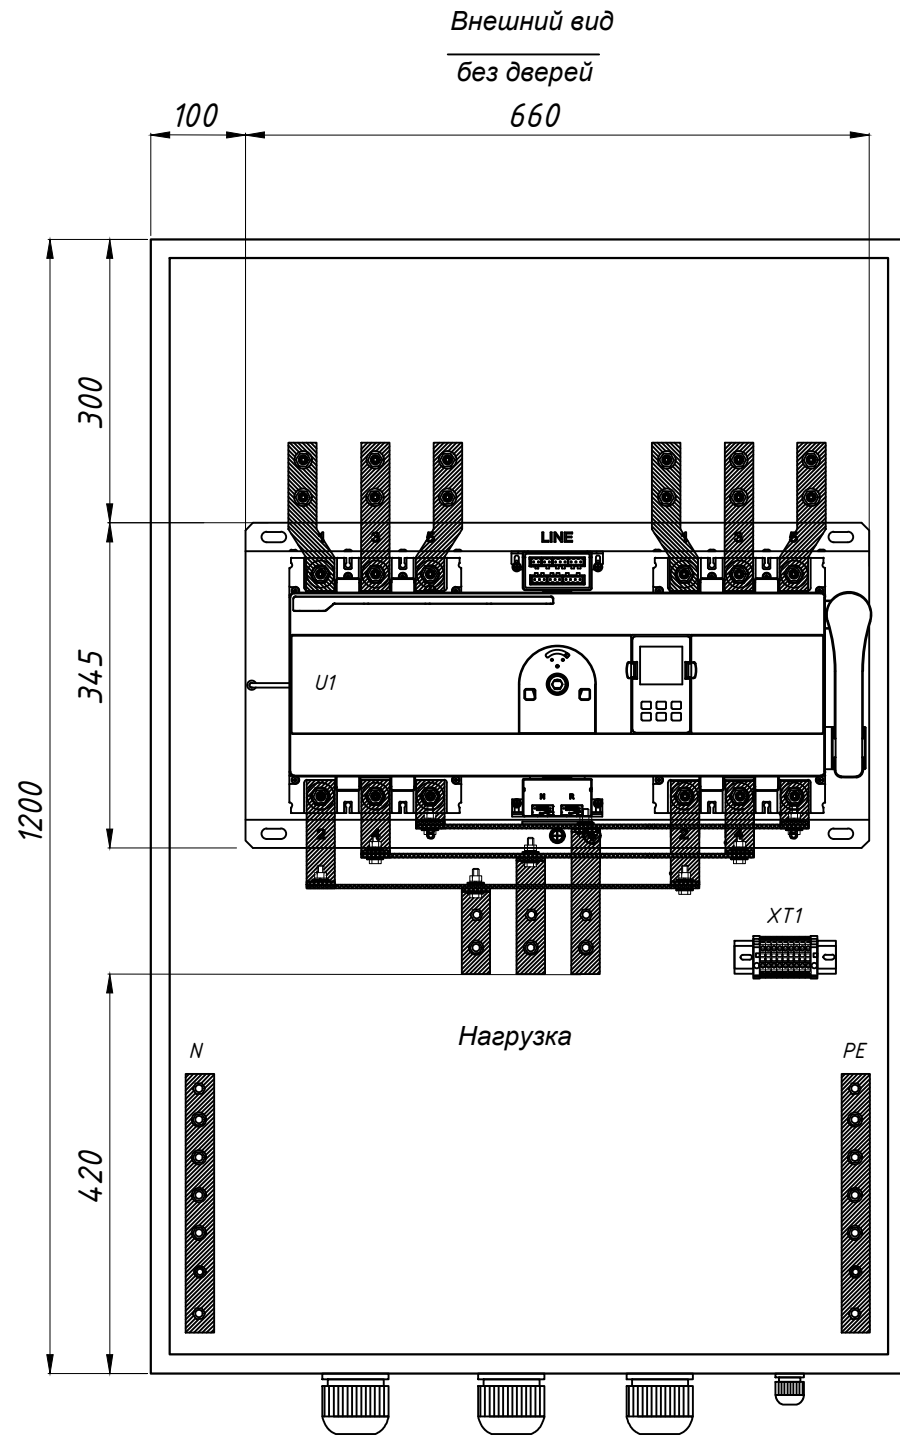

					<i>Шкаф АВР 630А-800А 2 ввода стандартное исполнение</i>				Литера	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист		Листов		
					<i>Схема электрическая принципиальная управления АВР</i>				<i>ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург</i>				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

- Примечания:
- В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
 - Внешние кабели показаны условно.
 - Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
 - Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
 - Опционально устанавливаются расширители для подключения кабеля.

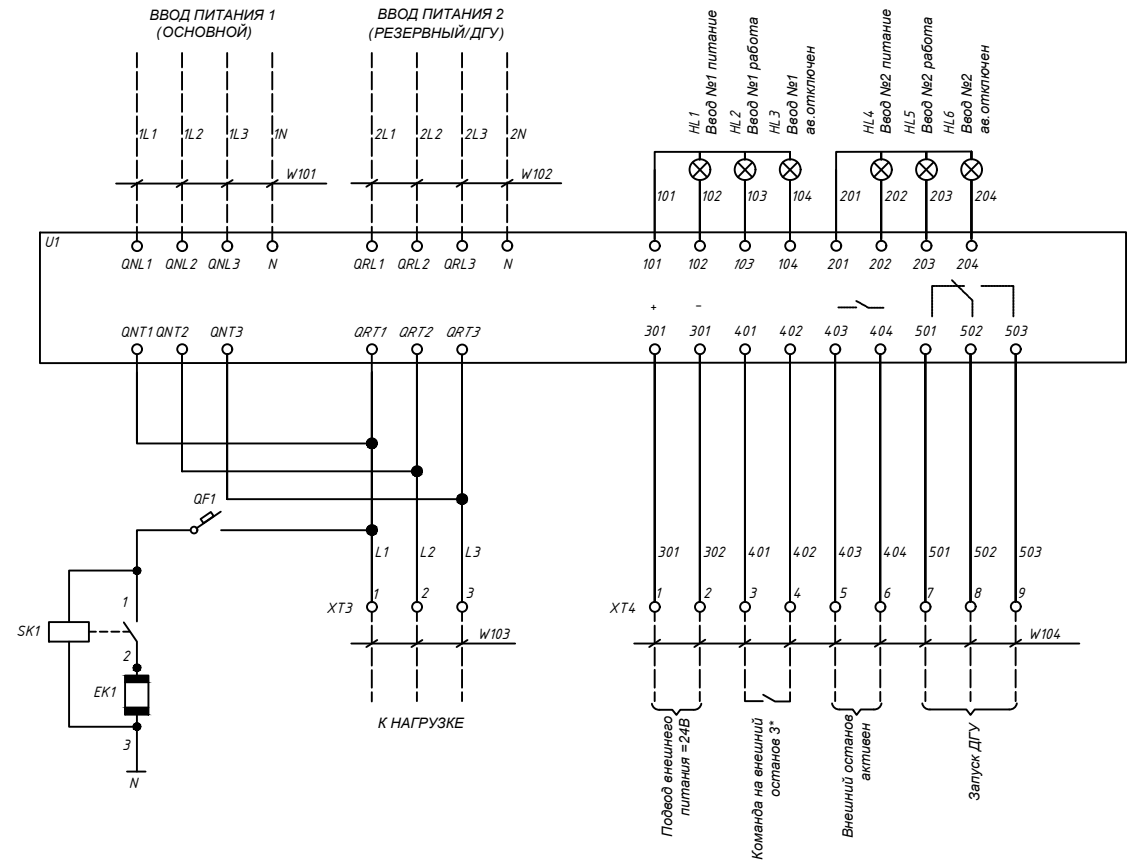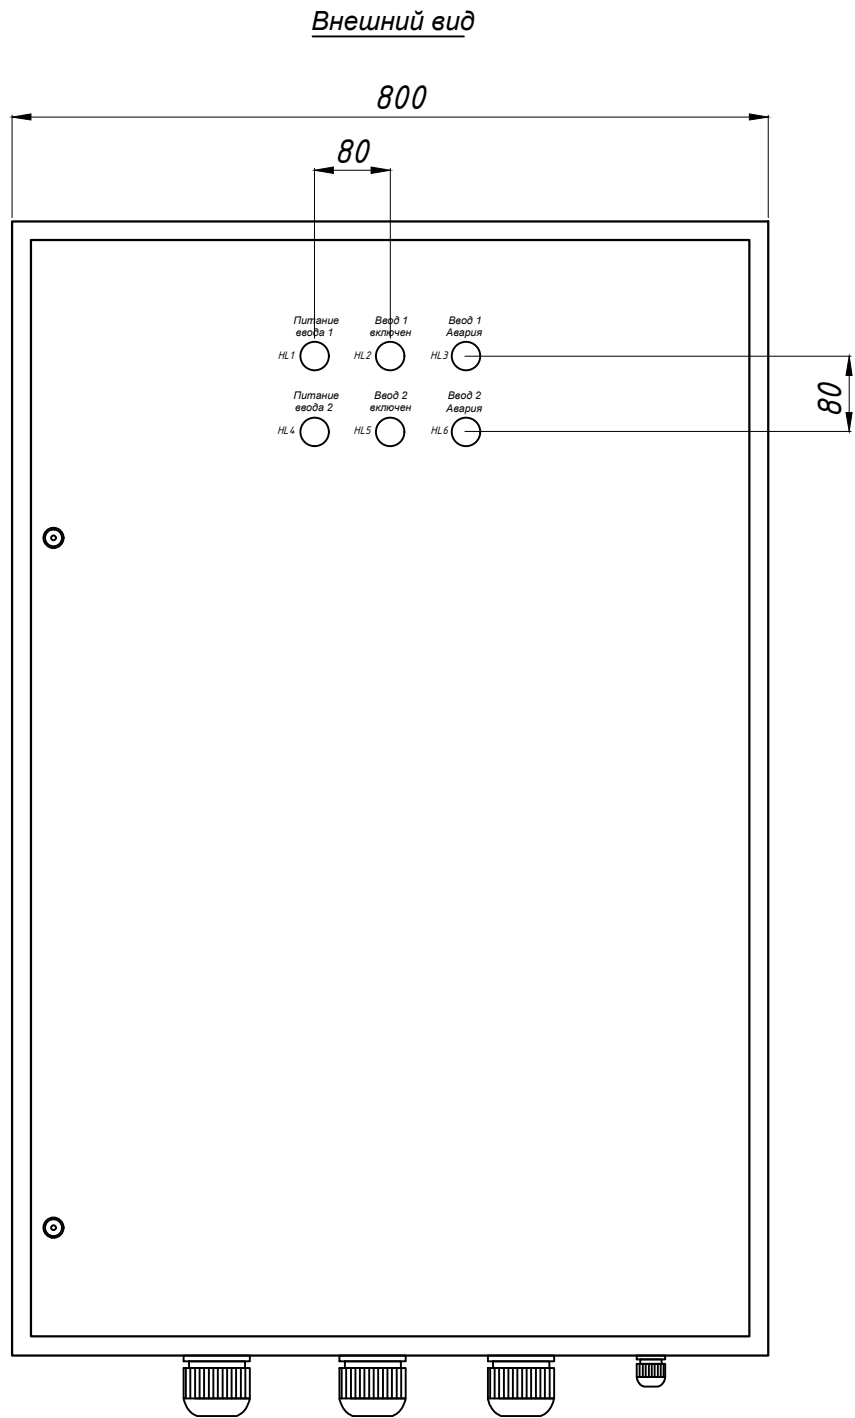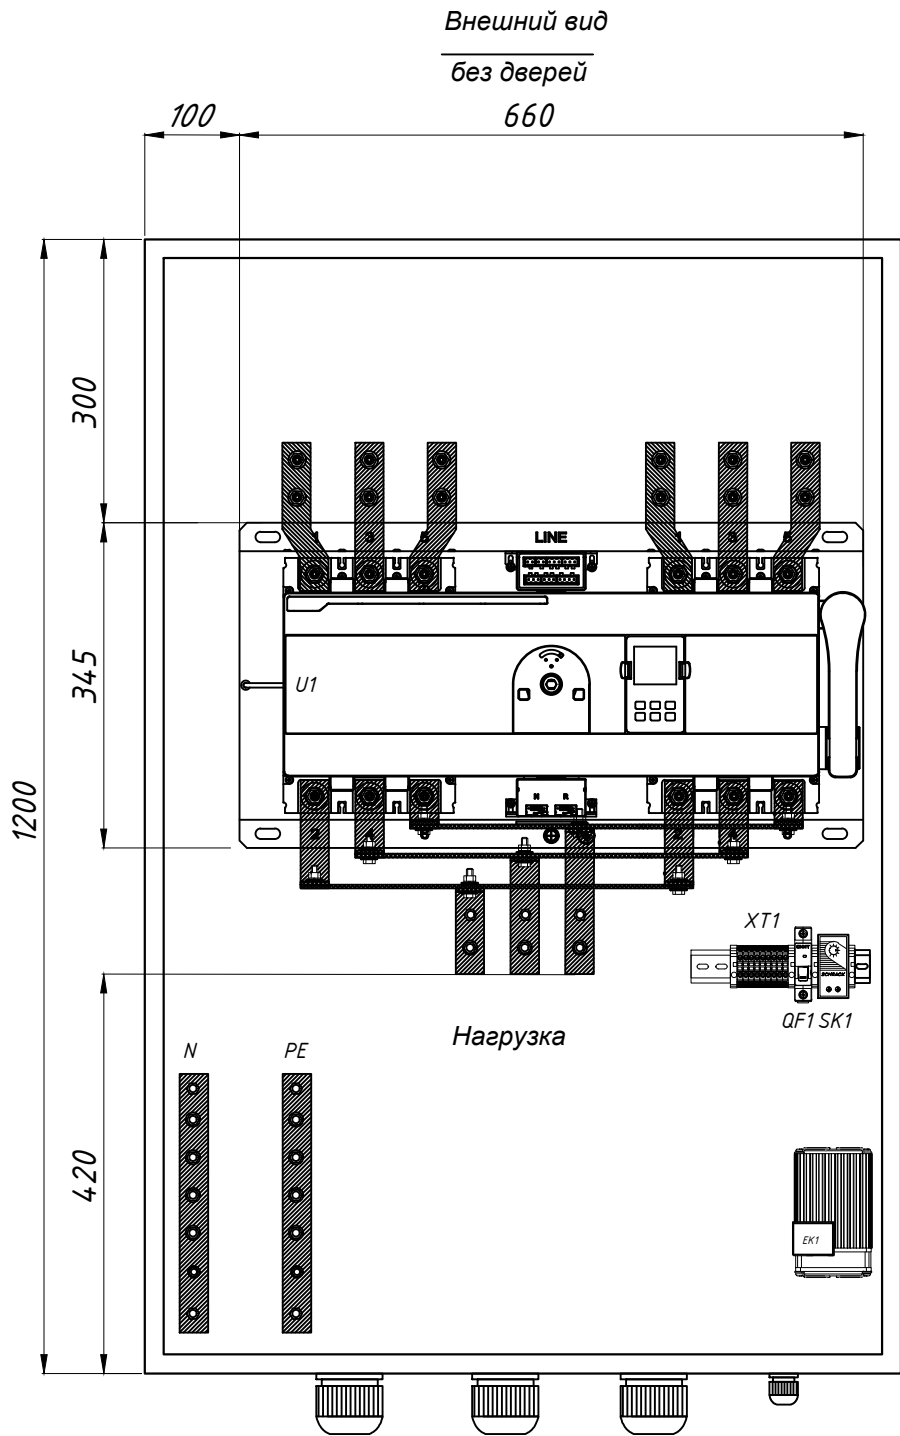

					<i>Шкаф АВР 630А-800А 2 ввода уличное исполнение с обогревом</i>			Литера	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
								Лист		Листов	
					<i>Схема электрическая принципиальная управления АВР</i>			<i>ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург</i>			