POCKET SEQ

หน้า 1 รู้จักเครื่อง · ปุ่ม · หน้าจอ
หน้า 2 ทำเพลงทีละขั้น



01 อ่านหน้าจอหลัก (โหมดบีต)



■ ▪ □	มีเสียง · ว่าง · กรอบ = ที่เล่นอยู่	**120bpm**	ความเร็ว 40–240
PTRN A *	แพตเทิร์นที่ใช้ · * = ยังไม่เซฟ	**> PLAY**	สถานะ · ข้อความแจ้ง
CH B 2/4	chain: B ลำดับที่ 2 จาก 4	**M**	มีเสียงที่ปิดอยู่ (ข้อ 10)
KICK	แทร็กที่แก้ / เครื่องดนตรีสด	**♫DLY**	FX · ทึบ = เปิด · ♫ ไม่ใส่กลอง

02 เปิด · ปิด · เซฟ

1. เสียบ USB · **POWER** เด้งขึ้น = เปิด
2. จอขึ้น **LOADED** = งานเดิมมาแล้ว
3. กด **PLAY** เล่น · กดอีกครั้งหยุด

ปิดเครื่อง ถ้ามี * กด **REC** ค้างจน **SAVED** แล้วกด **POWER** ให้ยุบ

หยุดเล่นแล้วไม่แตะปุ่ม 2 วิ = เซฟเอง รวมความดังและ FX

รีเซ็ต ค้าง **SELECT** ตอนเปิดเครื่อง (งานหายหมด)

03 ปุ่มหมุน A · B

A · ซ้าย
หมุน BPM ทีละ 1
กด แตะ 2–4 ครั้ง = ตั้ง BPM
FX ค้าง+หมุน ความแรง FX
BPM ค้าง+หมุน SWING

B · ขวา
หมุน ความดังรวม 0–100%
กด ปิด/เปิด FX ทันที

04 ปุ่ม 4×4 ทำได้ 2 อย่าง

1 **C4**	2 **D4**	3 **E4**	4 **F4**
5 **G4**	6 **A4**	7 **B4**	8 **C5**
9 **D5**	10 **E5**	11 **F5**	12 **G5**
13 **A5**	14 **B5**	15 **C6**	16 **D6**

เลขเทา **ตอนหยุด** = ช่องจังหวะ 1–16
ตัวหนา ตอนเล่น / โหมดเมโลดี้ = โน้ต C4–D6

05 ปุ่มฟังก์ชัน 7 ปุ่ม แยกตามโหมด

ค้าง = กดค้าง 1 วินาที · ค้าง + ปุ่ม = กดค้างไว้แล้วกดอีกปุ่ม

ปุ่ม	โหมดบีต · กดสั้น	โหมดบีต · ค้าง / ค้าง + ปุ่ม	โหมดเมโลดี้ (ข้อ 08)
PLAY	เล่น / หยุด	—	เล่น / หยุด (เมโลดี้เล่นทับบีต)
REC	ไปโหมดเมโลดี้ (จอขึ้น MELODY)	ค้าง = เซฟทันที (SAVED)	สั้น = กลับโหมดบีต · ค้าง = เซฟ
SOUND	หยุด: เลือกแทร็ก KICK›SNARE›HAT›BASS · เล่น: เลือกเครื่องดนตรีสด	ค้าง = หน้า MUTE · ค้าง + S1–S4 ปิดกลอง · S5–S8 ปิดลูป (ข้อ 10)	เลือกเครื่องดนตรีของลูปนี้ (ได้ยินตัวอย่าง)
PTRN	แพตเทิร์นถัดไป A → B → C → D · ถ้ามี chain = ยกเลิก chain	ค้าง + S1–S4 = เรียงแพตเทิร์นเป็นเพลง (ข้อ 09)	เลือกลูปถัดไป L1 → L2 → L3 → L4
BPM	กดค้างไว้ = เปิดหน้า SET TEMPO	ค้าง + S1 −10 · S2 −1 · S3 +1 · S4 +10 · ค้าง + หมุน A = SWING	กดแล้วปล่อย = ใส่ช่องเว้น -- · ค้าง + หมุน A = SWING
FX	เปลี่ยน FX CLEAN›OD›DIST›FUZZ›REV›DLY	ค้าง = FX:KEYS ♫ (ไม่ใส่กลอง) ↔ FX:ALL · ค้าง + หมุน A = ความแรง	เหมือนโหมดบีต
SELECT	ล้างแทร็กที่เลือก (CLEARED)	ค้าง = ล้างทั้งแพตเทิร์น (CLR ALL)	สั้น = ลบโน้ตตัวล่าสุด · ค้าง = ล้างลูปนี้

POCKET SEQ

06 ทำบีต

1. หยุดเครื่องก่อน (จอขึ้น STOP)
2. **SOUND** เลือกแทร็ก KICK › SNARE › HAT › BASS
3. กดปุ่ม 4×4 เปิด/ปิดช่อง 1–16 (ได้ยินตัวอย่าง)
4. ทำให้ครบทุกแทร็ก แล้วกด **PLAY** ฟัง
5. **PTRN** ไปแพตเทิร์นถัดไป มีให้ทำ 4 แบบ A–D

ตัวอย่างบีตพื้นฐาน (1 ห้อง = 16 ช่อง)



07 เล่นสดทับบีต

1. กด **PLAY** ให้บีตเล่น
2. **SOUND** เลือกเครื่องดนตรี (ชื่อขึ้นบนจอ)
3. กดปุ่ม 4×4 = เล่นโน้ต C4–D6 · กดหลายปุ่มเป็นคอร์ด
4. เล่นสดไม่ถูกบันทึก อยากเก็บไว้ ใช้โหมดเมโลดี้ (ข้อ 08)

DRUM+BASS
เครื่องดนตรีพิเศษ ตีกลองและเบสสด
แถวบน = กลอง
3 แถวล่าง = โน้ตเบส

KICK	SNRE	HAT	OHAT
A2	C3	D3	E3
G3	A3	C4	D4
E4	G4	A4	C5

08 พิมพ์เมโลดี้ทีละโน้ต (4 ลูปเล่นพร้อมกัน)



เส้นใต้ = ช่องที่จะพิมพ์ต่อ · แถบทึบ = ช่องที่เล่นอยู่ · L4 มีขีด = ปิดเสียง

1. กด **REC** สั้น ๆ → จอขึ้น **MELODY**
2. **PTRN** เลือกลูป L1 › L2 › L3 › L4
3. **SOUND** เลือกเครื่องดนตรีของลูปนี้ (แต่ละลูปต่างกันได้)
4. กดปุ่ม 4×4 = พิมพ์โน้ตลงช่องถัดไป ได้ยินเสียงทันที
5. กด **BPM** แล้วปล่อย = ใส่ช่องเว้น **--**
6. **SELECT** สั้น = ลบตัวล่าสุด · ค้าง 1 วิ = ล้างลูปนี้
7. ครบ 16 ช่องจอขึ้น **FULL 16/16** · กด **REC** สั้น กลับโหมดบีต

พิมพ์ได้ทั้งตอนหยุดและตอนเล่น · ทั้ง 4 ลูปเล่นพร้อมกันทับบีต · เมโลดี้ชุดเดียวใช้กับทุกแพตเทิร์น จะหายก็ต่อเมื่อลบเอง

09 ต่อแพตเทิร์นเป็นเพลง (CHAIN)

1. กด **PTRN** ค้างไว้
2. กด S1=A S2=B S3=C S4=D ตามลำดับเพลง ได้ถึง 16 ตัว
3. ปล่อย **PTRN** → จอขึ้น **CHAIN 4**
4. กด **PLAY** เล่นห้องละ 1 แพตเทิร์น ครบแล้ววนใหม่

A **A** **B** **C** ↺ **ล้าง chain** กด **PTRN** สั้น 1 ครั้ง → **NO CHAIN**

ตั้งระหว่างเล่นได้ เริ่มลำดับใหม่ตอนห้องถัดไป · มุมจอบอก CH A 1/4 · chain ไม่เซฟ ปิดเครื่องแล้วหาย

10 ปิดเสียงบางแทร็ก (MUTE)

กด **SOUND** ค้างไว้ → จอเปลี่ยนเป็นหน้า MUTE



ทึบ = ดังอยู่
กรอบมีขีด = ปิดอยู่
กดซ้ำ = เปิดกลับ

ค้าง **SOUND** + S1–S4 = กลอง · + S5–S8 = ลูป L1–L4

หน้าหลักขึ้น M · ไม่ถูกเซฟ

11 FX และ SWING

CLN	ปกติ	**OD**	แตกนุ่ม
DIST	แตกหนัก	**FUZZ**	แตกโบราณ
REV	ก้อง	**DLY**	สะท้อน

ความแรง ค้าง FX + หมุน A
ค้าง FX = ♫ ไม่ใส่กลอง ↔ ใส่ทุกเสียง
กดปุ่มหมุน B = ปิด/เปิดเร็ว

SWING ค้าง BPM + หมุน A
0% = ตรง · มากขึ้น = ย้วยกระเด้ง

12 เครื่องดนตรี

PIANO	เปียโน
PLUCK	ดีดสาย
MARIMBA	ไม้เคาะ
BELL	ระฆัง
CHIP	เสียงเกม 8 บิต
SYNTH	ซินธ์ลากยาว
LEAD	ซินธ์โซโล
BRASS	แตร
ORGAN	ออร์แกน
FLUTE	ขลุ่ย
DRUM+BASS	เล่นสดเท่านั้น

13 ข้อความบนจอ

LOADED	โหลดงานที่เซฟไว้
SAVED	เซฟเรียบร้อย
RESET	กลับค่าเริ่มต้น
CLEARED	ล้างแทร็กแล้ว
CLR ALL	ล้างแพตเทิร์นแล้ว
FULL 16/16	ลูปเต็มแล้ว
REST · DEL	ใส่เว้น · ลบแล้ว
EMPTY	ไม่มีโน้ตให้ลบ
TAP...	แตะปุ่ม A ต่ออีก
FX:KEYS	FX ไม่ใส่กลอง
FX:ALL	FX ใส่ทุกเสียง

SONG BOOK

วิธีใช้สูตร **1** ล้างก่อน: **SELECT** ค้าง ในโหมดบีต และทีละลูป · **2** ตั้ง BPM SWING FX ตามป้าย · ♫ KEYS = ไม่ใส่กลอง · **3** ■ = กดเปิดช่องนั้น · ตัวโน้ต = พิมพ์ในโหมดเมโลดี้ · **4** `--` = กด BPM · `·` = ไม่ต้องพิมพ์ หยุดได้เลย

01 LOFI CHILL

โลไฟ ฟังสบาย ๆ

BPM 78 · SWING 55% · REV 50% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■								■							
SNARE					■								■			
HAT	■		■		■		■		■		■		■		■	
BASS	■								■							

1 PIANO	A4	--	--	A4	--	--	--	--	F4	--	--	F4	·	·	·	·
2 PIANO	C5	--	--	C5	--	--	--	--	A4	--	--	A4	·	·	·	·
3 PIANO	E5	--	--	E5	--	--	--	--	C5	--	--	C5	·	·	·	·
4 BELL	--	--	--	--	--	--	G5	E5	--	--	--	--	D5	C5	A4	·

ลูป 1–3 กดช่องเดียวกัน = คอร์ด · ทำ PTRN B แบบเดียวกันแต่ไม่มี KICK แล้ว chain A A A B

02 LOFI RAIN

โลไฟ คืนฝนตก

BPM 70 · SWING 60% · DLY 40% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■										■					
SNARE					■								■			
HAT			■				■				■				■	
BASS	■										■					

1 PLUCK	A4	C5	E5	C5	A4	C5	E5	C5	F4	A4	C5	A4	G4	B4	D5	B4
2 FLUTE	--	--	--	--	E5	--	--	--	--	--	C5	--	D5	·	·	·

ลูป 1 ไล่โน้ตครบ 16 ช่อง (อาร์เปจจิโอ) · เริ่มเพลงโดยปิดเสียงลูป 2 ไว้ก่อน (ค้าง SOUND + S6) แล้วค่อยเปิดตอนกลางเพลง

03 LOFI JAZZ CAFE

โลไฟ แจ๊สร้านกาแฟ

BPM 85 · SWING 65% · REV 30% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■					■					■					
SNARE					■								■			
HAT	■		■	■		■		■			■	■			■	
BASS	■					■					■					

1 PIANO	F4	--	F4	--	--	--	--	--	E4	--	--	--	--	--	E4	·
2 PIANO	A4	--	A4	--	--	--	--	--	G4	--	--	--	--	--	G4	·
3 PIANO	C5	--	C5	--	--	--	--	--	B4	--	--	--	--	--	B4	·
4 FLUTE	--	--	--	--	E5	D5	C5	--	--	--	--	--	A4	C5	·	·

SWING เยอะ = ฟีลแจ๊สย้วย ๆ · ลองเปลี่ยนลูป 4 เป็น LEAD หรือ BELL

04 BOOM BAP

ฮิปฮอปยุค 90

BPM 90 · SWING 35% · OD 30% · FX:ALL

	1				5				9				13			
KICK	■								■			■				
SNARE					■								■			
HAT	■		■		■		■		■		■		■		■	
BASS	■								■			■				

1 PIANO	A4	--	C5	--	E5	--	--	--	D5	--	C5	·	·	·	·	·
2 BRASS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	E5	--	E5	·

ค้าง FX ให้ขึ้น FX:ALL กลองจะแตกนิด ๆ เหมือนแผ่นเสียงเก่า · แตรเป่าสองทีท้ายห้อง

05 TRAP

แทร็ป ไฮแฮตรัว

BPM 140 · SWING 0% · DLY 25% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■			■							■					
SNARE									■							
HAT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BASS	■			■							■					

1 BELL	A5	--	E5	--	C5	--	E5	--	B4	--	E5	--	C5	--	E5	·
2 FLUTE	--	--	--	--	--	--	--	--	A5	G5	E5	--	D5	--	E5	·

สแนร์ช่องเดียวที่ช่อง 9 = ฟีลช้าครึ่งหนึ่งแบบแทร็ป · ไฮแฮตเปิดครบ 16 ช่อง

06 HOUSE

เฮาส์ สายแดนซ์

BPM 124 · SWING 0% · REV 35% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■				■				■				■			
SNARE					■								■			
HAT			■				■				■				■	
BASS			■				■				■				■	


1 ORGAN	--	--	A4	--	--	--	A4	--	--	--	G4	--	--	--	G4	·
2 ORGAN	--	--	C5	--	--	--	C5	--	--	--	B4	--	--	--	B4	·
3 ORGAN	--	--	E5	--	--	--	E5	--	--	--	D5	--	--	--	D5	·

กระเดื่องทุกจังหวะ + เบสแทรกระหว่างกระเดื่อง (ช่อง 3 7 11 15) = หัวใจของเฮาส์ · ออร์แกนตีคอร์ดตรงกับเบส

SONG BOOK

07 SYNTHWAVE — ซินธ์ยุค 80

BPM 100 | SWING 0% | DLY 35% | ♫ KEYS

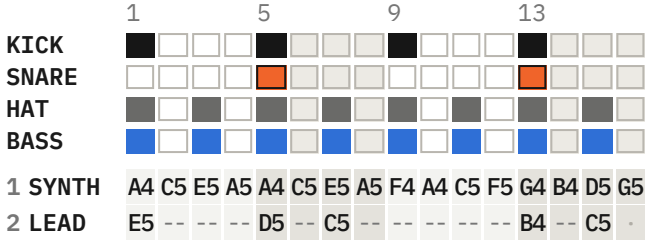


1 SYNTH	A4	C5	E5	A5	A4	C5	E5	A5	F4	A4	C5	F5	G4	B4	D5	G5
2 LEAD	E5	--	--	--	D5	--	C5	--	--	--	--	--	B4	--	C5	·

ซินธ์ไล่โน้ตครบ 16 ช่อง + DLY = เสียงยุค 80 · หมุนความแรง FX ขึ้นตอนท่อนฮุก

08 CHIPTUNE — เพลงเกม 8 บิต

BPM 150 | SWING 0% | CLEAN

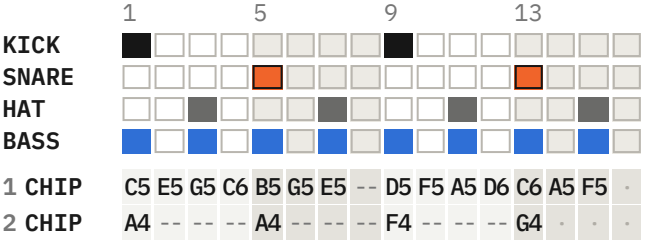


1 CHIP	C5	E5	G5	C6	B5	G5	E5	--	D5	F5	A5	D6	C6	A5	F5	·
2 CHIP	A4	--	--	--	A4	--	--	--	F4	--	--	--	G4	·	·	·

เสียงเกมไม่ต้องใช้ FX · กดปุ่มหมุน B เพื่อปิด FX ได้ทันที

09 ROCK — ร็อก กีตาร์แตก

BPM 120 | SWING 0% | DIST 60% | ♫ KEYS

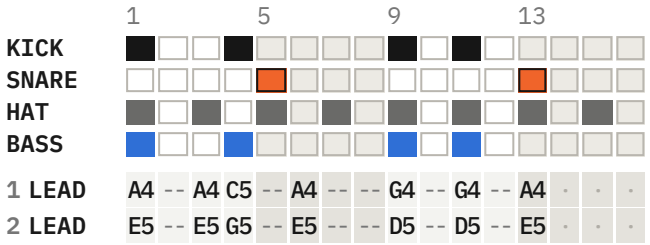


1 LEAD	A4	--	A4	C5	--	A4	--	--	G4	--	G4	--	A4	·	·	·
2 LEAD	E5	--	E5	G5	--	E5	--	--	D5	--	D5	--	E5	·	·	·

2 ลูปเล่นโน้ตห่างกัน 5 ขั้น (A–E · C–G · G–D) = พาวเวอร์คอร์ด · ลอง FUZZ แทน DIST

10 REGGAE — เร็กเก้ วันดรอป

BPM 76 | SWING 20% | DLY 40% | ♫ KEYS

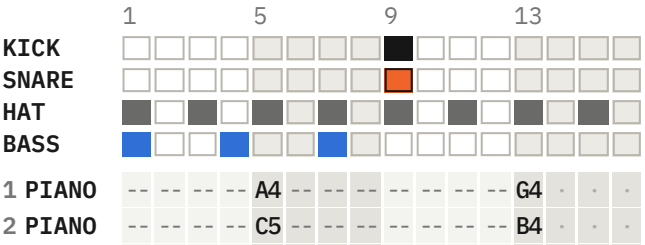


1 PIANO	--	--	--	--	A4	--	--	--	--	--	--	--	G4	·	·	·
2 PIANO	--	--	--	--	C5	--	--	--	--	--	--	--	B4	·	·	·
3 PIANO	--	--	--	--	E5	--	--	--	--	--	--	--	D5	·	·	·
4 ORGAN	--	--	C5	--	--	--	C5	--	--	--	B4	--	--	--	B4	·

One drop = กระเดื่องกับสแนร์ตีพร้อมกันที่ช่อง 9 ช่องเดียว · เปียโนตีคอร์ดจังหวะ 2 และ 4

11 FUNK — ฟังก์ กรูฟเด้ง

BPM 108 | SWING 15% | OD 20% | ♫ KEYS

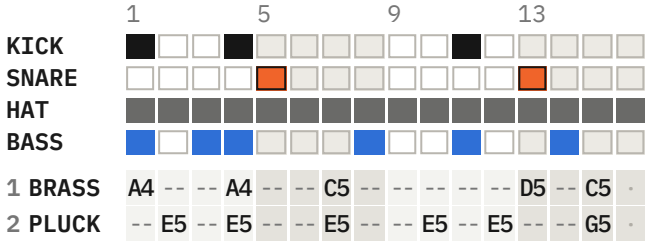


1 BRASS	A4	--	--	A4	--	--	C5	--	--	--	--	--	D5	--	C5	·
2 PLUCK	--	E5	--	E5	--	--	E5	--	--	E5	--	E5	--	--	G5	·

เบสหลบจังหวะ + ไฮแฮตถี่ = กรูฟฟังก์ · ลองปิดเสียงแตร (ค้าง SOUND + S5) สลับเปิดทุก 2 ห้อง

12 MOLAM SING — หมอลำซิ่ง

BPM 140 | SWING 0% | REV 20% | ♫ KEYS

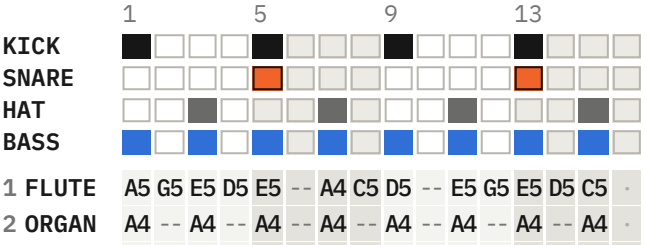

1 FLUTE	A5	G5	E5	D5	E5	--	A4	C5	D5	--	E5	G5	E5	D5	C5	·
2 ORGAN	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	·
3 PLUCK	--	E5	--	E5	--	D5	--	E5	--	E5	--	G5	--	E5	--	D5

FLUTE แทนโหวด · ORGAN แทนแคน · PLUCK แทนพิณ · ใช้แค่ A C D E G แบบห้าเสียงอีสาน

TIP แต่งเพลงเอง

- ใช้โน้ต **A C D E G** เข้ากับเบส A2 เสมอ ไม่มีวันผิดคีย์
- คอร์ด = ใส่โน้ตช่องเดียวกันใน 2–3 ลูป
- โน้ตดังสั้นแค่ 1 ช่อง ใช้ REV หรือ DLY ช่วยให้หางเสียงยาว
- เมโลดี้ใช้ร่วมทุกแพตเทิร์น เปลี่ยนท่อนด้วยกลอง chain และ mute

WIRING

จอ เสียง ปุ่มหมุน ปุ่ม 4×4 ปุ่มฟังก์ชัน ไฟ

A ขาของ Raspberry Pi Pico 2 W ที่ใช้

มองจากด้านบน · หัว USB อยู่ด้านบน

