## Первый запуск приложения JoobyLoader (обновление конфигурации)

При **первом запуске** приложения **JoobyLoader** на ПК **данные конфигурации будут отсутствовать**.



Рисунок 1

Данные конфигурации необходимо загрузить в приложение. По умолчанию, данные конфигурации расположены в каталоге **<JoobyLoader>/app\_data/conf** и состоят из трех файлов: **mode.json, readcfg.json, dictionary.json** 

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

- ✓ приложение HE должно быть подключено ни к какому устройству
- $\checkmark$  открыть **служебное меню** нажать на **иконку Jooby** в правом верхнем углу (рисунок 1 действие 1)
- ✓ открыть окно **выбора файлов** нажатием кнопки **Select** (рисунок 2 действие 1) и выбрать файлы конфигурации: **mode.json, readcfg.json, dictionary.json**
- ✓ загрузить файлы конфигурации кнопкой Import (рисунок 2 действие 2)
- ✓ после успешной загрузки выйти из служебного меню кнопкой Exit (рисунок 3 действие 1)

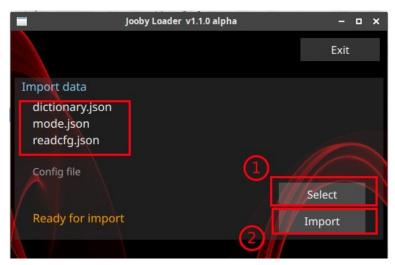


Рисунок 2



Рисунок 3

# Проведение функциональных тестов фонарей Avenue после полной сборки

Функциональное тестирование состоит из следующих этапов:

- ✓ подключение к устройству через WiFi
- ✓ проверка потребляемой мощности
- ✓ проверка датчика освещенности
- ✓ проверка диммирования
- ✓ проверка времени
- ✓ проверка встроенного датчика движения

#### Подключение к устройству через WiFi

Для подключения через WiFi используется информация о названии точки доступа и пароле установленных в устройстве на этапе производства.

Для подключения к устройству через WiFi необходимо:

- ✓ ПК или ноутбук с wifi интерфейсом под управлением OS Windows (Linux)
- ✓ с помощью меню операционной системы подключиться к соответствующей точке доступа
- ✓ запустить приложение JoobyLoader



Рисунок 4

#### Результат:

- ✓ **DevEUI** входящий в название **WiFi** точки доступа **SSID** должен соответствовать **DevEUI** гравированному на пластиковом «носе» устройства
- ✓ последние 6 символов DevEUI должны соответствовать последним 6 символам DevAddr (рисунок 4 левый нижний угол)
- ✓ индикатор версии программного обеспечения не должен быть нулевым (рисунок 4)

#### Проверка потребляемой мощности

Для проведения теста:

- перейти в окно Measurement (Menu → Measurement)
- ✓ кнопкой Get вычитать информацию с устройства (рисунок 5 действие 1)
- ✓ значение **Total power** должно соответствовать номинальной общей мощности произведенного устройства с погрешностью не более 5..7 %

### Проверка датчика освещенности

Для проведения теста:

- ✓ перейти в окно Measurement (Menu → Measurement)
- ✓ кнопкой Get вычитать информацию с устройства (рисунок 5 действие 2)
- ✓ значение Light level не должно быть равным 0 и не должно превышать значение 30000 Lux

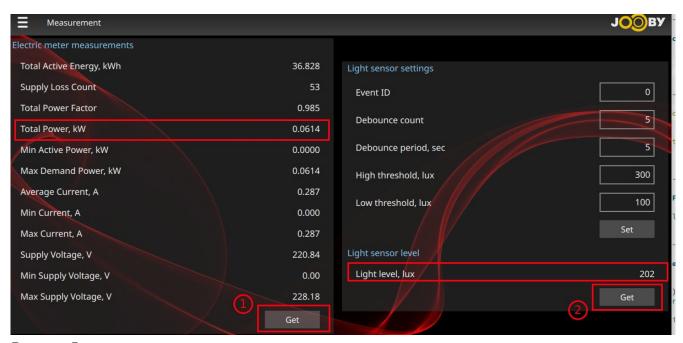


Рисунок 5

## Проверка диммирования (регулировка яркости)

Для проведения теста:

- перейти в окно Lamp Actuator (Menu → Lamp Actuator)
- ✓ установить яркость 0 % на 5 секунд (рисунок 6) при этом фонарь должен погаснуть с различимым на слух щелчком силового реле, потом опять засветиться с различимым на слух щелчком силового реле
- ✓ установить яркость 10 % на 10 секунд (рисунок 6) при этом все секции фонаря должны уменьшить свою яркость

**Примечание**: на этом этапе дополнительно убедиться, что управляется ожидаемый фонарь (т. е. гравированные носы и платы управления не перепутаны)

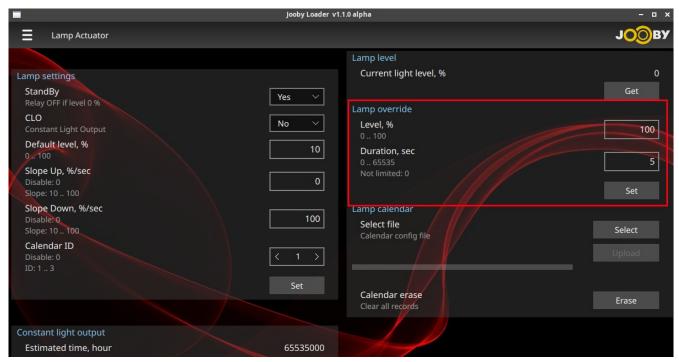


Рисунок 6

#### Проверка времени

Для проведения теста (в случае, если между производственными тестами на стенде и функциональным тестированием прошло НЕ БОЛЕЕ 2 суток):

- перейти в окно Time (Menu → Time)
- ✓ кнопкой Get вычитать информацию с устройства (рисунок 7 действие 1)
- ✓ отображаемая дата должна соответствовать текущей дате

Для проведения теста (в случае, если между производственными тестами на стенде и функциональным тестированием прошло БОЛЕЕ 2 суток и дата на устройстве «слетела» в 17 год):

- перейти в окно Time (Menu → Time)
- ✓ установить в устройство системное время нажатием кнопки Set (рисунок 7 действие 2)
- ✓ отключить JoobyLoader от устройства
- ✓ выключить питание устройства на время 2 минуты
- ✓ подать питание на устройство и повторно подключиться к нему по WiFi
- перейти в окно Measurement (Menu → Time)
- ✓ кнопкой Get вычитать информацию с устройства (рисунок 7 действие 1)
- ✓ отображаемая дата должна соответствовать текущей дате

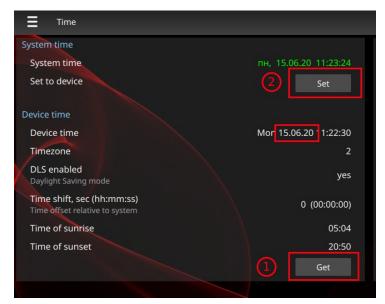


Рисунок 7

#### Проверка встроенного датчика движения

#### Для проведения теста:

- перейти в окно Motion (Menu → Motion)
- ✔ включить тестовый режим датчика движения Test Mode (Blink) (рисунок 8)
- ✓ в тестовом режиме фонарь уменьшает яркость до 10 %
- ✓ событие движения должно обрабатываться кратковременным включением фонаря на полную мощность
- ✓ отключить тестовый режим

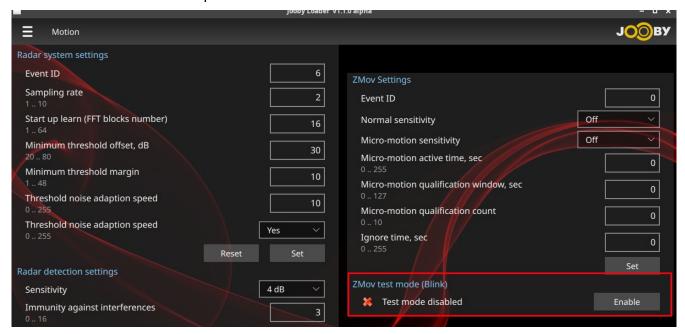


Рисунок 8