NETGEAR®

Guide d'installation des systèmes de stockage de bureau ReadyNAS OS 6.2



Table des matières

Contenu de la boîte 3
Configuration de base 4
Reformatage des disques 7
Informations supplémentaires 9

Contenu de la boîte

Système ReadyNAS





Câble Ethernet



Adaptateur secteur et cordon d'alimentation (différent selon le modèle)

IMPORTANT : lisez tous les avertissements de sécurité du manuel du matériel de votre système avant de brancher ce dernier à l'alimentation.

Configuration de base

Une fois que vous aurez suivi ces instructions, le ReadyNAS sera prêt à être utilisé dans un environnement de production. L'installation prend environ 15 minutes.

➢ **Pour configurer votre système de stockage :**

1. Installez tous les disques disponibles que vous souhaitez utiliser dans votre système ReadyNAS.

   Remarque : si vous utilisez des disques déjà formatés auparavant et qui contiennent des données, vous devez les reformater avant de continuer. Consultez la section *Reformatage des disques* à la page 7.

   Consultez la liste de compatibilité matérielle à l'adresse *http://www.netgear.com/readynas-hcl* pour obtenir une liste des disques pris en charge.

   Pour obtenir des informations sur l'installation des disques, consultez le manuel du matériel de votre système.


2. Placez le système dans un endroit bien ventilé.

   Les disques de grande capacité produisent une quantité de chaleur considérable. Il est important de s'assurer que la grille de ventilation n'est pas obstruée.

   Pour consulter la liste complète des aspects à prendre en compte pour le positionnement du système, consultez son manuel du matériel.

3. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
4. Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière du système et le cordon d'alimentation à une prise murale ou à un bloc multiprise.
5. A l'aide d'un câble Ethernet, connectez un port Ethernet du système de stockage à votre réseau.
6. Si nécessaire, appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour mettre le système sous tension.
7. Attendez que le voyant d'alimentation s'allume en bleu ou que l'écran d'affichage de l'état affiche l'adresse IP du système.

8. Visitez le site *http://readycloud.netgear.com* depuis un ordinateur connecté au même réseau local (LAN) et disposant de la même connexion Internet que votre système ReadyNAS.

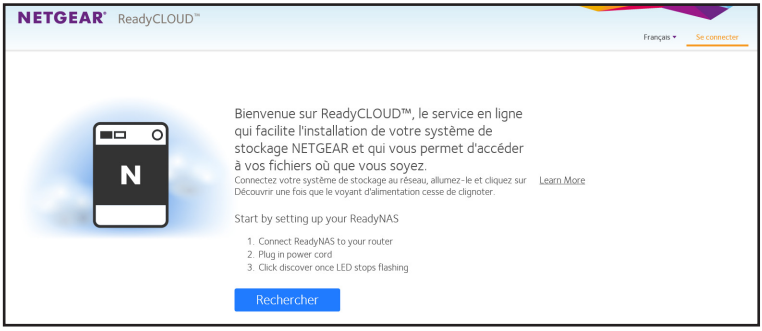


Remarque : si votre ordinateur ne peut pas accéder à Internet, installez et exécutez l'utilitaire RAIDar. Téléchargez RAIDar sur un ordinateur connecté à Internet et transférez le fichier téléchargé à l'ordinateur appartenant au même réseau local que le système ReadyNAS. Vous trouverez la dernière version de RAIDar à l'adresse *http://www.netgear.com/raidar*.

9. Cliquez sur **Discover** (Découvrir).

   ReadyCLOUD détecte automatiquement le système ReadyNAS présent sur le réseau.

   Votre nouveau système ReadyNAS est indiqué par un bandeau NEW (Nouveau).

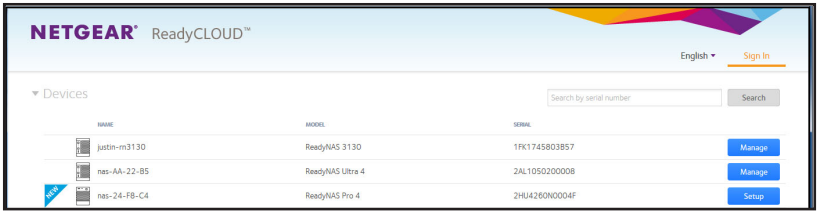

10. Cliquez sur le bouton **Setup** (Configurer).

11. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser pour la configuration de votre système.

    - **Option 1**. Sélectionnez **Join Now** (Rejoindre maintenant).

        a Connectez-vous sur ReadyCLOUD ou créez un compte utilisateur.

        b Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre système ReadyNAS.

    - **Option 2**. Sélectionnez **Join Later** (Rejoindre plus tard).

        a Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe, puis cliquez sur le bouton **OK**.

        Remarque : vous pouvez modifier ces identifiants lors de la configuration de votre système. Il est recommandé de modifier le mot de passe dès que possible.

        La page d'administration locale ReadyNAS s'affiche dans votre navigateur et lance un assistant de configuration.

        b Suivez les instructions de l'assistant de configuration pour configurer votre système ReadyNAS.

Le processus de configuration est terminé. Vous pouvez commencer à utiliser votre système de stockage ReadyNAS.

Reformatage des disques

Si vous utilisez des disques déjà formatés auparavant et qui contiennent des données, vous devez les reformater pour pouvoir les utiliser avec votre système ReadyNAS.

Avertissement : *ce processus efface toutes les données et reformate tous les disques pour créer un seul volume X-RAID2. Si vous souhaitez conserver les données présentes sur ces disques, vous devez les sauvegarder sur un lecteur externe avant de les utiliser dans votre système de stockage ReadyNAS.*

➢ **Pour reformater des disques déjà formatés :**

1. Si votre système est sous tension, mettez-le hors tension normalement.

   Consultez la section *Informations supplémentaires* à la page 9.

2. Installez les disques préalablement formatés.

   Consultez la liste de compatibilité matérielle à l'adresse *http://www.netgear.com/readynas-hcl* pour obtenir une liste des disques pris en charge.

   Pour obtenir des informations sur l'installation des disques, consultez le manuel du matériel de votre système.

3. Au moyen d'un trombone déplié, appuyez sur le bouton **Reset** (Réinitialisation) et maintenez-le enfoncé.

4. Appuyez sur le bouton d'**alimentation**.

   Le système se met sous tension.

5. Continuez d'appuyer sur le bouton **Reset** (Réinitialisation) jusqu'à ce que le système entre en mode **Boot** (Démarrage).

   - Si votre système de stockage est équipé de 2 baies, les voyants Power (Alimentation), Disk 1 (Disque 1), Disk 2 (Disque 2) et Backup (Sauvegarde) s'allument lorsque le système est en mode Boot (Démarrage).
   - Si votre système de stockage est équipé de 4 ou 6 baies, l'écran d'affichage de l'état indique que le système est en mode Boot (Démarrage).

6. Dans Boot Menu (Menu de démarrage), sélectionnez l'option Factory Default (Paramètres par défaut).
   - Si votre système de stockage est équipé de 2 baies, procédez comme suit :
     a. Faites défiler les options du menu Boot Menu (Menu de démarrage) en appuyant sur le bouton **Backup** (Sauvegarde).
     b. Lorsque le voyant Disk 1 (Disque 1) seulement est allumé, appuyez et relâchez le bouton **Reset** (Réinitialisation).
   - Si votre système de stockage est équipé de 4 baies, procédez comme suit :
     a. Faites défiler les options du menu Boot Menu (Menu de démarrage) en appuyant sur le bouton **Backup** (Sauvegarde).
     b. Lorsque l'option Factory Default (Paramètres par défaut) s'affiche sur l'écran d'affichage de l'état, appuyez et relâchez le bouton **Reset** (Réinitialisation).
   - Si votre système de stockage est équipé de 6 baies :
     a. Faites défiler les options du menu Boot Menu (Menu de démarrage) à l'aide des flèches du pavé tactile.
     b. Lorsque l'option Factory Default (Paramètres par défaut) s'affiche sur l'écran d'affichage de l'état, appuyez sur le bouton **OK**.

   Le système démarre un court test disque qui dure de 2 à 5 minutes.

   Le système est ensuite non disponible pendant 10 minutes. Une fois ce délai de 10 minutes écoulé, le processus par défaut démarre.
7. (Facultatif) Appuyez sur le bouton **Backup** (Sauvegarde) ou **OK** pour passer cette période d'inactivité de 10 minutes et démarrer le processus de réinitialisation des paramètres par défaut immédiatement.

   Le système réinitialise ses paramètres par défaut et reformate tous les disques installés pour les utiliser avec ReadyNAS OS 6.

Une fois le processus de réinitialisation terminé, les disques reformatés sont prêts à être utilisés avec votre système.

Informations supplémentaires

Pour maintenir votre système en bon état et prévenir les risques de perte de données, respectez les règles d'utilisation suivantes :

- Ne remplacez jamais plus d'un disque dur à la fois quand le système est sous tension.
- Dans la mesure du possible, lorsque vous devez éteindre votre système, mettez-le hors tension normalement.

➢ **Pour mettre hors tension normalement un système de stockage à 2 baies :**

Appuyez deux fois sur le bouton d'**alimentation**.

➢ **Pour mettre hors tension normalement un système de stockage à 4 ou 6 baies :**

Appuyez trois fois sur le bouton d'**alimentation**.

Pour plus d'informations sur l'installation, la configuration et l'utilisation de votre système, consultez les manuels du logiciel et du matériel de votre système.

Des liens vers ces manuels sont disponibles à l'adresse *http://support.netgear.com/product/ReadyNAS-OS6* ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

Assistance

Merci d'avoir acheté ce produit NETGEAR.

Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette située sous votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse *https://my.netgear.com*. Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR.

Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse *http://support.netgear.com*.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Le manuel de l'utilisateur est disponible en ligne à l'adresse *http://downloadcenter.netgear.com* ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

Marques commerciales

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Conformité

Consultez la déclaration de conformité UE actuelle à l'adresse *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 Etats-Unis

201-16959-04

Novembre 2014