

광역철도 운전취급 세칙

제정 2014.1.29. 세칙 제47호
개정 2014.06.09. 제2014-077호
개정 2014.10.27. 제2014-126호
개정 2015.03.12. 제2015-019호
개정 2015.10.21. 제2015-059호
개정 2017.05.31. 제2017-042호
개정 2018.05.08. 제2018-029호
전부개정 2020.01.07. 제2020-003호
개정 2020.06.26. 제2020-045호
개정 2021.11.09. 제2021-045호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「운전취급 규정」(이하 “규정”이라 한다.)에서 위임된 사항과 광역철도를 운행하는 열차 및 차량의 안전운행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 전동열차 또는 전동차량의 운전은 법령 및 사규 (“고장처리지침”을 포함한다.)에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이

세칙이 정한 바에 따른다.

제3조(정의) ① 이 세칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “광역철도”란 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제2조제2호의 나목에 따라 둘 이상의 시·도에 걸쳐 운행되는 도시철도 또는 철도로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 도시철도 또는 철도를 말한다.
2. “반응표시등”이란 곡선이나 시설물 등으로 상치신호기의 신호현시 상태를 확인할 수 없는 개소에 설치하여 신호기의 현시상태를 확인할 수 있도록 설치한 등을 말한다.
3. “승강장비상정지버튼”이란 전동차 운행구간의 승강장에서 여객의 선로추락 등 위급상황 발생 시 승강장을 향하여 진행하는 열차 또는 차량에 대하여 경고등을 현시하고 비상정지 시킬 수 있는 승강장 안전버튼을 말한다.
4. “운전실 단말기”란 차량상태, 운행정보 및 그 밖의 조치사항을 화면으로 확인할 수 있도록 운전실에 설치된 기기를 말한다.
5. “확인운전”이란 ATC 구간에서 차내신호가 “STOP”신호 현시 있을 때 우선 멈춘 후 15신호에 따라 운전할 경우 또는 자동폐색신호기 정지신호(R1)구간을 운전 후 재차 정지신호(R0)구간을 진입

할 경우에 **시속 15킬로미터** 이하의 속도로 주의운전하는 것을 말한다. <개정 2021.11.09.>

6. “**진로개통표시기**”란 **차내신호기를** 사용하는 본선로의 분기부에 설치하여 **진로의 개통상태를** 표시하는 것을 말한다.
7. “**지시속도**”란 **ATC 차내신호에** 의해 지시하는 **최대 허용속도를** 말한다.
8. “**승강장 CCTV**”란 운전취급담당자 및 운전관계승무원이 여객의 승하차 및 승강장 상태를 확인할 수 있는 영상장치를 말한다.
9. “**차내영상장치**”란 승강장내 여객의 승하차상태를 모니터로 확인할 수 있는 운전실 내 설비를 말한다.
10. “**고장처리지침**”이란 **차량고장 및 각종 이례상황 시 조치절차**를 제시한 **운전실 단말기, 광역전철 업무매뉴얼(기관사, 전철차장), 응급조치매뉴얼(차종별, 사고유형별)**을 말한다.
11. “**지령운전**”이란 **ATC 차내신호장치가 고장** 났을 때 **ATC 기능**을 차단하고 관제사의 지령에 따른 운전방식을 말한다. <개정 2021.11.09.>
12. “**야드(Yard)운전**”이란 **야드구간 운전(입환운전) 방식**으로서 **야드 신호 있을 때 운전속도를 25km/h 이하로 운전**하는 방식을 말한다.
13. “**출발반응표지**”란 승강장안전문 승무원조작반에 설치하며 출발 신호기 또는 입환표지(입환신호기 포함)에 진행지시신호를 현시

하는 경우 이와 연동하여 녹색등을 현시하는 표지를 말한다.

② 제1항 이외의 용어의 뜻은 규정에 따른다.

제2장 운전

제1절 통칙

제4조(전동열차 운행속도) 전동열차의 최고속도는 시속 110킬로미터로 한다. <개정 2021.11.09.>

제5조(출입문 취급) 규정 제25조제2항에 따라 전동열차 출입문의 열고 닫음은 전철차장이 뒤 운전실에서 취급하여야 한다. 다만, 전철차장 승무 생략열차 또는 뒤 운전실에서 열고 닫음이 불가능한 경우에는 기관사가 취급한다.

제6조(제동시험 및 제동감도시험) ① 규정 제24조제1항 및 제26조제1항에 따라 기관사는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 제동기능시험을 하고 운전하여야 한다.

1. 운전개시 전 기능점검
2. 차량 또는 편성을 교체하였을 때
3. 운전실을 교환하였을 때
4. 다른 차량과 합병하였을 때

② 기관사는 제1항의 제동시험 결과 제동기능이 불완전하여 운전에서 지장이 있다고 판단될 때에는 차량사업소 또는 차량기지 구내에서는 검사책임자에게 조치를 의뢰하고 그 밖의 경우에는 역장 또는 관제사에게 보고하여 그 지시에 따라야 한다.

제7조(주박열차의 인수인계 및 보고) ① 기관사는 주박지에서 차량을 유치 할 때에는 기동정지절차에 따라야 하며 구름방지조치 후 차량의 이상 유무를 역장 또는 관제사에게 보고하여야 한다.

② 관제사는 혹한기에 축전지 방전이나 기기가 동결될 우려가 있다고 판단되면 기동상태를 유지하여야 한다.

제8조(입환신호기 반응표시등 설치된 경우의 구내운전) 입환신호기 반응표시등이 설치된 선로에서 구내운전을 하는 경우에는 다음 각 호에 따라 운행할 수 있다.

1. 전동열차가 종착역에 도착한 다음 다른 선로로 이동할 때에 전철차장은 입환신호기 반응표시등의 점등을 확인하고 기관사에게 시

동전호(버저전호 보통 1회)를 하여야 한다. 다만, 전철차장이 승무하지 않은 열차의 기관사는 차내영상장치 및 승강장 CCTV로서 승강장 상태를 확인하고 입환신호기 현시조건에 따른다.

2. 인상선에서 출발선으로 이동하는 경우에 기관사는 입환신호기 현시조건을 확인하고 운전취급담당자의 무선전호에 따른다.

제9조(구내운전 속도 예외의 지정) 규정 제76조제6항의 단서에 따른 구내운전속도 중 부평역 및 대곡역에서 전동열차의 구내운전은 **시속 35킬로미터** 이하로 운전할 수 있다. <개정 2021.11.09.>

제10조(정지위치를 지나 정차한 열차의 퇴행운전) ① 전동열차의 정지위치 조정을 위한 퇴행운전은 다음 각 호에 따른다.

1. 전동열차가 정지위치를 지나 승강장 내 정차한 경우에는 규정 제35조제2항에 불구하고 **기관사는** 전철차장과 협의하여 정지위치를 조정할 수 있으며 조정 후 역장 또는 관제사에게 즉시 보고하여야 한다. <개정 2021.11.09.>
 2. 전동열차가 승강장을 완전히 벗어난 경우에는 관제사가 후속열차와의 운행간격 및 마지막 열차 등 운행상황을 감안하여 승인한 경우 퇴행할 수 있다.
- ② 기관사는 전호가 없는 경우 반대쪽 운전실로 이동하여 퇴행운전

을 하여야 한다.

[전문개정 2020.06.26.]

제11조(여객이 승차한 전동열차의 입환) 규정 제68조제3항 단서에 따라 여객이 승차한 전동열차의 입환은 반복운전을 위하여 구내운전방식에 따라 시행하는 다른 선로로 이동하는 입환에 한정한다.

<개정 2020.06.26.>

제12조(열차제어장치 차단운전) ① 규정 제10조제2항의 사유로 열차제어장치(ATC, ATP, ATS)의 기능을 차단운전 할 경우에 기관사는 관제사의 승인을 받아야 한다.

② 관제사의 차단운전 승인을 받고 열차제어장치의 기능을 차단하여 운전한 기관사는 운전상황기록부에 기록하고, 사업을 마치면 사업소장에게 보고하여야 한다.

제2절 ATC운전취급

제1관 열차의 운전

제13조(ATC구간의 운전방식) ATC구간의 운전방식은 다음 각 호와 같다.

1. ATC운전
2. 지령운전
3. 야드(Yard)운전
4. 확인운전

제14조(ATC/ATS 경계구간 운전) 기관사는 ATS구간에서 운행하던 열차 또는 차량이 ATC구간으로 진입하는 경우에 ATC예고표지 표시지점을 지난 후 운전선택스위치를 ATC위치로 전환하여야 한다. 또한, ATC구간에서 ATS구간으로 진입하는 경우에 ATS 예고표지 지점을 지나 열차정지위치표지 설치지점에 정차 후 ATS위치로 전환하여야 한다.

제15조(ATC장치의 고장 시 취급) ① 기관사는 ATC장치 고장의 경우 즉시 정차 후 그 고장내용을 역장 또는 관제사에게 보고하고 운전에 대한 지시를 받아야 한다. 다만, 지시를 받을 수 없는 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 차상장치가 고장이 났을 때는 통신 가능한 지점까지 확인운전으

로 이동하며 통신을 시도할 것

2. 지상장치가 고장이 났을 때는 그 구간을 확인운전 할 것

② 차상장치의 고장보고를 받은 관제사는 진행방향 가장 가까운 정거장까지 지령운전을 지시할 수 있으며, 이후 회송조치 하여야 한다. 다만, 승강장의 혼잡 등으로 이에 의할 수 없는 경우에는 운행구간을 연장할 수 있다.

제2관 운전속도

제16조(ATC 신호 속도코드 제한) ATC구간의 전동열차 또는 차량의 신호 속도코드는 차량 또는 선로최고속도에 불구하고 “100”신호 이하로 하여야 한다.

제17조(하구배 속도제한) ATC구간의 전동열차 또는 차량의 하구배 속도제한 및 ATC 송출신호 제한은 별표 1과 같다

제18조(곡선의 속도제한) 곡선선로에서 열차 또는 차량의 속도제한 및 ATC송출신호 제한은 별표 2와 같다. 다만, ATC 송출신호가 선로제한속도보다 시속 10킬로미터 이상 낮은 경우에는 바로 상위의

ATC 신호를 송출할 수 있으며, 이 경우의 운전속도는 선로제한속도를 초과할 수 없다. <개정 2021.11.09.>

제19조(분기기에 의한 속도제한) 분기기가 설치된 경우 갈라지는 방향으로 운전하는 열차 또는 차량의 속도제한 및 ATC 송출신호 제한은 별표 3과 같다. 다만, ATC 송출신호가 선로제한속도보다 **시속 10킬로미터** 이상 낮은 경우에는 바로 상위의 ATC 신호를 송출할 수 있으며 이 경우의 운전속도는 분기기 제한속도를 초과할 수 없다. <개정 2021.11.09.>

제20조(각종 속도제한) ATC구간을 운행하는 열차 또는 차량은 별표 4에 정한 제한을 넘는 속도로 운전할 수 없다.

제21조(차내신호 현시에 따른 운전속도) ① 차내폐색식 신호의 종류와 지시속도(km/h)는 다음 각 호와 같다.

1. “Stop”신호 : 정지. 일단정차 후 “15”신호 현시에 따라 운전
2. “15”신호 : 15
3. “Yard”신호 : 25
4. “25”신호 : 25
5. “40”신호 : 40

6. “60”신호 : 60

7. “70”신호 : 70

8. “80”신호 : 80

9. “100”신호 : 100

② 신호의 현시가 변화한 직후 그 차내신호기의 지시속도를 넘는 경우에 기관사는 신속히 지시속도 이하로 감속시켜야 한다.

③ 본 선로에 부대한 선로전환기 또는 곡선 등으로 속도를 제한하는 경우 ATC 송출신호에 의한 차내신호로 이를 제한할 수 있다.

④ 입환신호 진행신호 현시 시 제한속도는 다음 각 호와 같다. <개정 2021.11.09.>

1. 야드모드가 설정된 구간 : **시속 25킬로미터** 이하

2. 제1호 이외의 본선구간 : 차내신호 현시 속도 이하

3. 제2호의 구간 중 장내수신호 대응 시 : **시속 25킬로미터** 이하

제3관 이례사항 발생 시 운전취급 방법

제22조(ATC장치를 차단한 경우의 운전취급) 기관사는 ATC장치를 차단하고 운전하는 경우에는 다음 각 호의 취급을 하여야 한다.

1. 관제사가 지정한 정거장까지 운전할 것. 다만, 진로개통표시기가 개통을 현시하지 않은 경우 진로개통표시기 앞에 일단정차 하여

관제사에게 보고하고 그 지시에 따른다.

2. 최근 정거장 또는 관제사가 지시한 정거장에 도착한 경우 ATC 기능을 복귀하여 차내신호에 의한 운전가능여부를 확인하여야 한다. <개정 2021.11.09.>

3. 상구배 등으로 절연구간에 정차할 우려가 있는 다음 각 목의 구간은 제한속도 초과 사유 및 통과 가능속도 등을 관제사에게 요청하여야 한다. <신설 2021.11.09.>

가. 분당선 : 서울숲~왕십리(상)

나. 수인선 : 신수원~고색(하)

4. 관제사는 선행열차 및 신호현시 상태를 고려하여 열차의 맨 후부가 절연구간 통과 시까지 제한속도 초과를 승인할 수 있다. <신설 2021.11.09.>

제23조(지령운전취급) ① 전동열차 출발 전 또는 정거장간의 도중에서 궤도회로 장애나 차내신호장치 고장 등으로 상용폐색방식을 사용할 수 없는 경우에는 관제사의 승인에 따라 지령운전에 의할 수 있다.

② 지령운전 구간은 사유발생 장소에서 가장 가까운 정거장까지 또는 정거장에서 정거장까지로 한다.

③ 관제사는 지령운전을 승인하는 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 지령운전 시행구간에 열차 또는 차량 없음을 반드시 확인하여야 한다.
2. 지령운전의 구간 및 승인은 무선전화기를 사용하여 기관사에게 직접 지시하여야 한다. 다만, 통화가 불가능한 경우 인접 운전취급역장에게 운전명령으로 지시할 수 있다.
3. 정거장을 연이어 지령운전으로 운전하는 경우 제1호와 제2호의 취급을 반복하여야 한다.
- ④ 관제사 또는 역장으로부터 지령운전을 지시받은 기관사는 운전명령사항을 승무일지에 기록하여야 하며 앞쪽 선로에 지장 있을 것을 예상하고 **시속 45킬로미터** 이하의 속도로 주의 운전하여야 한다.

<개정 2021.11.09.>

- ⑤ 지령운전 시행구간의 각 역과 사업소는 지령운전열차의 통신에 방해가 발생하지 않도록 운전용통신장치의 사용을 최소화하여야 한다.

제24조(임시속도 코드) ① 열차운행 혼란으로 운행간격을 조정할 필요가 있거나 열차를 서행시킬 필요가 있을 때는 역 운전 조작반에 레버식 임시속도코드를 설치하여 운용할 수 있다.

- ② 임시속도 코드의 사용은 관제사의 지시에 따라 역장이 시행한다.
- ③ 임시속도코드에 의한 속도제한은 그 구간을 “Stop” 또는 **시속 25킬로미터** 이하의 속도코드를 송신하는 것으로 한다. <개정

2021.11.09.>

제25조(통과할 열차를 임시로 정차시킬 경우의 취급) ① 차내신호

폐색식을 시행하는 구간에서 정거장 통과열차를 임시로 정차시킬 경우 역장은 관제사에게 보고하고 승인을 받아야 한다.

② 관제사 승인을 받은 역장은 무선전화기로 기관사에게 이를 통보하고 출발경계표지 바깥쪽 적당한 지점에서 정지수신호 현시를 하여야 한다.

③ 관제사 승인을 받았으나 열차무선전화 고장 등으로 이를 통보할 수 없는 경우 또는 관제사의 승인을 받을 수 없는 긴급한 사유 있을 때에는 출발경계표지 안쪽에 궤도회로를 단락하고 출발정지 수신호를 현시하여 열차를 정차시킬 수 있다.

④ 제2항 및 제3항의 경우 진로개통표시기에 정지신호를 현시하였을 경우에는 정지수신호 현시를 생략할 수 있다.

제26조(보수장비 운전금지) ① 전동열차가 운행 중인 시간대에는 모

터카 등 보수장비는 ATC구간의 본선을 운전할 수 없다. 다만, 긴급 사고복구 등으로 관제사의 지시에 의할 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서에 의해 운행하는 보수장비로서 궤도회도를 단락할

수 없을 때에는 이를 운전시킬 수 없다.

제27조(사고 복구차량 운전 시 폐색방식) ATC구간에서 사고복구 기타로 ATC장치가 설치되지 않은 보수장비나 사고복구 차량을 긴급히 운행하여야 할 경우에 그 장비 또는 차량은 대용폐색방식 또는 폐색준용법으로 운전하여야 한다.

제28조(입환시동전호) ① ATC구간의 정거장 구내에서 차량을 다른 선로로 이동할 때의 시동전호는 차내 버저전호로 전철차장이 시행하여야 한다.

② 전철차장 승무 생략열차의 경우에는 역장이 시행하고 시동전호는 무선전화기에 의할 수 있다.

③ 역장은 시동전호를 시행하기 전 해당진로와 차량유치 여부를 확인하여야 한다.

제29조(입환운전방식) ① 차량의 입환은 야드방식으로 운전하여야 한다. 다만, 차량기지 이외의 구간에서는 ATC신호모드 방식으로 할 수 있다.

② 차량의 입환을 야드방식에 의할 수 없는 사유가 있을 때에는 관제사의 승인에 따라 차단운전 할 수 있다. 다만, 차량기지의 경우에

는 관제사의 승인을 받지 않을 수 있다.

제3절 ATS 운전취급

제1관 통칙

제30조(ATS 구간의 운전) 전동열차가 운행하는 ATS구간의 지상장치 종류는 다음 각 호와 같으며, 종류별 설치구간은 「열차운전시행세칙」에 따로 정한다.

1. 속도조사식(4현시 구간 전동차용)
2. 속도조사식(5현시 구간 전동차용)

제2관 이례사항 발생 시 운전취급 방법

제31조(폐색신호기 정지신호일 경우의 운전) 자동폐색신호기에 정지신호를 표시한 구간으로 진입할 열차의 ATS 취급 및 운전은 다음 각 호에 따라야 한다. <개정 2021.11.09.>

1. 신호기 바깥쪽에 일단정차
2. 정지신호구간의 경우 **시속 15킬로미터** 이하 운전. 다만, 관제사의 승인이 있을 경우 특수스위치 취급 후 **시속 45킬로미터**(최초열차 **시속 25킬로미터**) 이하 운전

제32조(15km/h 스위치의 취급지정) 15km/h 스위치를 취급하고 운전하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 정지신호(R1) 자동폐색신호기를 넘어서 운전할 경우
2. 폐색신호기가 소등된 구간을 운전할 경우
3. 정지신호(R1) 자동폐색신호기를 넘어서 정지한 경우

제33조(특수스위치 취급지정) ① 특수스위치를 취급하고 운전하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 수신호에 따라 운전할 경우 및 유도신호에 따라 운전할 경우
2. 입환신호기의 정지신호 현시구간을 넘어서 운전할 필요 있을 경우
3. 정지신호(R0) 자동폐색신호기를 넘어서 운전할 필요 있을 경우
4. 정지신호(R0) 자동폐색신호기를 넘어서 정지한 경우
5. 지상장치가 고장일 경우
6. 상치신호기 지상자가 설치된 입환표지(입환신호기 포함)의 개통

구간을 운전할 경우(입환신호와 연동된 상치신호기 지상자는 제외)

8. 구내폐색신호기 정지신호 현시구간을 넘어서 운전할 필요 있을 경우

② 특수스위치를 취급하고 운전 중 다음의 자동폐색신호기에 정지신호가 있을 경우에는 그 때마다 관제사의 지시를 받아 특수스위치를 투입하고 운전하여야 한다.

제34조(ATS에 의한 비상제동체결 시 취급) 열차운전 중 ATS 작동으로 비상제동이 체결되었을 경우에는 즉시 제동변 또는 제동제어기를 취거위치(비상제동 위치)로 하여 열차를 정차시킨 후 다음 각 호의 취급을 하여야 한다. <개정 2021.11.09.>

1. ATS의 “25” 또는 “45”의 표시가 있는 경우 : 제동변 또는 제동제어기를 완해위치로 하여 신호기가 지시하는 속도 이하로 운전
2. ATS의 “R₁ ”의 표시가 있는 경우 : 15km/h 스위치를 투입하고, 제동변 또는 제동제어기를 완해위치 후 **시속 15킬로미터** 이하로 운전
3. 장내·출발·자동폐색 신호기의 정지신호(Ro)를 무시하고 진행하여 비상제동이 작용한 경우에는 관제사 또는 역장의 승인 및 지시를 받을 것

제4절 ATP 운전취급

제1관 통칙

제35조(신호의 적용) ① 광역철도 내 상치신호기의 정위는 규정 제 174조에 따른다. 다만, 출발신호기 정지정위 미시행구간의 경우는 제외한다.

② ATP 운용구간 내 ATS에 의해 속도제어를 받지 못하는 상치신호기를 설치한 경우 차내신호를 우선으로 한다.

제36조(ATP구간의 운전취급) 광역철도의 ATP구간을 운전하는 열차 또는 차량은 「운전취급규정」 제121조에 의하고, 이 세칙에서 별도로 정하지 않은 사항은 운전보안장치취급 내규에 따른다. 다만, ATP 차상장치가 설치되지 않은 열차 또는 차량의 운전은 그러하지 아니하다.

제2관 이례사항 발생 시 운전취급 방법

제37조(열차제어장치 고장의 경우 운전취급) 열차제어장치 고장 등

으로 차단운전이 불가피한 경우 운전보안장치취급내규 제34조에 따라 관제사 승인에 의해 감시자 승차 등 안전조치 후 상치신호기 현시조건에 따라 운행할 수 있다.

제38조(정지신호를 통과하기 위한 운전취급) 차내신호 또는 지상신호의 정지신호에 의해 정차한 열차는 규정 제40조의 단서에 따라 다음 각 호의 절차에 따라야 한다. 다만, 지상신호가 진행지시신호를 현시하는 경우 완해속도 이하로 해당 신호를 지나 정상운행 할 수 있다. <개정 2021.11.09.>

1. 자동폐색신호기에 정지신호가 현시된 구간은 일단정차 후 레벨 1의 특수운전모드(오버라이드)로 전환하고 **시속 25킬로미터** 이하의 속도로 운전할 수 있다.
2. 관제사 승인을 받은 경우 특수운전모드(오버라이드)로 전환하여 최초열차는 **시속 25킬로미터** 이하 속도로 그 구간을 운행하고, 이후 열차는 책임모드로 전환되면 **시속 45킬로미터** 이하의 속도로 운전할 수 있다.

제39조(정지신호를 통과한 경우의 운전취급) ① 경강선 구간의 전동열차는 상치신호기 정지 또는 정지신호 발리스를 통과하였을 때는 즉시 비상 정차하여야 한다.

② 비상 정차한 전동열차의 기관사는 이후 운전취급에 대하여 관제사 지시에 따라야 하며, 계속 운전할 경우에는 차상장치를 ‘트립 후 모드’로 전환하고, 퇴행할 경우에는 운전보안장치취급내규 제47조의 절차에 따라야 한다.

제3장 폐색

제1절 통칙

제40조(폐색방식의 종류) ① 상용폐색방식의 종류는 다음과 같다.

1. 복선구간 : 자동폐색식, 차내신호폐색식
2. 단선구간 : 자동폐색식

② 대용폐색방식의 종류는 다음과 같다.

1. 복선운전을 할 때 : 지령식, 통신식
2. 단선운전을 할 때 : 지령식, 지도통신식

제41조(폐색방식의 변경요인과 종별) ① 복선구간에서 상용폐색방식 시행중 대용폐색방식으로 변경하여 시행할 경우에는 다음 각 호에

의한다.

1. 관제사가 CTC표시반으로 열차의 운행상황을 확인할 수 있고 열차무선전화기로 직접통화 또는 관계역장으로 하여금 통보할 수 있을 때에는 지령식
2. 관제사가 CTC표시반에 의해 열차의 운행상황을 확인할 수 없을 경우에는 통신식

② 복선구간에서 일시 단선운전의 경우 및 단선구간에서 상용폐색방식을 변경하여 대용폐색방식을 시행할 경우에는 다음 각 호에 의한다.

1. 관제사가 CTC표시반에 의해 열차의 운행상황을 확인할 수 있고 해당 기관사와 열차무선전화기로 직접통화 또는 관계역장으로 하여금 통보할 수 있을 때에는 지령식
2. 관제사가 CTC표시반에 의해 열차의 운행상황을 확인할 수 없을 경우에는 지도통신식

③ 복선구간에서 1개 선로에 신호기 고장이나 기타의 사유로 인하여 대용폐색방식을 시행할 때 정상 방향 선로에는 상용폐색방식을 시행할 수 있다.

제2절 대용폐색방식

제42조(복선구간에서 대용폐색방식의 시행) ① 복선구간에서 복선운전을 할 수 있는 경우로서 신호장치 고장이나 그 밖의 사유로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우 또는 정거장 외로부터 퇴행할 열차를 운전시키는 선로에 대하여는 대용폐색방식을 시행하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 차내폐색식에 따라 열차를 운전할 수 있다.

1. 정거장 내 ATC 지상장치 고장인 경우
2. 출발경계표지 안쪽의 ATC 지상장치 고장인 경우. 다만, 출발 경계표지가 방호하는 구간으로서 그 폐색구간에 열차 또는 차량 없음을 확인할 수 있는 경우에 한함

② 복선구간에서 일시 단선운전을 할 경우에는 단선구간에서의 대용폐색방식을 시행하여야 한다. 이 경우 열차가 정상방향으로 운전할 경우 차내신호에 의할 수 있을 때에는 이에 따라야 한다.

제43조(지령식구간의 열차운전) ① 관제사는 제40조에 따라 지령식을 시행할 경우 지령식 시행구간에 대해 열차나 차량 없음 및 관계진로에 이상 없음을 확인한 후 기관사에게 출발지시를 하여야 한다.

② 관제사는 지령식 시행 중 장내신호기 또는 진로개통표시기 바깥쪽에 정차한 열차를 수신호 생략으로 그 안쪽에 진입시킬 경우 진로의 이상 유무를 기관사에게 통보하여야 한다.

- ③ 관제사는 지령식 시행구간에 선로전환기가 있을 때에는 선로전환기의 잠금 상태를 확인한 후 시행하여야 한다. 다만, 키볼트로 상시 잠겨있는 선로전환기의 경우에는 이를 생략할 수 있다.
- ④ ATC구간을 지령식으로 운행하는 전동열차로서 열차제어장치 차단운전의 경우에는 **시속 45킬로미터** 이하의 속도로 운전하여야 한다. <개정 2021.11.09.>

제3절 폐색준용법

제44조(전령법 시행하는 경우의 열차운전) ① ATC구간에서 전령법 시행 시 열차운전취급은 다음 각 호에 따라야 한다. <개정 2021.11.09.>

1. 상용폐색방식 시행 중 전령법 시행 시

가. 열차 정상방향의 출발역에서 현장까지의 운전

1) 차내신호 현시에 따라 운전

2) “Stop”신호 현시 있을 때 일단 정차 후 “15”신호에 따라 구원요구 열차 50미터 전방까지 **시속 15킬로미터** 이하로 운전하여 일단 정차할 것

3) 구원요구 열차 50미터 전방부터 전령자의 전호에 따를 것

나. “가”목의 현장에서 출발역으로 돌아올 때에는 전령자의 유도

운전

다. “가”목의 현장을 넘어서는 추진 운전

- 1) 양 열차의 기관사는 열차운전에 관한 협의 및 그 내용을 전령자에게 통보
- 2) 지시 있을 때까지 기관사 교대하지 않고 운전
- 3) 전령자는 열차의 맨 앞 운전실에서 유도
- 4) 운전방식은 추진운전

라. 열차 정상방향의 반대 방향역에서 출발하여 현장까지의 운전

- 1) 구원요구 열차 앞쪽 1킬로미터 지점까지 시속 45킬로미터 이하 속도로 운전할 것
- 2) 구원요구 열차 앞쪽 50미터 지점까지 시속 15킬로미터 이하 속도로 운전하여 일단 정차할 것
- 3) 구원요구 열차 앞쪽 50미터 지점부터 전령자의 전호에 따를 것
- 4) 현장을 넘어서 상대역까지의 열차운전은 “다”목에 따를 것

마. “라”목의 현장에서 출발역으로 돌아올 때의 운전

- 1) 차내신호 현시에 따라 운전
- 2) 총괄제동 불능 시 시속 25킬로미터 이하로 주의운전
- 3) 전령자는 맨 앞 운전실에서 유도

2. 대용폐색방식 시행중 전령법 시행 시 : 전령자의 유도로 시속 25킬로미터 이하로 주의운전

3. 전령자 생략의 경우 구원열차의 유도전호는 구원요구열차의 운전
관계승무원이 시행한다.

② ATC 이외의 구간에서 전령법 시행은 규정에 따른다.

제4장 신호

제1절 신호

제45조(ATC 차내신호의 현시) ① 차내신호의 진행신호조건은 속도
계의 당해 속도에 해당하는 적색등(이하 “지시신호”라 한다)을 점등
(막대식은 해당 숫자 지시)하여 그 위치의 속도(이하 “지시속도”라
한다)까지 운전을 허용하는 것으로 한다. 다만, 열차가 폐색구간에
진입하였으나 후방 폐색구간보다 현재의 지시속도가 낮을 경우 열
차의 속도를 지시속도 이하로 즉시 조절하여야 한다.

② 차내신호는 적색원형램프·암버속도 그래프·디지털 속도계·Stop
등·Yard등을 포함하고, 다음 각 호 1의 경우에는 이의 사용을 정지
하고 차내신호의 고장 있는 경우의 취급을 하여야 한다.

1. 적색원형램프의 소등 또는 2등 이상 점등된 경우
2. 암버속도그래프(막대식은 속도지시그래프) 고장 또는 소등된 경

우

③ 차내신호에 의하여 운행 중 다음 각 호의 고장은 관제사의 지시에 의하여 정상운전 할 수 있다. 다만, 지시를 받을 수 없는 경우에는 차내신호 고장인 경우의 취급을 준용한다.

1. 디지털속도계는 고장이나 암버속도그래프에 이상이 없는 경우
2. “Stop”신호는 고장이나 경보에 이상이 없고 “15”신호가 점등된 경우
3. 야드구간에서 “YARD”신호는 소등되었으나, “25”신호가 점등된 경우

제46조(ATC 차내신호폐색식 시행구간에서 신호현시 없는 경우의

조치) ① 차내신호폐색식 시행구간에서 차내신호의 현시 없는 경우 기관사는 즉시 열차를 정차시키고 역장 또는 관제사에게 이를 보고하고 운전에 대한 지시를 받아야 한다. 다만, 지시를 받을 수 없을 경우에는 “15”신호에 따라 운전할 수 있다.

② 제1항의 보고를 받은 관제사는 상황에 따른 운전방식을 지시하여야 한다.

제47조(ATC 차내신호 진행신호와 정지수신호 현시 있는 경우의

취급) ① 차내신호폐색식 시행구간에서 차내신호 진행신호 현시에

따라 열차운행 중 예고 없이 정지수신호의 현시 있음을 발견한 기관사는 즉시 열차를 정차시키고 그 사유를 확인한 후 관제사 및 열차승무원에게 이를 알려야 한다.

② 정거장 내에서 제1항의 정지수신호 현시 있음을 발견한 경우 차내신호 진행신호 현시에 불구하고 열차는 출발 또는 진입할 수 없다. 다만, 정지수신호 현시의 사유가 없어졌음을 통보받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제48조(ATC 차내신호 현시에 따른 운전) ① 열차 또는 차량은 차내신호 현시에 따른 지시속도이하로 운전하여야 한다. 다만, “Stop” 신호의 현시 있는 경우에는 일단정차 후 “15”신호 현시를 확인하고 **시속 15킬로미터** 이하로 확인운전 할 수 있다. <개정 2021.11.09.>

② 제1항 단서에 따라 운행하는 열차가 다음 폐색경계표지를 지났으나, “15”신호의 변경이 없을 때 기관사는 열차를 일단정차하고 관제사의 지시에 따라야 한다. 다만, 지시를 받을 수 없을 때에는 **시속 15킬로미터** 이하로 확인운전 할 수 있다. <개정 2021.11.09.>

③ “15”신호에 따라 운전하는 열차 또는 차량이 선행열차에 접근하였을 때에는 선행열차와 50미터 이상 떨어진 지점에 일단정차 후 관제사의 지시를 받아야 한다.

④ 절연구간 진입 전에 “15”신호의 현시 있을 때에는 일단정차 후 관제사의 지시에 따라야 한다.

제49조(ATC 차내신호 고장인 경우의 취급) ① 기관사는 열차 또는 차량운행 중 차내신호의 고장인 경우에는 일단정차 후 관제사의 지시를 받아야 한다. 다만, 통신 불능 등으로 지시를 받을 수 없는 경우 **시속 15킬로미터** 이하로 관제사의 지시를 받을 수 있는 곳까지 운전할 수 있다. <개정 2021.11.09.>

② 차내신호 고장이 복구되었을 경우에는 관제사에게 이를 보고하고 지시에 따라 운전하여야 한다. 다만, 지시를 받을 수 없을 경우에는 차내신호에 의하여 운전하고 사후 보고할 수 있다.

제50조(ATC 15신호로 운전하는 열차의 장내진입 또는 진출 시 취급) ① 정거장 외에서 “15”신호로 운전하는 열차가 정거장으로 진입하는 경우에는 ATC장치를 차단한 경우의 운전취급에 따른다.

② 정거장 내에서 진출하는 열차에 “15”신호의 현시 있는 경우에는 관제사의 지시를 받아야 한다.

제51조(임시신호기) ① ATC구간 임시신호기의 설치위치 중 서행해제신호기는 서행구역에서 전동열차 편성길이(6량 : 120미터, 10량 : 200미터)를 지난 지점에 설치하여야 한다. <개정 2021.11.09.>

② 기관사는 열차의 앞부분이 서행해제신호기 지점에 도달하였을

때 서행을 해제하여야 한다.

제52조(진로개통표시기의 표시방식) ① 차내신호폐색식 구간(기지구
내 제외)에서 선로전환기 진로 및 개통방향을 표시할 때는 진로개통
표시기에 의한다.

② 진로개통표시기의 표시방식 및 형상은 별표 5와 같다.

제53조(진로개통표시기의 정위 및 취급) ① 진로개통표시기는 진로
개통이 되지 않았을 경우에는 정지신호를 정위로 한다.

② 상시로컬취급역을 제외한 진로개통표시기는 관제사가 취급하여
야 하며 운전취급담당자가 로컬취급하는 경우에는 관제사의 승인에
의하여 취급하고 사유 소멸시 관제사에게 보고 후 CTC로 전환하여
야 한다.

제54조(진로개통표시기를 이용한 입환) ① ATC 구간에서 전동열차
또는 차량 입환은 진로개통표시기에 의하며 관제사 또는 역장은 진
로개통표시기의 진로 및 신호현시상태를 확인한 후 기관사에게 통
보하여야 한다.

② 제1항의 통보를 받은 기관사는 입환에 앞서 진로개통표시기의
진로 및 신호현시상태를 확인하여야 한다.

제55조(진로개통표시기를 사용할 수 없을 때의 취급) 역장은 진로개통표시기를 사용할 수 없을 때에는 즉시 관제사 및 유지보수소속장에게 보고하고 운전취급에 대해서는 관제사의 지시를 받아야 한다.

제56조(진로개통표시기 고장시 취급) ① 기관사는 진로개통표시기에 정지신호가 현시되었거나, 소등되었을 경우는 차내신호에 진행신호가 현시되더라도 진로개통표시기 설치지점을 지나 진입할 수 없다.

② 역장은 제1항의 경우에 관제사 승인에 의해 진행수신호를 현시하여야 한다. 다만, 선로전환기 잠금 및 관계진로에 지장이 없을 경우에는 진행수신호 생략승인에 의해 열차를 진입시키거나 진출시킬 수 있다.

제2절 전 호

제57조(열차의 출발전호 시행) ① 전철차장은 전동열차를 정거장에서 출발시키는 경우 기관사에게 버저전호로서 출발전호를 시행하여야 한다. 다만, 버저불량의 경우에는 열차무선전화기(차내통화장치

포함)나 차내방송장치로 출발전호를 통보할 수 있다.

② 기관사는 여객이 타고내린 다음 제1항의 전호에 따라 출발할 때는 운전실 출입문 닫힘 표시등 켜진 것과 안전문의 발차 지시등 또는 거리 측정기 녹색등이 켜진 것을 확인하여야 한다. 다만, 전철차장 승무생략 열차의 출발전호 확인과 설치되지 않은 발차지시등 및 거리측정기의 확인은 예외로 한다.

③ 안전문 발차지시등 고장의 경우에는 제72조(승강장 안전문 고장 시 취급)에 따른다.

④ 규정 제209조제1항 단서의 경우로서 기관사의 열차출발 전 출발신호기의 현시상태 통보는 전동열차가 처음 출발하는 역에 한하여 시행한다. <개정 2021.11.09.>

제58조(열차의 출발전호 생략) 전철차장 승무생략열차로서 출발전호를 생략하고 출발하는 경우 기관사는 다음 각 호를 확인하여야 한다.

1. 발차지시등 점등을 확인
2. 고장 출입문의 잠금(발차지시등 점등) 및 감시자 승차 확인

제3절 표지

제59조(각종 안전표지의 형상) 각종 안전표지의 형상은 별표 6과 같다.

제60조(장내경계표지) ① 차내신호폐색식 구간에서 정거장 내로 진입하는 열차에 대하여 장내진로의 경계를 표시하기 위하여 장내진로 시작 지점에 장내경계표지를 설치하여야 한다.

② 장내경계표지는 선로좌측 또는 우측에 설치하여야 하며 지하구간에는 벽면에 설치할 수 있다.

제61조(출발경계표지) 차내신호폐색식 구간의 정거장 내에서 진출하는 열차에 대하여 출발진로의 경계를 표시하기 위하여 출발진로 시작 지점에 출발경계표지를 설치하여야 한다.

제62조(폐색경계표지) ① 차내신호폐색식 구간을 운행하는 열차에 대하여 폐색구간의 경계를 표시할 경우에는 폐색구간 시작지점에 폐색경계표지를 설치하여야 한다.

② 폐색경계표지는 정거장간 도착역에서 출발역 방향으로 장내경계표지 다음의 폐색경계표지를 1호로 하고 이하 순차적으로 다음 번호를 표시하여야 한다.

제63조(열차제어장치 경계 및 예고표지) 전동열차 운행구간의 열차 제어장치 전환지점에는 규정에 따라 열차제어장치 예고 및 경계표지를 설치하여야 한다.

제64조(속도제한표지 및 해제표지) ① 속도제한표지는 운행속도를 제한할 필요 있는 구역의 시작 지점에 설치하여야 한다.

② 속도제한해제표지는 운행속도를 제한할 구역의 끝 지점에 설치하여야 한다. 다만, 차내폐색식 구간에서는 속도제한 구역 끝 지점에서 그 구간 운행 열차의 최대 열차장을 더한 지점에 설치할 수 있다.

③ 기관사는 열차의 맨 뒤가 속도제한해제표지 설치지점을 지났을 때에 속도제한을 해제하여야 한다. 다만, 차내폐색식 구간에서는 열차의 앞부분이 속도제한해제표지 지점에 도달한 때에 해제하여야 한다.

제5장 사고의 조치

제1절 통칙

제65조(열차고장 시 조치) ① 기관사는 열차 또는 차량을 정거장 밖에서 운전 중 차량고장 등으로 계속운전 할 수 없는 경우에 역장 또는 관제사에게 보고하고 지시를 받아야 한다. 다만, 지시를 받을 수 없는 경우에는 뒤 따르는 열차의 기관사와 협의하여 연결하고 진행방향과 가장 가까운 정거장까지 추진운전 할 수 있으며 이후의 운전은 관제사의 지시에 따라야 한다.

② 담당사령은 차량고장 발생 시 기관사 및 관제사에게 기술지원을 시행하여야 한다.

③ 기관사는 차량고장으로 견인력이 떨어져 오르막 경사에서 출발이 곤란한 경우(견인비율 : 견인차량 당 3량 이상 견인)에는 역장 또는 관제사에게 보고하고 지시를 받아야 한다.

④ 관제사는 제3항의 경우에는 다음 각 호의 선구별 운행선로의 경사를 고려하여야 한다. <개정 2021.11.09.>

1. 분당선 : 서울숲~왕십리(상), 선정릉~강남구청(상), 도곡~한티(상), 보정~죽전(상), 영통~청명(상), 압구정로데오~강남구청(하), 오리~죽전(하)
2. 경의선 : 가좌~DMC역(하), 용산~공덕역(하)
3. 수인선 : 수원~고색(하)

제66조(운전실 이석시 조치) ① 기관사는 응급조치를 위해 운전실을 떠날 경우에는 역장 또는 관제사에게 사유를 보고하여야 하며 차량의 구름방지를 하고 주간제어기의 열쇠를 휴대하여야 한다.

② 전철차장은 기관사의 운전실 이석에 따른 열차지연 안내방송을 수시로 시행하여야 한다.

제2절 열차방호

제67조(열차방호) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 열차방호를 하여야 한다. <개정 2020.06.26.>

1. 선로(전차선로 포함)의 고장이나 시설물 파손 등으로 운행선로를 지장하거나 지장할 우려 있는 경우
2. 신호장치 고장구간에 차량고장 등으로 열차가 도중에 정차한 경우
3. 열차사고로 궤도회로를 단락시키지 못하는 경우
4. 고장열차 있는 구간에 구원열차나 비상복구열차를 운행하는 경우

② 제1항의 경우 인접한 선로를 운행하는 열차에 지장이 있다고 판단되는 경우에는 인접한 선로에 대해서도 열차방호를 하여야 한다.

③ 다른 운영기관의 운영구간을 운행하는 전동열차의 운전관계승무

원은 해당 기관의 방호방법 및 조치에 따라야 하며 관계소속은 이를 운전작업내규에 명시하여야 한다. <개정 2021.11.09.>

제68조(지하구간에서의 열차방호) ① 지하구간에서의 열차방호는 다음 각 호에 따른다.

1. 기관사 또는 전철차장은 방호사유가 발생한 경우 관제사에게 사유보고 및 무선전화기 방호를 요청하여야 한다.
2. 관제사는 관계열차 기관사에게 무선전화기방호 통보(정차지점 및 사유)와 유지보수소속장에게 신속한 조치를 통보하여야 한다.
3. 관제사와 무선전화기 통신이 불가능한 경우에 전철차장(전철차장 승무 생략열차는 기관사)은 정지수신호 방호 또는 궤도회로 단락용 동선을 설치하여 후속 열차를 정차시킨 후 기관사에게 그 사유를 통보하여야 한다.
4. 무선전화기 방호를 통보받은 기관사는 현장 정차하여야 하며 관제사의 운행지시에 따라야 한다.

② 방호사유가 없어진 경우 기관사는 그 사실을 관제사에게 보고 후 방호를 해제하고 지시를 받아야 한다.

1. 관제사는 관계열차에게 방호해제 및 정상운행을 통보하여야 하며 운전정리에 노력하여야 한다.
2. 구원열차나 공사열차를 운행할 경우에는 방호할 열차의 정차지점에서 접근열차에 대하여 확인이 쉽도록 정지수신호를 현시하여야

하며 전조등 명멸로 이에 대신할 수 있다.

③ **다른** 운영기관의 구간에서는 해당 운영기관에 정한 열차방호를 시행하여야 하며 관계 소속에서는 운전작업내규에 방호절차를 반영하여야 한다. <개정 2021.11.09.>

제3절 사고 및 장애발생 시 조치

제69조(신호기 및 진로표시기 불량시의 취급) ① 기관사는 신호기 및 진로표시기가 불량할 때에는 역장 또는 관제사에게 그 사실을 보고하여야 한다.

② 역장 또는 관제사는 신호기의 불량여부를 신속히 확인하여야 하며 그 신호기가 방호하는 구간에 관계 선로전환기가 이상 없고 그 구간에 열차 또는 차량이 없는 것을 확인하였을 때에는 그 신호기의 내방으로 진입을 지시할 수 있다.

③ 진로표시기가 고장이 나거나 다른 사유로 사용할 수 없을 때 관제사나 역장은 그 사실을 기관사에게 알려야 한다. 다만, 선로전환기의 개통은 정상이지만 고장을 연락받지 못한 진로표시기에 진로의 표시가 없을 때 기관사는 최대한 제한을 받는 진로의 표시로 보고 진입하여야 한다.

제70조(폐색신호기의 불량구간에 열차를 진입시키는 경우) ① 폐색 신호기 상태가 불량하다는 보고를 받은 관제사는 이를 확인하는 동안 폐색방식을 변경하지 않고 그 구간에 열차를 진입시키는 경우 기관사에게 해당 신호기 불량상태를 통고하여야 한다.

② 통고받은 기관사는 해당 신호기의 상태 확인 및 주의운전 하여야 한다.

제71조(출입문 고장 시 취급) ① 전동열차 운행 중 출입문 고장 시 관제사의 승인을 받아 다음 각 호와 같이 취급한다.

1. 편성 중 1개 출입문이 고장인 경우 수동취급으로 잠금 조치가 가능하면 고장안내문을 부착하고 차량을 교체할 수 있는 역까지 운행한다. 다만, 잠금조치를 할 수 없는 경우에는 회송조치 할 것
2. 편성 중 2개 이상의 출입문이 고장인 경우 회송조치 하여야 한다.
3. 제1호 및 제2호에서 출입문 잠금조치 할 수 없는 마지막 열차의 경우에는 다음 각 목에 따라 취급하며 차량을 교체할 수 있는 역까지 운행한다.
 - 가. 역무원 등 출입문 감시자를 승차시킬 것
 - 나. 감시자는 다른 객차로 여객을 유도하고 해당 객차의 출입문을 잠글 것, 다만, 잠글 수 없을 때는 폐쇄막을 설치할 것.

다. 전철차장은 감시자로부터 출입문 잠금조치 및 폐쇄막 설치 요청을 받은 경우 이에 협조할 것. 다만, 전철차장 승무생략열차는 기관사가 대신 할 수 있다.

라. 출입문 감시자를 승차시킬 수 없는 위탁역 등에서 출입문이 고장난 경우에는 전철차장이 감시자 역할을 하고, 전철차장 승무생략 열차는 관제사가 인접역의 역무원을 파견하여 승차시킬 것

마. 라목에 따라 전철차장이 감시하는 경우에는 최근 정거장에서 역무원을 승차시킬 것

② 전동열차의 출입문을 열고 닫음에는 이상이 없으나 불량 차량의 위치를 확인할 수 없는 경우와 운전실 출입문 표시등의 꺼짐 원인을 알 수 없는 경우에는 회송조치 하여야 한다.

③ 출입문 개폐스위치가 고장 난 경우에 기관사는 차종별 매뉴얼에 따라 취급하며, 전철차장은 기관사가 출입문을 열고 닫을 때 여객의 타고 내림상태 및 출입문 차측표시등 상태를 확인한 후 출발전호를 할 것

제72조(승강장안전문고장시취급) 안전문 고장 등으로 정상 동작하지 않을 경우 전철차장은 다음 각 호에 따라야 하며 전철차장 승무생략열차의 경우 기관사가 이를 시행한다.

1. 전철차장은 안내방송을 하고 역장 또는 관제사에게 고장의 내용

을 보고하여야 한다.

2. 역장 또는 관제사는 관계직원에게 해당 승강장으로 출동을 지시하고, 고장조치 완료 시까지 해당 승강장 접근열차에 고장내용을 알려야 한다.
3. 출동한 직원은 눈으로 확인이 곤란한 곡선 승강장일 경우 여객이 타고 내리는데 이상 없는지 확인하고 전철차장에게 알려야 한다.
4. 전철차장은 여객이 타고 내리는 것을 확인하였거나, 관계직원의 '승하차 이상 없음'을 연락받은 후 출발전호를 하여야 한다.
5. 승강장 안전문이 고장 났을 때 세부조치는 관련 분야별 매뉴얼에 따른다.

제73조(승강장 CCTV 및 차내 영상모니터 고장 시 취급) 승강장 CCTV 및 차내 영상모니터 고장의 경우에는 다음 각 호에 따른다.

<개정 2020.06.26.>

1. 기관사 또는 전철차장은 역장 또는 관제사에게 고장 내용을 보고 하여야 한다.
2. 역장 또는 관제사는 관계 직원을 해당 승강장에 출동시켜야 하며, 출동한 직원은 여객의 승하차 이상 유무를 확인하고 기관사 또는 전철차장에게 통보하여야 한다.
3. 관계직원의 출동 지연이 예상되는 경우 고장발생 전동열차의 기관사 또는 전철차장은 직접 눈으로 여객 승하차 이상 없음을 확

인하고 출발하여야 한다.

4. 기관사 또는 전철차장은 제2호의 관계직원으로부터 ‘여객 승하차 이상없음’의 통보를 받고 출발하여야 한다.
5. 전철차장은 안전문 설치 역에서 승강장 CCTV가 고장 났을 경우 역장 또는 관제사에게 보고하여야 하며, 여객 승하차 확인과 승무원 조작반의 발차지시등 및 출발반응표지 확인 후 출발전호를 하여야 한다.

제6장 특수역 운전취급

제1절 용산역 운전취급

제74조(용산역 신호취급) ① 경부 제3본선에서 경원선으로 운전하는 열차는 개통대기·대피 등의 사유로 용산삼각선 내에 열차를 정차시키는 취급은 할 수 없다.

② 용산삼각선을 경유하는 열차에 대하여 진행 지시신호를 표시하는 경우에는 용산역 2번선 출발신호기에서 제55호 선로전환기 사이에 열차 없음을 확인 후 취급하여야 한다.

③ 용산역 2번선 하출발신호기(4B)에 노량진 방면으로 진행 지시신

호를 현시하는 경우에는 경부 하3본선 제3출발신호기에 진행 지시 신호 또는 TTB(진행정위진로구성취급버튼) 취급을 확인하여야 한다.

제75조(용산역 도착열차의 입환) ① 전동열차를 입환하는 경우에 전철차장은 입환신호기 반응표지가 점등된 것을 확인 후 시동전호를 하여야 한다. 다만, 전철차장 승무 생략열차는 기관사가 입환신호기 진행신호가 현시된 것을 확인 후 역장의 시동전호 없이 출발할 수 있다.

② 각 선별 시종착 전동열차를 다른 선로로 이동하는 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 경인선 또는 경부선 열차는 3본선 도착 후 2번 인상선 또는 3번 인상선을 이용하여 2번선으로 이동 할 것. 다만, 전동열차 반복시간이 부족한 경우에는 2번선 도착 후 출발시킬 수 있다.
2. 경원, 경춘선 열차는 1번선에 도착하여 1번 인상선(G1, ZA진로) 및 경부3본선(21호 분기는 제외)을 이용하여 특1번선으로 이동 할 것. 다만, 경부3본선(K진로, 21호 분기 포함)을 이용하여 입환을 할 때에는 역장의 시동전호에 의한다. 또한, 전동열차의 반복시간이 부족한 경우에는 특1번선에 도착 또는 출발시킬 수 있다.
- ③ 3번선에서 입환신호기에 따라 인상하는 전동열차는 10량의 열차 정지목표 지점에 정차하여야 한다.

제76조(용산삼각선 운전속도) 용산삼각선으로 운전하는 열차의 운전 속도는 시속 30킬로미터 이하로 한다. <개정 2021.11.09.>

제2절 금천구청~광명역간 연결선 운전취급

제77조(금천구청~광명역간 폐색방식) ① 폐색방식의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 상용폐색방식 : 자동폐색식

2. 대용폐색방식 : 지령식

② 자동폐색방식을 시행할 수 없는 경우에는 다음 각 호에 따라 대용폐색방식을 시행하여야 한다.

1. 대용폐색방식은 지령식을 시행하며 자동폐색방식에 의할 수 있는 정상방향의 열차는 지령식과 자동폐색방식을 병용하여 운행하여야 한다.

2. 일반관제사와 고속관제사가 상호 협의하여 시행하고, 관제사 운전명령번호에 의하여 시행방식, 시행구간, 시행사유를 고속관제사는 기관사에게 일반관제사는 금천구청역장에게 통보 할 것

3. 제2호의 통보를 받은 기관사는 승무일지에 기록 유지 할 것

③ 대용폐색방식을 시행할 수 없는 경우에는 폐색준용법으로 전령

법을 시행하여야 한다.

제78조(금천구청역 운전취급) ① 금천구청역장은 고속선으로 전동열차를 출발시키는 경우에는 다음 각 호에 따른다. <개정 2020.06.26.>

1. 경부 하2선 출발신호기에 감속신호 이상의 진행 지시신호를 표시하여야 하며 열차번호 및 진로구성을 확인할 것. 다만, 신호기 고장 등으로 대용폐색방식에 의하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 고속열차, 전동열차, 일반열차가 경합될 때에는 관제사의 지시에 따라 취급 할 것

② 고속선으로 진입하는 전동열차 기관사는 경부 하2선 출발신호기에 감속신호 이상의 진행 지시신호 및 진로표시기의 “고속” 진로를 확인하고 출발하여야 한다. <개정 2020.06.26.>

제79조(광명역 운전취급) ① 고속관제사는 전동열차를 광명역에 도착시키는 경우에는 T7번선으로 취급하여야 한다. 다만, 부득이 하게 T7번선에 열차를 도착시키지 못하는 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 상행열차의 운행에 지장이 없음을 확인하고 T8번선으로 취급할 것

2. 기관사에게 도착선 및 사유를 사전에 통보 할 것

② 고속관제사는 전동열차를 광명역에서 금천구청역 방향으로 출발시키는 경우에는 T8번선에서 취급하여야 한다. 다만, 부득이 하게 T8번선에서 열차를 출발시키지 못하는 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 상행·하행열차의 운행에 지장이 없음을 확인하고 T7번선에서 취급할 것

2. 기관사에게 출발선 및 사유를 사전에 통보 할 것

③ 제1항 및 제2항의 통보를 받은 기관사는 열차승무원에게 도착선 또는 출발선을 통보하여야 한다. 다만, 열차승무원이 승차하지 않은 열차의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 금천구청~광명역간 하장내신호기(0201)는 전동열차의 운전취급에 한하여 적용한다.

제80조(광명역~광명주박기지간 운전취급) 고속관제사는 광명역에서 광명주박기지 또는 광명주박기지에서 광명역으로 열차를 출발시키는 경우에는 광명역~광명주박기지간 열차 없음을 확인하고 출발신호기에 진행 지시신호를 현시하여야 한다.

제81조(금천구청~광명역간 선로전환기 수동취급) ① 고속관제사는

선로전환기를 수동취급 할 사유가 발생하였을 때에는 취급자를 지정하여, 고속철도운전취급세칙 운전명령서식 제701호(선로전환기 수동전환)에 따라 지시를 하고, 지시 받은 취급자는 신속한 조치를 하여야 한다.

② 제1항에 따라 선로전환기 수동전환 지시를 받은 전동열차 기관사는 **시속 25킬로미터** 이하로 고속관제사가 지시한 선로전환기 지점까지 운행할 수 있으며, 선로전환기 수동전환은 고속선 선로전환기 수동취급 방법에 따라야 한다. <개정 2021.11.09.>

제3절 경부선 서정리~평택역간 절연구간 운전취급

제82조(서정리~평택역간 상·하1선 전동열차 절연구간 취급) ① 집전장치(팬터그래프) 설치 차량을 연속 연결(M'+M')한 전동열차가 경부선 서정리~평택간 상·하1선의 절연구간을 통과할 경우 반드시 팬터그래프를 하강한 상태로 운행하여야 한다.

② 제1항의 절연구간 통과취급은 관계표지에 따라 다음과 같이 취급하여야 한다.

1. 가선절연구간예고표지 : 주간제어기(MC) '0'위치
2. 타행표지 : 비상팬터그래프하강스위치 취급(팬터그래프 하강)
3. 가선절연구간표지(교교절연구간) : 타력운행

4. 역행표지(전기동차용) : 역행표지 통과 후 일단정차, 비상팬터그래프하강스위치 복귀, 기동요령에 의한 기동 후 정상운행

제83조(서정리~평택역간 상·하1선 운행시 통보) ① 제82조제1항의 전동열차가 경부선 서정리~평택역간 상·하1선으로 운행할 경우 절연구간 진입역장은 관계 전동열차의 기관사에게 ‘절연구간 팬터그래프 내림’의 무선통보를 하여야 한다.

② 절연구간 팬터그래프 내림 통보를 받은 기관사는 그 사실을 환호 응답하여야 한다.

부칙 <제2020-3호, 2020.01.07.>

이 세칙은 2020년 1월 13일부터 시행한다.

부칙 <제2020-45호, 2020.06.26.>

이 세칙은 2020년 7월 6일부터 시행한다.

부칙 <제2021-45호, 2021.11.09.>

이 규정은 2021년 11월 15일부터 시행한다.

[별표 1]

하구배 속도제한(제17조 관련)

하구배	제한속도(km/h)	ATC 송출신호 제한 (ATC에 의한 속도제한 시)
30/1000 미만	<u>100</u>	<u>100신호</u>
30/1000 이상	<u>80</u>	<u>80신호</u>

[별표 2]

곡선의 속도제한(제18조 관련)

구분 곡선반경(m)	분기기에 부대하지 않는 곡선속도(km/h)	ATC송출신호 제한(ATC에 의한 속도제한 시)	분기기 부대 곡선속도(km/h)	ATC송출신호 제한(ATC에 의한 속도 제한 시)
130-134	35	25 신호	20	15 신호
135-139	35	25 "	20	15 "
140-149	35	25 "	20	15 "
150-199	40	40 "	20	15 "
200-249	50	40 "	30	25 "
250-299	55	40 "	30	25 "
300-349	60	60 "	35	25 "
350-399	65	60 "	40	40 "
400-499	75	70 "	45	40 "
500-699	80	80 "	45	40 "
700이상	100	100 "	60	60 "

[별표 3]

분기기에 의한 속도제한(제19조 관련)

구분 철차번호	선로전환기 편개의 경우 제한속도(km/h)	ATC송출신호 제한(ATC에 의한 속도제한 시)	선로전환기 양개의 경우 제한속도(km/h)	ATC송출신호 제한(ATC에 의한 속도제한 시)
8	25	25 신호	35	25 신호
10	35	25 "	45	40 "
12	45	40 "	55	60 "
15	55	40 "	70	60 "



[별표 4]

ATC구간의 각종 속도제한(제20조 관련)

속도를 제한하는 사항	제한속도 (km/h)	예 외 사 항	비 고
1. 진행수신호에 의할 때	25		다음 차내신호 진행신호 있을 때까지
2. 승강장 통과속도	60	정차열차 제외	
3. ATC 확인운전	15		
4. ATC 차상장치 고장 시	15	지령운전 시 45km/h	도중에서 최근역까지 운행하고 이후 회송조치
5. ATC 지상장치 고장 시	15	지령운전 시 45km/h	고장구간이 계속될 경우 관제사 지시에 의하여 운전
6. 지령운전	45		
7. AC⇒AC 교교절연구간 통과운전	100		
8. AC⇒DC 교직절연구간 통과운전	60		
9. DC⇒AC 직교절연구간 통과운전	60		

[별표 5]

진로개통표시기의 형상 및 표시방식(제52조 관련)

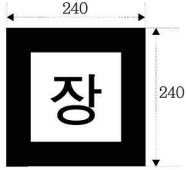
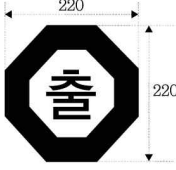
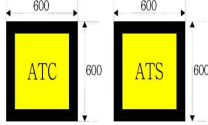
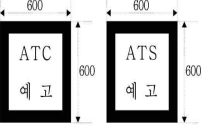
구분 \ 조건	진로가 개통되었을 경우		진로가 개통되지 않았을 경우	
	황 색 등		적 색 등	
개 통 표 시				
진 로 표 시	화살표로 방향표시		소 등	

방식	개통방향			
	주·야간별	왼쪽진로	중앙진로	오른쪽진로
색등식	주간 및 야간	흑색바탕에 왼쪽방 향 백색화살표 ←	흑색바탕에 수직방향 백색화살표 ↑	흑색바탕에 오른쪽방 향 백색화살표 →
자호식	주간 및 야간	4각 흑색바탕에 자 호	A 본선	

- ① 진로표시기의 표시방식은 화살표, 숫자, 문자로 표시한다.
- ② 동일선로에서 분기하는 2 이상의 선로에 진로개통표시기를 같이 사용할 때는 진로개통표시기의 진로표지에 의하여 그 개통방향 선로를 표시한다.

[별표 6]

안전표지의 형상(제59조 관련)

장내경계표지 (제60조)	출발경계표지 (제61조)	폐색경계표지 (제62조)	ATC · ATS 경계표지 (제63조)	ATC · ATS 예고표지 (제63조)
				
분기기용 속도제한표지 (제64조)	속도제한해제표지 일반용 (제64조)	속도제한해제표지 분기기용 (제64조)		
