


雕刻机软件安装教程


A.精雕安装



1.在资料包中找到精雕安装程序如下图：


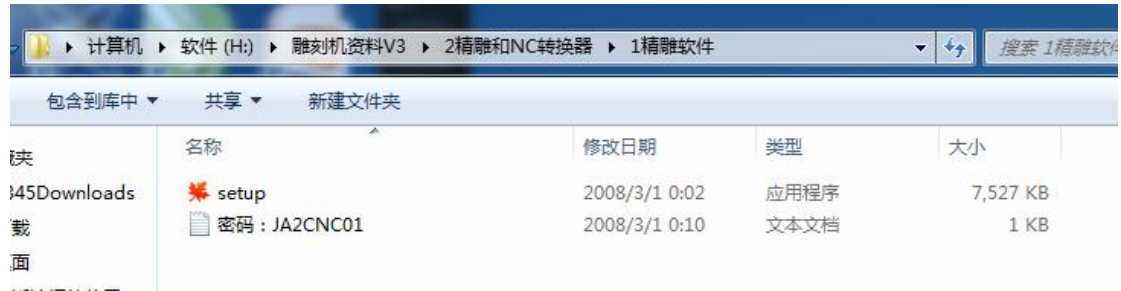




2.双击  setup 图标进入安装界面，具体操作按下图顺序操作，（请将软件安装在默认目录下）



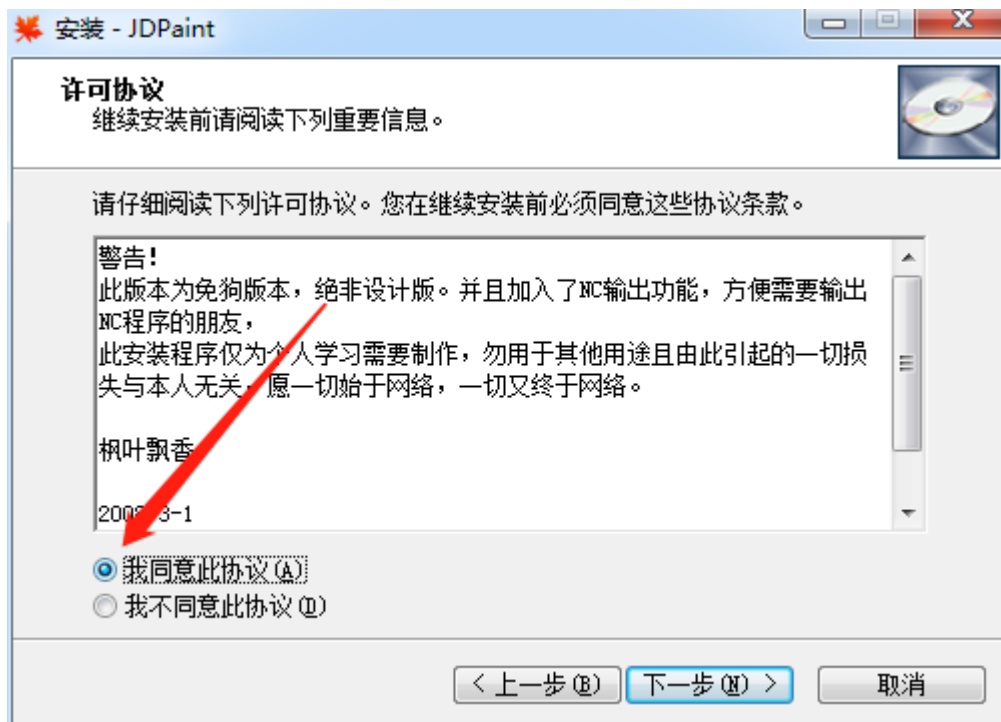

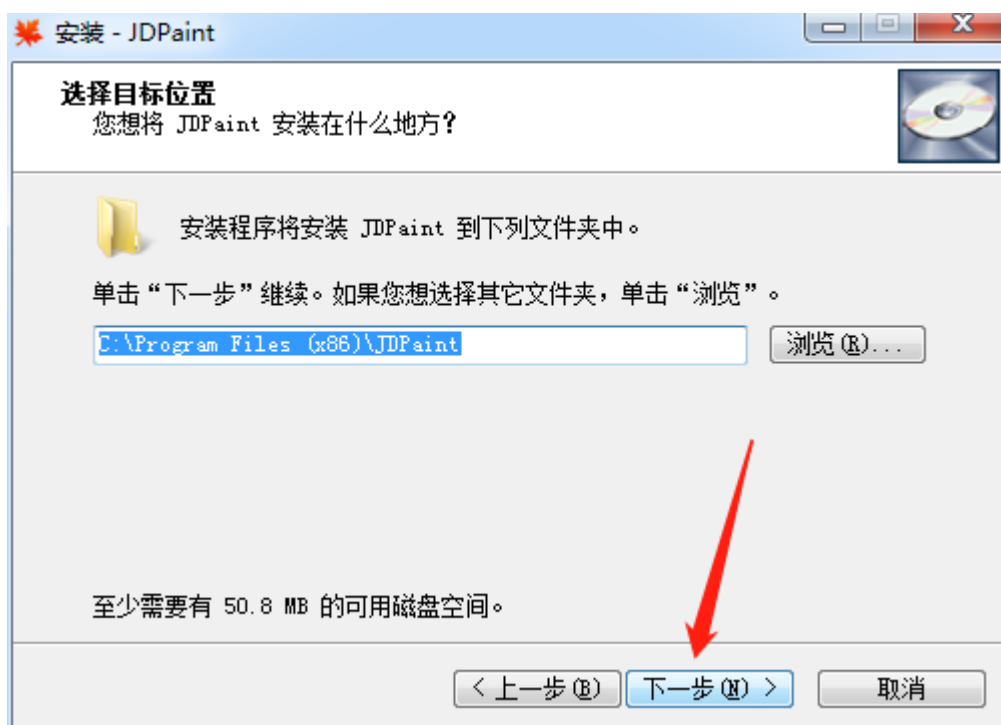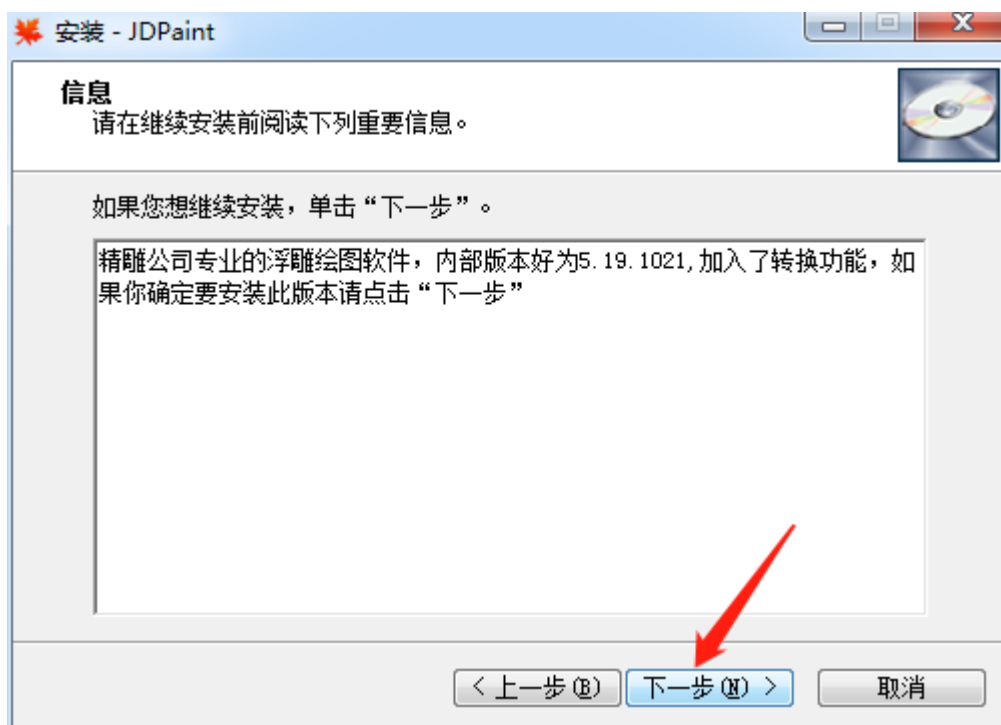

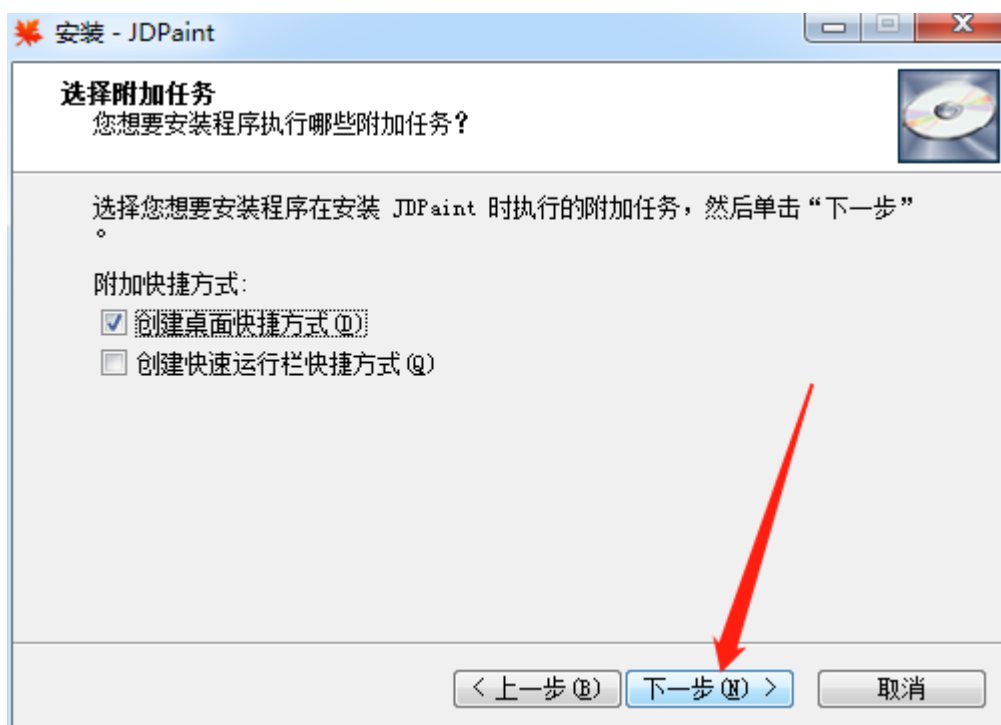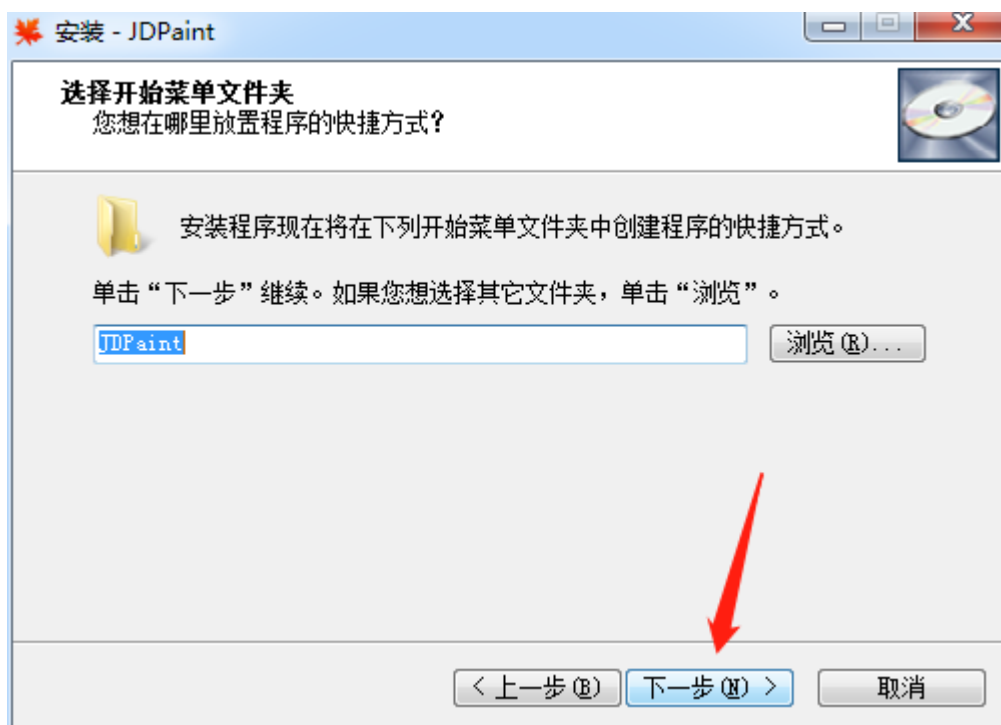

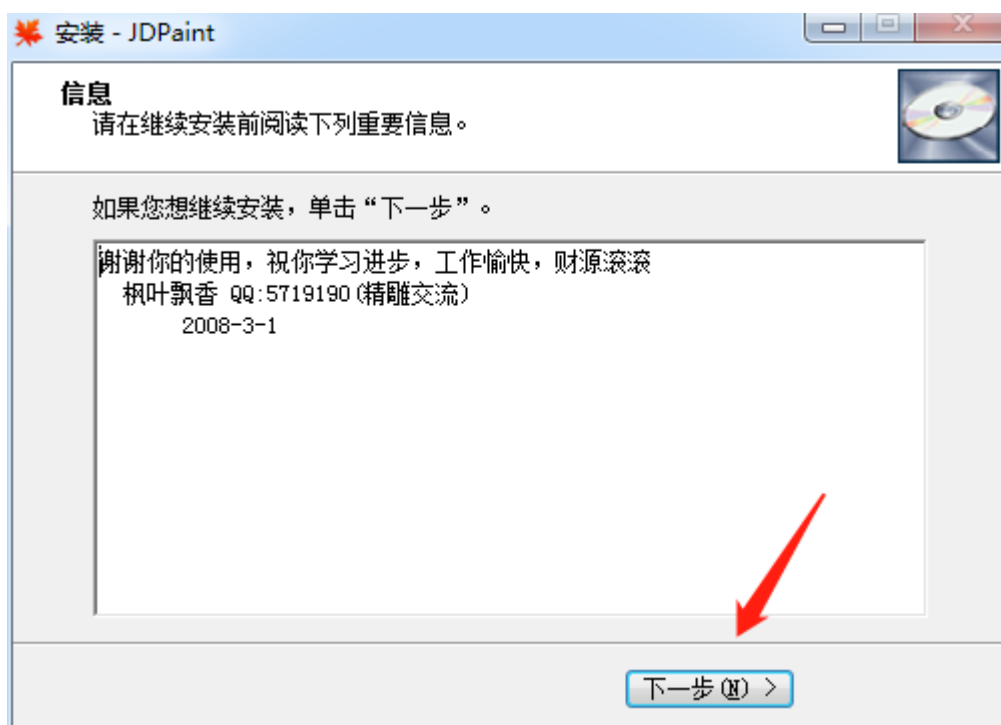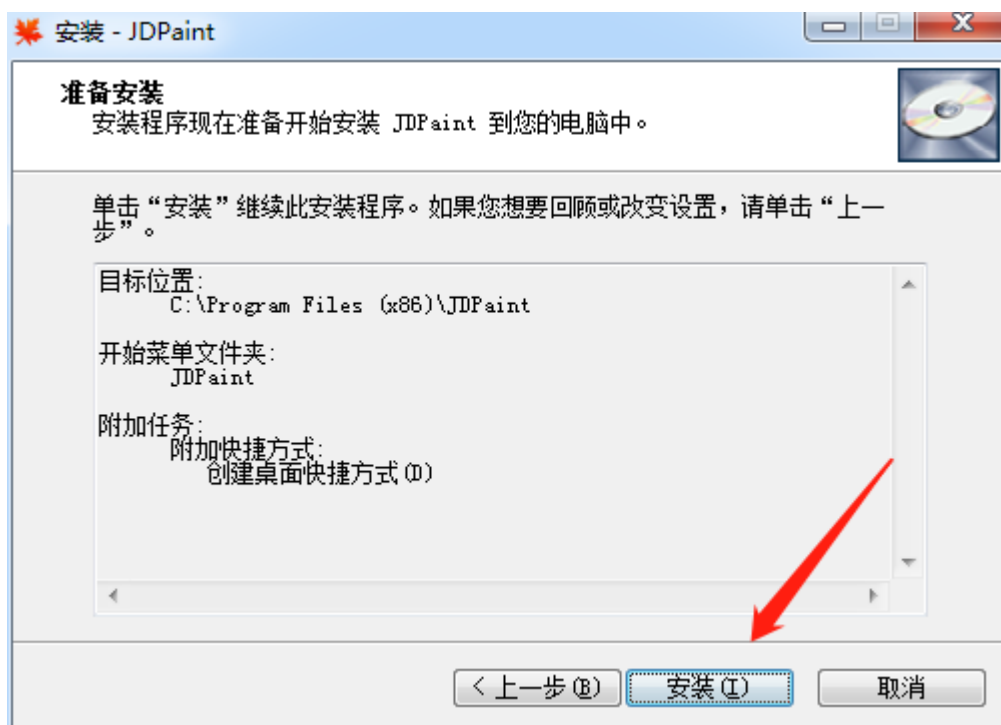





B.安装 NC 转换软件




1.将“诺成 4.0”文件夹复制到本地硬盘中

2.打开“诺成 4.0”文件夹，右击  文件，发送到桌面快捷方式即可

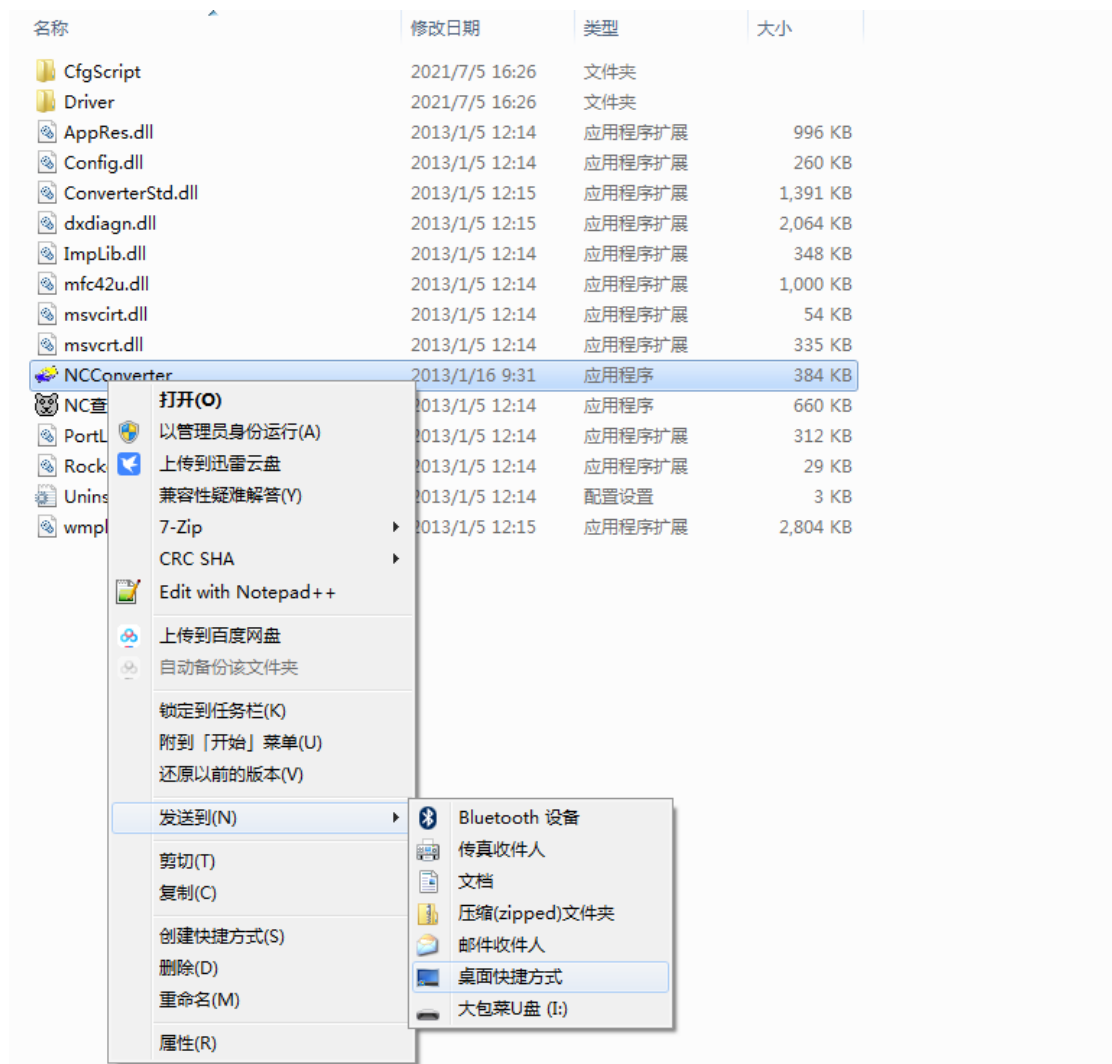

C. 驱动及控制软件安装

1. 打开随机软件文件夹找到驱动程序  雕刻机驱动.EXE 双击安装
2. 打开随机软件文件夹解压控制软件压缩包  控制软件.zip
3. 解压后打开解压的文件夹找到 CNC.exe 并双击  CNC.exe 会打开控制软件如下图

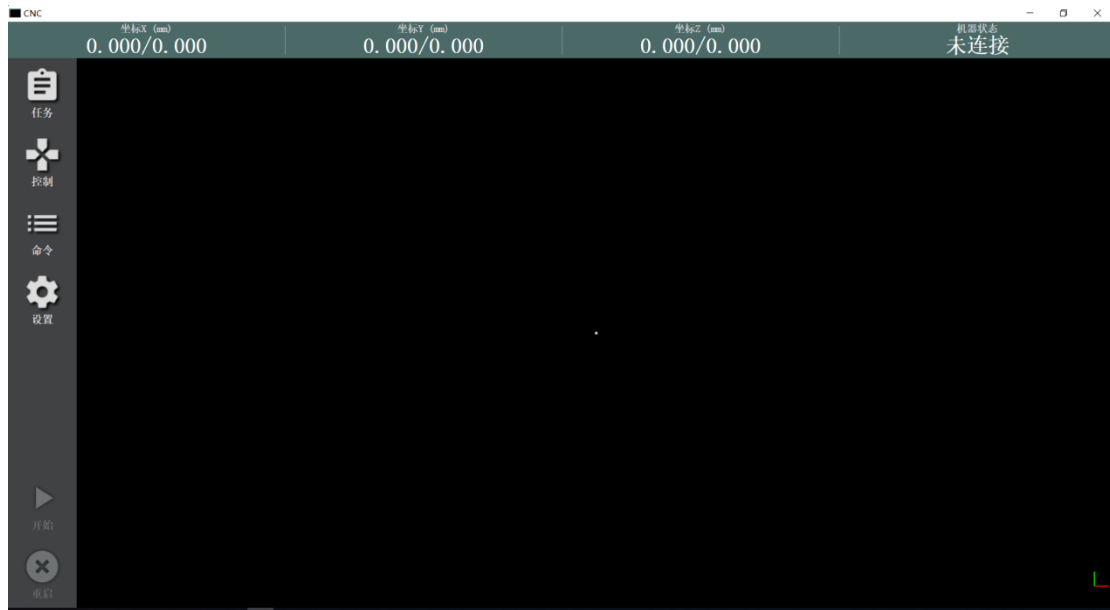

4. 驱动和控制软件安装完成

三. 连接机器

1. 打开  CNC.exe ，点击设置标签



2.点击连接机器按钮




3.如出现如下画面代表机器连接成功



4. 点击控制标签



5. 点击解除锁定按钮机器进入准备就绪状态

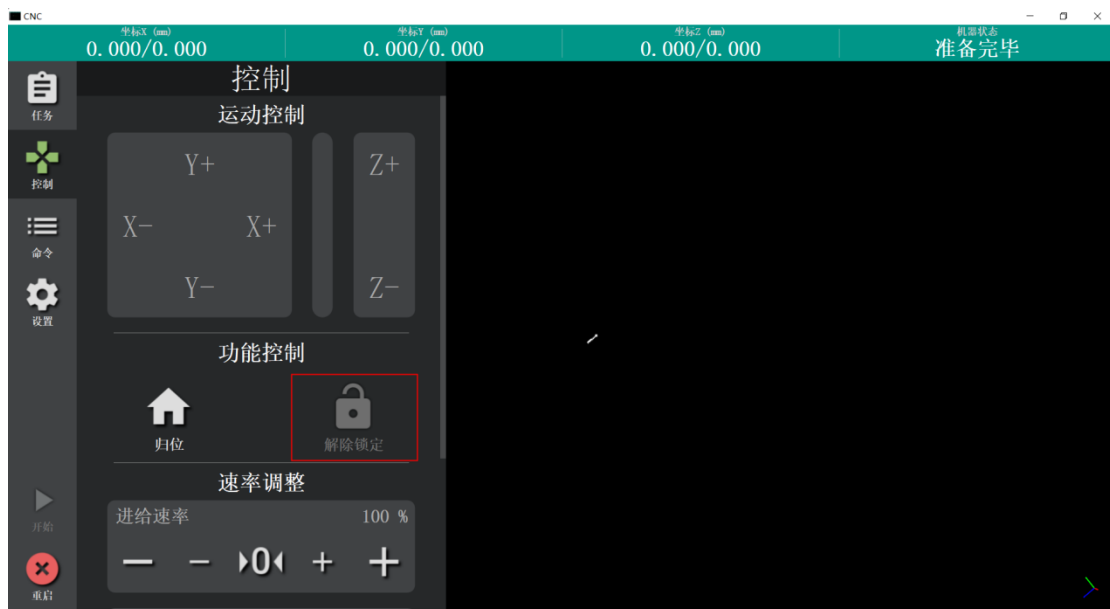

6.至此我们可以控制我们的机器了

注意：由于小型雕刻机没有限位开关，请不



要点击归位按钮和对刀按钮