



FR

MODE D'EMPLOI

MICRO SMART PLUG
METERINGMicro Smart Plug
Type E
Réf : MSP-2-1-01Micro Smart Plug
Schuko
Réf : MSP-2-1-11

Alimentation : 230V AC ~ 50Hz

Consommation : <1W

Puissance max. : 1840W continue
(charge résistive)

Mesure de la Puissance instantanée (W)

et de l'Energie cumulée (Wh)

Fréquence radio moyenne : 868,3 MHz

Bandes de fréquences utilisées :

868,0 à 868,6 MHz

Puissance de radiofréquence maximale : +3dBm

Portée : Jusqu'à 40m

Température de fonctionnement : 0°C / 35°C

Indice de protection : IP20

Capacité de la mémoire : 24 émetteurs

EEP (Profil EnOcean®) : D2-01-0E

Dimensions : 46mm (diamètre) x 74mm (H)

Poids : 67g

Garantie : 2 ans

Attention

Ne débrancher le produit que lorsqu'il est hors-tension.

Ne pas brancher les produits les uns derrière les autres.

Ne pas utiliser le produit dans un milieu humide.

Le produit une fois branché doit rester facile d'accès.

CONTACT

NodOn SAS
121 rue des Hêtres
45590 St CYR EN VAL
(FRANCE)

SAV

nodon.fr / section "support"
support@nodon.fr

APPROBATIONS ET CERTIFICATIONS



Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Les éléments contenus dans ce produit doivent être recyclés sélectivement pour ne pas risquer de nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre revendeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.



Ce produit est conforme au protocole radio EnOcean.

NOTICE DÉTAILLÉE

Accédez directement à la notice détaillée sur la rubrique support sur nodon.fr/support/


INSTRUCCIONES DE USO

Acceda directamente a las instrucciones detalladas en la página de soporte de nodon.fr/es/soporte/

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gehen Sie direkt zur ausführlichen Anleitung im Support-Bereich unter nodon.fr/de/technische-unterstuetzung/

INSTALLATION

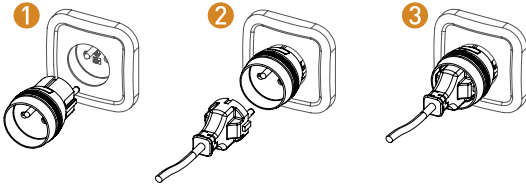

1 Brancher la prise télécommandée NodOn® sur votre prise murale.

2 Brancher votre appareil à commander (ex.: lampe de chevet) sur la prise télécommandée NodOn®.


3 La prise permet d'activer (mise sous tension) ou désactiver (mise hors tension) l'appareil à commander.

L'activation pourra se faire de manière locale (bouton sur la prise) ou sans fil, au travers des différents émetteurs associés à la prise (voir la suite de la notice).

Note : Si l'appareil (ex.: lampe de chevet) possède un bouton ON/OFF, veillez à ce qu'il soit bien sur la position ON, afin que la mise sous tension via la prise télécommandée NodOn® active bien votre appareil.


MODE DE LA PRISE

USAGE MANUEL

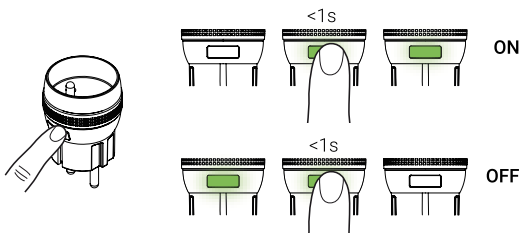

La prise télécommandée peut être activée ou désactivée manuellement, grâce à un appui court sur le bouton local. Par défaut, la prise est activée si le voyant est vert, désactivée si le voyant est éteint.

APPRENTISSAGE/DÉSAPPRENTISSAGE

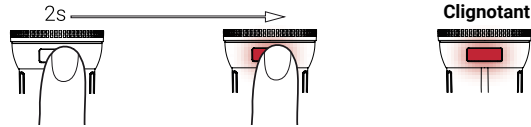

Appuyer sur le bouton de la prise télécommandée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne rouge. Relâcher le bouton.

Le voyant clignote alors en rouge, la prise est en mode : "Apprentissage/Désapprentissage".


Pour apprendre un émetteur suivre les "procédures par type d'émetteur" ci-dessous. La prise valide par un clignotement vert si le module est appris.

Si le voyant clignote en orange lorsque la prise est en mode apprentissage, cela signifie que la mémoire est pleine ou qu'aucun émetteur n'a été appris lors de la procédure d'apprentissage.

En cas de mémoire pleine, veuillez désapprendre un émetteur pour pouvoir en apprendre un autre.

Note : La Micro Smart Plug NodOn® supporte les fonctionnalités de Remote Commissioning spécifiées par EnOcean®. Il peut donc être mis en mode « Apprentissage/Désapprentissage » à distance grâce à une centrale domotique compatible.

RÉINITIALISATION D'USINE

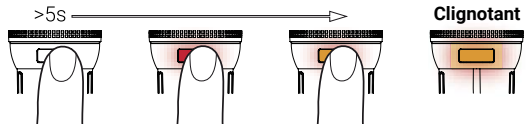

Appuyer sur le bouton de la prise télécommandée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne orange. Relâcher le bouton, le voyant clignotera. La prise télécommandée sera réinitialisée en mode usine. Cette procédure a pour but de désapprendre tous les émetteurs commandant la prise en une seule fois, et de remettre tous les paramètres de la prise par défaut.

Cette procédure remet aussi à zéro le compteur d'énergie cumulée.

APPAIRAGE AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE


Interrupteur, télécommande, etc. Type EnOcean® "Rocker Switch" (EEP : F6-02-01)

Pour associer ce type d'émetteur à la prise télécommandée :

1 Passer la prise télécommandée en mode « Apprentissage ».

2 Presser l'un des boutons de l'émetteur. Le bouton pressé lors de la procédure d'apprentissage définit le bouton qui activera la prise télécommandée (ON). Le bouton opposé la désactivera (OFF).

Les autres boutons de l'émetteur ne pourront pas contrôler la prise.

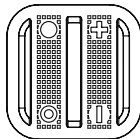

Apprentissage	Utilisation	
Bouton de l'émetteur appuyé lors de l'apprentissage	Bouton de l'émetteur appuyé	Etat de la prise
●	●	ON
○	○	OFF
○	●	ON
○	○	OFF
+	+	ON
+	-	OFF
-	-	ON
-	+	OFF

Pour désapprendre cet émetteur :

1 Passer la prise en mode « Désapprentissage ».

2 Appuyer sur n'importe quel bouton de l'émetteur.

L'émetteur ne peut plus contrôler la prise.

APPAIRAGE AVEC CENTRALE DOMOTIQUE

Apprentissage de la prise avec la centrale

La prise télécommandée NodOn® peut être contrôlée par une centrale domotique compatible EnOcean®. Pour la procédure d'apprentissage de la prise télécommandée avec la centrale domotique, veuillez vous référer à la notice de votre fabricant de centrale.

Ci-dessous, une procédure générique

1 Passer votre centrale domotique en mode apprentissage

2 Passer votre prise télécommandée NodOn® en mode apprentissage. Celle-ci enverra des requêtes d'apprentissage toutes les 3sec pendant 30 secondes.

3 L'interface de votre centrale domotique vous confirmera la réussite de la procédure

Note : Pour exclure la prise télécommandée, la procédure est identique
Retrouver la liste des centrales domotiques compatibles sur nodon.fr dans la rubrique support.

Paramètres de la prise

La prise NodOn® est bi-directionnelle et répond au profil EEP : D2-01-0E, ci-dessous la liste des paramètres supportés.

Paramètres	D2-01-0E
No. of output channels	1
Switching	X
Local Control	X
Local control enable/disable	X
Taught-in devices enable/disable	X
User interface day/night mode	X
Default state configurable	X
Energy measurement	X
Power measurement	X
Measurement Roll-over	X
Measurement configurable	X
Measurement report on query	X
Measurement auto-reporting	X

Paramètres par défaut

Paramètres	Défaut
Local Control enable/disable	Enable
Taught-in Devices enable/disable	Enable
User interface day/night mode	Day
Default state configurable	Previous State
Unit Energy Query	Wh
Unit Power Query	W
Report measurement	Query only
Measurement delta to be reported	0
Time between two subsequent actuator (minimum and maximum)	0
Repeater enable/disable	Disable
Repeater Level	OFF

Lexique des paramètres

Switching:

Cette option sert à allumer ou éteindre la prise.

Si la valeur :

- Output value = (0x00) la prise est désactivée.

- Output value est entre (0x01) et (0x64), la prise est activée.

La prise ne possède pas d'option variateur.

Local control:

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'usage manuel de la prise.

Dans les deux cas l'accès au mode apprentissage et réinitialisation d'usine reste disponible.

Taught-in devices:

Si le paramètre est activé, tous les émetteurs appris par la prise peuvent la contrôler.

Si le paramètre est désactivé, seule la centrale domotique peut contrôler la prise.

User interface day/night mode:

Si le paramètre est sur "Day", le voyant de la prise s'allume lorsque celle-ci est activée et s'éteint lorsqu'elle est désactivée.

Si le paramètre est sur "Night", le voyant de la prise reste éteint quelque soit l'état de celle-ci.

Default State:

Cette option permet de définir l'état de la prise lors de son branchement ou après une coupure de courant.

Metering:

Pour tous détails concernant le Metering (Paramètres et commandes), veuillez vous référer à la dernière version de l'EnOcean Equipment Profiles (EEP) ou encore l'interface de votre centrale domotique.

Pour plus d'informations sur chaque paramètre (fonction, implémentation...), et les réglages avancés, veuillez vous référer à la documentation de votre centrale domotique.

Si vous êtes fabricant de centrale domotique, veuillez vous référer à la dernière version de EnOcean® Equipment Profiles (EEP).

PROFILS D'ÉMETTEURS SUPPORTÉS

F6-02-01	F6-04-01	F6-10-00
D5-00-01	A5-07-01	A5-07-02
A5-07-03	A5-08-01	A5-08-02
A5-08-03	A5-10-19	A5-10-18
A5-10-1A	A5-10-1B	A5-10-1C
A5-10-1D	A5-10-01	A5-10-05
A5-10-08	A5-10-0C	A5-10-10
A5-10-13	A5-10-16	A5-10-17
A5-10-0A	A5-10-0B	A5-14-01
A5-14-02	A5-14-03	A5-14-04






MICRO SMART PLUG METERING



Micro Smart Plug
Type E
Ref: MSP-2-1-01



Micro Smart Plug
Schuko
Ref: MSP-2-1-11

Power supply: 230V AC ~ 50Hz
Consumption: <1W
Max. power: 1840W continuous (Resistive load)
Metering of Instantaneous Power (W) and accumulated Energy (Wh)
Center radio frequency : 868.3 MHz
Occupied frequency band : 868.0 to 868.6 Mhz
RF power Max: +3dBm
Range up to: up to 40m indoor
Operational temperature: 0°C / 35°C
Protection rating: IP20
Memory capacity : 24 emitters
EEP (Profil EnOcean®): D2-01-0E
Dimensions: 46mm (Diameter) x 74mm (H)
Weight: 67g
Warranty: 2 years

Warning

Unplug the product only when it is powered OFF.
Do not plug the products one behind the other.
Do not use the product in a humid area.
The product must be easy to access once plugged.

CONTACT

NodOn SAS
121 rue des Hêtres
45590 St CYR EN VAL
(FRANCE)

AFTER-SALES SERVICE

nodon.fr/en/support
support@nodon.fr

APPROVALS AND CERTIFICATIONS



This product is compliant with all relevant European standards.



When sorting your waste, please observe the disposal regulations in force. Please place your waste in the facilities provided for that purpose and with all due respect for the environment..



This product must be used indoor only.



This product is compliant with EnOcean® radio protocol.

DETAILED USER GUIDE

Directly access the detailed user guide on the Support section on nodon.fr/en/technical-support/



INSTRUCCIONES DE USO

Acceda directamente a las instrucciones detalladas en la página de soporte de nodon.fr/es/soporte/

GEBRAUCHSANWEISUNG


Gehen Sie direkt zur ausführlichen Anleitung im SupportBereich unter nodon.fr/de/technische-unterstuetzung/

The NodOn® Micro Smart Plug + Metering allows to control (Power ON or Power OFF) an electrical appliance plugged on it: bedside lamp, electrical heater, coffee machine, etc. Once set up (see the set up procedures below), the NodOn® Micro Smart Plug can be controlled by different EnOcean® compliant emitters (wall switch, remote controller, sensor, window handle, card switch, etc.).

Check the compliant emitters list below.

Thanks to build-in Metering features, the Micro Smart Plug can meter Instantaneous Power (W) and Accumulated Energy (Wh), between two buffer's reset.

INSTALLATION

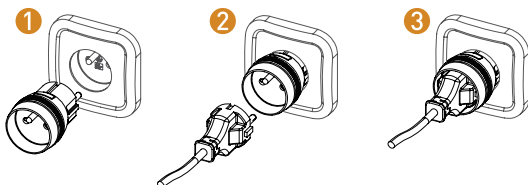


- 1 Plug the NodOn® Micro Smart Plug on your power outlet.
- 2 Plug the electrical appliance, you want to control, on the NodOn® Micro Smart Plug.
- 3 The Micro Smart Plug allows to switch ON (Power ON) or switch OFF (Power OFF) the electrical appliance you want to control.

Switching ON or OFF can be done through the Micro Smart Plug local button, or any kind of emitter paired to the Micro Smart Plug (check the next steps of the user guide).

Note: If the electrical appliance (ex: bedside lamp) has an ON/OFF button, make sure it's positioned on "ON", in order that the power ON of the appliance by the Micro Smart Plug will switch ON the lamp.


MICRO SMART PLUG MODES

LOCAL CONTROL

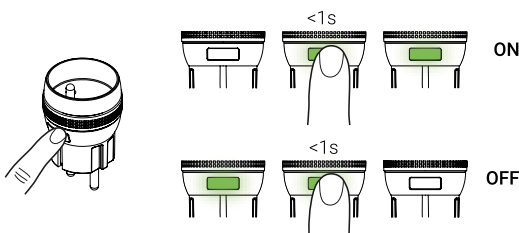

The Micro Smart Plug can be switched ON or OFF locally, through a short press on the local button. By default, the Micro Smart Plug is switched ON when the LED is green, OFF when the LED is OFF.

PAIRING MODE

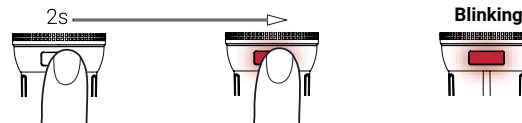

Press on the Micro Smart Plug button during 2 seconds until the LED becomes red. Release the button.

The LED will then glow in red. The Micro Smart Plug is in "Pairing mode".


To pair an emitter, follow the "Pairing procedures". To confirm that the pairing is OK, the LED will blink in green.

If the LED blinks orange during "Pairing mode", it means that the memory of the Micro Smart Plug is full, or that no emitter has been paired during the process.

In case of full memory, please unpair an emitter before being able to pair a new one.

Note: The NodOn® Micro Smart Plug supports the EnOcean® Remote Commissioning features. It can be put wirelessly into « Pairing mode » through a compatible home automation gateway.

FACTORY RESET

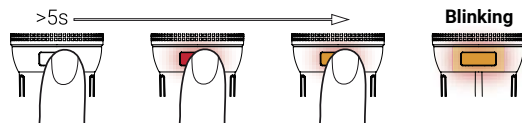

To perform a factory reset, press on the Micro Smart Plug button during 5 seconds until the LED becomes orange. Release the button, the LED will blink red/green.

The factory reset will remove all the emitters from the Micro Smart Plug memory, and set all the parameters of the Micro Smart Plug to default value.

Factory Reset clears Energy (Wh) buffer as well.


PAIRING PROCEDURE

Wall Switch, Remote Controller, etc.
EnOcean® Type "Rocker Switch" (EEP: F6-02-01)

To pair this type of emitter to the Micro Smart Plug:

- 1 Put the Micro Smart Plug in "Pairing mode".
- 2 Press any button of the emitter. The button pressed during the pairing process is the button which will switch ON the Micro Smart Plug. The opposite button will switch OFF the Micro Smart Plug.

The other buttons of the emitter will not be able to control the Micro Smart Plug

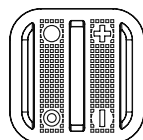

Apprentissage	Utilisation	
Bouton de l'émetteur appuyé lors de l'apprentissage	Bouton de l'émetteur appuyé	Etat de la prise
●	●	ON
○	○	OFF
○	●	ON
○	○	OFF
+	+	ON
+	-	OFF
-	-	ON
-	+	OFF

To unpair this emitter:

- 1 Put the Micro Smart Plug in "Pairing mode".

- 2 Press any button of the emitter

The emitter can't control the Micro Smart Plug anymore.

HOME AUTOMATION GATEWAY

Pair the Micro Smart Plug with a Home Automation gateway

The NodOn® Micro Smart Plug can be controlled by an EnOcean® compliant Home Automation gateway. For the pairing process of the Micro Smart Plug with the gateway, please refer to the user guide of your Home Automation gateway.

Below, a standard learning process:

- 1 Put your gateway in learning mode
- 2 Put the Micro Smart Plug in "Pairing mode".
- 3 The interface of your gateway will confirm the success of the pairing process.

Note: To unpair the Micro Smart Plug, the procedure is the same
Find the list of the supported Home Automation gateway on nodon.fr/en/Support section.

Parameters of the Micro Smart Plug

The NodOn® Micro Smart Plug is bi-directional and follows the D2-01-0E EnOcean® Equipment Profile (EEP):

Parameters	D2-01-0E
No. of output channels	1
Switching	X
Local Control	X
Local control enable/disable	X
Taught-in devices enable/disable	X
User interface day/night mode	X
Default state configurable	X
Energy measurement	X
Power measurement	X
Measurement Roll-over	X
Measurement configurable	X
Measurement report on query	X
Measurement auto-reporting	X

Default Parameters

Parameters	Default
Local Control enable/disable	Enable
Taught-in Devices enable/disable	Enable
User interface day/night mode	Day
Default state configurable	Previous State
Unit Energy Query	Wh
Unit Power Query	W
Report measurement	Query only
Measurement delta to be reported	0
Time between two subsequent actuator (minimum and maximum)	0
Repeater enable/disable	Disable
Repeater Level	OFF

Parameters presentation

Switching:

This option is to switch ON or OFF the Micro Smart Plug. If:
- Output value = (0x00) the Micro Smart Plug is switched OFF
- Output value between (0x01) and (0x64), the Micro Smart Plug is switched ON.
The Micro Smart Plug doesn't have any dimming function.

Local control:

This option is to activate or deactivate the local control of the Micro Smart Plug. In both case, you can always access to the "Pairing mode" and "Factory Reset".

Taught-in devices:

If the parameter is activated, all the emitters paired to the Micro Smart Plug can control it. If the parameter is deactivated, only the Home Automation gateway can control the Micro Smart Plug.

User interface day/night mode:

If the parameter is set to "Day", the LED will be green when the Micro Smart Plug is ON, and will be OFF when the Micro Smart Plug is OFF.
If the parameter is set to "Night", the LED will be OFF whatever the Micro Smart Plug state.

Default State:

This parameter allows defining the state of the Micro Smart Plug after a power failure.

Metering:

For details about all Metering parameters and commands, please report to the latest version of the "EnOcean" Equipment Profiles" (EEP) or your home automation gateway interface.

For more information about each parameter (function, implementation, etc.) and advanced set-up, please refer to the user guide of your Home Automation gateway.
If you are a Home Automation gateway manufacturer, please refer to the latest version of the "EnOcean" Equipment Profiles (EEP)".

SUPPORTED PROFILES (EEP)

F6-02-01	F6-04-01	F6-10-00
D5-00-01	A5-07-01	A5-07-02
A5-07-03	A5-08-01	A5-08-02
A5-08-03	A5-10-19	A5-10-18
A5-10-1A	A5-10-1B	A5-10-1C
A5-10-1D	A5-10-01	A5-10-05
A5-10-08	A5-10-0C	A5-10-10
A5-10-13	A5-10-16	A5-10-17
A5-10-0A	A5-10-0B	A5-14-01
A5-14-02	A5-14-03	A5-14-04

