


Odace

Actionneur Faux-plafond

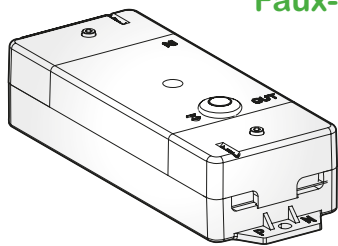

S520123

fr

Life Is On

Schneider
Electric

EN 60669 - 2 - 1
EN 301489 - 17
EN 301489 - 1

ETSI EN 300328 - 1
EN 60669 - 1



Le marquage CE sur les produits et/ou leur emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne les dossiers techniques de référence.



Ce produit est un équipement électrique et électronique. Il tombe dans le périmètre de la directive Européenne DEEE 2012/19/UE. Sur le marché de l'Union Européenne il doit être jeté en suivant un système spécifique de collection des déchets et ne jamais finir dans une poubelle d'ordures ménagères.

⚠ DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
- Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
- Les borniers de l'actionneur faux-plafond doivent être utilisés SEULEMENT pour des raccordements électriques et non comme support mécanique (suspension de luminaire, appui ou accroche pour le personnel).
- Protégez le circuit d'alimentation par un disjoncteur de calibre de 10 A.
- Respectez la charge de 6 A.
- Respectez les spécifications de dénudage des fils d'alimentation inscrites sur les capots de l'actionneur.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La présente instruction de service doit être conservée pour une utilisation future.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être installé si vous constatez lors du déballage qu'il est endommagé.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, la réparation et la maintenance de cet appareil.
- **Schneider Electric** décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une mauvaise utilisation de ce matériel.

NOTE

- Les actionneurs Odace SFSP pour l'éclairage (DCL ou faux-plafond), moteur de volet ou prise doivent être installés à une distance d'un mètre les uns des autres.
- Cet actionneur pour éclairage faux-plafond est conçu pour une installation en intérieur uniquement. Il doit être installé à plus de 20 cm de toute partie métallique et circuit électrique et à plus d'un mètre de tout appareil générateur de perturbation électromagnétique (climatiseur, VMC...) à plus de 50 cm d'un émetteur WIFI.
- Avant d'installer l'actionneur faux-plafond, assurez-vous que son lieu d'installation est correctement ventilé conformément aux spécifications techniques (voir caractéristiques techniques).
- Installez la commande à une distance de 15 m maximum sans obstacle. Au-delà, utilisez la fonction répéteur de l'actionneur le plus proche.
- Le nettoyage de la commande doit se faire sans pulvérisateur.
- Possibilité d'appairer au maximum 10 commandes et 10 smartphones à un même actionneur faux-plafond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS INSTALLÉS SUIVANT PRÉCONISATIONS


■ Actionneur faux-plafond

- Tension nominale : 230 V CA + ou - 15 %
- Isolement : classe 2
- Fréquence : 50 Hz
- Consommation en veille : ≤ 0,5 VA
- Courant maximum : 6 A
- Compatibilité source lumineuse :
 - Lampe à incandescence et halogène 230 V CA : 1300 W
 - Lampe fluocompacte : 200 W
 - Lampe à LED : 100 W


■ Actionneur faux-plafond et commande

- Température de fonctionnement : + 5 °C ... + 45 °C
- Degré de pollution : 2
- Humidité relative : 100 % avec condensation
- IP : 51
- IK : 04
- Appareils utilisant une communication Radio (bande de fréquence ISM) : 2,4 GHz
- Puissance Isotropique rayonnée équivalente (PIRE) : 0 dBm


1.1 DÉVISSEZ LE CAPOT PROTECTEUR DES BORNERS AMONT UNIQUEMENT

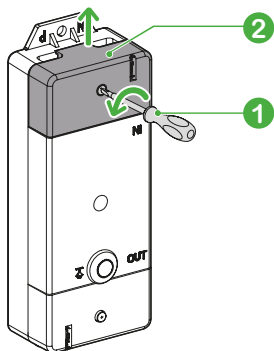

1.2 RACCORDER LE CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE AU BORNIER D'ENTRÉE DE L'ACTIONNEUR FAUX-PLAFOND

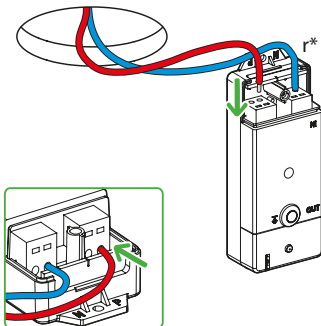


N = Neutre : ● - P = Phase : ●




*r : fils rigides uniquement

1.3 REVISSEZ LE CAPOT

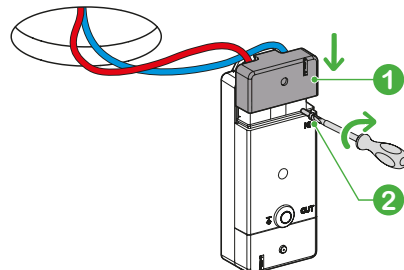


2.1

METTRE SOUS TENSION ET VÉRIFIER LE CLIGNOTEMENT DE LA LED POUR VALIDER LE BON RACCORDEMENT DE L'ACTIONNEUR

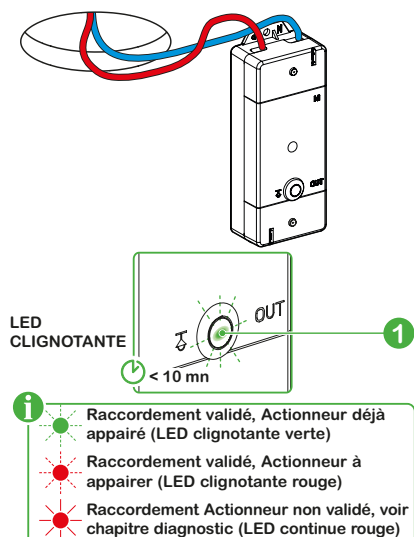


2.2

EFFECTUER L'APPAIRAGE DE LA FAÇON SUIVANTE

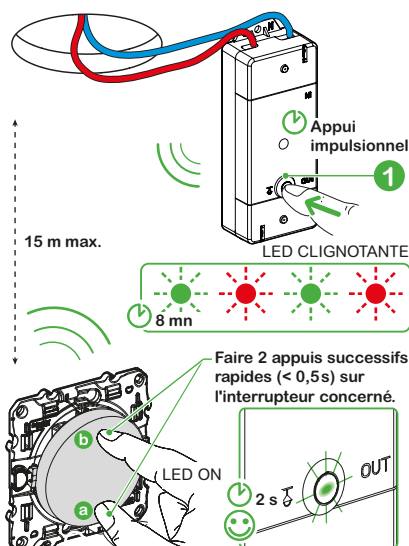


2.3

VÉRIFIER LA COMMUNICATION RADIO ENTRE L'ACTIONNEUR ET LA COMMANDE À SON POINT D'INSTALLATION

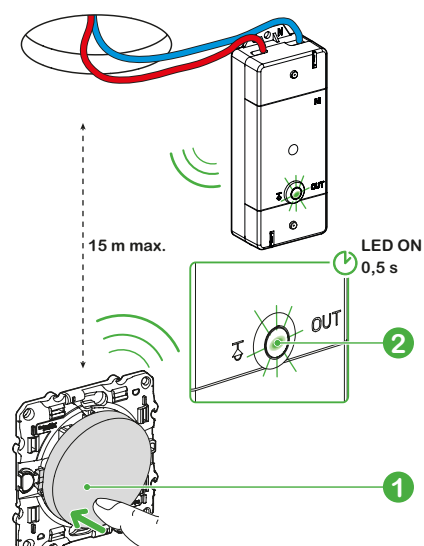


3.1

METTRE HORS TENSION ET RACCORDER LE LUMINAIRE AU BORNIER DE SORTIE

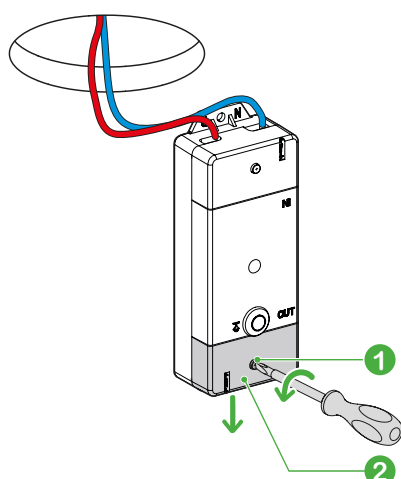


3.2

RACCORDER LE LUMINAIRE AU BORNIER DE SORTIE

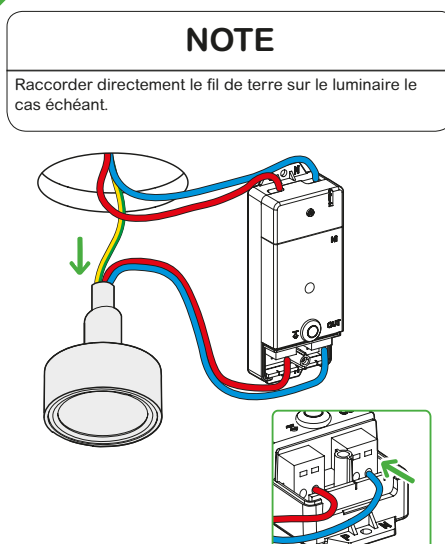

3.3

REVISER LE CAPOT

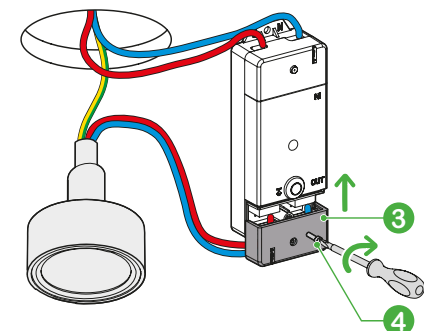


NOTE

Plusieurs luminaires peuvent être installés en aval de l'actionneur dans la limite des caractéristiques techniques indiquées dans cette notice.


3.4

INSTALLER L'ACTIONNEUR À SA PLACE DÉFINITIVE DANS LE FAUX-PLAFOND ET LE LUMINAIRE DANS SON LOGEMENT

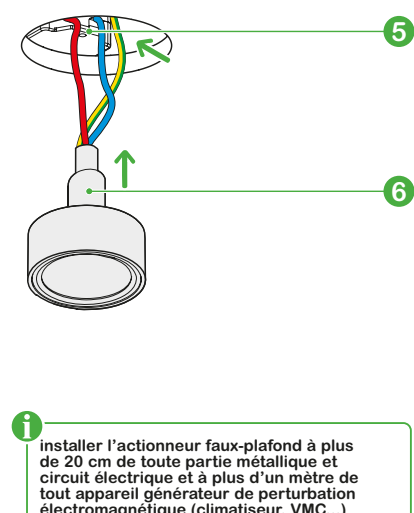


3.5

METTRE SOUS TENSION ET VÉRIFIER LA RÉCEPTION DU SIGNAL EN APPUYANT SUR LA COMMANDE APPAIRÉE

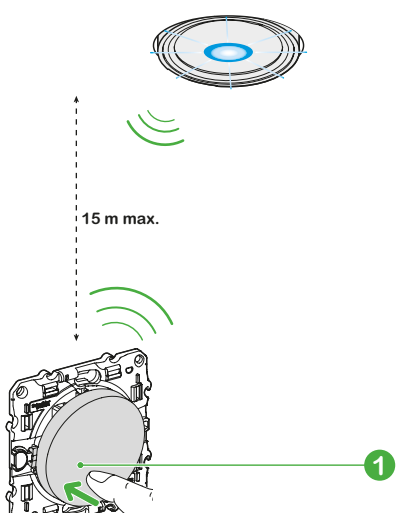

4


APPAIRER L'ACTIONNEUR FAUX-PLAFOND A UN SMARTPHONE



Pour appairer à un smartphone IOS ou ANDROID, envoyer une demande par courriel à l'adresse odaceSFSP@schneider-electric.com afin d'obtenir l'application.


5

DÉSAPPAIRER L'ACTIONNEUR FAUX-PLAFOND

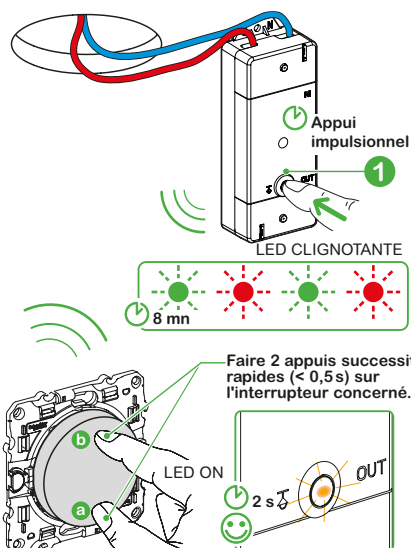


6

DÉSAPPAIRER L'ACTIONNEUR FAUX-PLAFOND DE TOUTES SES COMMANDES

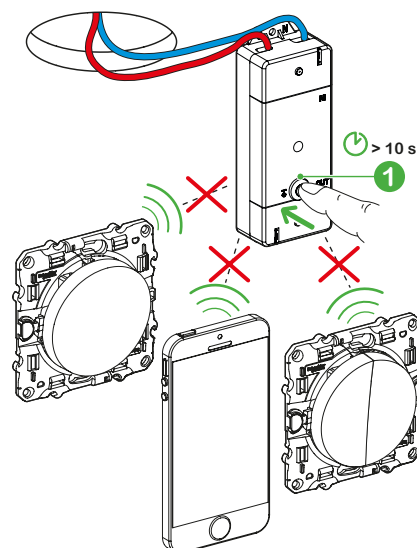


7


APPAIRER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS ACTIONNEURS (ACTIONNEUR FAUX-PLAFOND ET/OU ACTIONNEUR DCL) À UNE MÊME COMMANDE POUR ASSURER LA SYNCHRONISATION DES ÉTATS

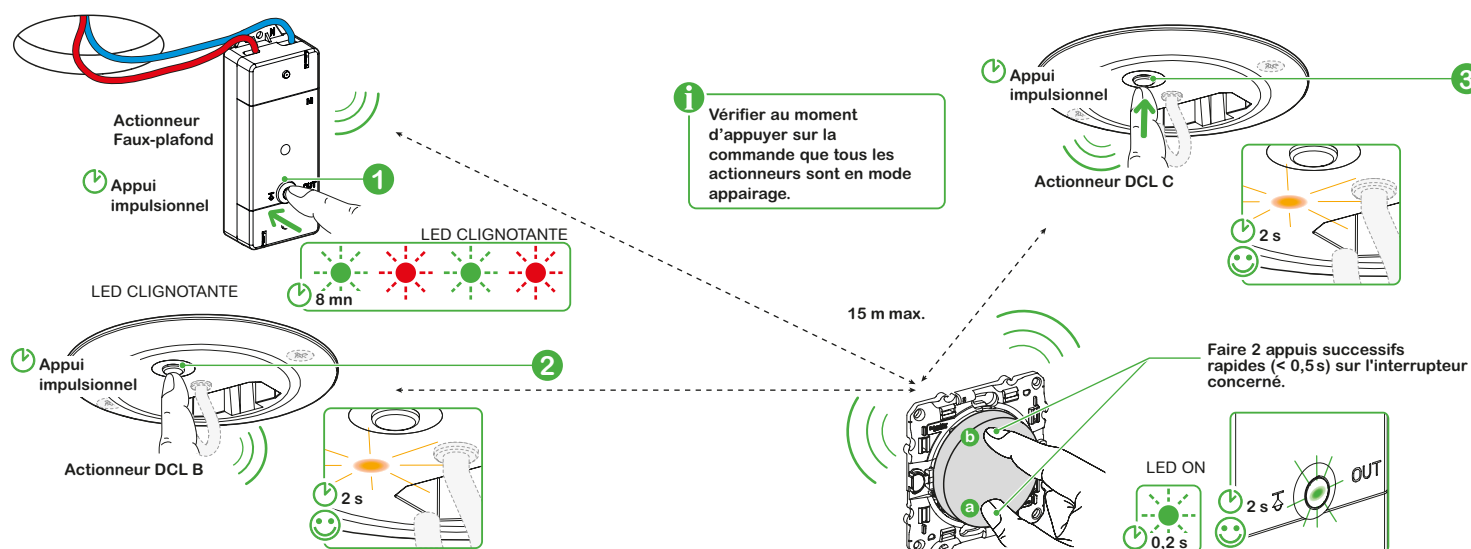

8.1

ACTIVATION DE LA FONCTION RÉPÉTEUR DE L'ACTIONNEUR FAUX-PLAFOND

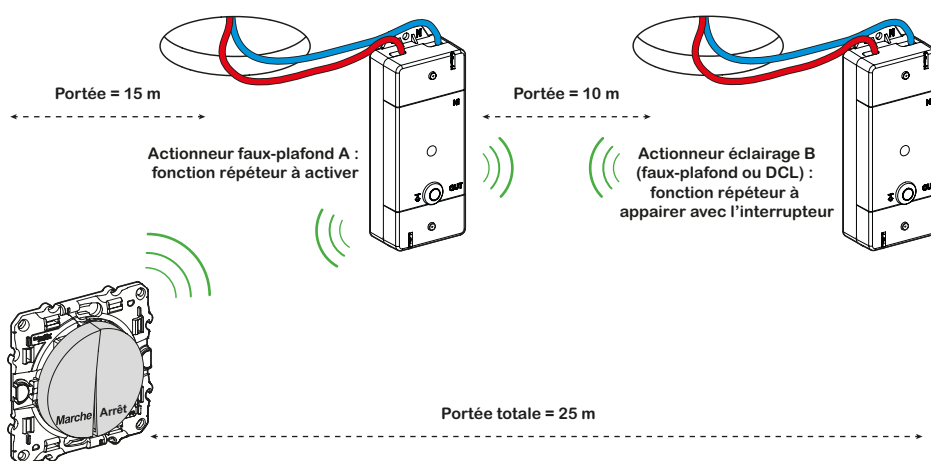


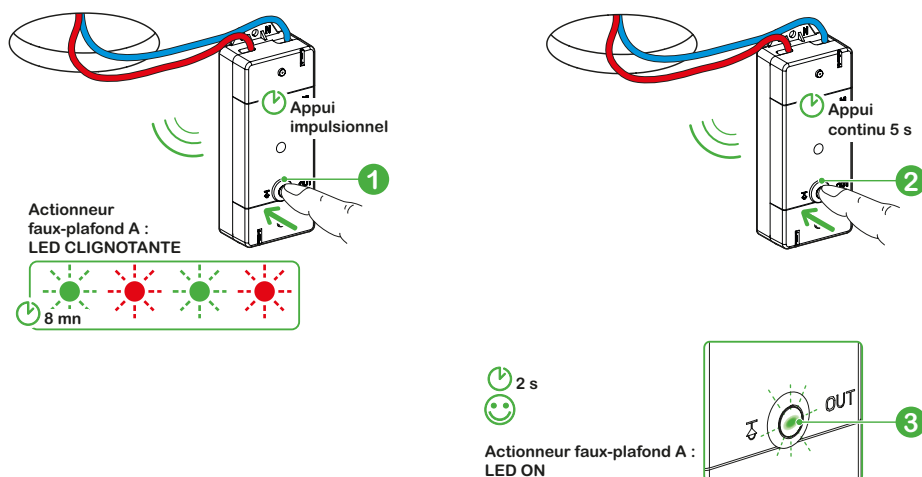


Puis appairer l'actionneur concerné B (faux-plafond ou DCL) tel qu'expliqué à l'étape 2.2.

- i**
- Pour déterminer l'actionneur « relais » le plus efficace,
 - mettre en mode appairage l'actionneur à appairer (étape 2.2)
 - positionner l'émetteur en limite de portée, l'actionneur d'éclairage « relais » doit être le plus proche de ce point limite.

Pour désactiver la fonction répéteur, effectuer à nouveau les séquences de l'étape 5. La désactivation de la fonction répéteur est validée par la LED qui devient jaune pendant 2 s.

- i**
- Ce mode, destiné aux personnes électro-sensibles, génère des émissions radio seulement lors des commandes. Il ne permet ni l'activation de la fonction répéteur, ni l'appairage à un smartphone et/ou à un contrôleur domotique.

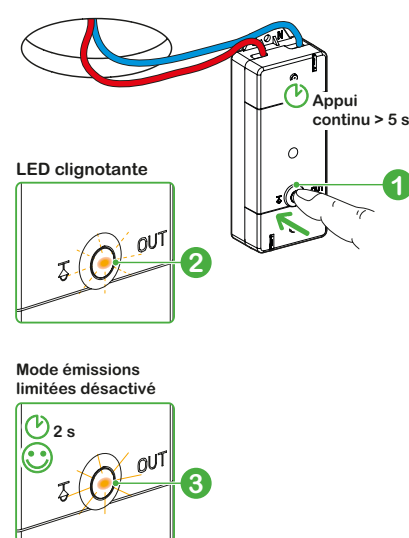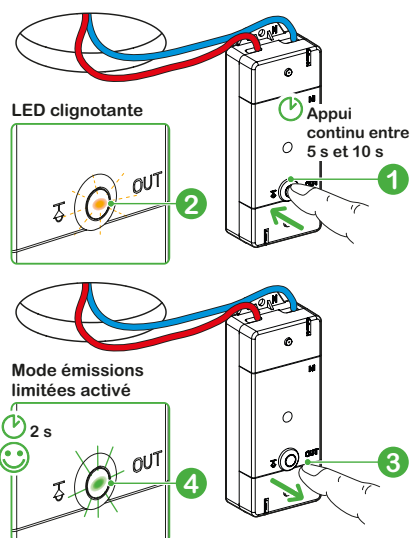

La lampe ne s'allume pas ou ne change pas d'état	Diagnostic	Action
La LED s'allume 0,5 s verte quand la commande est activée	La source lumineuse est défectueuse	Changer la source lumineuse
La LED ne s'allume pas quand la commande est activée	La commande est hors de portée	Réinstaller la commande à une distance plus proche de l'actionneur. Si la commande est toujours hors de portée, activer la fonction répéteur de l'actionneur le plus proche (voir étape 8.1)
	L'actionneur d'éclairage n'est pas alimenté	Vérifier le disjoncteur et le raccordement aux bornes de l'actionneur
	La commande est défectueuse	Vérifier le bon fonctionnement de la commande en l'appairant avec un autre actionneur
	L'actionneur d'éclairage est défectueux	Contactez le support Schneider Electric
La LED est rouge fixe	L'actionneur d'éclairage est défectueux	Contactez le support Schneider Electric
La LED est rouge clignotante	L'actionneur d'éclairage n'est pas appairé	Appairer la commande souhaitée
Je n'arrive pas à appairer mon téléphone ou ma commande	Diagnostic	Action
La LED rouge clignote 2 s rouge quand la commande est activée	Le nombre maximum de commandes est atteint	Désappairer les commandes inutiles pour avoir au maximum 10 interrupteurs et 10 commandes smartphones par actionneur
	Le type de commande utilisé n'est pas compatible	Vérifier que votre commande est une commande d'éclairage