


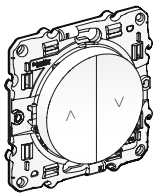

Odace

Sans fil
Sans pile




A



Actionneur pour moteur de volet 4 fils

B

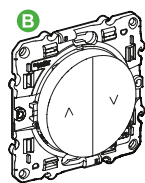

Commande volet roulant SFSP

C



Autocollant double face

D



Vis longueur : 2,5 cm Ø 3 mm

E



Cheville

		A	B	C	D	E
Actionneur volet roulant 4 fils	S520124	1				
Commande volet roulant SFSP	S520108		1	1	2	2

fr

Life Is On

Schneider Electric

Standard
EN 60669 - 1
EN 60669 - 2 - 1
EN 60669 - 2 - 1 A1 (sécurité directive basse tension)
EN 61000 - 6 - 1

EN 61000 - 6 - 3
ETSI EN 301 489 - 1
ETSI EN 301 489 - 17 (CEM)
ETSI EN 300 328
EN 62311 (RF)

La présente instruction de service doit être conservée pour une utilisation future.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être installé si vous constatez lors du déballage qu'il est endommagé.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, réparation et maintenance de cet appareil.
- **Schneider Electric** décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

⚠ DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Le matériel sous tension doit être installé par du personnel qualifié.
 - Avant d'entreprendre toute opération sur cet équipement (test, maintenance, raccordement amont et aval...), débranchez toutes les sources d'alimentation électrique, disjoncteur en position ouverte. Vérifier avec un dispositif Vérification Absence de Tension.
 - Protégez le circuit d'alimentation par un disjoncteur de calibre adapté.
 - Evitez tout contact direct avec les parties sous tension.
 - Utilisez un système sécurisé pour travailler en hauteur.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

NOTE

- Installez la commande sur une surface plane et propre.
- Installez l'actionneur à plus de cinquante centimètres d'un émetteur WIFI.
- Installez la commande à une distance de 15 m maximum sans obstacle.
- Le nettoyage de la commande doit se faire sans pulvérisateur.
- Possibilité d'appairer au maximum 10 commandes et 10 smartphones à un même actionneur volet roulant.
- Possibilité de commander l'actionneur volet roulant par une commande radio Odace sans fil sans pile et/ou une commande filaire.



Le marquage CE sur les produits et/ou leur emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne les dossiers techniques de référence.




Ce produit est un équipement électrique et électronique. Il tombe dans le périmètre de la directive Européenne DEEE 2012/19/UE. Sur le marché de l'Union Européenne il doit être jeté en suivant un système spécifique de collection des déchets et ne jamais finir dans une poubelle d'ordures ménagères.

1

RACCORDER L'ACTIONNEUR AU MOTEUR DE L'OUVRANT DANS UNE BOÎTE DE RACCORDEMENT

i Veillez à ce que les butées de l'ouvrant soient correctement configurées (se reporter à la notice du moteur de volet roulant).

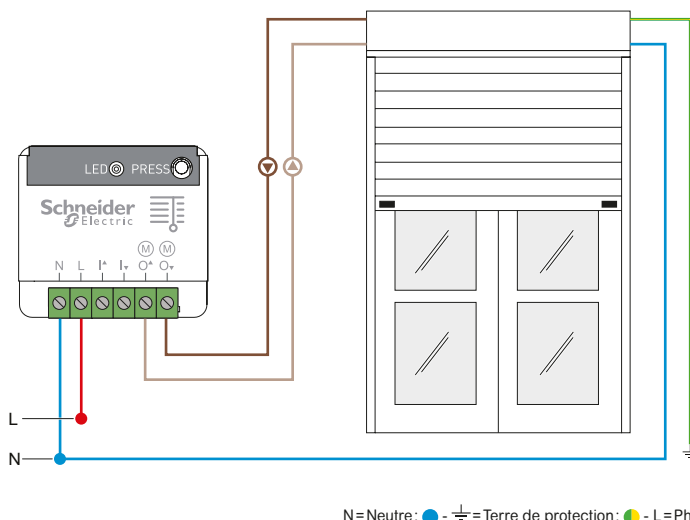


i Prévoir une profondeur de boîte de :
1) 40 mm pour un raccordement direct au moteur.
2) 50 mm pour un raccordement derrière une commande filaire.
Positionner la face avant de l'actionneur (face borniers) de manière visible pour optimiser la réception radio.

1,5 mm ²	6 mm (rigide)	6 mm (souple)

N = Neutre : ● - = Terre de protection : ●● - L = Phase : ●●

2

CAS D'UNE INSTALLATION DE COMMANDE MIXTE (FILAIRE ET RADIO) : RACCORDER D'ABORD LA COMMANDE FILAIRE

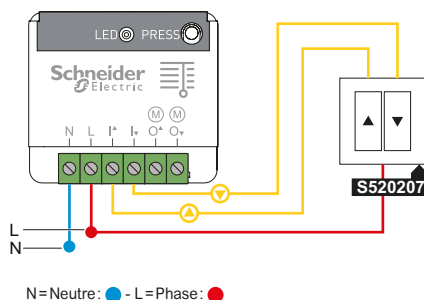

N = Neutre : ●● - L = Phase : ●●

1,5 mm ²	6 mm (rigide)	6 mm (souple)

"pour le raccordement entre le module et l'interrupteur filaire"


i L'actionneur de volet roulant est compatible avec tout type de commande filaire 2 ordres (interrupteur ou bouton-poussoir).

3

METTRE SOUS TENSION ET VÉRIFIER LE CLIGNOTEMENT DE LA LED POUR VALIDER LE RACCORDEMENT DE L'ACTIONNEUR VOLET ROULANT

1 Mise sous tension

2




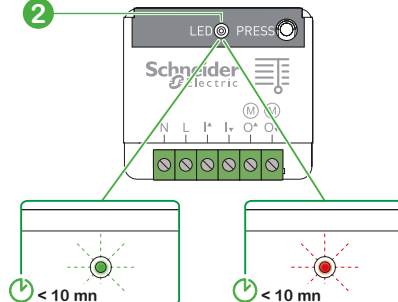


Actionneur VR déjà appairé à au moins une commande.



Actionneur VR à appairer.

NOTE

Vérifiez qu'aucun câble ne touche le bouton PRESS quand la boîte de raccordement est fermée.

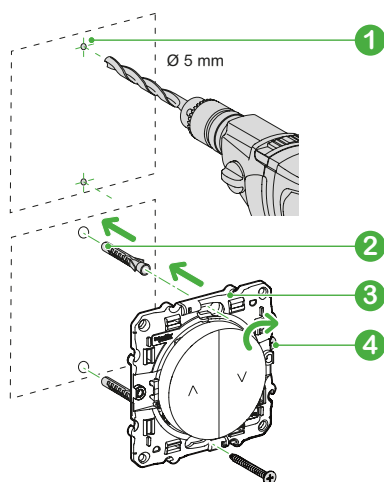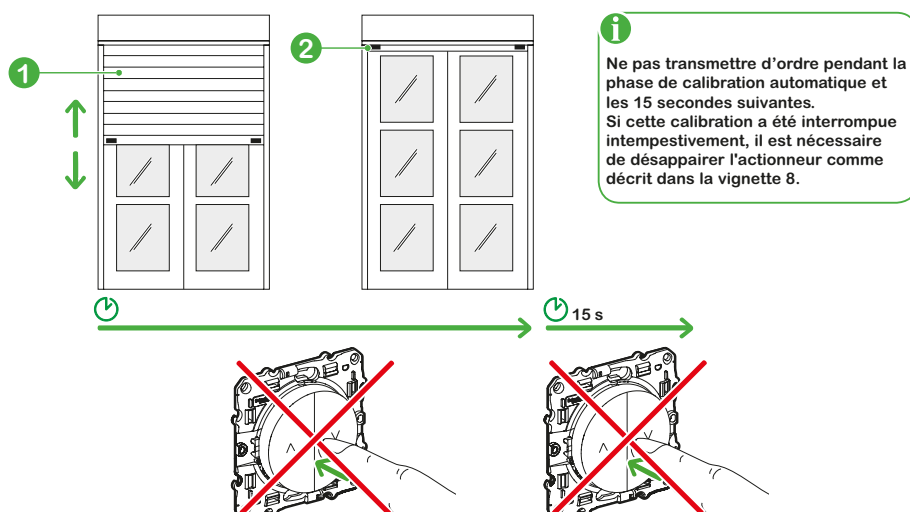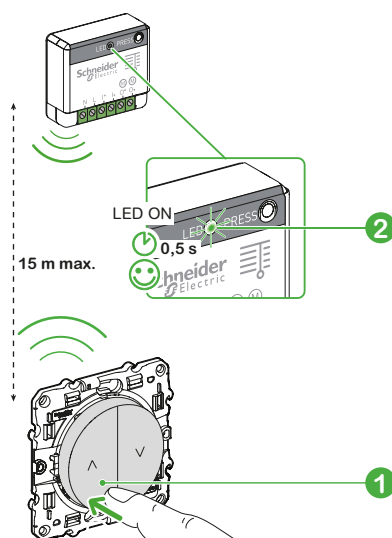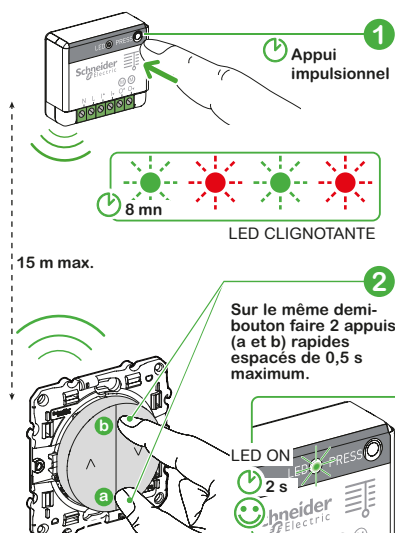


i Avant fixation, vérifier que la commande du sens montée est bien positionnée à gauche (en envoyant un ordre au volet roulant).

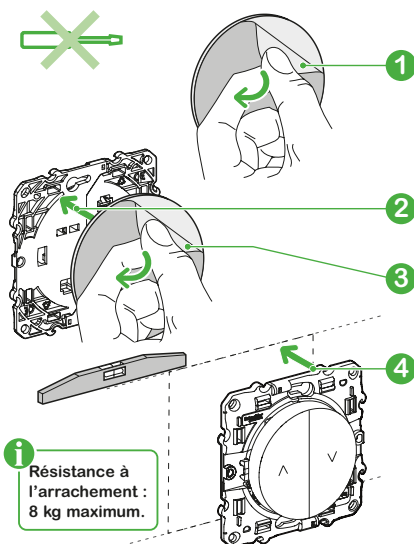


Pour appairer à un smartphone IOS ou ANDROID, envoyer une demande par courriel à l'adresse odaceSFSP@schneider-electric.com afin d'obtenir l'application.


6 APPAIRER UNE COMMANDE RADIO À PARTIR D'UNE COMMANDE FILAIRE

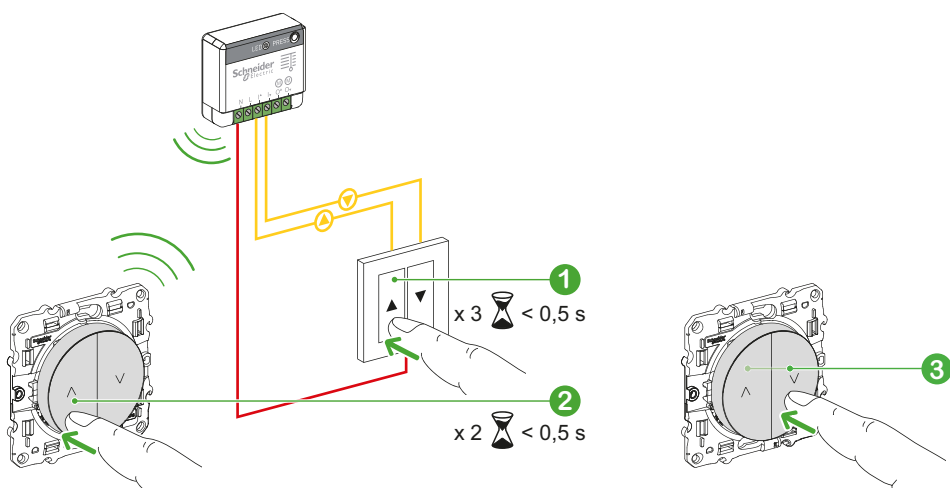


6.1 VÉRIFIER LA COMMUNICATION RADIO ENTRE L'ACTIONNEUR ET LA COMMANDE À SON POINT D'INSTALLATION

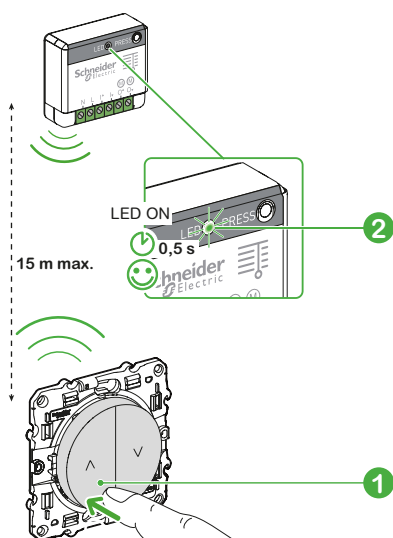


7 DÉSAIPAIRER L'ACTIONNEUR VOLET ROULANT D'UNE COMMANDE SANS FIL SANS PILE

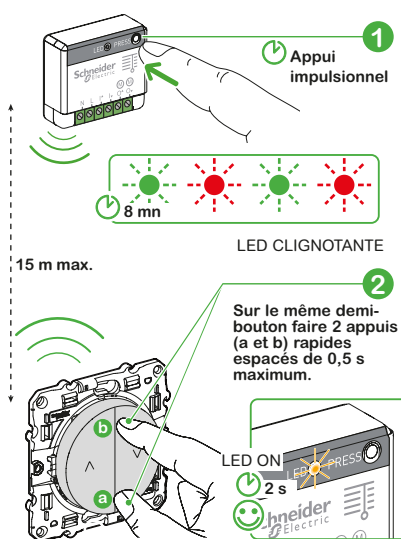


8 DÉSAIPAIRER L'ACTIONNEUR VOLET ROULANT DE TOUTES SES COMMANDES RADIO

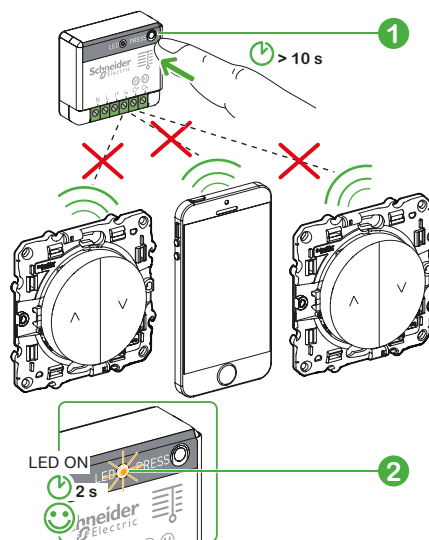

9 PRINCIPE DE LA FONCTION RÉPÉTEUR DE L'ACTIONNEUR VOLET ROULANT

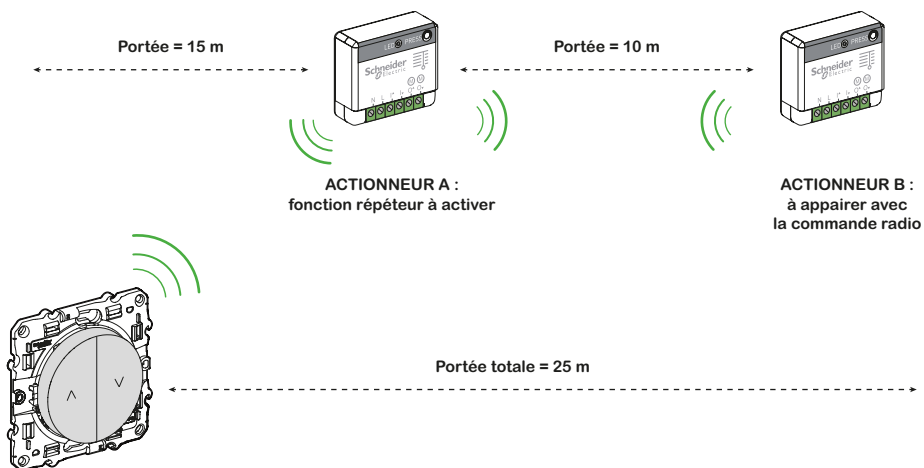

9.1 ACTIVATION DE LA FONCTION RÉPÉTEUR DE L'ACTIONNEUR VOLET ROULANT

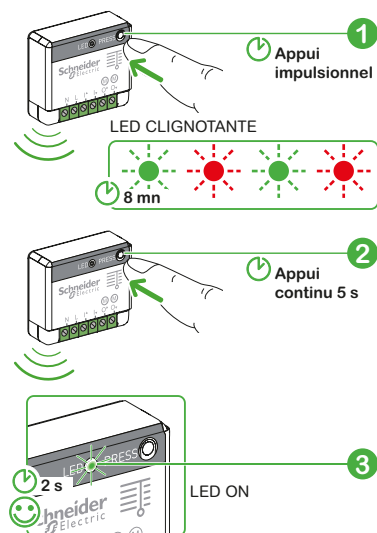

Puis appairer l'actionneur concerné (Actionneur B sur le schéma précédent) comme expliqué à l'étape 4.




Pour déterminer l'Actionneur "relais" le plus efficace :

■ mettre en mode appairage l'actionneur à appairer (étape 9.1)

■ positionner l'émetteur en limite de portée, l'actionneur "relais" doit être le plus proche de ce point limite.

Pour désactiver la fonction répéteur, effectuer à nouveau les séquences de l'étape 9.2. La désactivation de la fonction répéteur est validé par la led qui devient jaune pendant 2 s.



■ ACTIONNEUR VOLET ROULANT

- Alimentation : 230 V CA - 50 Hz
- Capacité de commutation : 230 V CA - 2 A
- Puissance moteur maximum : 280 W / <= 60 Nm à 12 tr/mn
- Consommation intrinsèque : < 1 W
- Bande de fréquence : 2,4 GHz
- Puissance radio maximale : + 3 dBm
- Portée du signal : 15 m champ libre / 25 m si fonction répéteur
- Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
- Nombre maximum de commandes appairées / actionneurs : 10 commandes de volets roulants et 10 smartphones
- Dimensions : 40 mm (l) x 44 mm (L) x 16,9 mm (h)
- Poids : 34 g
- Nombre de cycle O - F : 14 000 suivant certification NF Fermetures E*4

