

### SPEED CONTROL 速度控制

Press the desired speed button. 將所需要凍度的電鉛按下。

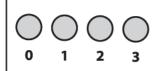

#### **TIMER CONTROL** 定時控制

التحكم بالمؤقت

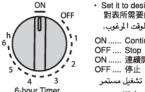

· Set it to desired time. 對表所需要的時間。 اضبطه الى الوقت المرغوب.

ON ..... Continuous operation

ON ..... 連續開動

ON ... تشغیل مستمر

To use the fan for less than 1-hour, turn the switch to the 2-hour position and then return 注意:

使用時間少於一時間鐘的話,請將定時掣轉至二時間鐘位置,然後轉回設定於所要之時間

لتشغيل المروحة لمدة اقل من ساعة واحدة، أنر المفتاح الى الوضع ٢- ساعة ثم أعده الى الوقت الرغوب.

### (TIMER CONTROL TYPE ONLY) (限定時控制使用)

(النوع المضبوط بالؤقت فقط)

#### **CLEANING AND MAINTENANCE**

清洗和維修

التنظيف والصيانة



拔掉插頭

Disconnect power supply before cleaning. 清潔前必須先切斷電源

افصيل تزويد الطاقة الكهربائية قبل التنظيف.

Otherwise it may cause electric shock. 否則可能會引致觸電。

بخلاف ذلك يمكن ان يسبب ضربة كهربائية.

1. Before cleaning and maintaining, disconnect the electrical supply for safety purposes. 在清潔及護理本品前,須先栽斷其電源,以策安全。

١- قبل التنظيف و الصيانة افصل التيار الكهربائي عن المروحة للأمان.

2. Use in dry place, free of excessive humidity and water 不要在極潮濕的地方及水中使用。

٢ - تستخدم في مكان جاف يعبدا عن الرطوبة الشديدة و المياه

Keep the fan clean. 需經常保持風扇清潔。

٢ – نظف المروحة باستمرار.

4. Do not use gasoline or other chemical for cleaning. 勿用汽油或其他化學品來清潔本品。

٤ - لا تستخدم الجازواين أو مواد كيماوية التنظيف.

5. Handle blade with care during cleaning. 清潔時請小心處理扇葉。

ه - تعامل مع ريش المروحة بعناية.

This appliance is provided with flexible cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 當買此電風扇時,本廠已為顧客提供特製的電源線,如發現損壞,請即連絡代理商或服務代理或特許 技術人員以替換,以防備發生任何災害。

هذه الجهاز يجهز بسلك تزويد التيار. إذا تعطل سلك تزويد التيار، يجب استبداله بسلك خاص من المصنم أو وكيل الخدمة الخاص به لتجنب أي المخاطرة.

SPECIFICATIONS	規格		المواصفات
ART.NO.	VOLTAGE (V)	FREQ.(Hz)	POWER
A30A, A30AS	220-240	50	33-38
A30F, A30FS	200-240	50	33-38
V30AH	220	50	38
V30FH	220	50	38
A40A, A40AS, V40AH	220-240	50	48-54.5
A40F, A40FS, V40FH	220-240	50	48-54.5
A40B	220-240	50	47.5-54.5
A35AS, V35AH	220-240	50	48-54.5
A35FS, V35FH	220-240	50	48-54.5

القدرة	المتردد (هرتز)	الفواطية (فولط)	رقم القطعة
٣٨ - ٣٣	۰۰	7577.	A30A, A30AS
77 - 77	0+	7577.	A30F, A30FS
۳۸	0 -	۲۲.	V30AH
۳۸	٥٠	٣٠.	V30FH
٨٤ - ٥, ٤٥	۰۰	7577.	A40A, A40AS, V40AH
٨٤ - ه, ٤٥	٥٠	7577.	A40F, A40FS, V40FH
o £, o — £V, o	۰۰	7577.	A40B
٨٤ - ه, ٤٥	۰۰	7577.	A35AS, V35AH
۵٤,٥ – ٤٨	0+	7577.	A35FS, V35FH

نوع العازل	حجم المروحة (سم)	عدد السرعات	كمية الهواء القدرة (م ً /نقيقة)	معادل القدرة ملاحظة الموتور فقط	سرعة الريشة بكل وضع (لفة/نقيقة)	الدخل (وات) موتور المروحة	المعدل التردد (هرنز)	الفولطية (فولط)	الثوع						
11.3 51.	4	-	٢٤	٠,٩٩	77.4 , 73.1 , 71	٦٢	٦.	١٢٧	A 40A						
٤٠ عازل فعال	٠٠		,	,	'	'	,		٤٦	٠,٩٩	395, 779, 6171	٦.	٦.	۲۲.	7 407
11-3-15-1-			٤٦	٠,٩٩	١٢٠٠, ١٠٤٢, ٨٦٣	٦٢	٦.	۱۲۷	A 40F						
٤ عازل فعال	٤٠	٠٠.	١ ١	٤٦	٠,٩٩	395, 779, 6/7/	٦.	٦.	۲۲.	A 40F					
11 . 1. 1	,	, i	٥١	٠,٩٩	١٢٢٠ . ١٠٧٠ . ٨٨٠	٦١	٦.	١٢٧	A 40B						
عازل فعال	٤.	,	ع ه	٠,٩٩	1790 , 1007 , Vol	٥٩	٦.	۲۲.	7,400						

TYPE	Voltage (V~)	Rating Frequency (Hz)	Input(W) Fan Motor	Blade Speed of Each Position (r/min.)	Factor	Rated Air Delivery (m³/min.)	of	Fan Size (cm)	Type of Insulation
A 40A	127	60	62	863,1042,1200	0.99	46	- 3	3	40 Functional
	220	60	60	694, 923,1215	0.99	46		70	Insulation
A 40F	127	60	62	863,1042,1200	0.99	46	- 3	40 Functional Insulation	
	220	60	60	694, 923,1215	0.99	46			Insulation
A 40B	127	60	61	880,1070,1220	0.99	51	- 3	40 F	Functional Insulation
	220	60	59	751,1007,1295	0.99	54		40	



KDK Company, Division of PES Head Office: 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan






## **Electric Fan** (Desk Fan) 電風扇(檯式電風)

مروحة كهربائية (مروحة منضدية)

Model No. 種類 رقم الموبيل A30AS, A30FS, A30A, A30F, V30AH, V30FH A35AS, A35FS, V35AH, V35FH A40AS, A40FS, A40A, A40F, V40AH, V40FH

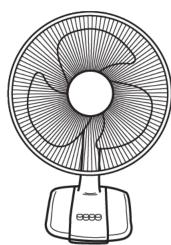

# **Operating Instructions** 使用說明書

تعليمات التشغيل

Before operating this set, please read these instructions completely

使用前務請詳細閱讀本書所載事項

قبل تشغيل هذا الجهاز، يرجى قراءة هذه التعليمات بشكل كامل.

Use only with rated voltage. 只能使用額定電壓。 بستعمل مع الفولطية المقدرة فقط.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard 如發現電源線損壞,請即連絡代理商或服務代理或特許技術人員以替換,以防備發生任何災害。

ذا تلف سلك التزود بالتيار، يجب استبداله بواسطة المصنع، أو وكيل الصيانة أو الاشخاص الفنيين فقط من أجل تفادي المخاطر.

進行清洗或維修前必須先確定風扇的電源已經被關閉。 تأكد من فصل المروحة من مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيسي قبل نظيف او صيانة المروحة.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 本設備是不打算供與(包括兒童)身體,縣官或心理能力欠佳人士使用,或缺乏經驗和知識

除非他們是在負責他們安全的人員監督下或有關使用該設備的指示下使用


Ensure that the fan is switched off from supply main before cleaning or maintenance

مذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (من ضمنهم الأطفال) لهم قابليات جسدية. أو حسية أو عقلية محدودة. أو يفتقرون الى الخبرة والعرفة. إلا اذا تر الاستخدام فت الاشراف أو وفقا للتعليمات للتعلقة باستخدام هذا الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلّامتهم.

To avoid the possibility of causing injury to users or damage properties, please follow all the explanation written below. The manufacturer is not responsible for accidents and injuries caused by defective or deficient installation.

為了避免可能造成傷害用戶或損壞財產,請遵守以下所有的書面解釋。 製造商不會因有缺陷或不足的安裝所造成的意外及傷而亡負責。

لتفادي احتمالية حدوث جروح للمستخدمين أو تلف بالمتلكات. يرجى اتباع التوضيح للكتوب في الأسفل. أن للصنع غير مسؤول عن الخوادث والجروح التي قدث نتيحة خلل في

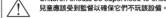

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.


感謝您課職此產品。

شكراً جزيلاً لشراءك هذا المنتج.

### \* PLEASE ASSEMBLE COMPLETELY BEFORE USING. 請先按指引把本品完全組裝妥善方可使用。

يرجى تجميع الأجزاء بصورة كاملة قبل الاستعمال.

أسماء الأجزاء 部件指示 PARTS IDENTIFICATION

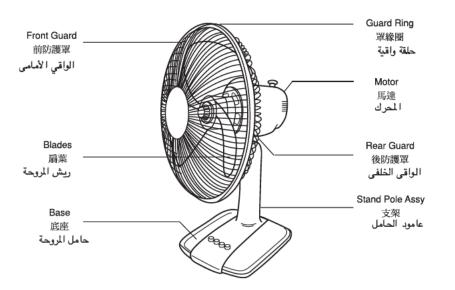

### ASSEMBLY METHOD

组装方法

1. Remove all the parts from carton box. 打開包裝盒把所有部件取出。


١. أخرج الأجزاء كلها من صندوق الكارتون.


- 2. Remove P.V.C. tube.
- 取出 P.V.C. 塑料管

٧ . افصل أنبوب محور دوران المحرك.

- · Remove guard set nut by turning anti-clockwise.
- 以逆時針方向旋開罩組螺帽。

• فك صامولة الواقى بتحريكها عكس حركة عقارب الساعة.

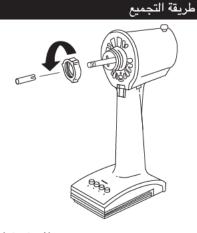

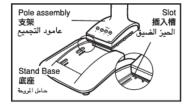

Match pole assembly to stand base. 把支架裝嵌入底座。

١- ابدأ إدخال عامود التجميع في الحامل.

2. Use slot as guide. 如圖所示使用插入槽 ٢ - نتبع مكان الحيز الضيق.



1. Slide in the pole assembly according to the arrow direction. 把支架按箭咀方向插入低座凹槽中。

١- أدخل عامود التجميع في الحامل كما هو موضيح بالشكل.



2. Confirm clip has firmly lock-into stand base. 確保夾扣已緊鎖低座。

٢ - تأكد من أن المشبك تم تثبيته في الحامل.



3. Fix the rear guard into motor guide (A). 後防護罩固定在馬達上的 (A) 齒合位。

٣- ثبت الواقى الخلفي في المحرك (٨).



4. Fasten the guard tightly by turning the guard set nut clockwise.

只需把罩組螺帽輕輕順時針旋轉,即可上緊罩。

٤- ثبت الواقى بإحكام بتحريك صامولة الواقى في اتجاه عقارب الساعة.




5. Insert the blade or blade boss to the shaft and ensure pin must enter the blade slot or blade boss. **扇葉或扇葉片頭插入馬達軸,須確保針頭已插入扇葉片頭的** 

ه - ضبع الريش أو صرة المروحة بالعامود و تلكد من دخول المسمار بالريش أو صبرة




6. Tighten the blade using the spinner. Turn anti-clockwise. (Sprinner packed together with power cord.) 以逆時針方向旋轉機頭罩,即可上緊扇葉。(機頭罩與電源 線包在一起。)

٦- تاكد من ربط الريش باحكام باستخدام غطاء قب المروحة بتحريكها عكس حركة عقارب الساعة. يحزم غطاء قب المروحة مع كابل الطاقة.

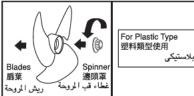

لطراز البلاستيكي

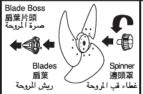

For Metal Type 金屬類型使用 للطراز المعدني 7. • Fix the front guard with logo in an upright position.

• 固定前防護置時,即可上緊防護置。

٧- ثبت الواقى الأمامي في وضع مستقيم.

· Fix plastic hook onto rear guard as shown.


• 將其塑料鉤如圖所示扣好後防護罩 。

- ثبت الواقى الخلفي بالقفل كما هو موضح بالشكل.

· Lock clip upwards to hold guard.

• 把夾扣向上鎖緊好防護罩即可。

- ادفع المشبك لأعلى حتى يمسك بالواقى.

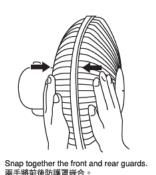

ا جعل الواقى الخلفي والامامي ينطبقان معا.

Plastic hook

Plastic hook guide

مكان القفل البلاستيكي

雙料釣齒合位

雙料約



Lock clip upwards to hold guard. 夾扣向上按把防護罩鎖緊。

اقفل المشبك إلى الأعلى لإمساك الشبكة.

### NAME OF PARTS / HOW TO OPERATE 各部件名稱及使用方法

سماء الاجراء/كيفية التشغيل

زر الدوران

Stop 停止

انقاف

(Oscillator angle 90°)

(زاوية الدوران ٩٠°)

(搖頭角度90度)

