MODEL NO.	VOLTAGE (V~)	FREQ. (Hz)	POWER (W)	معامل	التردد (هرتز)	الفولطية (فولط)	رقم اللوديل
P40US	220 ~ 240	50	47.5 ~ 54.5	٤٧,٥ - ٥٤,٥	۵٠	1112.	P40US
P40U	127	50 ~ 60	53 ~ 61	07-11	01.	177	
	220	50 ~ 60	47.5 ~ 59	£V,0 - 09	01.	11-	
	220 ~ 240	50	47.5 ~ 54.5	٤٧,٥ - ٥٤,٥	۵٠	1112.	P40U
	110 ~ 120	50 ~ 60	60 ~ 67.5	1 - 17,0	01.	1115-	
P41U	110 ~ 120	50 ~ 60	60 ~ 67.5	1 14,0	01.	11 1 5 -	P41U
	220 ~ 240	50	48 ~ 54.5	٤٨ - ٥٤,٥	۵۰	1112-	P410
-	Dotino						172

MODEL NO.	Rating			Blade Speed of	Power	Rated Air	Number	Fan Size	Type of
	Voltage (V~)	Frequency (Hz)	Input (W)	Each Position	Factor	Delivery	of Speed		Insulation
P40U	127	60	61	880, 1070, 1220		28	2	40	Functional
. 400	220	60	59	751, 1007, 1295	0.99	30	3	40	Insulation

	حجم		كمية الهواء	معادل القدرة	سرعة الريشة في كل وضع	المعدل				
العازل	انوعا	المروحة	عدد	المقدرة	(مالحظة:		الدخل	التردد	الفواطية	رقم الموديل
		(سم)	السرعات	(مٌ/ نقيقة)	المُوتورفقط)	(لفتر/دقيقة )	(وات)	(هرتز)	(فواط)	-30 (0
عازل قعال	٤٠	٣	۲۸ -	. 99	177-, 1-7-, AA.	71	٦.	177	DAGU	
			٣.	٠, ٩٩	1490 1 401	٥٩	٦.	۲۲.	P40U	



KDK Company, Division of PES Head Office: 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan





# Electric Fan (PEDESTAL FAN)

電風扇 (軸承電風扇)

مروحة كهربائية (موحة ثابتة)

رقم الموديل Model No. 型號


## **P40U P40US P41U**

## **Operating Instructions** 使用說明書

تعليمات التشغيل



Use only with rated voltage. تعمل مع الفولطية المقدرة فقط.

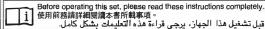



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

اذا نلف سلك التزود بالتيار، يجب استبداله بواسطة المصنع، أو وكيل الصيانة أو الاشخاص الفنيين فقط من أجل تفادي المخاطر.



Ensure that the fan is switched off from supply main before cleaning or maintenance 進行清洗或維修前必須洗確定風扇的電源已經被關閉。

تأكد من فصل المروحة من مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيسيّ قبل نظيف أو صيانة المروحة.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

本設備是不打算供與(包括兒童)身體,感官或心理能力欠佳人士使用,或缺乏經驗和知識, 除非他們是在負責他們安全的人員監督下或有關使用該設備的指示下使用。

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (من ضمنهم الأطفال) لهم قابليات جسدية، أو حسية أو عقلية محدودة. أو يفتقرون الى الخبرة والمعرفة، إلا اذاتم الاستخدام قت الاشراف أو وفقا للتعليمات المتعلقة باستخدام هذا الجهاز بواسطة شُخص مسؤول عن سلامتهم.



To avoid the possibility of causing injury to users or damage properties, please follow all the explanation written below. The manufacturer is not responsible for accidents and injuries caused by defective or deficient

為了避免可能造成傷害用戶或損壞財產,請遵守以下所有的書面解釋。 製造商不會因有缺陷或不足的安裝所造成的意外及傷亡而負責。

> لتفادي احتمالية حدوث جروح للمستخدمين أو تلف بالمتلكات، يرجى اتباع التوضيح الكتوب في الأسفال: أن المصنع غير مسؤول عن الحوادث والجروح التي تحدث نتيحة خلل في التركيب أو نقص فيه.



## **SAFETY PRECAUTIONS**

#### 安全注意事項

#### تكد من قراءة احتياطات الامان المنان المان

Be sure to read and follow these safety directions 請務必詳細閱讀及遵守安全指導

Be sure to observe the following safety precautions in order to avoid possible injury to yourself or others and damage to your belongings. 請務必嚴格遵守以下說明之注意事項以防止對使用者或其他人造成傷害或財物損失。

تأكد من المحافظة على احتياطات الامان التالية من اجل تجنّب حصول جروحات لك او للاشخاص الاخرين وكذلك جصول ضرر لمتلكاتك

The following symbols indicate the degree of possible danger if the relevant precautions are ignored. 下列標記代表因不小心或錯誤使用有關欄目的內容而致不同程度的危險或損失。

تبين الرموز التالية درجة الخطر الممكن في حالة اهمال احتياطات الامان ذات العلاقة.

WARNING 警告

This term warns you that death or serious injury may result by incorrect operation of the product. 有本標記之欄目表示「有可能造成重傷甚至死亡」之內容。

تحذرك هذه الاشارة أنه يمكن أن يحصل موت أو جرح بالغ لك في حالة التشغيل غير الصحيح لهذا المنتج

CAUTION 小心

This term cautions you that injury or physical damage to property may result by incorrect operation of the product. 有本標記之欄目表示「有可能造成重傷甚至死亡」之內容。

تنبُّهك هذه الاشارة انه يمكن ان يحصل جرح لك او ضرر الممتلكات في حالة التشغيل غير الصحيح لهذا المنتج،

Do not damage power cord or main plug.

切勿使雷線或插頭指壞。

**負重,把雷線網成一扎。** 

Prohibited

禁止

ممنوع

Precautions are classified using the following symbols. 應遵守的事項有以下分類並由下列圖示來區分及說明。

Symbol with white background denotes a PROHIBITED action. 這圖示表示「禁止」做的事

يدل الرمز ذو الخلفية البيضاء أن هذا العمل ممتوع.

This symbol denotes action that are compulsory 這圖示表示「必須」要做的事。

يدل هذا الرمز على عمل الزامي.

لا تضرر سلك تزويد الطاقة الكهربائية او القابس الرئيسي

Causing injury, electric shock or even fire due to short circuit,

يمكن ان يسبب ذك جرح او ضرية كهربائية وحتى حريق بسبب تقصير

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

為免造成傷亡,如電源線損壞必須送交其製造商或製造商指定

اذا تضرر سك تزويد الطاقة الكهربائية، يجب تبديله من قبل الصانع، او

وكيل الصِّيانة أو الإشخاص اله هلان بذك تحنب المخاطر

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

الدائرة الكهربائية.

e.g. modify, put near heat generating appliance, abnormally twist or

bend, forcefully elongate, pull heavy weight, bundle up power cord.

例如對其加丁,放在發熱器具附近,不正常地折曲或扭曲、強行拉長、

مثلاً، تعديل السك، وضع السلك بجانب جهاز مولد للحرارة، شي او في السلك بصورة غير طبيعية، تمديد السلك بقوة، سحب وزن ثقيل، لو حزم سك الطاقة الكهربائية ا

引致受傷、觸雷、甚至因短路引起火災。

person in order to avoid a hazard.

的維修代理或類似的合資格人十作更換。

احتياطات الأمان مصنفة بالرمون التالية.

WARNING 警告

Never try to take apart, repair or modify this product. 切勿擅自拆散、修理或改造。

لا تحاول تفكيك تصليح او تعديل هذا المنتج

Do not take apart 禁止抵散

-1111 dSa1 V

It may cause fire or electric shock. 會引致火災或觸電。 يمكن ان يحصل خريق أو ضرية كهربائية.

. Contact the dealer for repairing this product. 若本品故障時請找經銷商修理。 اتصل بعميلك من أجل تصليح هذا المنتج

■ Do not plug line cord into outlet until fan has been completely assembled

除非電風扇完全裝配妥當、否則不要將電源線插入電源出 لا تقم بتوصيل السلك بمصدر النيار الكهربائي الا بعد الانتهاء من تركيب المروحة بالكامل

■ Do not connect this unit to power supply otherthan destinated country rated voltage.

不要連接本機至非指定國家的額定電壓的電力供應。

لا توصَّلُ هذه الروحة مع مصدر تزويد الطلقة الكهربائية غير مصدر القواطية القدر ةلالم المشحونه له هذه الم وحة

Prohibited 禁止

Otherwise it may cause fire and injury 否則可能會引起火警和受傷。

ىمكن ان بسبب ذلك جرح

Do not contact with water. 不可讓風扇沾水。



تجنَّب الماء

Causing fire or electric shock. 引起火災或觸電。 يمكن ان يسبب ذلك حريق لى ضربة كهربائية،

لا تدع الماء بلامس المروحة.

2

Loose engagement of plug and socket may cause electric shock or fire due to overheat of plug. 若插頭插得不好,可能會引致觸電或插頭過熱而造成火災。

يمكن ان بسبب التمصال المرتخى للقابس والمقبس ضرية كهريائية او حريق بسبب زيادة التسخين

تأكد من ان القامس مُدخل بصورة كامله داخل المقيس.

. Do not use damaged plug or loosen socket-不要使用已指摘的插頭或鬆胖的插座。

Make sure main plug is fully inserted into socket.

確定電源插頭完全插入插座。

• لا تستعمل قابس غير صالح للاستعمال أو مقبس مرتخي.

WARNING 警告

■ Wipe off dust on the plug and socket periodically. 要定期清除電源插頭及插座上之灰塵 المسح الغيار عن القابس والقبس بصورة منتظمة.

> Accumulation of dust on plug in humid season may cause poor insulation and may

result in fire 如果電源插頭上積聚了灰塵,天氣潮濕時會容 易引致絕緣不良而導致火災。

يمكن أن يسبب تجمع الغبار على القابس في الفصول الرطبة عزل ضغيف ويمكن ان ستجعن ذلك حريق

· Disconnect from powersupply and use a piece of dry cloth to clean the plug. 請將電源插頭拔出,用干布抹淨

افصل لقابس من مصدر ترويد الطاقة الكوريائية واستعمل قطعة قداش جافة لتنظيف القابس

 Unplug the fan if it will not be used for a long period. 若長時期不使用風扇,請將電源插頭拔出。

ا فصل الموجدة من مصدر الطاقة الكيربائية في حالة عدم استعمال للروحة لمنة زمنية طويلة.

Disconnect power supply before cleaning. 清潔前必須先切斷電源。



Otherwise it may cause electric shock. 否則可能會引致觸電。

بفلاف ذك يمكن ان يحصل ضربة كهربائية.

افصل مصدر الطاقة الكهرباشة قبل التنظيف.

Unplua 拔掉插頭

Never touch the plug if your hands are wet. 手濕時切勿接觸電源插頭。 لا تلمس مطلقا القانس اذا كانت بديك مطلة بالياء



May cause electric shock 可能會引致觸雷。

No wet hand 手濕不可觸碰 لا تلوس بايدي ميلة

يمكن ان يسبب ذك ضرية كهريائية. Follow strictly to all the instructions given in this manual

for installation. 安裝時請嚴格地遵守本手冊內所給的所有指示。



ممثوع

Installation error can cause fire, electric shock, set to fall and injuries. 安裝錯誤可以導致火災、電擊、機組掉 落和受傷。

اتبع بدقة كل التعليمات المعطاة في هذا الكتيب من اجل التركيب.

يمكن ان يسب التركيب غي الصحيح حريق، ضرية كهربائية، سقوط المروحة وحصول جروحات

Do not operate the set before the pole is firmly inserted onto the base and firmly tighten by one round washer and 2 pieces of pan screws. 在支杆完全插穩入底座和用一個圓形墊圈和 2 枚平頭螺絲完全鎖緊之前

لا تشغّل المروحة قبل الخال العمود في القاعدة بصورة محكمة وتثبيته بواسطة الطقة المورة و ٢ برغي من براغي الصحن.



Being unstable, may cause the fan to fall. 擺放不穩定可能會導致電風扇倒下。 اذا كانت البرحة غير ثلية ، يمكن ان تسقط البرجة. CAUTION 小心

Do not use under the following situations; Near to gaseous fuel cooker
Place full of inflammable gas

Place expose to rain or water pour Near insecticide • Oil corrosive solvent • High temperature • High humidity • Near chemicals, oil, dust area.

High numindly \*Vealer Chemicals, oil, dustatea. 不要在以下場所使用風筒: ·接近點體爐具 + 高易燃氣體的地方。 有雨淋或容易被滴水的地 方。接近微量劑的地方。 油性的纖維性溶劑附近 ·高溫的地方。湖濕的地方。在化學物品、油、多塵的地方。

لا تستُعمُلُ الْمُرْحَةُ فَي الْآمَاكِنِ التَّالَيَّةِ: • قرب طباخ الفازاق المووقات • في مكان مملوء بغازات قابلة للاشتعال • في مكان معرض للمطر أورشق الماء • بقرب ممَّا ليل أزالة الصدأ الزينية • في مكان ذو درجة


حرارة عالية • في مكان ذو درجة رطوبة عالية • في مكان قرب الوادُّ الكيميائية، الزيت، لو في منطقة تحتوي على الغبار.



Maycausebad effect in quality and dangerous condition. 可能會導致素質出現問題和危險的情況。

禁止 يمكن ان تسبب تلك الاماكن فعالية ربيئة في الجودة اوظر ف خطير.

Don't place the fan on unstable surface or near obstacles. 不要把風扇放置在不平坦的地方或障礙物周圍。 لا تضم المروحة على سطح غير مستو أو بقرب العوائق

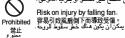


Avoid continuously exposure of direct wind from the fan. 不要長時間把風扇吹著身體。 大田才服。 تجتُ التعرض المستمر للهواء الصادر من المروحة.



It may cause discomfort. **導致身體不適。** بمكن لن يسبب ذك عدم راحة.

禁止


Do not put your fingers into the guard or any moving part of 切勿用手指插入網罩中或各可動部份。

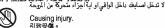

Prohibited ىمكن لن يسبب ذلك جرح.

Hold the plug when disconnect from main supply, never pull

要拔出電源插頭時,必須抓住電源插頭來拔,不要拉電源線。 امسك القابس عندما تريد فصل سلك الطاقة الهربائيّة من مصدر تزويد الطاقة الهربائية الرئيسي. لا تسحب السك مطلقا،

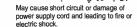

可能會造成電線短路或斷線而引致火災或觸電。 يمكن أن يسبب ذلك تقصير له الرّرة الكهربائية أو ضرر لسك الطاقة الكو بائية ويحصل حريق أو ضربة كهربائية .

Do not overturn set. If turn over please switch off power supply immediately.

Turn off and unplug power cord before carry the set. 不要翻轉機組。如果翻轉了,請立刻關閉電源。 搬運機組前,先關閉電源並且拔出電源線。

لا تقلب الجهاز. إذا قلبت الجهاز، يرجى وقف تشغيل الكهربا بية مصدر الطاقة فور ال اوقف التشغيل وإنزع سك الطاقة الكهربائية قبل حمل الجهاز. May cause injury




3


可能導致受傷 سمکن ان پسبب جریدات بمکن ان پسبب

### NAME OF PARTS/NOW TO OPERATE

各部件名稱及使用方法

أسماء الاجزاء/كيفية التشغيل

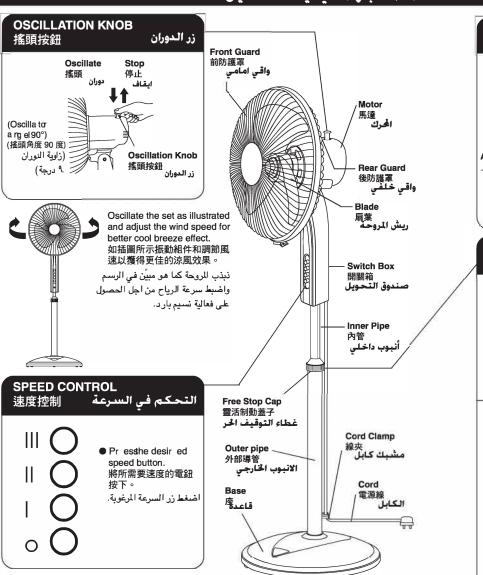

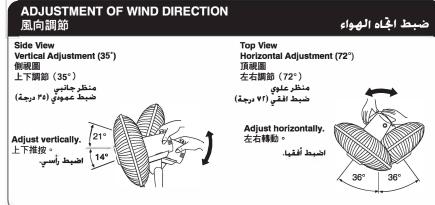

#### **HEIGHT ADJUSTMENT CONTROL**

高度調節旋鈕

التحكم في ضبط الارتفاع

Switch Box Loosen **Tighten** 

To adjust height: Loosen the Free Stop Cap. Adjust the fan heig hit nyn oving the switch box to desired height and retighten the Fr e S top Cap.

若要調節高度。鬆開靈活制動蓋子。將 配電箱移至所要的高度以調節風扇高 度,然後重新鎖緊靈活制 薪子。

الضبط الارتفاع فك غطاء التوقيف الحر. اضبط ارتفاع المروحة بواسطة تحريك صندوق التحويل الي الارتقاع المطلوب وبعد ذلك أعد شد غطاء التوقيف





Prohibited

Do not hold a tthe neck of the Fr eletop Ca pa sthis m a your hand if the switch b of lis. 不要握住靈活制動蓋子的管頸 部分,因為如果電 箱掉落這可能會導致您的手受傷


لا تمسك عنق غطاء التوقيف الحر لأن ذلك يمكن ان يجرح يديك اذا سقط صنعوق التحويل.


Do not hold hthe Knee Joint a sthis m a shurt your hand if the Guar oth o scila tedto Knee Joint.

不要握住接管。 因為防護罩的震蕩,將可能會導致您的手 受傷。

لا تمسك الوصلة المفصلية لان ذلك يمكن ان يجرح يديك اذا تذبذب الواقي على الوصلة المفصلية.




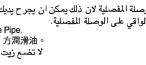


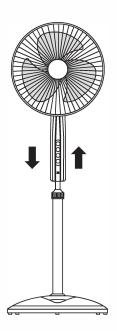

5

組裝方法

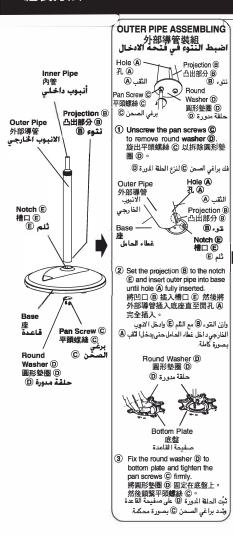

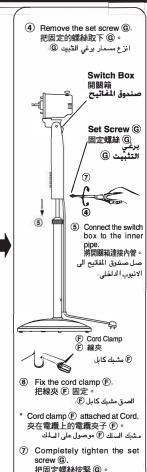


احكم تماما ربط مسمار برغى التثبيت @

إربط الكابل الى مشبك كابل ﴿

(8) Hook the cord to cord clamp (F).

用線夾 (F) 把電源線固定。

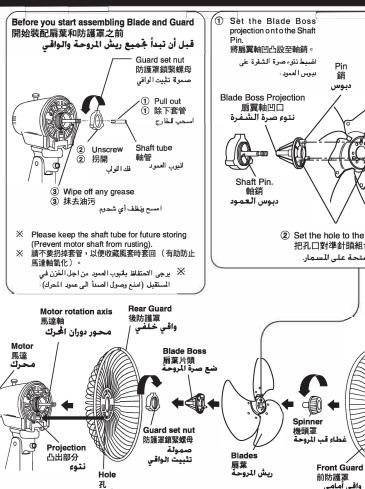

Hole الثقب ديوس 2 Set the hole to the pin. 把孔口對準針頭組合。 اضبط الفتحة على المسمار

與前後防護罩對合。 ضع الواقي الخلفي والامامي. 2 Snap together the front

1) Put rear and front quards

together.

and rear quards. 兩手將前後防護罩嵌合。 لجعل الواقى الخلفي والامامي يتطابقان معا



③ Press on the clip. 將夾扣向上按緊



Lock clip upwards to hold quard.

夾扣向上按把防護罩鎖緊。 اقفل المشبك إلى الاعلى لامساك الشبكة

/ CAUTION 小心 نبيه Check to confirm that the fan is

correctly installed! 確認風扇是否已被正確安裝!

افحص لتنكد من ان المروحة مركبة بالشكل الصحيح

X Securely snap together the clip-Otherwise the front guard may fall off onto you.

※ 務必扣住夾扣,將前、後防護 **風罩牢牢地固定在一起。否** 則,前防護風罩可能會掉落到 你的身上。

> 🔆 قم بكبس الواقى الاما مى والخلفي معا بأحكام عن طريق الضغط على المشيك والا فقد يسقط الواقي الامامي نحوك