


Operating and Installation Instructions 操作和安裝指示 Hướng Dẫn Sử Dụng và Lắp Đặt

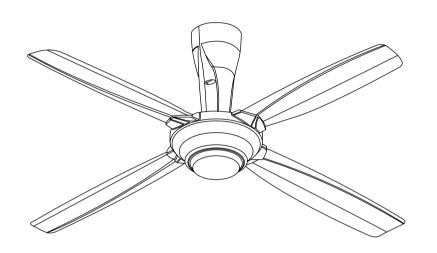

Ceiling Fan 吊扇 Quạt Trần Model Number 型號 Số Model M56PR



Thank you for purchasing KDK Ceiling Fan. 感謝您購買 KDK 吊扇。

Cảm ơn quý khách hàng đã mua Quạt Trần của KDK.



Before operating this product, please read the instructions carefully, and keep this manual for future reference.

操作此產品前,請仔細讀説明書,並保存本手冊以作日後參考。 Trước khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn và cất giữ sách hưỡng dẫn sử dụng này để tham khảo trong tương lai.

Contents / 目錄 / Nội dung	Page / 頁數 / Trang
Safety Precautions / 安全注意事項 / An Toàn Chú Ý Supplied Parts / 配備零件 / Các Bộ Phận Được Cung Cấp How To Assemble / 如何組装 / Cách Lắp Đãt How To Install / 如何安裝 / Cách Lắp Đãt How To Use / 如何使用 / Cách Sử Dụng Maintenance / 維修 / Bảo Dưỡng Product Specification / 產品規格 / Thông Số Kỹ Thuật Của Sản Phẩm	2 5 5 7 13 16 16

Safety Precautions / 安全注意事項 / An Toàn Chú

To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanations written below.

為避免導致用戶受傷或財物損壞的可能性,請遵守以下所述的所有指示。

Để tránh khả năng người sử dung bị chấn thương hay thiết bị bị hư hỏng, hãy tuân theo những hướng dẫn sau đây.

WARNING 警告 CẢNH BÁO	A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may lead to the possibility of death or serious injury of users. 錯誤操作產品造成的情形,若不避免可能導致用戶死亡或嚴重受傷。 Tình huống có thể xảy ra do sử dụng thiết bị không đúng cách, nếu không tránh được có thể dẫn đến thiệt mạng hoặc gây chấn thương nghiêm trọng cho người sử dụng.
 CAUTION 注意 CHÚ Ý	A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may result in the injury of users or property damage. 錯誤操作產品造成的情形,若不避免可能導致用戶受傷或財物損失。 Tình huống có thể xảy ra do sử dụng thiết bị không đúng cách, nếu không tránh được có thể gây chấn thương cho người sử dụng hoặc làm hư hỏng thiết bị.
0	This symbol denotes an action that is COMPULSORY. 此符號表示有關行為是強制性的。 Biểu tượng này thể hiện những hành động BẤT BUỘC.
0	This symbol denotes an action that is PROHIBITED. 此符號表示有關行為是被禁止的。 Biểu tương này thể hiện những hành động NGHIÊM CẨM TUYẾT ĐỐI.



WARNING / 警告 / CÁNH BÁO

Follow strictly to all the instructions given in this manual for installation.

Electrical wiring must be done by competent personnel.

Installation must be done by a qualified personnel.

Installation error can cause fire, electrical shock, Ceiling Fan drops and injuries.

安裝時請嚴格地遵守本手冊內所給的所有指示。 電線配線工作必須由能勝任的人員進行。

安裝工作必須由符合資格的人員進行。

安裝錯誤可以導致火災、電擊、吊扇掉落和受傷。

Tuân theo một cách nghiệm ngặt tất cả những hướng dẫn lắp đặt trong quyển hướng dẫn sử dụng này.

Việc đi dây điện phải do người có chuyên môn tiến hành.

Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn tiến hành.

Những sai sót trong việc lắp đặt có thể dẫn đến cháy, giật điện, roi quạt và những chấn thương khác.

Stop using the Ceiling Fan when any abnormality or failure occurs and turn "OFF" the Miniature Circuit Breaker (MCB). (Risk of smoke, fire, electric shock and drop)



當發生任何異常或故障時,停止使用吊扇並 關閉 "OFF"微型斷路器 (MCB)。

(冒煙、火災、電擊、掉落的風險)

Ngưng sử dụng Quat Trần khi xảy ra bất kỳ sư cố bất thường hoặc hỏng hóc nào và chuyển cầu dao tư đông (MCB) sang trang thái "OFF"

(Nguy cơ bốc khói, cháy, điện giật và rơi)



CAUTION / 注意 / CHÚ Ý

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the



除非由安全監護人就本產品進行監督或指導,否則身體、感官或智力有功能障礙者,或者缺乏相關經驗和知識的人士(包括兒 童)請勿使用本電器。為了確保年幼的小孩不玩此電器,它們該受到監督。

Những người có sức khỏe thể lực hoặc tinh thần kém hoặc các giác quan bị giảm sút hoặc thiếu kinh nghiêm cũng như kiến thức không nên sử dụng thiết bị này trừ khi có sự giám sát hoặc hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn đối với những đối tượng nêu trên. (Các đối tượng kể trễn bao gồm cả trẻ em). Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không đùa nghịch với thiết bị này.

To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanation written in this manual. The manufacturer will not be responsible for any accidents and injuries caused by defective, deficient installation or installation which does not follow to instruction manual.



為避免導致用戶受傷或財物損壞的可能性,請遵守本説明書內的所有指示。製造商對任何因不正確的安裝或不按照説明書指示的安裝所造成的 任何意外和損傷將不負任何責任。

Để tránh trường hợp bị chấn thương với người dùng hay có những hư hỏng với thiết bị, hãy tuân theo tất cả những hướng dẫn có trong quyển hướng dẫn sử dụng này. Nhà sản xuất sẽ không chiu trách nhiêm với bất cứ tại nan hay chấn thượng nào xảy ra do lỗi lắp đặt không đúng hay không tuân theo hướng dẫn trong quyển hướng dẫn sử dụng này.



WARNING / 警告 / CẢNH BÁO

Switch off power supply and wait until the Blade is fully static, before cleaning or doing any maintenance jobs.

清掃或進行任何維修工作前,關閉所有電源並等 待扇翼完全靜止。

Tắt tất cả nguồn điện và chờ cho đến khi cánh quạt ngừng quay hoàn toàn trước khi lau chùi hoặc tiến hành bảo dưỡng quạt.





Can cause Ceiling Fan to move suddenly, injuries and electrical shock.

Kindly refer to your sales agent for repairing or maintenance issue.

可以導致吊扇突然轉動、受傷和電擊。 請向您的經銷商咨詢有關修理或維修問題。 Có thể khiến quạt quay đột ngột, gây chấn thương và giật điện.

Vui lòng tham khảo đại lý bán hàng về việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng.

Ensure the Pipe has been fully tighten to Motor Shaft. (Bolt tightening torque is 800~1200 N•cm) and Cotter Pin must fix into Bolt and bent. 確定將導管鎖緊至發動機轉動軸。(螺栓扭緊轉距

確定將導管鎖緊至發動機轉動軸。(螺栓扭緊轉距是80%-1200 N•cm)及開口銷必須插入螺栓然後折彎。

Đảm bảo ống trụ được gắn chặt hoàn toàn với trục động cơ. (Lực vặn bu-lông là 800~1200 N•cm) và chốt hãm nêm phải được lắp với bulông và bẻ gập xuống.



Can cause injury if Ceiling Fan drops. 若吊扇掉落會導致受傷。 Có thể gây chấn thương nếu quat bị rơi.

Tighten the Blade Screws firmly using a screwdriver.

使用螺絲起子將扇翼螺絲鎖緊。 Dùng tua vít để vặn chặt vít cánh quạt.



Can cause injury if Blade drops. 若扇翼掉落會導致受傷。

Có thể gây chấn thương nếu cánh quạt bi rơi.

Do not touch the Ceiling Fan while it is operating. 請勿在吊扇正在操作的時候觸摸吊扇。 Không chạm vào quạt nếu quạt đang hoạt động.



Can cause injury, damage and Ceiling Fan drops. 若吊扇掉落會導致受傷、損壞。

Có thể gây chấn thương, hỏng hóc và làm quạt rơi.

Avoid installing the Ceiling Fan at oily and dusty places.

避免將吊扇安裝在油膩及多塵的地方。 Tránh lắp quạt ở những nơi có nhiều dầu mỡ và bụi.



Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.

這可以導致火災、爆炸、短路和電擊。 Có thể gây cháy, nổ, đoản m và giật điện. Do not dismantle the Ceiling Fan unless stated by this manual.

Must use only supplied parts.

請勿拆除吊扇,除非此説明書指示。 務必只使用附帶的零件。

Không tháo đỡ quạt trừ khi được hướng dẫn trong quyển hướng dẫn này.

Chỉ sử dụng phụ kiện đi kèm.



Can cause fire, electrical shock, Ceiling Fan drops and injuries.

可以導致火災、電擊、吊扇掉落和受傷。 Có thể gây cháy, giật điện, làm quạt rơi và gây chấn thượng

Ensure Ceiling Hook can afford more than 10 times the Ceiling Fan weight.

確定天花板鉤子可以承受超過吊扇的 10 倍重量。 Đảm bảo móc trần nhà có khả năng chịu được trọng lượng lớn hơn 10 lần trọng lượng của quạt.



Can cause injury if Ceiling Fan drops. 若吊扇掉落會導致受傷。 Có thể gây chấn thương nếu quat bi rơi.

Do not use power supply other than rated voltage mentioned.

切勿使用本文指定的額定電壓以外的電源。 Không sử dụng các nguồn điện khác ngoài nguồn điện đinh mức đã được nói ở trên.



Overheating can cause electrical shock and fire. 過熱可導致電擊和火災。

Khi quạt nóng quá có thể gây cháy hoặc giật điện.

Do not insert metal item in the Remote Control battery area with the Battery.

不要插入金屬物品在遙控器的電池與電池領域。 Không được lắp các vật bằng kim loại cũng với pin vào ngăn chứa pin của điều khiến tử xa.



Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.

這可導致火災、爆炸、短路及電擊。 Có thể gây cháy, nổ, đoản mạch và giật điện.

Do not install near a flammable area such as a gas cooker.

切勿安裝在煤氣灶等易燃地區附近。

Không lắp đặt tại những nơi dễ cháy nổ như bếp ga.





Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.

這可導致火災、爆炸、短路和電擊。 Có thể gây cháy, nổ, đoản mạch và giật điện. Avoid damage wire during installation eg. Deform due to heat, twist, bend, etc.

避免在安裝時損壞電線,例如因熱量、扭曲、彎曲造成的變形等等。

Tránh làm hư hỏng dây điện trong quá trình lắp đặt, như làm biến dạng do nhiệt, xoắn, bẻ cong,



Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.

這可導致火災、爆炸、短路及電擊。 Có thể gây cháy, nổ, đoản mạch và giật điện.

Dismantle the broken or damage Ceiling Fan. 拆除破損或損壞了的吊扇。 Tháo đỡ quạt bị hỏng.



Can cause Ceiling Fan drops and injuries. 可以導致吊扇掉落和受傷。 Có thể khiến quạt bị rơi và gây chấn thương.

Do not sprinkle water to Ceiling Fan. Or, do not wet Ceiling Fan.

切勿向吊扇灑水。 或者,切勿弄濕吊扇。 Không té nước vào quạt. Hoặc không làm ướt quat.



Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock. 這可導致火災、爆炸、短路及電擊。

這可導致火災、爆炸、短路及電擊。 Có thể gây cháy, nổ, đoản mạch và giật điện.

Do not hang up to the Ceiling Fan. 切勿懸掛在吊扇上。 Không bám lên guat.





Can cause Ceiling Fan drops and injuries. 可以導致吊扇掉落和受傷。 Có thể khiến quạt bị rơi và gây chấn thương.

Do not install the Ceiling Fan near chemicals and alkali.

切勿將吊扇安裝在化學品和鹼性物附近。 Không lắp quat gần các hóa chất và chất kiềm.



Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.


這可以導致火災、爆炸、短路和電擊。 Có thể gây cháy, nổ, đoản mạch và giật điện.



CAUTION / 注意 / CHÚ Ý

Ceiling Fan must be mounted above 2.5m from the floor and 1m from the wall to the Blade.

吊扇必須掛在離地面 2.5 米以上的高度,而扇翼必須離開牆壁 1 米以上。 Quạt phải được lắp đặt cách mặt đất 2,5m, các cánh quạt phải cách tường 1m.

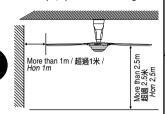

Can cause injury if hit by the Blades. Can cause unstable air flow and effect the Ceiling Fan to wobble.


若被扇翼擊中,可以導致受傷。 可以導致不穩定氣流及吊扇搖晃。 Có thể gây chấn thương nếu va phải cánh quạt.

Có thể khiến cho luồng gió không ổn định và khiến quạt bị lắc.

Do not install the Ceiling Fan at a wet, high temperature and high humidity area such as shower room.

切勿將吊扇安裝於潮濕、高溫及高濕度 的地方,例如浴室。

Không lắp quạt ở những nơi ẩm ướt, có nhiệt độ và độ ẩm cao như phòng tắm.

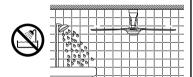

If an electrical current leakage occurs, it can easily cause electrical shock and fire.

若發生漏電,這很容易會導致電擊和 火災。

Trong trường hợp xảy ra sự cố rò điện, nó dễ dàng gây cháy và giật điện. Avoid continuously exposure of direct wind from the Ceiling Fan.

避免長時間讓吊扇直接吹著您。

Tránh tiếp xúc trực tiếp liên tục với luồng gió từ quạt.



lt may cause discomfort. 這可能會導致不適。 Điều này có thể khiến bạn thấy khó chịu.

This product is for in house use only. Do not install at a windy places. 本產品只供室內使用。切勿安裝在多風的地方。

Chỉ lắp đặt sản phẩm trong nhà. Không lắp đặt ở những nơi có gió.



Can cause rusty, discolour, damage and injury.

這可導致生銹、褪色、損壞及受傷。 Có thể gây gỉ sét, mất màu, hư hỏng và chấn thương.

Wipe away dirt with a clean soft cloth, ordinary soap and water to keep the fan clean. Do not use solvents (gasoline and petrol) or any other chemicals. 用乾淨的軟布、普通肥皂和水抹去汙跡以保持風扇的清潔。 切勿使用溶劑(汽油和石油)或任何其他化學物品。

油和石油)或任何其他化學物品。
Lau chùi các vét bần bằng vài mềm,
sạch, các loại xà bông thông thường và
nước để giữ cho quạt được sạch. Không
sử dụng các dung môi hòa tan (xăng và
dầu) hay bất kỳ các hóa chất nào khác.



Can cause plastic part deformation and metal corrosion.

這可導致塑料部件變形及金屬腐蝕。 Có thể khiến các phụ kiện bằng nhựa biến dạng và phụ kiện bằng kim loại bị mài mòn. Do not install at places where there is high vibration and impact.

切勿安裝在高振動強度和高衝擊強度的 地方。

Không lắp đặt tại nơi có độ rung cao và có sư va cham.




Can cause injury if Ceiling Fan drops. 若吊扇掉落會導致受傷。 Có thể gây chấn thương nếu quat bi rơi.

Replace all the Blades if any of them

若任何一片扇翼斷了或出現裂痕,請更 換所有扇翼。

Thay thế tất cả các Cánh quạt nếu bất kỳ cánh nào bị vỡ hoặc bị rạn nứt.

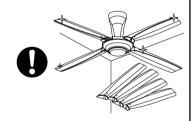


Vibration can cause the Ceiling Fan to fall.

震動會導致吊扇掉落。

Rung lắc trong khi quay có thể khiến quat rơi.

Supplied Parts / 配備零件 / Các Bộ Phận Được Cung Cấp

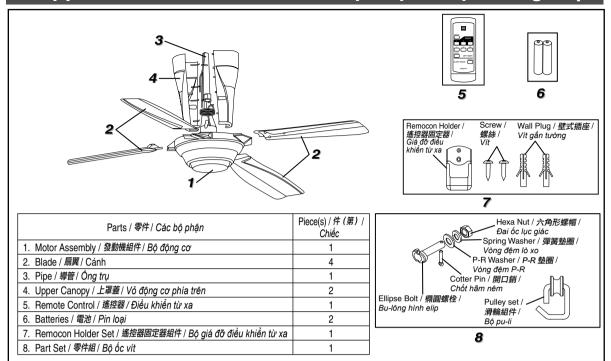

ATTENTION / 留意 / LUU Ý


Do not place the Ceiling Fan directly on the floor. Can cause scratches to the product. 切勿把吊扇直接放置在地上。 這可導致產品被刮花。 Không để Quat Trưc tiếp lên sàn nhà. Có thể khiến sản phẩm bị xước.

How to Assemble / 如何組裝 / Cách Lắp Đãt

A) Assemble Pipe To Motor Assembly / 組裝導管至發動機組件 / Lắp Ống Trụ Với Bộ Động Cơ

1 Insert Pipe to Motor Shaft. Ensure Switch Lever press the Switch. 將導管插入發動機轉動軸。確定開關杆按壓開關。 Lắp ống trụ với trục động cơ. Đảm bảo cần công tắc đẩy công tắc.



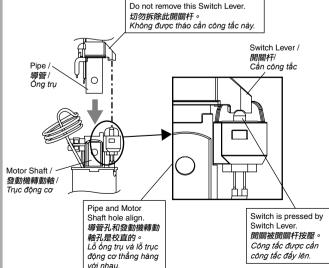

Fix the Pipe and Motor Assembly with

a) Ellipse Bolt, b) P-R Washer, c) Spring Washer, d) Hexa Nut and e) Cotter Pin.

The Slit position of the Bolt should be top and bottom. Bend the Cotter Pin at last.

使用以下物品組裝導管與發動機組件

a) 橢圓螺栓、b) P-R 墊圈、c) 彈簧墊圈、d) 六角形螺帽 e) 開口銷

螺栓的縫隙必須位於頂部及底部。

最後折彎開口銷。


Lắp ổng tru và bô đông cơ bằng

a) Bu-lông hình elip, b) Vòng đệm P-R, c) Vòng đệm lò xo,

d) Đại ốc lục giác và e) Chốt hãm nêm.

Rãnh của bu-lông nằm ở trên và dưới.

Cuối cùng bẻ gập chốt hãm nêm xuống.

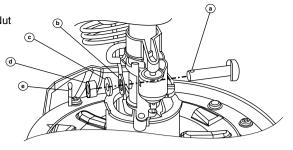

WARNING / 警告 / CẢNH BÁO

Ensure the Pipe has been fully tighten to Motor Shaft. (Bolt tightening torque is 800~1200 N•cm). And. Cotter Pin must fix into Bolt and bent. Can cause injury if Ceiling Fan drops. 確定將導管鎖緊至發動機轉動軸。




(螺栓扭緊轉距是 800~1200 N•cm)。 而且,開口銷必須插入螺栓孔然後折彎。 若吊扇掉落會導致受傷。


Đảm bảo ống trụ được vặn chặt hoàn toàn với trục

(Lực vặn bu-lông là 800~1200 N•cm).


Và chốt hãm nêm phải được lắp khít với lỗ bu-lông và bẻ gập xuống.

Có thể gây chấn thương nếu quạt bị rơi.

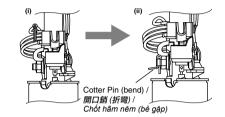

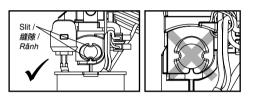

Connect the Fork Pipe Wire to the 2 Pin Terminal. 將分叉導管線連接至2針端子。

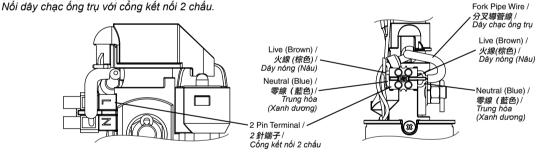

WARNING / 警告 / CẢNH BÁO

Electrical wiring must be done by competent personnel. Can cause fire, electrical shock, Ceiling Fan drops and injuries. 電線配線工作必須由能勝任的人員進行。

這可導致火災、電擊、吊扇掉落及受傷。

Việc đi dây điện phải do người có chuyên môn tiến hành. Có thể gây cháy, giật điện, quạt bị rơi và gây chấn thương.

Check Point After Assemble / 組裝後的檢驗點 / Kiểm Tra Sau Khi Lắp Đặt	
	Check / 檢查 / Kiểm tra
1. Switch Lever press the Switch./ 開關杆按壓開闢。/ Cần công tắc đẩy 2. Ellipse Bolt, P-R Washer, Spring Washer and Hexa Nut are firmly tigh the Cotter Pin is inserted and bent for safety reason./ 基於安全理由,橢圓螺栓、P-R 墊圈、彈簧墊圈及六角形螺帽已鎖緊 銷已插入並折彎。/ Bu-lông hình elip, vòng đệm P-R, vòng đệm lò xo, lục giác được vặn chặt và chốt hãm nêm được lắp đúng vị trí và được xuống để đảm bảo an toàn.	ntened and ,而開口 , va đai ốc
3. All wires are connected correctly by competent personnel. / 所有電線必須由能勝任的人員正確地連接。/ Tát cả dây điện được nối cách bởi người có chuyên môn.	i đúng


B) Assemble Blades To Motor Assembly / 將扇翼組裝到發動機組件 / Lắp Cánh Quạt Với Bộ Động Cơ

Remove Blade Screws (Silver colour screws, 8 pieces) from Motor Assembly. Do not remove the black colour screws. Fix the Blades firmly to Motor Assembly by Blade Screws.

(Tightening torque for reference: 250-300N•cm).

Tháo vít cánh quạt (vít màu bác, 8 chiếc) từ bộ động cơ. Không tháo vít màu đen. Lắp chặt cánh quạt với bộ động cơ bằng vít cánh quạt. (Lực văn tham chiếu: 250-300N•cm).



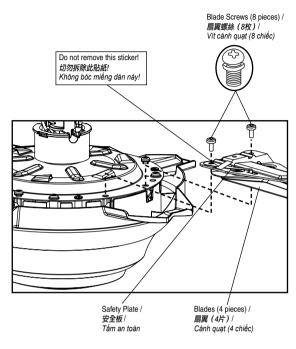


Check Point After Assemble / 組裝後的檢驗點 / Kiểm Tra Sau Khi Lắp Đặt Check / 檢查 / Kiểm tra 1. Blade Screws (8 pcs) for securing the Blades are tightly screwed. / 用於固定扇翼的扇翼螺絲 (8枚) 已鎖緊。 / Vít cánh quạt (8 chiếc) để đẩm bảo cánh quạt được vặn chặt.

How to Install / 如何安裝 / Cách lắp Đặt

A) Install to Ceiling / 安裝至天花板 / Lắp lên Trần Nhà

Install to Ceiling. 安裝至天花板。 Lắp lên Trần Nhàu.

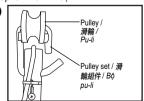

1st step / 步驟一 / Bước 1

ống tru.

Take out Pulley Set from Parts Set, after that

從零件組取出滑輪組件,隨後將其轉到導 Lấy bộ pu-li từ bộ ốc vít sau đó lắp vào


Ceiling hook 滑輪 ("J" Hook) / 天花板鉤子 ("J" 型鉤子) Móc trần nhà (Móc



Place the Pulley Set to the Ceiling Hook as shown in the picture. Make sure the Fan maintain straight to avoid the Blade from touching the ceiling during installation.

如圖所示將滑輪組件置入天花板鉤子。請確保風扇保持筆直以避免扇翼在 安裝過程中觸碰天花板

Đặt bộ pu-li vào móc trần nhà như hình minh họa. Đảm bảo quạt đặt thẳng đứng để tránh cánh quạt chạm vào trần nhà trong khi lắp đặt.

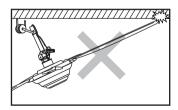


ALTERNATIVE METHOD / 其他方式 / PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ

1st step / 步驟一 / Bước 1

Place the Pulley Set to the Ceiling Hook as shown

如圖所示將滑輪組件置入天花板鉤子。 Đặt bộ pu-li vào móc trần nhà như hình minh hoa.

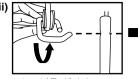





2nd step / 步驟二 / Buróc 2

Incline Pulley Set and install Ceiling Fan.

Make sure the Fan maintain straight to avoid the Blade from touching the ceiling during installation.

使滑輪組件傾斜,然後安裝風扇。

請確保風扇保持筆直以避免扇翼在安裝過程中觸碰天花板。 Nghiêng bộ pu-li và lắp quat trần.

Đảm bảo quạt đặt thẳng đứng để tránh cánh quạt chạm vào trần nhà trong khi lắn đặt



WARNING / 警告 / CẢNH BÁO

Ensure Ceiling Hook can afford more than 10 times the Ceiling Fan weight. Can cause injury if Blades drops.



確定天花板鉤子可以承受超過吊扇的 10 倍重量。 若扇翼掉落會導致受傷。

Đẩm bảo móc trấn nhà có thể chịu được trọng lượng lớn hơn 10 lần so với trọng lượng của quạt. Có thể gây chấn thương nếu cánh quat bi rợi.



CAUTION / 注意 / CHÚ Ý



Ensure Ceiling Fan is not tilted so that the Blade does not touch the ceiling during installation. Can cause unstable air flow and effect the Ceiling Fan to wobble.

确保吊扇不傾斜,使扇翼在安裝過程中不触及天花板。


可以導致不穩定氣流和吊扇搖亮。 Đâm bảo quạt không bị nghiêng để cánh quạt không chạm vào trần nhà trong khi lắp đặt. Có thể khiển cho luồng gió không ổn định, khiến quạt bị lắc.

ATTENTION / 留意 / LUU Ý


In case "U" hook is being used, installation method is the same.

如果使用 "U" 型鉤子,安裝方法相同。

Trong trường hợp sử dụng móc "U", cách lắp đặt được tiến hành tương tự.

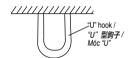

Remove Safety Wire Screw. 拆除保險線螺絲。 Tháo vít dây an toàn.

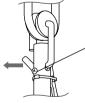

Safety Wire Screw (with washer) / 保險線螺絲 (配有墊圈)/ Vít dây an toàn (có vòng đệm)

Loop the Safety Wire to the Ceiling Hook and screw to the Pipe by using Safety Wire Screw which was removed in step A.2 at page 8. 將保險線圈結至天花板鉤子並使用在第8頁步驟A.2 取下的保險線螺絲將其鎖緊至導管。 Gài dây an toàn vào móc trần nhà và văn chặt vào ống tru bằng vít dây an toàn được tháo ở bước A.2 trang 8.

WARNING / 警告 / CẢNH BÁO

all times.

Safety Wire must be fixed correctly and connected at

Can cause injury if Ceiling Fan drops. 保險線必須正確地安裝以及在任何時候都連接著。 若吊扇掉落會導致受傷。 Dây an țoàn phải được lắp đúng cách và phải luôn

được nối.

Có thể gây chấn thương nếu quạt bị rơi.




ATTENTION / 留意 / LUU Ý

In case "U" hook is being used, installation method is the same.

如果使用 "U" 型鉤子,安裝方法相同。


Trong trường hợp sử dụng móc "U", cách lắp đặt được tiến hành tương tự.

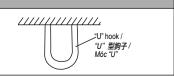


Check Point After Installation / 安裝後的檢驗點 / Kiểm Tra Sau Khi Lắp Đặt Check / 檢查 / Kiểm tra Ceiling Hook / 1. The Ceiling Fan is securely fixed onto the Ceiling Hook. / 吊 天花板鉤子/ 扇被穩固地安裝到天花板鉤子。/ Quạt Trần được lắp chặt vào Móc Trần Nhà móc trần nhà. Safety Wire Screw / 2. The Safety Wire is loopped to the Ceiling Hook and securely 保險線螺絲/ screwed to the Pipe. / 保險線被圈結至天花板鉤子並鎖緊至導 Safety Wire / Vít dây an toàn 保險線/ 管。 / Dây an toàn được gài vào móc trần nhà và vặn chặt vào ipe / 導管 / Óng tru Dây An Toàn


B) Wiring Instruction / 配線指示 / Hướng Dẫn Nối Dây

1 Connect power supply according to the Wiring Instruction below. 按照以下的配線指示接電源。
Nối nguồn điện theo hướng dẫn nối dây dưới đây.

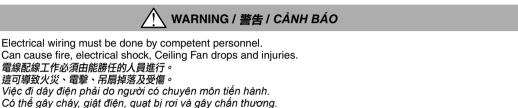

WIRING DIAGRAM / 電線圖 / SƠ ĐỔ NỐI DÂY

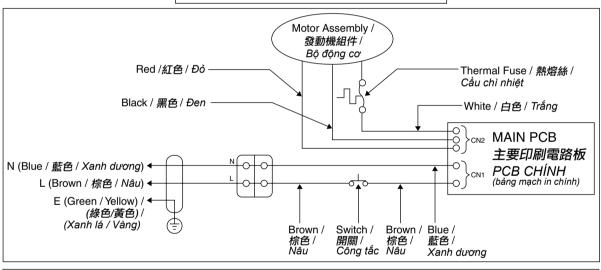

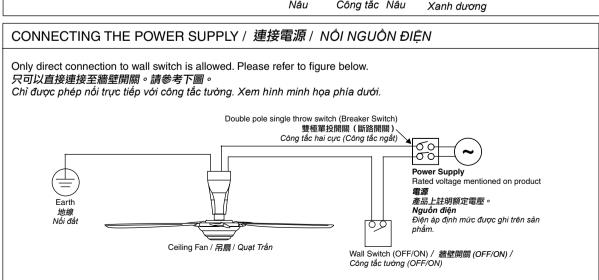

↑ CAUTION / 注意 / CHÚ Ý

This product is not provided with cord and plug or with other means for connection from the supply. When connect or change the power cord or lead wire, it must be replaced by the competent personnel in order to avoid hazard. Please use 227IEC53(RVV) or thickness of tube is 1mm or above. (Other requirements such as diameter of lead wire, please use according to the regulation of the country).



此產品沒有提供電纜和插頭或其他用作接駁電源的附件。當連接或替換電纜或電線時,這項工作必須交由能勝任的 人員執行以防危險。請使用227IEC53(RVV)或厚度超過1毫米的導管。(其他要求,例如電線直徑等等,請遵守相關 國家的條例)。

Sản phẩm này không được bán kèm cùng với dây dẫn và ổ cắm hoặc các phương tiện kết nối khác từ nguồn điện. Khi nối hoặc thay đổi dây nguồn hoặc dây dẫn, phải được người có chuyên môn tiến hành để tránh rủi ro. Sử dụng loại ống 227IEC53(RVV) hoặc ống có độ dày trên 1mm. (Các yêu cầu khác như đường kính của dây chì tuân theo các quy đinh của nước sở tại.)

This product should be installed with a double poles single throw switch (Breaker Switch) with minimum 3mm contact gap in the fixed installation circuit.



Do not connect this Ceiling Fan to dimmer switch or regulator. (It can damage the Ceiling Fan) 此產品必須在固定安裝電路上裝上觸點間隙為最少3毫米的雙極單投開關(斷路開關)。

此產品必須在固定安装電路上装上觸點間條為最少3毫米的雙極单投開關(斷路開關) 切勿將此吊扇連接至調光開關或調節器。(這會損壞吊扇)

Sản phầm này cần được lắp kèm với công tắc hai cực (Công tắc ngắt) với khoảng cách tiếp xúc tối thiểu trong mạch được lắp cố định là 3mm.

Không nối quat với công tắc hay bộ điều chỉnh độ lớn. (Điều này có thể khiến quat bị hỏng.)






Regulator / 調節器 / Bộ điều chỉnh


Dimmer Switch / 調光開關 / Công tắc Điều chỉnh



Should there be a dimmer switch or regulator, disconnect it and reconnect the wiring as below. 若有調光開關或調節器,請按照下圖拆除然後重新連接。

Trong trường hợp có công tắc hoặc bộ điều chỉnh độ lớn, hãy ngắt nó ra và nối dây lại như hình vẽ dưới đây.

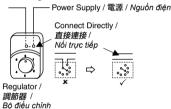

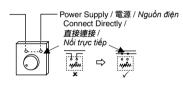

Dimmer Switch / 調光開關 / Công tắc Điều chỉnh


ATTENTION / 留意 / LƯU Ý


It is recommended to user, to install an OFF/ON switch on the wall for the Ceiling Fan, replacing existing regulator or new regulator point. If your Remote Control missing or misplaced, the Ceiling Fan can be switched on at pre-set speed 2. 建議用戶將吊扇的OFF/ON開闢安裝在牆壁上,替換現有的調節器或新的調節點。若您的遙控器不見了,吊扇可以以預設速度 2 開啟。 Nên lắp thêm công tắc OFF/ON trên tường để bật/tắt quạt, thay thế bộ điều chỉnh hiện có hoặc bộ điều chỉnh mới. Nếu thiếu hoặc lắp sai bô điều khiển từ xa, có thể bật quat với tốc đồ đặt trước là 2.

Check Point After Installation / 安裝後的檢驗點 / Kiểm Tra Sau Khi Lắp Đặt 1. The wiring is connected properly to the power supply. 電線已正確地連接了電源。 Dây được nối chính xác với nguồn điện.

C) Fix the Canopy / 安裝罩蓋 / Lắp Vỏ Động Cơ

- 1 (i) Step 1 : Slide up one of the Upper Canopy to the guide rail at the Lower Canopy.
 - (ii) Step 2: Insert the Upper Canopy Rib to Lower Canopy slot.
 - (iii) Step 3: Insert another Upper Canopy Rib to the Lower Canopy slot. Then fix the screw at Upper Canopy and tighten firmly.
 - (i) 步驟1:將其中一個上罩蓋向上滑動至在下罩蓋的導軌。
 - (ii) 步驟2:將上罩蓋擋邊插入下罩蓋的狹槽。
 - (iii) 步驟3: 以將另一個上罩蓋擋邊插入下罩蓋的狹槽。然後安裝上罩蓋螺絲並鎖緊。
 - (i) Bước 1: Trượt một vỏ động cơ phía trên vào ray dẫn hướng tại vỏ động cơ phía dưới.
 - (ii) Bước 2: Lắp gờ vỏ động cơ phía trên với rãnh vỏ động cơ phía dưới.
 - (iii) Bước 3: Lấp gờ vỏ động cơ phía trên khác với rãnh vỗ động cơ phía dưới. Sau đó lắp vít vào vỏ động cơ phía trên và văn chặt.

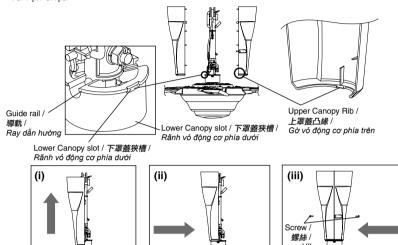

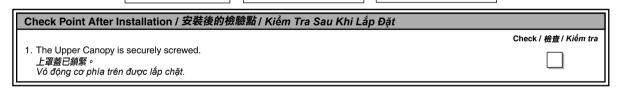

D) Install Remocon Holder to Wall / 安裝遙控器固定器至牆壁 / Lắp Giá Đỡ Điều Khiển Từ Xa Lên Tường


- 1 Fix the Remocon Holder to wall as shown in figure below.
 - * The Wall Plugs are not needed for wooden wall.

將遙控器固定器固定於牆上,如下圖所示。

* 木牆不需使用牆壁插座 。

Lắp giá đỡ điều khiển từ xa lên tường như hình minh họa dưới đây.

Đối với týờng gỗ thì không cần vít gắn týờng.

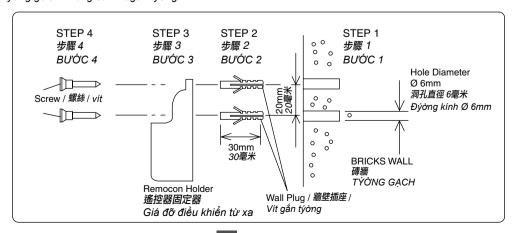

E) Final Confirmation / 最後確認 / Xác Minh Cuối Cùng

Measure the distance (L) using a measuring tape.

Please adjust all the Blades to get the equal distance from ceiling to the Blade Tip (L).

The distance (L) should have tolerance within 1mm.

使用捲尺測量距離(L)。

請調整所有扇翼,使天花板至扇翼末端(L)的距離相等。


距離 (L) 的公差不能超過 1 毫米。

Dùng thước đo để đo khoảng cách.

Hãy điều chỉnh tất cả cánh quạt để khoảng cách từ trần nhà tới đầu cánh

quật bằng nhau, L.

Khoảng cách (L) có dung sai trong khoảng 1mm.

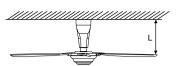


Pitching Method / 校準方法 / Phương Pháp Khớp Ren

Hold the Motor Assembly by hand and adjust the Blade (near the Blade Frame) carefully untill the height(L) differences

用手握住發動機組件,然後小心調整扇翼(靠近扇翼框架)直至高度(L)的差異為±1毫米。

Giữ bộ động cơ bằng tay và điều chỉnh cánh quạt (gần khung cánh quạt) cần thận cho đến khi chênh lệch chiều cao(L) là ±1 mm.

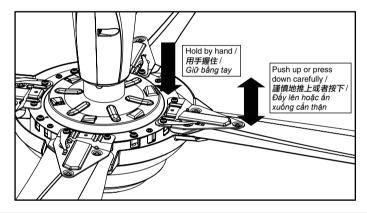

CAUTION / 注意 / CHÚ Ý

After installation make sure the Ceiling Fan does not wobble extremely. Can cause injury if Ceiling Fan drops. 安裝后,請確定吊扇不會過度搖晃。 若吊扇掉落會導致受傷。




Sau khi lắp đặt đảm bảo Quạt Trần không bị lắc nhiều.

Có thể gây chấn thương nếu quạt rơi.

How to Use / 如何使用 / Cách sử Dụng

A) Before Use / 使用前 / Trước khi sử dụng

- Insert 2 pieces AA, R6P, R6, LR6 size Batteries and make sure the polarity direction is as shown in figure below.
- 插入2枚AA、R6P、R6、LR6尺寸的電池,並確保極性方向如下圖所示。
- Lắp 2 pin loại AA, R6P, R6, LR6 và đảm bảo các pin được lắp đúng cực như hình minh họa dưới đây.

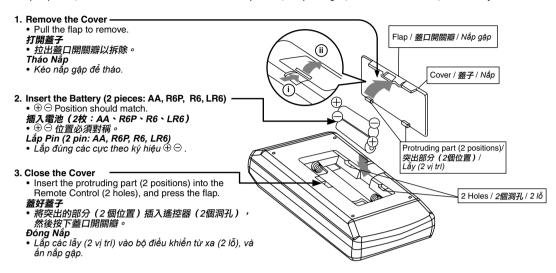



WARNING / 警告 / CẢNH BÁO

Do not insert the metal item in the battery area with the Battery.



Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.


切勿把金屬物體與電池一起放入電池置放處。 這可導致火災、爆炸、短路及電擊。 Không gài các vật bằng kim loại vào ngăn chứa

pin khi có pin. Có thể gây cháy, nổ, đoản mạch và giật điện.

ATTENTION / 留意 / LUU Ý

- Please remove all Batteries before disposing the Remote Control.
- The life of Battery is about one year for a normal usage.
- 棄置遙控器之前請取出所有電池。
- 正常使用情況下的電池壽命約為1年。
- Hãy tháo rời tất cả các pin trước khi vứt bỏ bộ điều khiển từ xa.
- Tuổi thọ của pin là khoảng 1 năm nếu sử dụng ở điều kiện bình thường.

B) Remote Control Coverage / 遙控器覆蓋 / Phạm Vi Tác Dụng Của Điều Khiển Từ Xa

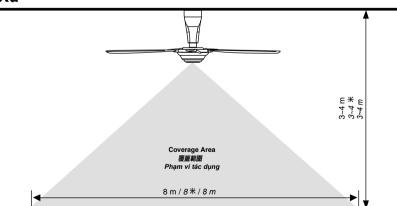

The figure above shows the best coverage area. The ideal ceiling height is 3~4m. The Remote Control must be pointed to the direction of the Ceiling Fan when in use.

上圖顯示最佳覆蓋範圍。最佳天花板高度是 3~4米。使用時,遙控器必須指向風扇的方向。

Hình trên mình họa khu vực tác dụng tốt nhất. Độ cao lý týởng của trấn nhà là 3~4m. Khi sử dụng, phải chĩa bộ điều khiển từ xa theo hýớng quạt.

ATTENTION / 留意 / LUU Ý

The power consumption when the operation is turned off by the Remote Control is about 1W.

It is recommended to switch off wall switch or breaker if Ceiling Fan is not in use for long period.

This is for zero power consumption purpose.

操作被遙控器關閉時的電源消耗是大約1瓦特。


若將長時間不使用吊扇,建議您關閉牆壁開關或斷路器。 以達到零電源消耗的目的。

Mức tiêu thụ điện năng của điều khiển từ xa khi quạt không hoạt động vào khoảng 1W.

Nên tắt công tắc týờng hoặc công tắc ngắt nếu không sử dụng quat trong một thời gian dài.

Điều này giúp mức tiêu thụ điện năng bằng 0.


C) How to Use Remote Control / 如何使用遙控器 / Cách Sử Dung Điều Khiển Từ Xa

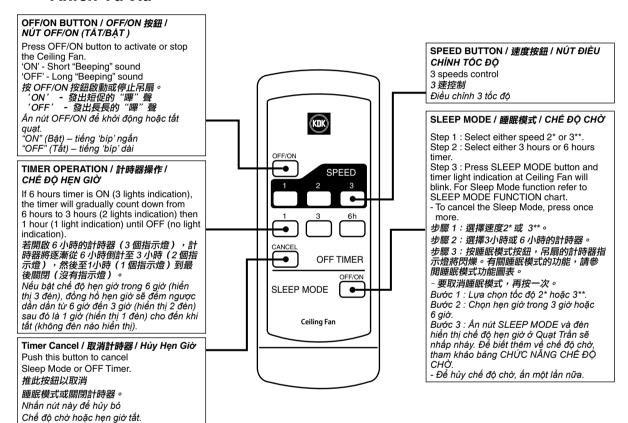

D) Timer And Sleep Mode / 計時器及睡眠模式 / Hen Giờ Và Chế Độ Chờ



E) Sleep Mode Function / 睡眠模式功能 / Chức Năng Chế Độ Chờ

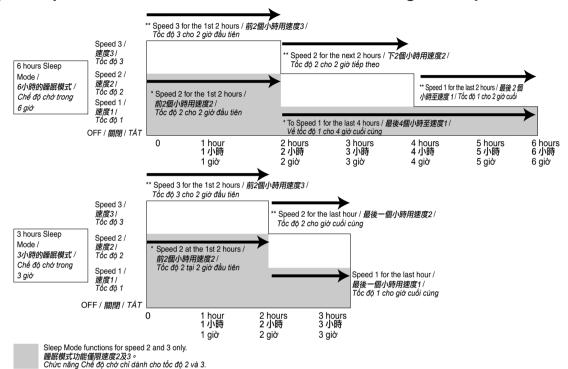

Maintenance / 維修 / Bảo Dưỡng

1. Check the fan condition annually. If a problem occurs, stop using the fan. Then refer to service, sales or maintenance shop. Check points: Loosened Screws, Hexa Nut and Ellipse Bolt, Safety Wire condition, Motor Shaft damage, etc.

每年檢查風扇的狀況。如果出現問題,停止使用有關風扇。然後質詢服務、銷售或維修商店。

檢驗點:螺絲松脱、六角形螺帽橢圓螺栓、保險線狀況、發動機轉動軸損壞等等。

- Kiểm tra điều kiện của quạt hàng năm. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngưng sử dụng quạt. Sau đó, liên hệ với phòng dịch vụ hoặc đại lý bán hàng hay trung tâm bảo hành.
- Các điểm cần kiểm tra: các vít bị lỏng, Đai ốc lục giác và Bu-lông hình elip, tình trạng của Dây An Toàn, hỏng hóc với trục động cơ, v.v...
- 2. Keep the fan clean. Wipe away dirt with a clean soft cloth, ordinary soap and water. Wipe it again to dry it. Do not use solvents (gasoline or petrol).

* Please do not bend the Blade while cleaning.

保持風扇清潔。用乾淨的軟布、普通肥皂和水抹去汙跡。再抹一次將之抹乾。切勿使用溶劑(汽油或石油)。 * 清洗扇翼時請切勿折彎扇翼。

Luôn giữ quạt sạch sẽ. Lau sạch bụi bẩn bằng vải mềm, sạch, xà bông thông thường và nước. Lau khô lại một lần nữa. Không sử dụng các dung môi khác (xăng và dầu).

- * Không được bẻ cánh quạt trong khi lau chùi.
- 3. Do not paint the Blades. If damage, order new set of Blades (4 pieces) from service shop or sales shop. 切勿為扇翼塗漆。若扇翼損壞了,請向服務商店或銷售商店訂購新的扇翼(4 片)。

 Không sơn cánh quạt. Nếu cánh bị hỏng, mua một bộ cánh mới (4 chiếc) để thay thế từ phòng dịch vụ hoặc các đại lý bán hàng.
- 4. When referring to service, sales or maintenance shop, show this instruction to them and maintain correctly. 當您質詢服務、銷售或維修商店時,請向他們出示此指示以便他們正確地進行維修。

 Khi liên hệ với các phòng dịch vụ, đại lý bán hàng hay trung tâm bảo hành, hãy cung cấp quyển hướng dẫn sử dụng này cho ho để được bảo dưỡng đúng nhất.
- 5. If the product is broken or damage, please remove the fan from ceiling and replace with a new fan. This is to avoid the Ceiling Fan drops.

若產品已折斷或損壞,請從天花板上拆除風扇,然後換上新的風扇。這是為了防止吊扇掉落。

Nếu quạt bị vỡ hay bị hỏng, hãy tháo quạt khỏi trần nhà và thay quạt mới. Việc này giúp ngăn cho quạt không bị rơi.

6. Recommendation for the fan suspension system shall be examined at least once every two years. 建議每兩年至少檢查風扇懸掛系統一次。

Nên kiểm tra hệ thống treo quạt ít nhất hai năm một lần.

Product Specification / 產品規格 / Thông Số Kỹ Thuật Của Sản Phẩm

VOLTAGE 電壓 ĐIỆN ÁP	FREQUENCY 頻率 TÀN SÓ	WATTAGE 瓦特數 ĐIỆN NĂNG	ROTATION (RPM) 旋轉度 (RPM) GIA TÓC QUAY (RPM)		AIR VELOCITY 風速 VẬN TỐC GIÓ	AIR DELIVERY 送風量 LUÔNG GIÓ	NET WEIGHT 淨重 TRONG LƯỢNG TỊNH
V ~	Hz 赫茲 Hz	W <i>瓦特</i> <i>W</i>	LOW 低 THÁP	HIGH 高 CAO	m/min 米/分鐘 m/phút	m³/min 立方米/分鐘 m³/phút	kg 公斤 kg
240	50	69	96	200	165	200	7.0
220-230	50	59-64	88-92	184-192	150-155	180-190	7.0

