# **Operating Instructions**


## การแนะนำวิธีการใช้

### 使用説明書

تعليمات التشغيل

Ventilating Fan พัดลมระบายอากาศ 排氣風扇 مراوح التهوية

#### **50AEQ2**

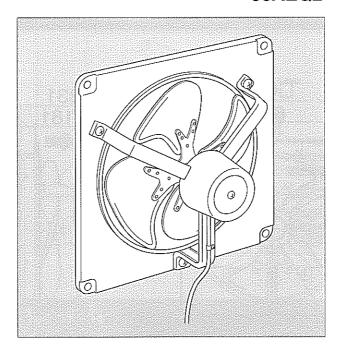



Before operating this set, please read these instructions completely. ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ กรุณาอ่านคำแนะนำวิธีการใช้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน 使用本機前,請通讀本説明書。

قبل تشغيل هذا الجهاز، من فضلك اقراء هذا التعليمات بالكامل.

#### INSTALLATION CAUTIONS/ ข้อควรระวังในการติดตั้ง

#### 安裝應注意事項/تحذيرات التركيب


- 1. Never install the unit in a place there is a great amount of humidity (such as the bathroom, kitchen, etc.).
- Never install this fan in the ceiling.
- 3. Use the equipment at the rated voltage and frequency indicated in the name plate.
- 1. อย่าติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง (เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น)
- 2. อย่าติดตั้งพัดลมนี้บนเพดาน
- 3. ใช้อุปกรณ์นี้ตามอัตราความดันของกระแสไฟฟ้า และความถี่ ตามที่กำหนดบนแผ่นป้าย
- 1. 切勿在濕度大的地方(諸如浴室,廚房等)安裝本機。
- 2. 切勿把本機裝在天花板上。
- 3. 按照銘牌上的額定電壓和頻率使用本機。

ا - لا تركب أبدا الوحدة في الاماكن أين تكون الرطوبة عالية (مثل الحمام، المطبخ، الخ).
٢ - لا تركب أبدا وذيا المستقد الله المستقد ال

٢ - لا تركب أبدا هذه المروحة في السقف.

٣ - استخدم الجهاز مع الفلطية المَّقدرة والتردد المبينين على لوحة التعريف.

#### PARTS IDENTIFICATION AND DIMENSIONS/ ชิ้นส่วนต่างๆ, ขนาด تعريف الاجزاء والابعاد /製品詳細外型尺寸

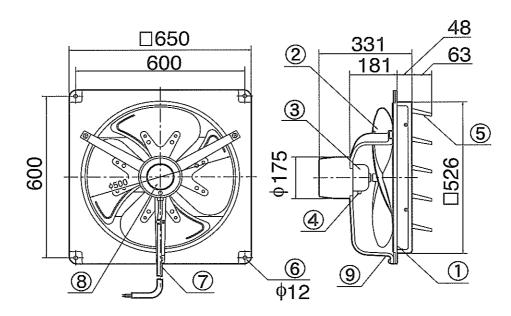



Dimensions/ขนาด: 單位/الابعاد):

1	Body	ตัวเครื่อง	機身	جسم
2	Fan blade	ใบพัด	排氣風扇葉片	ريش المروحة
3	Motor	มอเตอร์	電動機	محرك
4	Drain cap	แคพระบายออก	滴水機	غطاء التصريف
(5)	Shutter	ชัตเตอร์	百葉窗	غالق
6	Installation hole	รูติดตั้ง	安裝孔	ثقب التركيب
7	Power cord	สายสวิตช์	電源線	سلك القدرة
8	Name plate	แผ่นป้าย	名稱牌	لوحة الاسم
9	Motor leg	ขามอเดอร์	電動機支腳	ساق المحرك

#### HOW TO ASSEMBLE/ วิธีการประกอบ 如何安裝 / كيفية التركيب

- For the parts separately delivered, check the quantity of the parts and assemble them according to the following procedure.
- © สำหรับชิ้นส่วนที่แยกจากกัน เช็คจำนวนชิ้นส่วน และประกอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ⊙ 分別遞交的部件,要核對其數量並按以下步驟進行裝配。




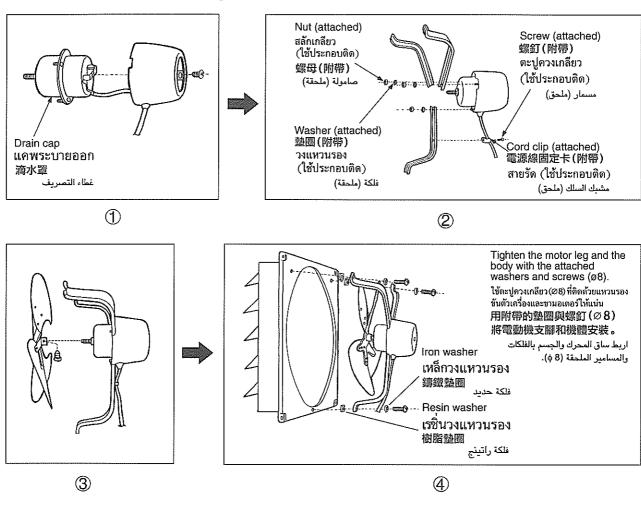

#### HOW TO INSTALL/ วิธีการติดตั้ง 如何安裝 / كيفية التركيب

- O Installing on a concrete surface \* Install the unit by using stud bolts.
- O การติดตั้งบนผิวคอนกรีต
- \* ติดตั้งอุปกรณ์นี้โดยใช้สลักเกลียว
- 〇 安裝在混凝土表面上
- ※ 使用雙頭螺栓安裝本機。


التركيب على سطح من الخرسانة
ركب الوحدة باستخدام براغي بدون رأس.

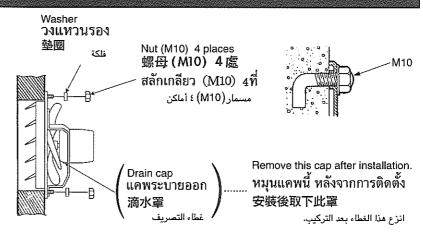

#### HOW TO INSTALL/ วิธีการติดตั้ง 如何安裝 / كيفية التركيب

- (C) Connect the cables.
- (C) 進行電源布線
- (C) เชื่อมต่อสายไฟ

(ت) أوصل الكبالات.

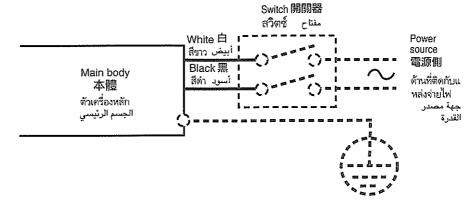

- (D) Ground the unit.
- (D) หน่วยต่อลงดิน
- (D) 固定本機組于地面
  - (ث) قم بتأريض الوحدة.
  - \* The ground terminal (screw) is provided at the position as illustrated.
  - \* เกลียวขั้วสายดิน จะถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งดังภาพตัวอย่าง
  - ※接地端(螺釘)如圖示位置

\* طرف التأريض (مسمار) مزود في الموضع الموضم في الشكل.



#### MAINTENANCE CAUTIONS/ คำแนะนำการทำความสะอาดรักษาเครื่อง 保養時應注意下列事項 / تحذيرات الصيانة

- 1. First, ensure that the fan is switched off.
- 2. Never use petrol, benzene, thinner or any other such chemicals for cleaning the ventilating fan.
- 1. ก่อนอื่น แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เรียบร้อยแล้ว
- 2. ห้ามใช้ น้ำมัน น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออื่น ๆเช่น น้ำ ยาเคมี ทำความสะอาดพัดลมระบายอากาศ
- 1. 首先保証排氣風扇是斷開的。
- 2. 切勿用汽油、苯、稀釋劑或任何其他類似的化學物品清洗本排氣風扇。

١ - تأكد أولا من أن المروحة في وضع الإيقاف.

٢ - لا تستخدم أبدا البترول، البنزين، مَخفف الدهان أو أي مواد كيميائية أخرى لتنظيف مروحة التهوية.

#### SPECIFICATIONS/ รายละเอียดต่างๆ 規格 / المواصفات

Model No./หมายเลขชิ้นส่วน	Rating/อัตราการใช้ไฟ	Weight/น้ำหนัก
型號/الرقم	使用電壓 / القدرة المقدرة	重量/เปรีย
50AEQ2	a.c. 110-127V 50/60Hz a.c. 200V 50/60Hz a.c. 220-240V 50/60Hz	11.5 kg

#### KDK Company, Division of PES

Head Office: 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan