



Operating and Installation  
Instructions  
Instrucciones de instalación  
y funcionamiento

คู่มือสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน

使用 安裝 說明書

تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة

20ASB 25ASB 30ASB	0007	
20ASB 05 25ASB 05 30ASB 05	0007	

Ventilating Fan  
Extractor de aire

พัดลมระบายอากาศ

換氣扇


مروحة التهوية

Model No.

型號: 20ASB 20ASB 05

Núm. de modelo หมายเลขรุ่น 25ASB 25ASB 05

موديل رقم 30ASB 30ASB 05

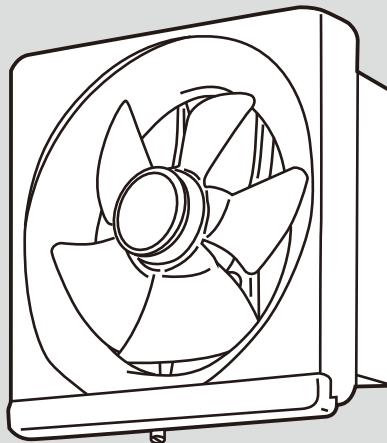

Thank you very much for having purchased KDK Ventilating Fan.

Muchas gracias por haber adquirido el Ventilador KDK.

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เลือกซื้อพัดลมระบายอากาศของพานาโซนิค

感謝您選用 KDK 換氣扇。

نقدم لكم جزيل الشكر على قيامكم بشراء مروحة التهوية ماركة KDK.

Please read these instructions carefully before attempting to install, operate or service the KDK Ventilating Fan. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage. Please retain this booklet for future reference.

Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de intentar instalar, operar o hacer un servicio al Ventilador KDK. El no cumplir con las instrucciones podría tener como resultado daños a personas y/o a la propiedad. Por favor conserve este folleto para futuras consultas.

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวัง ก่อนทำการติดตั้ง ใช้งาน หรือซ่อมบำรุงพัดลมระบายอากาศ KDK หากไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และ/หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดเข้ารักษาสิ่งมีมูลค่าไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต.

安裝、使用和維護 KDK 換氣扇前，請仔細閱讀本說明書。不遵照此說明書進行操作有可能導致人員受傷和/或財產損失。請妥善保管好此說明書以備日後參考。

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل محاولة ترايب أو تشغيل أو صيانة مروحة التهوية ماركة باناسونيك. فقد يؤدي الفحص في إطاعة التعليمات إلى الإصابة الشخصية وأو الإضرار بالممتلكات. يرجى الاحتفاظ بهذا الكتاب للرجوع إليه في المستقبل.

# INSTALLATION CAUTIONS PRECAUCIONES AL HACER LA INSTALACION

## คำแนะนำการติดตั้ง 安裝注意事項 تحذيرات عند التركب

Disconnect power supply before maintenance.

Desconecte la fuente de alimentación antes del mantenimiento.

តែងការ ចិត្តឈរ នៃការ រំលែក ជាយី នៅក្នុង ទាំង បាន រួចរាល់។

維護保養前先斷電。

افصل قابس التيار قبل اجراء الصيانة.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante u agente de servicio o una persona igualmente calificada deberá reemplazarlo para evitar daños.

หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตรือตัวแทนศูนย์บริการที่มีความชำนาญ เพื่อบังกับอันตราย  
如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造廠或其維修部或有資格的專業人員更換。

إذا تعرض سلك التيار للتلف، فيجب أن يتم استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمة العامل معه أو من خلال شخص مؤهل على نفس المستوى من المهارات لتجنب التعرض للمخاطرة.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.


Este equipo no está pensado para ser usado por personas(incluyendo niños), con reducida capacidadmental, física o sensorial, o falta de experencia y concimiento, al menos que se les haya entrenado o estén bajo suprvisión en cuanto a su uso, por alguien responsable. Los niños deben ser supervisados, para asegurarse que ellos no jugarán con el equipo.

เครื่องนี้ไม่ได้ใช้สำหรับบุคคล (รวมเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ nokjaka mīkārakw būm ទីកន្លែងដែលមានភូមិទំនើបក្នុងគំរូរបស់គារអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីការគ្រប់គ្រងទីកន្លែងដែលមានភូមិទំនើបក្នុងគំរូរបស់គារអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ

本產品不適合有殘障、智障或精神障礙的人士，或缺乏經驗、常識者(包括兒童)維護使用，除非在負責他們安全的人士的看護或指導下使用。  
兒童在維護保養期間，應該有人進行看護，以防將產品當作玩具。

هذا الجهاز غير معد للاستعمال من قبل الأشخاص ( بما في ذلك الأطفال ) ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية أو الحسية أو الأشخاص الذين ليسون عذهم خبرة أو معرفة يمثل هذه الأجهزة إلا إذا تم الإشراف عليهم و اعطائهم التعليمات التي تتعلق باستعمال الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم ويجب مراقبة والإشراف على الأطفال لضمان عدم عيشهم بالجهاز .

1. Do not install this fan where it could be directly exposed to water or excess vapor.
2. Never install this fan in the ceiling.
3. Keep more than 1 meter away from cooking equipment.
4. Use this fan at the rated voltage and frequency indicated on the name plate.
5. If exposed to direct rainfall, cover with the outdoor hood.
6. Be sure to provide an appropriate ventilation opening.
7. For duct and partition fans, precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room from the open flue of gas or other open-fire appliances.
8. Use a device for disconnection from the supply, which having a contact separation of at least 3mm in all poles (switch), which must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the local electrical wiring rules.
9. This fan should be installed so that the blades are more than 2.3m above the floor.
10. This fan can be mounted in outside walls from inside of room.

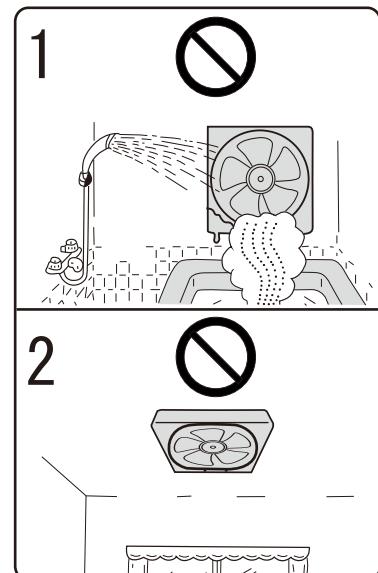

# INSTALLATION CAUTIONS PRECAUCIONES AL HACER LA INSTALACION

คำแนะนำการติดตั้ง

安装注意事項


تحذيرات عند التركب

11. Do not disassemble the unit for reconstruction.
12. The fan should be installed by a qualified person.
13. When the product is no longer to be used, it must not be left in the place but removed, to prevent it from possible falling.
14. The product must be mounted on a wall strong enough. If can not be ensured that the wall will bear the weight of the mounted product, that wall must be reinforced for it to be strong enough.
15. The special-purpose or dedicated parts, such as mounting fixtures, must be used if such parts are provided.
16. Do not install the product as the method which is not approved in the instruction.

1. No instale esta unidad donde pudiera exponerse a salpicaduras directas de agua o a exceso de vapor.
2. No la instale nunca en el cielo raso.
3. La instalación debe hacerse a más de 1 metro de los aparatos de cocina.
4. Use el este producto con el voltaje y la frecuencia especificadas en la placa.
5. Si se deja en un lugar expuesto a la lluvia, use la cubierta protectora.
6. Se debe abrir una abertura apropiada para el paso de aire.
7. Adopte medidas apropiada para evitar que el gas sopla al interior al revés a traves de los tubos generales o tubos cocias cuando monta los tubos y los ventiladores.
8. Use un conector a la toma de corriente que tenga una separacion del interruptor de al menos 3mm en todos los polos y debe ser insertado en el circuito siguiendo las normativas locales sobre cableado eléctrico.
9. La supperficie inferior de este ventilador debe quedar a más de 2.3m de altura del suelo una vez instalado.
10. Puedes montar este ventilador en la ventana exterior por el interior.
11. No debe desarmar la unidad para repararla.
12. El extractor debe instalarse por una persona cualificada.
13. Como declaración hacia el efecto que cuando el producto no va a ser utilizado más, no debe dejarse en el lugar, sino removido, para prevenir una posible caída.
14. El producto no debe montarse en una pared que no sea suficientemente fuerte. Si no se puede garantizar que la pared soporte el peso del producto montado, esa pared debe reforzarse. La pared debe someterse a carga estática de más de cinco veces el peso del producto.
15. Las piezas fijas o con un propósito especial, tales como los aparatos para el montaje, deben utilizarse si proporcionan dichas piezas.
16. No instale el producto utilizando un método que no esté aprobado en las instrucciones.

- 1.อย่าติดตั้งเครื่องนี้ในที่ซึ่งอาจจะถูกน้ำสาดกระเช็น หรือไอน้ำเกา
- 2.ห้ามติดตั้งพัดลมนี้บนเพดาน
- 3.เว้นระยะให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ เกินกว่า 1 เมตรขึ้นไป
- 4.ควรใช้พัดลมนี้กับความถี่และโวลตจังให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผ่นป้าย
- 5.ถ้ามีฟันตอกลงมากระแทบ ขอให้ปิดด้วยฝาภายนอก
- 6.ต้องปิดห้องให้ปร่องพอที่จะทำการถ่ายเท และหมุนเวียนอากาศได้เพียงพอ


3

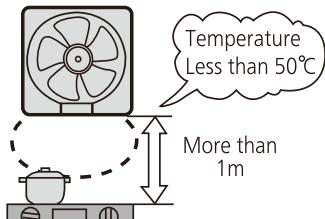


4



5

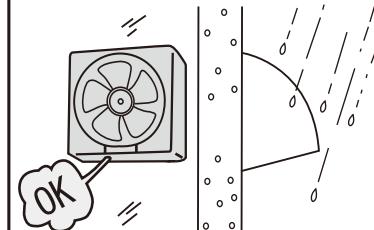

6

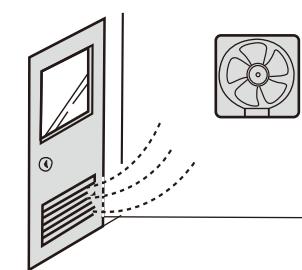

# INSTALLATION CAUTIONS PRECAUCIONES AL HACER LA INSTALACION

## คำแนะนำการติดตั้ง 安裝注意事項 تحذيرات عند التركيب

7. เวลาติดตั้งท่อระบายน้ำหากหรือพัดลมสูบอากาศเวลาติดตั้งท่อระบายน้ำหากหรือพัดลมสูบอากาศโดยผ่านท่อระบายน้ำหากธรรมชาติหรือท่อระบายน้ำของเครื่องครัวส์
8. ใช้อุปกรณ์สำหรับกอตอกจากแหล่งจ่ายไฟ โดยให้หน้าจัมพ์สอลย์ห่างอย่างน้อย 3 มม. ในทุกๆชั้น (สวิตซ์) ซึ่งต้องรวมไว้ในที่ยึดสายไฟ โดยให้สอดคล้องกับกฎเดินสายไฟของท้องถิ่น
9. พัดลมนี้ควรติดตั้งโดยให้ไปพัดอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 2.3 เมตร
10. คุณสามารถถอยในห้องติดตั้งพัดลมสูบอากาศนี้บนที่หน้าต่างภายนอก
11. อย่าถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อทำการประกอบใหม่
12. พัดลมนี้ต้องติดตั้งโดยช่างที่มีความชำนาญมิฉะนั้นอาจหล่นลงมาได้
13. ถอยคำทำนายความร้าว หากหมุดความจำเป็นในการใช้แล้ว ให้กดเครื่องออกอย่างไวในสถานที่ติดตั้ง เพื่อป้องกันการแตกหักหอบากรได้
14. ต้องไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพนังที่ไม่แข็งแรงพอยหาไม่มั่นใจว่า ผนังสามารถรับน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้หรือไม่ จะต้องเสริมผนังให้แข็งแรง
15. จะต้องใช้ชิ้นส่วนเฉพาะกิจ หรือ สำหรับจุดประสงค์พิเศษ อย่างเช่นฐานยึดหากมีชิ้นส่วนดังกล่าวมาให้
16. อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยขันตอนที่ไม่ได้รับอนุมัติในคุณภาพ

1. 不要把換氣扇安裝在容易被水噴到，或烟霧，水氣過多的地方。
2. 不要把換氣扇裝在天花板上。
3. 安裝於離高溫器具一米以上距離的地方。
4. 須根據已標明的額定電壓及頻率使用換氣扇。
5. 在室外使用時請安裝上室外罩。（另購）
6. 必需安裝在通風口的位置上。
7. 在安裝管道或隔牆抽氣扇時，請採取適當的措施以防止氣體從一般的排氣腳管或炊具排氣管倒流回室內。
8. 在安裝時，必須按照當地電氣配線的規定，在固定配線線路中安裝其觸點開距不少於3mm的全極斷開裝置。
9. 請安裝在距地面2.3米以上的地方。
10. 這換氣扇可以從室內安裝在外牆上。
11. 不得擅自進行產品的改造。
12. 換氣扇必須由有專業資格的人員進行安裝。
13. 使用結束後，為防止在萬一的情況下掉落，不得放置不管，應予以拆除。
14. 產品必須安裝在足夠強度的牆體上。當不能確保安裝強度時，務必採取加固措施，以確保足夠強度。
15. 有安裝五金件等專用零部件時，應使用專用的。
16. 不得進行指定方法以外的安裝。

1. منع تركيب هذه الوحدة في الأماكن التي تتعرض فيها للرذاذ المباشر بالماء أو البخار الزائد .
2. منع تركيب هذه الوحدة في السقف .
3. اترك مسافة أكثر من 1 متر بعيداً عن أنواع الطبخ عند تركيب هذه المروحة .
4. استخدم المروحة على الجهد والتردد المعدل المذكور على لوحة التفصيمية .
5. يجب التطبيق بواسطة الطاء الخارجي في حالة التعرض لسقوط المطر المباشر .
6. تأكد من تزويد فتحة تهوية مناسبة .
7. عندما تركب مروحة نظرد الهواء الجدار المجاور أو الأنبوس ، اتخاذ تدابير المناسبة لوقاية الغاز ارتاد داخل الغرفة من ماسورة الانفاس أو ماسورة الانفاسات الطباخ .
8. استخدم جهاز للصلب من التبارى له، قابل لفصل على الأقل 3 مم في المفتاح متزوج القطبية، الذي يجب ان يتم في توزيع الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد توزيع الأسلاك الكهربائية المحلية .
9. يجب أن يتم تركيب مروحة التهوية هذه على ارتفاع ٢,٣ متراً من الأرض.
10. تركيب مروحة نظرد الهواء من داخل الغرفة حتى خارج الشيشك .
11. لا تترك الوحدة لإعادة التجميع .
12. يجب تركيب المروحة من قبل ذوي موهل .
13. عندما لم يعد هذا المنتج يستخدم، يجب لا يترك في المكان بل يتم إبعاده، لمنعه من السقوط المحتمل.
14. لم يتم تثبيت هذا المنتج على حاطن قوي بشكل أكفي، إذا لم يكن بالإمكان التأكد من أن الحاطن يتحمل وزن المنتج المرأب، فيجب تقوية الحاطن.
15. يجب استخدام الأجزاء المخصصة لآغراض محددة المرفقة مع المنتج، مثل ملحقات التركيب .
16. لا تركيب المنتج بطريقة غير معتمدة في التعليمات.

# SUPPLIED ACCESSORIES ACCESORIOS SUMINISTRADOS

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง

包裝附件清單

الملحقات المرفقة

The following accessories are provided with the ventilating fan in the package. When you unpack check if the accessories are all included. If not, please contact your dealer.

Se suministran los siguientes accesorios con el extractor de aire dentro del paquete. Cuando desempaque, verifique que todos los accesorios estén incluidos. Si no lo están, contacte a su distribuidor.

อุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับกล่องบรรจุพัดลมระบายอากาศ เมื่อท่านแกะหีบห่อ ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์เหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

隨換氣扇產品包裝箱有以下附件，開箱後請清點是否齊全，若不齊全，請與經銷商聯系。

يتم توفير الملحقات المذكورة أدناه مع مروحة التهوية في العبوة. عندما تخرج المنتج من عبوته، تتحقق من وجود كل الملحقات. وإن لم تكن هناك ملحقات موجودة، الرجاء الاتصال بالموزع.


Appearance Apariencia รูปร่าง	圖樣 الشكل	Name and Purpose Nombre y Propósito ชื่อและวัตถุประสงค์การใช้	Quantity Cantidad จำนวน	名稱及用途 الاسم والغرض
		Operating and Installation Instructions Instrucciones de instalación y funcionamiento คู่มือสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน 使用安裝說明書	1	تعليمات التركيب والتثبيت والصيانة
		Mounting screw Tornillo de instalacion สกรูมานทั้ง	4	安裝螺絲 برغي التركيب.

# HOW TO INSTALL MANERA DE HACER LA INSTALACION


# วิธีการติดตั้ง 安裝方法 طريقة التركيب

Dimensions: mm หน่วยการวัด : ม.ม. الابعاد : مم  
Dimensiones: mm 尺寸 : 毫米

Model No.	A	B	C	D	E	J	K
20ASB 20ASB 05	300	312	240	50	90	250	200
25ASB 25ASB 05	350	362	290	45	90	300	250
30ASB 30ASB 05	400	412	340	45	90	350	300

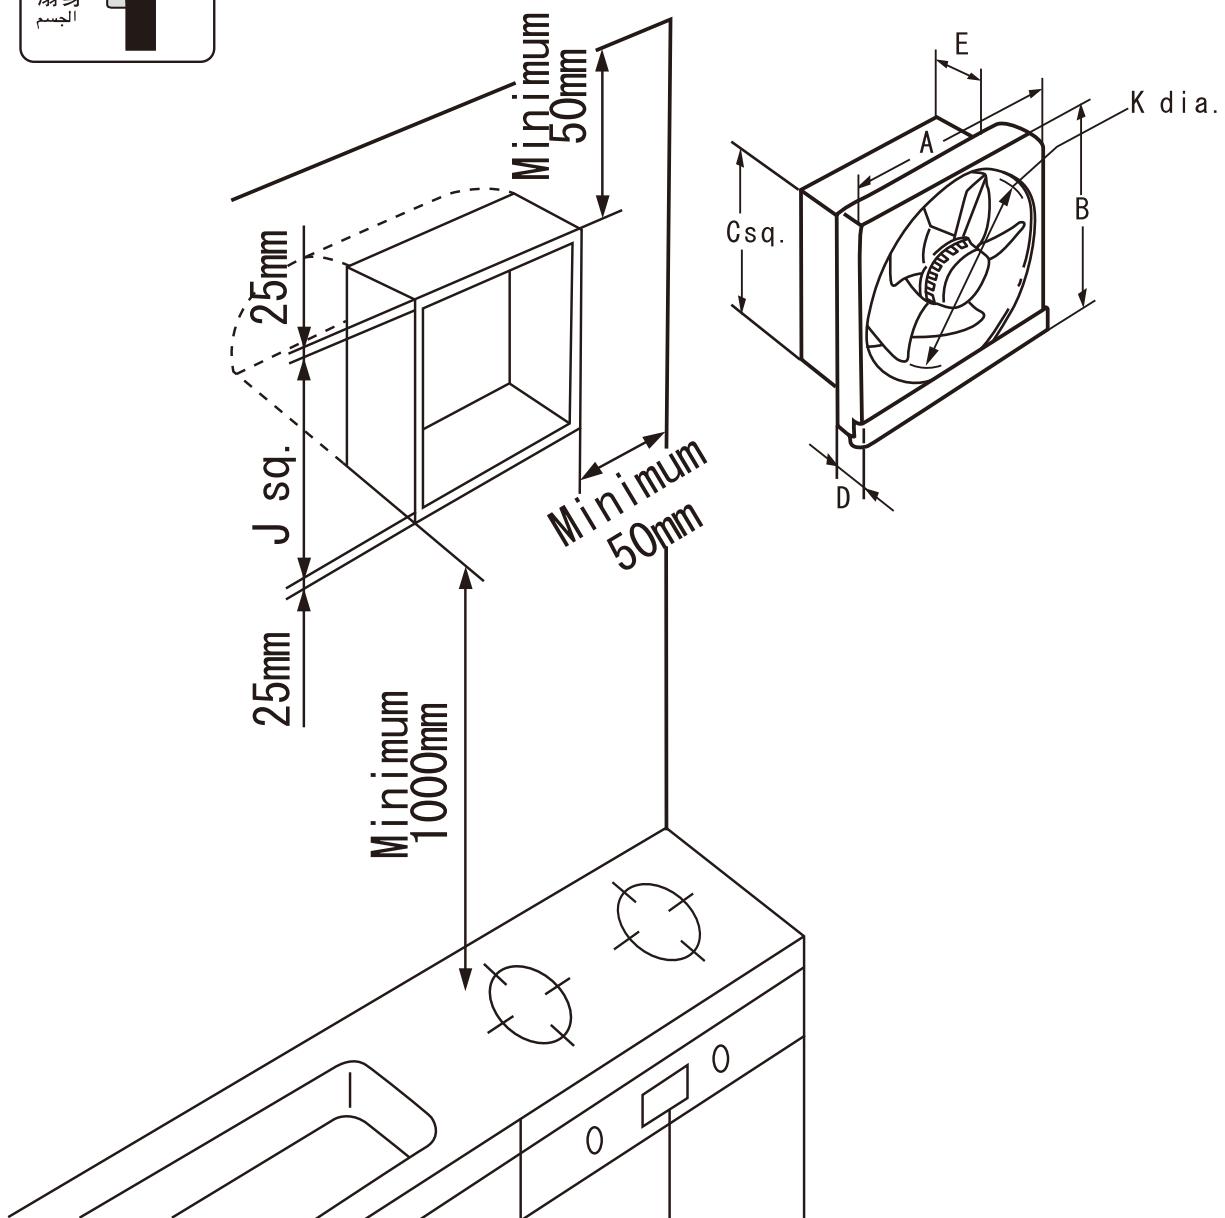

# HOW TO INSTALL MANERA DE HACER LA INSTALACION วิธีการติดตั้ง 安裝方法 طريقة التركيب

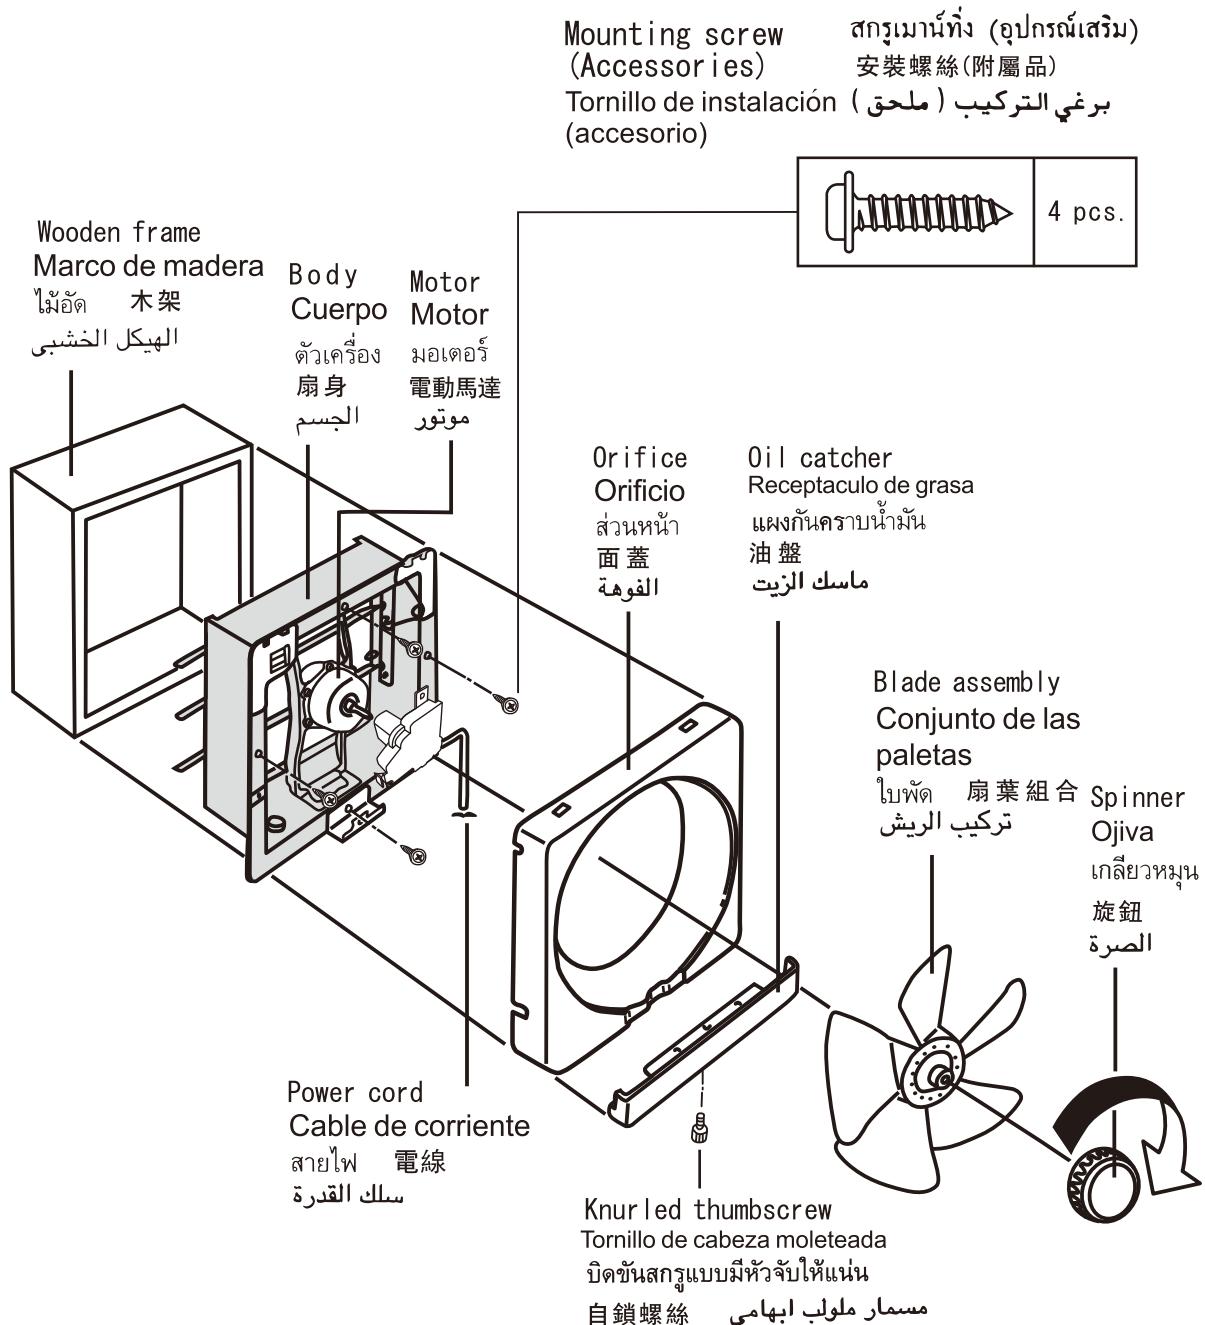

# MAINTENANCE PRECAUTIONS

# PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

# คำแนะนำการรักษาเครื่อง 保養方法 تحدیرات الصيانة

- First, ensure that the fan is switched off.
- Never use petrol, benzene, thinner or any other such chemicals for cleaning the ventilating fan.
- Do not allow water to contact the electrical parts, such as the motor.
- Do not immerse blades or other resin parts in hot water over 60°C.
- After cleaning, confirm that the fan has been reassembled correctly.


- Ante todo, cerciórese de que el extractor esté apagado.
- No use nunca petróleo, bencina, diluyentes, productos para limpieza en seco o materiales semejantes para limpiar el extractor.
- No deje que entre agua en las piezas eléctricas, por ejemplo en los motores.
- No sumerja las paletas ni ningún componente de resina en agua caliente a más de 60°C.
- Después de limpiar, compruebe que el extractor haya quedado correctamente ensamblado.

- ก่อนอื่นท่องแนใจว่า สวิทช์พัดลมได้ปิดลงเรียบร้อยแล้ว
- ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่น เปนนิน ทินเนอร์ หรือสิ่งอื่นๆ เช่นน้ำยาเคมี ในการทำความสะอาดพัดลมดูดอากาศ
- อย่าให้มีน้ำมาระทบชั้นส่วนไฟฟ้าอย่างเช่น มอเตอร์
- ห้ามแช่ในพัด หรือชั้นส่วนที่มีน้ำมันทางอยู่ลึกไปในน้ำที่ร้อนกว่า 60°c
- หลังทำความสะอาด ต้องแนใจว่า ชั้นส่วนต่างๆของพัดลม ประกอบเข้ากันอย่างถูกต้องแล้ว

- 首先，確保換氣扇的電源是被關掉的。
- 千萬不要用汽油、苯、溶劑或任何類似的化學藥物清洗換氣扇。
- 電動馬達等電器元件絕對不能接觸到水份。
- 不要把葉片或其它拆下部分放入超過 60°C 的熱水中。
- 清洗後，確認正確地安裝好了換氣扇。

- أولاً، تأكّد من قصّر قدرة المروحة.
- منع استخدام البنزين أو البترول أو المخفات أو الكيماويات الأخرى في تنظيف مروحة التهوية.
- لا تسمح للماء بلامسة الأجزاء الكهربائية مثل المотор.
- يجب عدم القيام بغير الشفرات أو الأجزاء الراينجية الأخرى في ماء ساخن تزيد درجة حرارته عن ٦٠ درجة مئوية.
- بعد التنظيف، تأكّد من إعادة تركيب المروحة بصورة صحيحة.


1

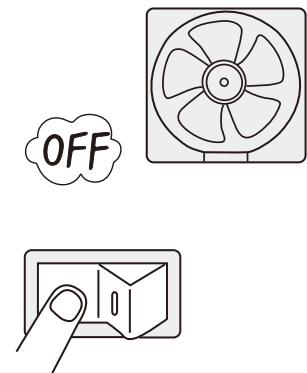

2



3

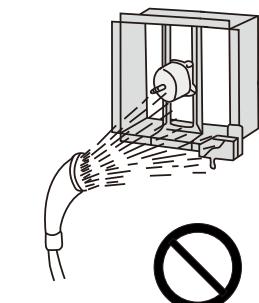

## AMCA SPECIFICATIONS

## ESPECIFICACIONES AMCA

ข้อมูลจำเพาะ AMCA

AMCA 規格

المواصفات AMCA

Model No. Núm. de modelo รุ่น 型号 رقم الموديل	Voltage Voltaje แรงดันไฟฟ้า	Frequency Frecuencia ความถี่ 頻率 تردد [Hz]	Air delivery and Noise at static pressure Caudal de aire y ruido en condiciones de presión estática การส่งผ่านอากาศและเสียงที่ความดันสถิต 在靜壓下的風量和噪音 توصيل الهواء والضوضاء عند الضغط الثابت				Power consumption Consumo de energia ความลับบลูจิ้ง พลังงานไฟฟ้า 耗電量 استهلاك القدرة [W] ※	Power consumption Consumo de energia ความลับบลูจิ้ง พลังงานไฟฟ้า 耗電量 استهلاك القدرة [W] ※※
			In. wg	0	0.025	0.05		
			CFM	330	259	183		
20ASB	220	60	Sones	1.7	1.9	3.9	25.5	21.5
			CFM	296	198	151		
	240	50	Sones	1.5	1.7	3.2	22.4	19.5
			CFM	522	414	240		
25ASB	220	60	Sones	1.9	1.6	2.2	35.5	30.5
			CFM	486	434	314		
	240	50	Sones	2.0	2.0	2.4	35.1	29.5
			CFM	637	400	85		
30ASB	220	60	Sones	2.0	2.7	2.2	39.8	34.5
			CFM	706	620	498		
	240	50	Sones	2.9	2.3	2.2	38.1	34.0
			CFM	296	198	151		
20ASB 05	240	50	Sones	1.5	1.7	3.2	22.4	19.5
25ASB 05	240	50	CFM	486	434	314	35.1	29.5
			Sones	2.0	2.0	2.4		
	240	50	CFM	706	620	498	38.1	34.0
			Sones	2.9	2.3	2.2		

The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with AMCA Publication 211 and AMCA Publication 311.

※ The Watts rating is only for AMCA test method and it is at the static pressure of 0 inch of H<sub>2</sub>O.

※※ The Watts rating is only for IEC test method.

Las especificaciones mostradas están basadas en las pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con las publicaciones 211 y 311 de AMCA.

※ La clasificación por vatios es solo para el método de prueba AMCA y es con la presión estática de 0 pulgadas de H<sub>2</sub>O.

※※ La clasificación por vatios es solo para el método de prueba IEC.

อัตราที่แสดงจะยึดตามการทดสอบและกระบวนการงานที่ดำเนินการตามสิ่งพิมพ์เผยแพร่ AMCA 211 และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ AMCA 311

※ อัตรากำลังวัตต์ใช้สำหรับวิธีการทดสอบ AMCA เท่านั้นและอยู่ที่แรงกดดันคงที่ของน้ำที่ 0 นิ้ว

※※ อัตรากำลังวัตต์ใช้สำหรับวิธีการทดสอบ IEC เท่านั้น

以上的額定值是經實驗測定的，執行程式與AMCA 211版本和AMCA 311版本保持一致。

※ 所指耗電量是在靜壓為0條件下AMCA的測試值。

※※ 所指耗電量是IEC的測試值。

التقديرات المبينة تستند إلى الاختبارات والإجراءات المنفذة وفقاً لمنشور AMCA 211 و منشور .311 AMCA

※ معد الوات يستخدم فقط في طريقة اختبار AMCA وهو عند ضغط استاتيكي قدره صفر بوصة من المياه (O<sub>2</sub>H).

※※ كمية الوات تستخدم فقط في طريقة اختبار IEC.

※※※ كمية الوات المستخدمة في اختبار IEC.

# SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES

## ข้อมูลจำเพาะ 規格 المواصفات

Model No. Númer de modelo รุ่น	Voltage Voltaje 電壓 الفلطية [V]	Frequency Frecuencia 頻率 تردد [Hz]	Power consumption Consumo de energía ความสัมผัสของ พลังงานไฟฟ้า 耗电量 استهلاك القدرة [W]	Speed Velocidad 轉速 سرعة [R/M]	Air delivery Caudal de aire 輸送空氣量 التصریف الهوائی [CMM]	Power factor Factor de potencia 功率因數 عامل القراءة [%]	Weight Peso น้ำหนัก وزن [kg]
20ASB	110	50/60	13.5/16.5	1165/1275	7.9/8.6	95/94	3.3
	127	50/60	17.0/21.5	1252/1425	8.8/10.1	96/99	
	220	50/60	17.0/21.5	1220/1390	8.6/10.2	97/98	
	230	50	18.1	1235	8.8	98	
	240	50	19.5	1250	9.0	98	
25ASB	110	50/60	19.0/22.5	1105/1093	12.8/13.1	91/97	3.8
	127	50/60	24.0/30.6	1205/1315	14.1/16.1	94/96	
	220	50/60	25.0/30.5	1200/1212	14.3/15.9	95/93	
	230	50	27.3	1225	14.4	92	
	240	50	29.5	1240	14.8	95	
30ASB	110	50/60	21.5/28.7	919/944	17.6/16.5	97/98	4.4
	127	50/60	28.5/37.1	1110/1130	20.9/21.5	98/98	
	220	50/60	29.5/34.5	1046/1091	19.7/19.4	96/98	
	230	50	31.7	1100	20.8	91	
	240	50	34.0	1130	21.5	94	
20ASB 05	240	50	19.5	1250	9.0	98	3.3
25ASB 05	240	50	29.5	1240	14.8	95	3.8
30ASB 05	240	50	34.0	1130	21.5	94	4.4

\*Air direction: EX-Exhaust,  
Insulation class E.

\*Dirección del aire: EX-Escape,  
Clase de aislamiento E

\* ទីតាំងការងារ : EX-រាយការពិភពលោក .

និងរាយការពិភពលោកដែលមានការងារ E

\* 氣流方向: EX-排氣

E級絕緣

\* اتجاه الهواء : EX. - عادم .

نوع العزل

Type of Insulation : Functional Insulation

Tipo de Insulación : Insulación Funcional

ชนิดของฉนวน หน้าที่ของฉนวน

絕緣種類: 機能絕緣

نوع العزل : عزل فعال

IP code : IPX4 (outside)

Código IP:IPX4(afuera)

รหัส IP : IPX4 {ด้านนอก}

IP號碼: IPX4 (外墙)

کد IP IPX4(الجزء الخارجي)

KDK Company, Division of PES

© KDK Company, Division of PES 2001–2018

P1001-12058

20ASB4601L