Шлюз

HDL-MBUS01IP.431

buspro Automation Solutions

KNX Automation Solutions

Введение

HDL - MBUS01IP.431 является шлюзом между системой HDL Buspro и Ethernet . Она позволяет осуществлять двунаправленную передачу данных между HDL Buspro и Ethernet .



Введение

Установка сетевых параметров:

IP адрес и Порт по умолчанию: IP 192.168.10.250 и порт 6000. Смените подсеть IP адреса Вашего ПК на Соответствующую.


Шаги для смены IP адреса:

1. Отредактируйте IP вашего ПК на 192.168.10.X (X – любое значение кроме 250).
2. Откройте“HDL Buspro Set Up tool”, найдите устройство, смените IP адрес на IP адрес вашей сети. Сохраните и выйдите.
3. Смените IP адрес вашего ПК на предыдущий IP адрес.
4. Перезагрузите питание устройств, новый IP будет доступен после включения .


Функции

- Двунаправленный обмен данными между HDL Buspro и Ethernet.
- Поддержка локального управления, P2P, дистанционного управления(по умолчанию локальное управление)
- Поддерживает максимально 4 одновременно подключенных устройства для удаленного управления, таких как iPad, iPhone, Touchlife. Программа HDL Buspro и т.д.
- Интеллектуальный обмен данными минимизирует трафик
- Связь: HDL Buspro, IP сеть.

Конфигурация

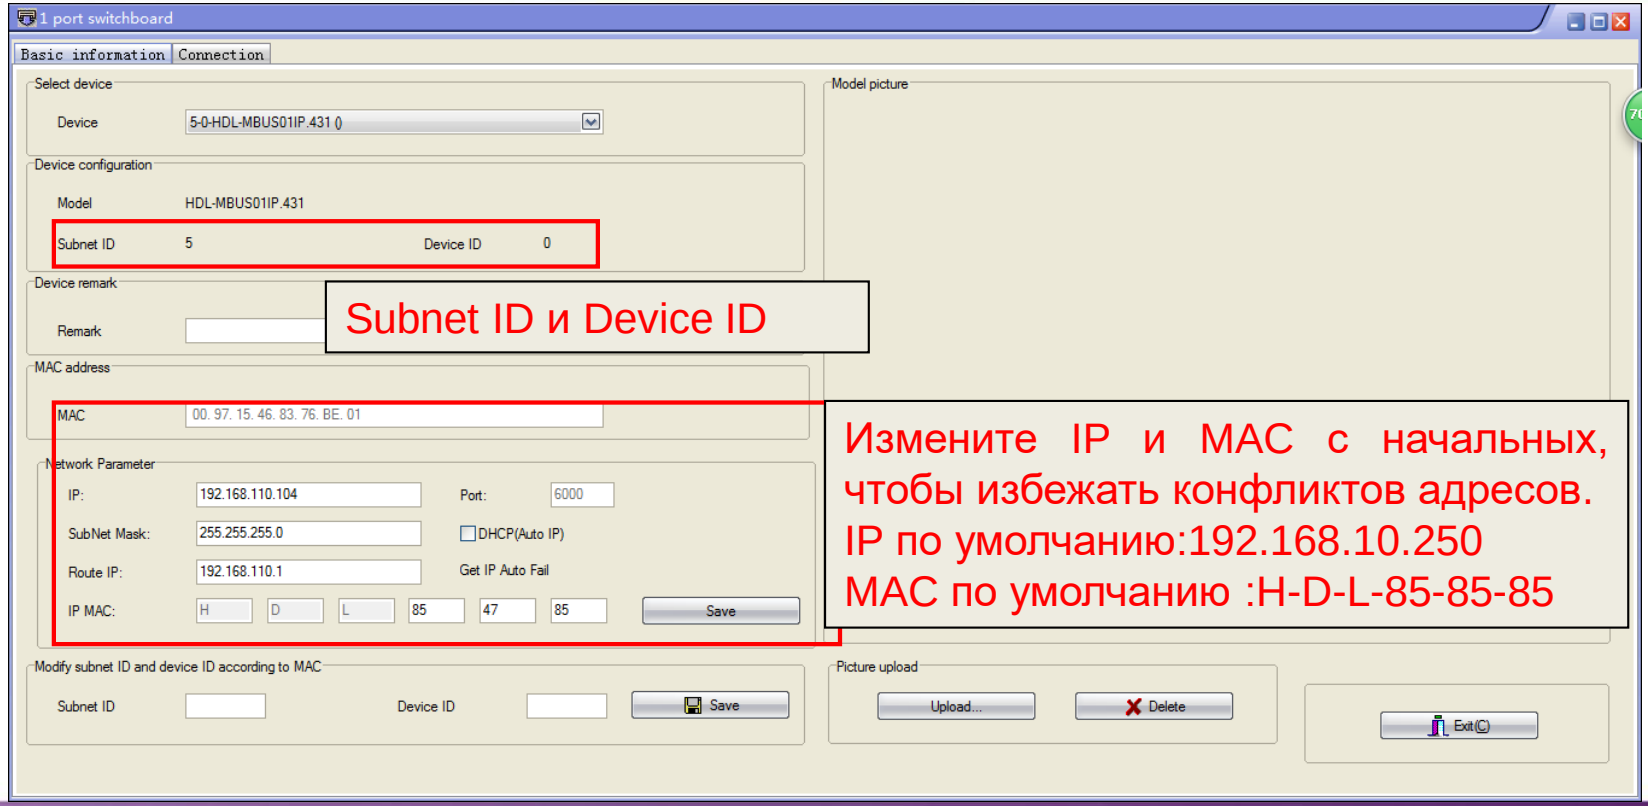

Локальная сеть

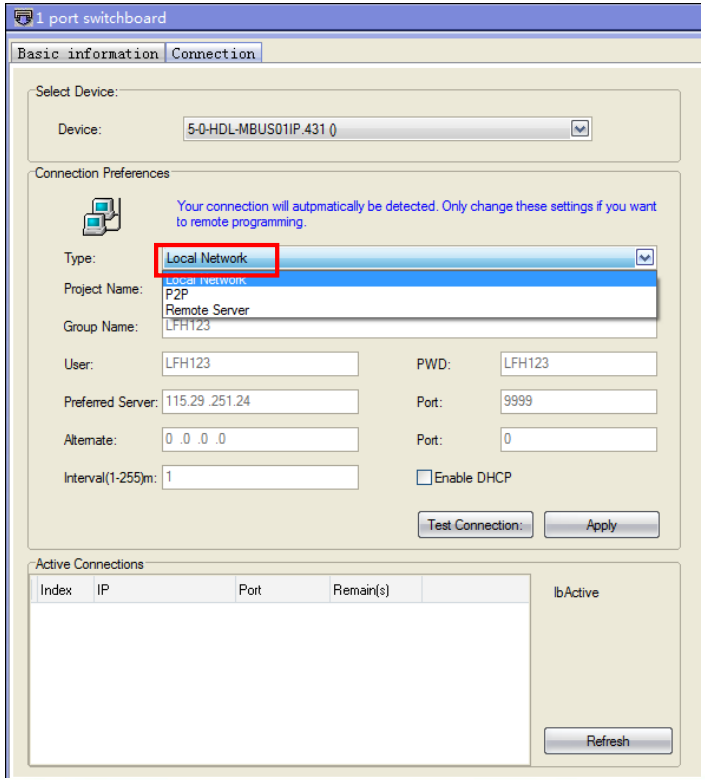

- HDL-MBUS01IP.431 есть 3 режима работы:

- Локальная сеть


- P2P


- Удаленый сервер

Локальная сеть: Это нормальный режим работы HDL-MBUS01IP, шлюз между HDL Buspro и Локальной сетью. В этом режиме не работает удаленное управление.

P2P


P2P: В этом режиме вы можете получить доступ к системе HDL Buspro через Интернет, без помощи сервера HDL.

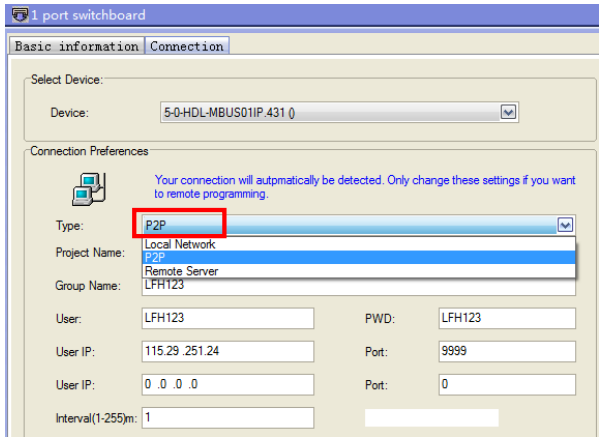


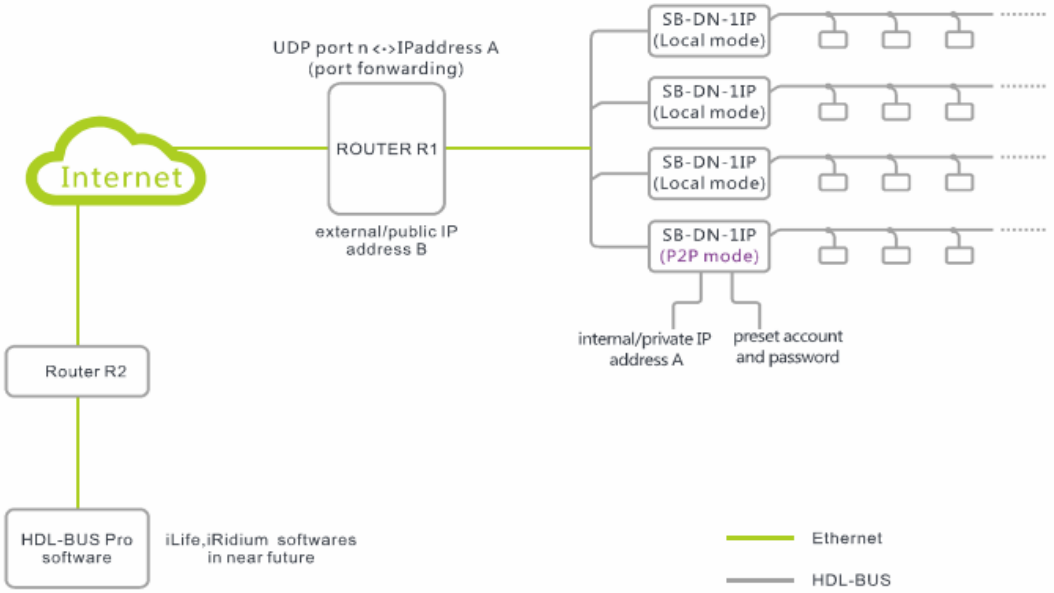


Удаленный сервер

Удаленный сервер: Этот режим позволяет программисту работать удаленно и конечному пользователю управлять системой HDL Buspro по Интернету. Когда HDL-MBUS01IP в режиме Удаленный сервер, для системы HDL Buspro не требуется выделенный IP, т.к. удаленный сервер будет сам автоматически обновлять свою информацию.

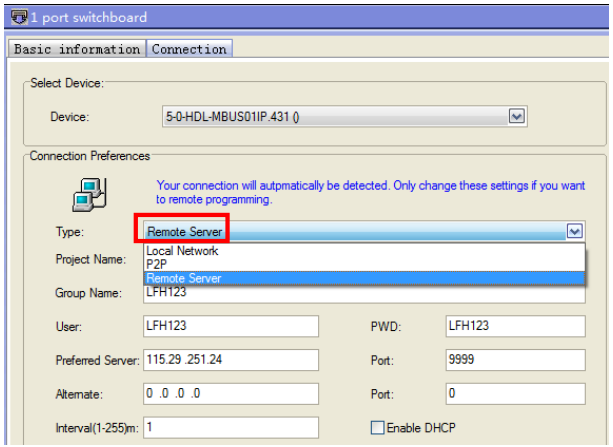

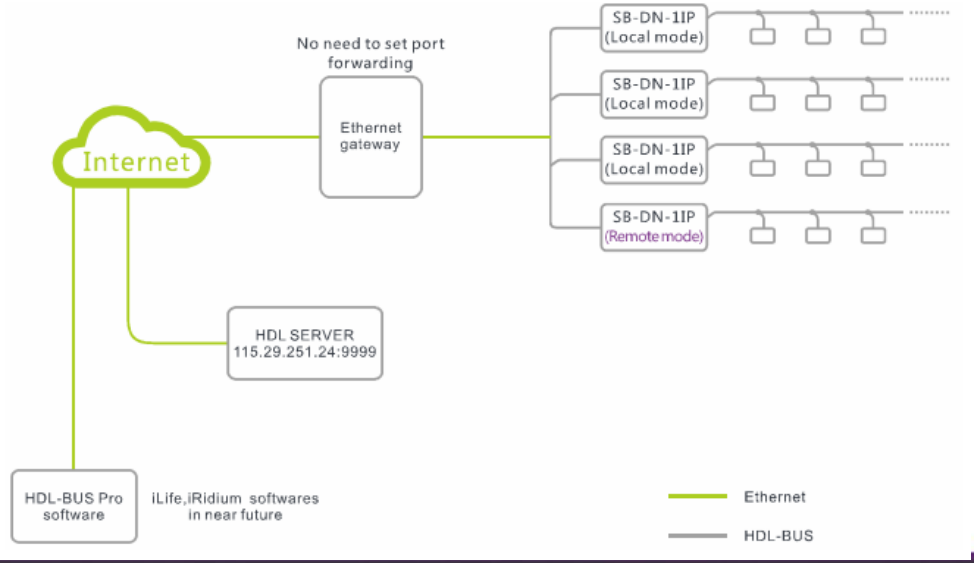

Удаленное управление

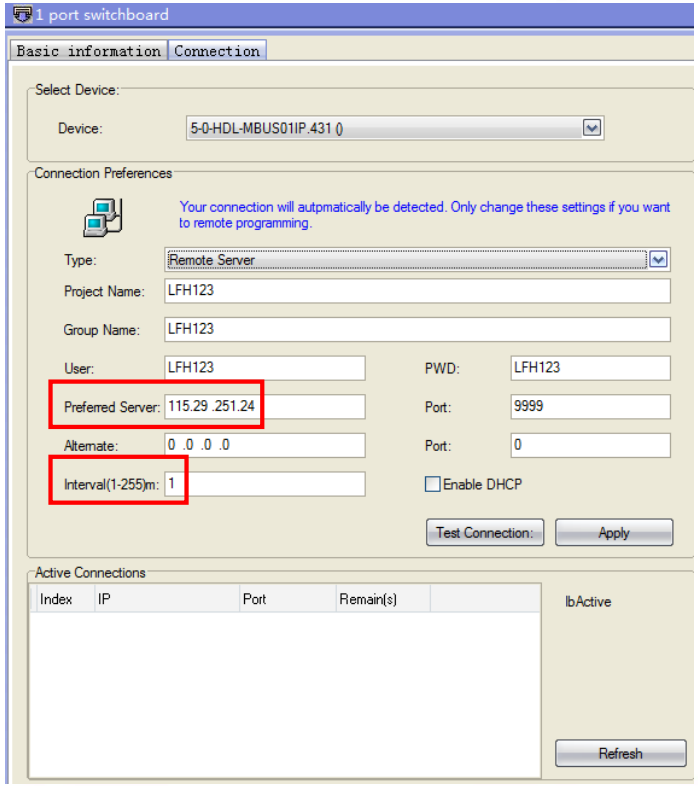

Шаг 1: Установить ваши *Pr oj ec t N am e*, *G r oup Name*, *User*, *PWD* и нажмите *Apply*.

Примечание: У сервера HDL фиксированный IP и порт, 115. 29 .251. 24:9999, не меняйте их , это редактируемо т.к. H D L может изменить сервер либо у компании установщика есть свои сервера, в этом случае, монтажная организация настроит свои параметры.

Интервал должен быть 1-3мин.


Удаленное управление

Интервал(1-255)**мин**: этот параметр означает как долго HDL-MBUS01IP пере подключается к серверу HDL, например, если мы поставим 5 минут, это означает что каждые 5 минут HDL-MBUS01IP будет регистрировать себя на сервере HDL (этот сервер HDL знает где HDL-MBUS01IP расположен, даже если публичный IP адрес роутера изменится или локальный IP HDL-MBUS01IP изменится). Но рекомендованное значение от 1 до 3 мин.


Удаленное управление

Шаг 2:

Выйдите из HDL Buspro Setup Tool (HBST) и подключитесь к другому интернет доступу с другим публичным IP для вашего ПК, запустите HBST снова и выберите Internet.

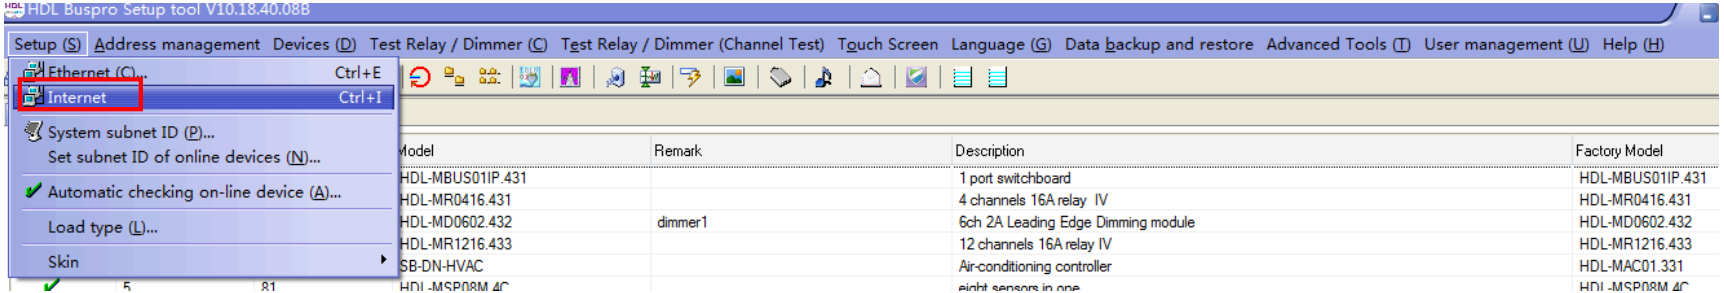

Удаленное управление

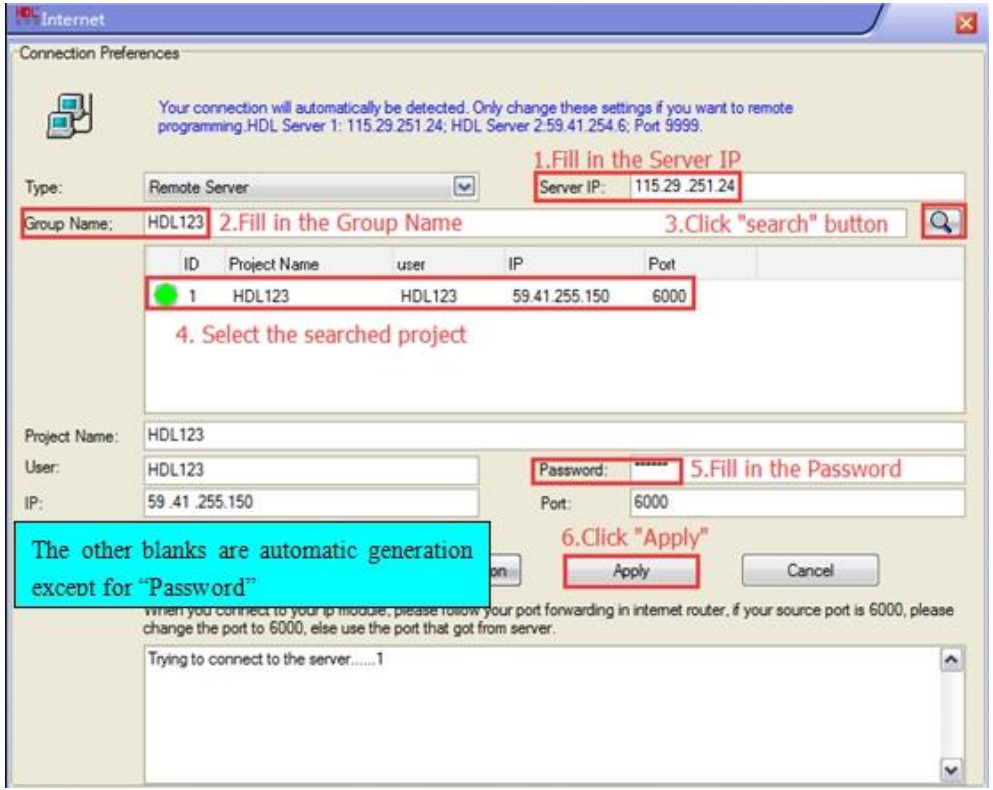


Шаг 3:

Найдите проект в всплывающем окне, как на картинке слева.

(У инсталляционной компании может быть много проектов в разных сайтах).

Удаленное управление

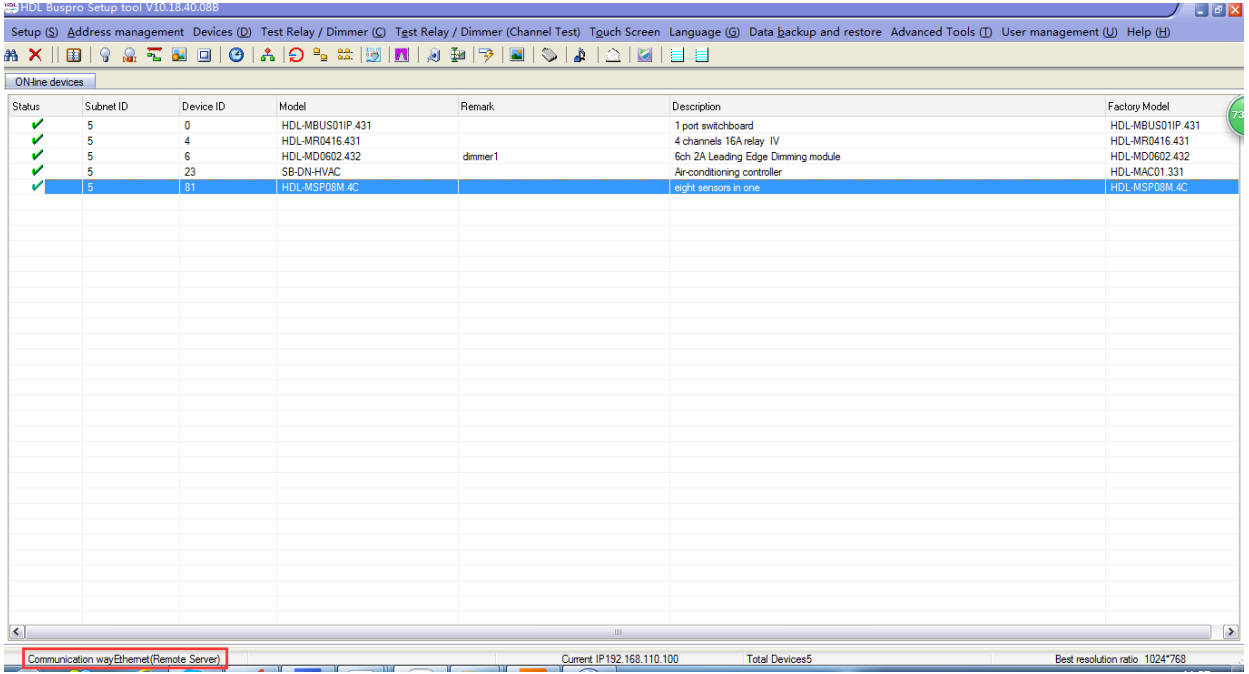

Шаг 4:
После того как вы нажмете кнопку Apply, всплывающее окно закроется автоматически если этот метод связи с системой HDL Buspro успешен, вы сможете
начать конфигурировать систему HDL Buspro.

HDL®

FIND YOUR MISSING PART

www.hdlautomation.com

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.