HDL-MBUS01IP.431

DIN TCP/IP Ethernet интерфейс программирования

Datasheet

Создан: Март 26, 2019 File

Версия: V1.0.0

Перевод: Декабрь 27, 2021



Рис 1. DIN TCP/IP Ethernet интерфейс программирования

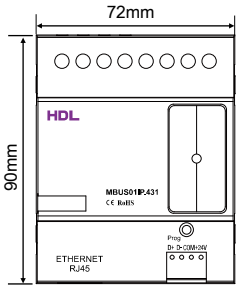


Рис 2. Габариты - Вид спереди


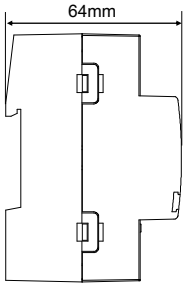


Рис 3. Габариты - Вид сбоку

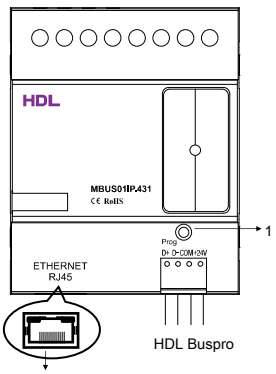

RJ45 connection: UDP/IP interface

Рис 4. Компоненты - Вид сбоку

Обзор

DIN TCP/IP Ethernet интерфейс программирования (см.рис. 1) представляет собой шлюз между системой HDL Buspro и Ethernet, который обеспечивает двунаправленный обмен данными между HDL Buspro и Ethernet.

Функции

- Двунаправленный обмен данными между HDL Buspro и Ethernet.
- Поддерживает локальное управление (по умолчанию), P2P-управление и дистанционное управление.
- Поддерживается подключение до 4 устройств (iPad, iPhone, Touchlife, HDL Buspro Setup Tool и т. д.) для дистанционного управления
- Интеллектуальный обмен данными для уменьшения трафика данных
- Связь: HDL Buspro, IP-сеть.

Примечания

- Кабель Buspro - CAT5E или специальный кабель HDL Buspro.
- Подключение Buspro - последовательное подключение.
- Убедитесь, что MAC и IP-адреса всех IP-устройств уникальны в одном IP-сегменте.

Информация о продукте

Габариты - см. рис. 2 - 3

Компоненты - см. рис. 4

1. Кнопка и индикатор программирования: индикатор мигает зеленым, когда модуль работает правильно.

Нажмите кнопку на 10 секунд, заводские настройки по умолчанию будут восстановлены, когда индикатор станет красным.

Параметры настройки по умолчанию:

IP: 192.168.10.250

IP МАРШРУТИЗАТОРА: 192.168.10.1

Порт: 6000

Настройка параметров сети:

1 IP-адрес шлюза для программирования портов по умолчанию: 192.168.10.250, порт 6000. Измените IP-адрес ПК пользователя на тот же IP-сегмент шлюза, выполнив следующие действия:

а) Измените IP-адрес ПК пользователя на 192.168.10. ** (** может быть любым значением).

б) Найдите устройство в HDL Buspro Setup Tool и измените IP-адрес на тот же IP-сегмент пользовательского ПК, затем нажмите «сохранить». (На этом шаге можно изменить маску подсети, IP-адрес маршрутизатора и MAC-адрес)

в) Измените IP-адрес ПК пользователя на исходный.

г) Выключите устройство, и новый IP-адрес станет доступен после перезапуска.

Установка - см. рис. 5 - 7

Шаг 1. Закрепите DIN-рейку винтами.
Шаг 2. Пристегните нижнюю крышку шлюза программирования с 1 портом к краю DIN-рейки.
Шаг 3. Прижмите устройство к DIN-рейке, сдвиньте его и зафиксируйте вверх, пока не отрегулируйте нужное положение.

Предостережения

- Установка и ввод устройства в эксплуатацию должны выполняться HDL или организацией, назначенной HDL-организацией планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие директивы, правила дарты соответствующей страны.
- Устройство следует устанавливать на DIN-рейку в корпусе DB. HDL не несет ответственности за все последствия вызвано установкой и подключением проводов, не соответствующими этому документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты в частном порядке, иначе это может привести ханическому повреждению, поражение электрическим током, пожар или телесные повреждения.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или в определенные агентства для технического служивания. Гарантии нет применимо для неисправности продукта, вызванной частной разборкой.

Содержание упаковки

HDL-MBUS01IP.431*1 / Buspro коннектор*1 / Ярлык*5 / Техническая документация*1



Рис 5

1

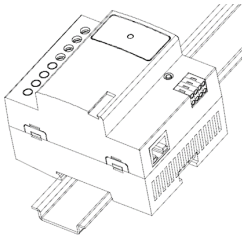


Рис 6

2

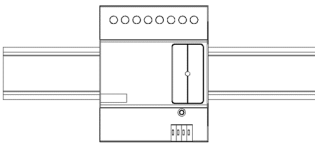


Рис 7

Рис 5 – 7. Установка

Технические характеристики

Базовые параметры	
Рабочее напряжение	12~30V DC
Рабочий ток	40mA/24V DC
Метод связи	HDL Buspro
RJ45 коннектор	RJ45-UDP/IP network interface
Внешняя среда	
Рабочие температуры	-5℃~45℃
Относительная влажность при работе	≤ 90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность при хранении	≤ 93%
Характеристики	
Габариты	72mm×90mm×64mm
Вес	124g
Используемые материалы	Нейлон
Установка	35mm DIN-рейка (см. рис. 5 - 7)
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	-
Стекло	o	o	o	o	o	×

Символ “-” указывает на то, что опасные вещества не содержится

Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ “×” указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Распиновка кабеля

HDL Buspro	HDL Buspro Cable	CAT5/CAT5E
DATA+	Желтый	Синий/Зелёный
DATA-	Белый	Синий белый/Зелёный белый
COM	Черный	Коричневый белый/ Оранжевый белый
24V DC	Красный	Коричневый/Оранжевый

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11

+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20

info@allvision.by

hdl.by

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.