HDL®

Datasheet

Универсальный шинный соединитель HDL - MPLPI.48-A

Параметры

Электрические характеристики	
Питание шины	DC24V
Подключение	RS485
Условия окружающей среды	
Рабочие температуры	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено	
CE	
RoHS	
Информация о продукции	
Размеры	86×86×30.5 (мм)
Масса	96(г)
Материал корпуса	Сталь, ABS
Установка	EU настен. бокс
Класс защиты	IP20

Описание



HDL-MPPI.48 Питающая док-станция снабжает DC питанием и соединяется с панелью переключателей. Поддерживает различные настенные панели и датчики нового поколения.

Важные замечания

- Кабель шины — HDL Bus/KNX кабель, 0.8mm жила.
- Соединение шины — Последовательное соединение (параллельно).
- Работает в связке с панелью переключателей и датчиком.

Функционал

- Универсальная база для переключателей.
- Есть HDL Buspro интерфейс. Работает совместно с панелью и датчиком.

Процесс установки

- Подключите кабель шины. Убедитесь в соответствии цвета жилы в таблице.
- Проверьте тип кабеля шины и отсутствие КЗ.
- Установите HDL-MPPI.48 в настен. бокс.
- Вставьте устройство в HDL-MPPI.48

HDL Buspro распиновка кабеля


HDL Buspro	HDL Buspro/KNX
DC24V	Красный
COM	Черный
DATA-	Белый
DATA+	Желтый

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Размеры и схема подключения

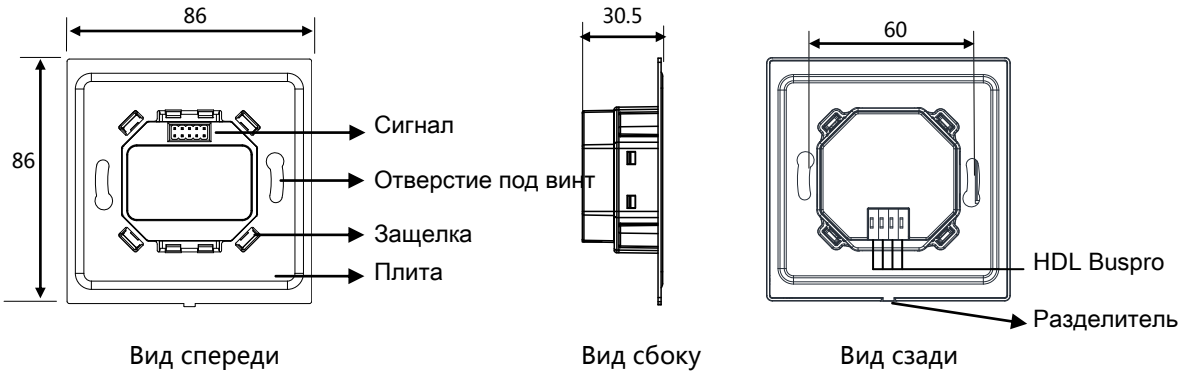


Вид спереди | Вид сбоку | Вид сзади

Сигнал и защелки: Соединяется с панелью и датчиком.

Отверстие под винт: Установите док-станцию в задний короб.

Разделитель: Для отделения панели от питания используйте отвертку (MPPI.48).

Установка

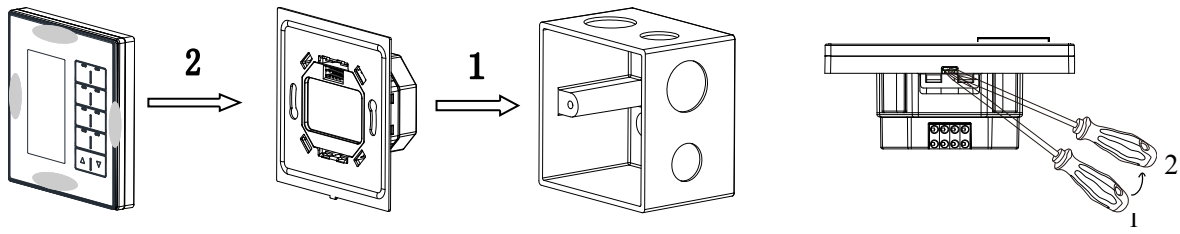

Панель | Модуль питания (MPPI.48) | EU настен. бокс | Отделение панели от питания

Установка: Держите край панели (как показано выше), вставьте модуль питания вертикально. Не применяйте много силы.

Разделение: Вставьте 2.5mm отвертку в разделитель, сдвиньте вверх от позиции 1 к 2, теперь вы увидите отверстие с проводами. Отделите панель от питания (MPPI.48).

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.1Nm.
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Попадание жидкости выведет устройство из строя.
- Не подавайте напряжение AC240V на шину - это приведет к выходу из строя всей системы.