HDL-MPT2-RF.16-A

2-клавишная беспроводная сенсорная панель, US стандарт

HDL-MPT4-RF.16-A

4-клавишная беспроводная сенсорная панель, US стандарт HDL-MPT6-RF.16-A

6-клавишная беспроводная сенсорная панель,

buspro WIRELESS

Datasheet

Создан: Июнь 18, 2021

Версия: V1.0.1

Перевод: Апрель 18, 2022



Рис. 1. HDL-MPT2-RF.16-A



Рис. 2. HDL-MPT4-RF.16-A

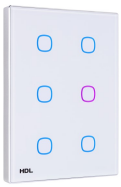


Рис. 3. HDL-MPT6-RF.16-A

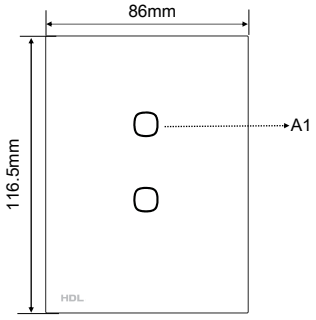


Рис. 4 (Стандарт)

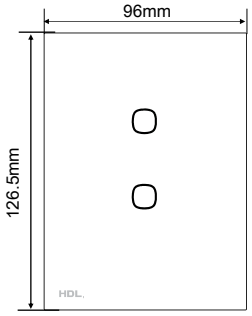


Figure 5 (Расширенная)

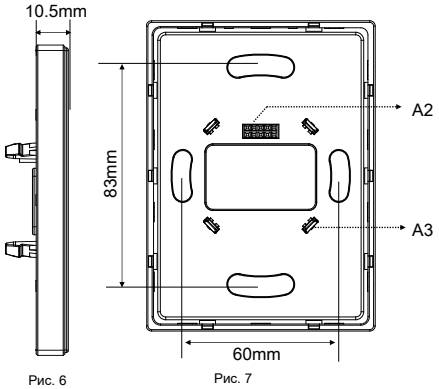


Рис. 6 Рис. 7

Рис. 4 - 7. Габариты

Обзор

iTouch 2/4/6-клавишная беспроводная сенсорная панель, US стандарт(см. рис. 1-3) многофункциональная панель управления для домашней автоматизации. Каждая сенсорная кнопка оснащена светодиодной RGB-подсветкой, которую можно настроить с помощью программного обеспечения в соответствии с потребностями клиентов. Панель позволяет управлять группами совместно с шлюзом по беспроводной связи.

Функции

- Режимы клавиш: Single on/off, Single on, Single off, Combination on, Combination off, Combination on/off, Momentary, Short/long press, Short press/long momentary
- Режимы управления: Scene, Sequence, Time switch, Universal switch, Single channel lighting control, Broadcast scene, Broadcast channel, Curtain control, GPRS control, Panel control, Security module, Z-audio control, Univer-sal control, Link page, DALI area dimming, RGB control, Logic light adjustment, Logic scene, etc.
- Регулируемый цвет и яркость подсветки.
- Поддерживает онлайн-обновление HDL Buspro.

Примечания

- Панель должна быть смонтирована в настенной коробке.
- Панель должна работать в сочетании с беспроводным интерфейсом питания.
- Сенсорные характеристики — после установки необходимо настроить чувствительность сенсорной панели.
- Изображения приведены только для справки, и фактические продукты могут отличаться.

Информация о продукте

Размеры — см. рис. 4-7.
A1. Сенсорная кнопка: используется для управления целями.
A2. Интерфейс связи: подключается к интерфейсу питания беспроводной панели.
A3. Монтажный слот: подключается к интерфейсу питания беспроводной панели.
A4. Разделенный зазор: вставьте шлицевую отвертку в зазор, чтобы отделить панель и беспроводной интерфейс питания.
Настройки идентификатора подсети и идентификатора устройства: продолжайте нажимать любую кнопку в течение примерно 15 секунд, синий индикатор кнопки быстро мигает, затем адрес модуля можно прочитать или изменить.
После завершения настройки адреса индикатор кнопки перестанет мигать, и устройство автоматически выйдет из настройки (настройку с помощью беспроводного шлюза необходимо выполнить заранее). Или устройство автоматически выйдет через 2 минуты.
Конфигурация идентификатора подсети и идентификатора устройства должна быть установлена в беспроводном шлюзе. Продолжайте нажимать любую кнопку в течение примерно 25 секунд, зеленый индикатор медленно мигает, затем панель войдет в канал конфигурации. И беспроводной шлюз также должен войти в канал конфигурации.
В это время вы можете установить идентификатор подсети и идентификатор устройства панели с помощью инструмента настройки HDL Buspro, который должен совпадать с идентификатором подсети беспроводного шлюза.
После завершения настройки выйдите из настроек, отредактировав программное обеспечение, или продолжайте нажимать любую кнопку в течение 25 секунд, чтобы выйти из настроек. Или устройство автоматически выйдет из режима настройки через 5 минут.

Предостережения

- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. или уполномоченными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Устройство должно быть установлено в настенной коробке. HDL не несет ответственности за какие-либо последствия, вызванные неквалифицированной или неправильной установкой и методами подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте какие-либо части изделия в частном порядке. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
- Пожалуйста, свяжитесь с нашими отделами послепродажного обслуживания или нашими специализированными сервисными агентствами для проведения технического обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на поломки продукта, вызванные самостоятельной разборкой.

Содержание упаковки

Панель*1 / Техническая документацият*1

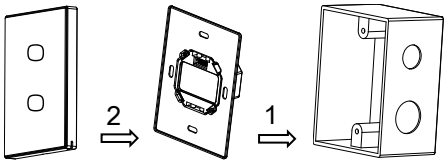


Рис. 10 Рис. 9 Рис. 8

Рис. 8 - 10. Установка

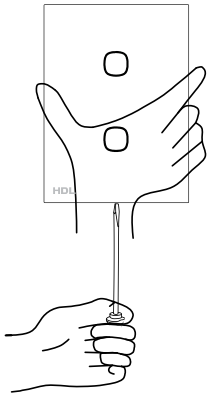


Рис. 11. Разбор

Техническая информация

Базовые параметры	
Рабочее напряжение	5V DC
Рабочий ток	HDL-MPT2-RF.16-A: 45mA/5V DC HDL-MPT4-RF.16-A: 45mA/5V DC HDL-MPT6-RF.16-A: 60mA/5V DC
Мощность беспроводной передачи	+10dbm
Чувствительность беспроводной передачи	-90dbm
Дистанция	30m (без барьеров)
RSSI (Индикация уровня принимаемого сигнала)	>-80dbm
Заводская частота	Диапазон, PSK (Не рекомендуется, чтобы ваши настройки частоты и PSK были такими же, как заводские настройки.)
Распределение частот	
(Китай) WPAN	780MHz to 786MHz
(Европа) SRD	864MHz to 870MHz
(Северная Америка)	904MHz to 928 MHz
Диапазон по умолчанию	780MHz
PSK по умолчанию	HDL-SecurityKey0
Внешняя среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность хранения	≤93%
Характеристики	
Габариты	86×116.5×10.5 (mm) (стандарт) 96×126.5×10.5 (mm) (расширенный)
Вес	Стандарт: 133g Расширенный: 164g
Используемые материалы	Стекло, пластик
Установка	Монтажная коробка (см. рис. 8 - 10)
Степень защиты (в соответствии с EN60529)	IP20
Одобрено	
CE	
RoHS	

Установка

Монтаж и демонтаж изделия
(Возьмите HDL-MPT2-RF.16-A в качестве примера)
Установка — см. рис. 8–10.
Шаг 1. Установите настенную коробку в стену.
Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на настенной коробке с помощью винтов.
Шаг 3. Удерживая панель за край, вставьте панель в слоты интерфейса питания вертикально.
Разборка — см. рис. 11.
Шаг 1. Вставьте щель панели с помощью шлицевой отвертки.
Шаг 2. Аккуратно приподнимите панель и удерживайте край панели. Затем панель можно снять.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.