HDL®

Datasheet

ЖК Сенсорная панель управления кондиционером HDL-MPTAC01.48-A

Параметры

Электрические характеристики:	
Питание	DC12~30V (от MPPI.48)
Ток	40mA/DC24V
Диапазон температур	0~30℃
Условия окружающей среды:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено:	
CE	
RoHS	
Информация о продукте:	
Габариты	86×86×10.7 (мм)
Масса	119.5г
Материал	Стекло, ABS, Алюминий
Монтаж	EU стеновой бокс
Класс защиты	IP20

HDL Buspro распиновка кабеля

CAT5/CAT5E	HDL Buspro	HDL Buspro/KNX
Кор./Оранж.	DC24V	Кр.
Кор. бел./Оранж. бел.	COM	Черн.
Син. бел./Зел. бел.	DATA-	Бел.
Син./Зел.	DATA+	Жел.

Заметки

- Использовать только кабели HDL Buspro/KNX.
- HDL-MPTAC01.48-A панель используется только в связке с питанием MPPI.48.
- Соединение шины – Последовательно.
- Проверьте подключение кабелей, убедитесь в правильности подключения.
- Устанавливается в стеновой бокс EU.

Обзор



HDL-MPTAC01.48-A ЖК панель спроектирована для систем кондиционирования. Используется с интерфейсом питания. HDL-MPTAC01.48-A может управлять режимами кондиционера, скоростью вентилятора и температурой.

Функционал

- Панель может управлять температурой кондиционера, режимом, скоростью вентилятора и питанием.
- Поддерживает охлаждение, нагрев, осушение и скорость вентилятора.
- Поддерживает высокую, среднюю, низкую и автоматическую скорость вентилятора.
- Поддерживает температуру и статус кондиционера.
- Поддерживает ИК, интенсивность подсветки и режим экономии энергии.
- Поддерживает обновления через ПО HDL Buspro.

Процесс установки


- Подключите кабель шины к HDL-MPTAC01.48-A обращая внимание на цвет жил.
- Убедитесь в правильности типа кабеля шины и отсутствии короткого замыкания.
- Установите HDL-MPPI.48 в стеновой бокс.
- Подключите HDL-MPTAC01.48-A в модулю питания HDL-MPPI.48.

ЧТУП «ОллВижн»
г. Минск, ул. Богдановича, 11
info@allvision.by hdl.by
+375 33 370 20 20
+375 29 370 20 20
ТЕХПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611


©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Лимитированная гарантия HDL - HDL гарантирует работу данного устройства в течении 2 лет с момента покупки. Устройство будет работать в нормальном режиме и без деффектов, при четком следовании Инструкции по эксплуатации. Любое ненадлежайшее использование аннулирует гарантию.


Размеры и подключение

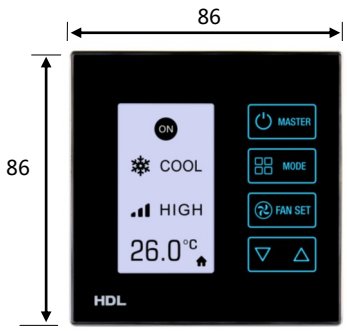

Вид спереди



Вид сбоку

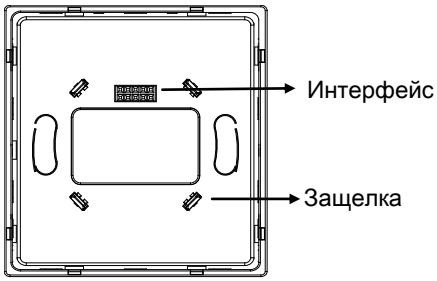

Вид сзади



1.ЖК дисплей

2.Мастер кнопка: вкл/откл кондиционера.

3.Кнопка режима: для переключения между режимами: охлаждение, нагрев, осушение, скорость вентилятора, автоматически.

4.Кнопка скорости вентилятора: переключение скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая или автоматическая.

5.Кнопка температуры: выбор температуры 0℃~30℃.


6.Статус кондиционера: ON/OFF

7.Режим

8.Скорость вентилятора

9.Температура

Установка

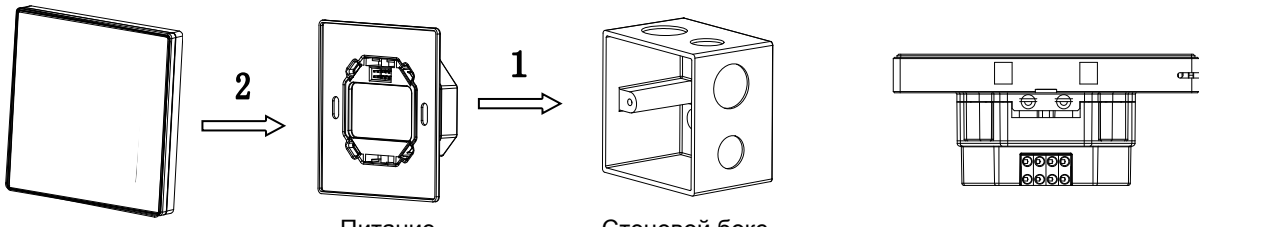

Панель

Питание (HDL-MPPI.48)

Стеновой бокс

Интерфейс модуля отделен от питания

Установка: Держите панель за углы и вставляйте в модуль питания вертикально. Не прикладывайте слишком большое усилие.

Разделение: Панель соединяется с питанием на магнитах. Просто отделите их друг от друга.

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не выше 0.1Nm.
- Панель устанавливается внутри помещения.
- Проверьте правильность подключения кабеля шины к интерфейсу.
- Не допускать контакта с жидкостями и агрессивными газами.
- Обеспечьте должную вентиляцию.
- Кабель шины подключается только к DC24V.

Комплектация

- HDL-MPHAC01.48-A*1 / Datasheet*1

Контакты

Нужна помощь или совет? Посетите www.hdl.by или свяжитесь с нами info@allvision.by

Лимитированная гарантия HDL - HDL гарантирует работу данного устройства в течении 2 лет с момента покупки. Устройство будет работать в нормальном режиме и без деффектов, при четком следовании Инструкции по эксплуатации. Любое ненадлежайшее использование аннулирует гарантию.