HDL-MPWPID00LN.18(16)-A

Беспроводной модуль питания (L+N Type)

buspro WIRELESS

Datasheet

Создан: Июнь 15, 2021

Версия: V1.0.1

Перевод: Апрель 19, 2022

Обзор

Беспроводной модуль питания (L+N Type), EU(US) (L+N Type) (см. рис. 1 - 2) используется вместе с беспроводной панелью и обеспечивает рабочее напряжение для беспроводной панели. Интерфейс питания делится на два типа: европейский стандарт и американский стандарт.

Функции

- Обеспечивает рабочее напряжение 5 В постоянного тока для беспроводных панелей.
- Защита от перегрева микросхемы интерфейса питания.

Примечания

- Беспроводной интерфейс питания должен быть установлен в настенной коробке.
- Беспроводной интерфейс питания должен работать вместе с беспроводной панелью.
- Недавно замененный предохранитель должен быть того же типа, быстродействующий предохранитель не более 2 A (тип aR).



Рис. 1. HDL-MPWPID00LN.18-A



Рис. 2. HDL-MPWPID00LN.16-A

Информация о продукте

Размеры — см. рис. 3–5.
Компоненты — см. рис. 6
1. Интерфейс: подключается к панели
2. Отверстие для крепежного винта
3. Предохранитель
Электропроводка — см. рис. 7
Часто задаваемые вопросы

Если беспроводной интерфейс питания не может подавать питание и панель не работает должным образом, попробуйте выполнить следующие операции:

1. Отделите панель и беспроводной интерфейс питания, установите снова и проверьте.
2. Если панель не работает должным образом, проверьте предохранитель.
3. Используйте мультиметр для измерения напряжения беспроводного интерфейса питания и панели. Если напряжение не равно DC5V (±1V), беспроводной интерфейс питания поврежден.

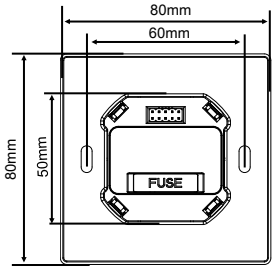


Рис. 3. Габариты - Вид спереди




Рис. 4. Габриты - Вид сбоку

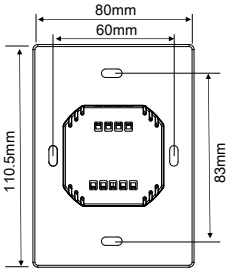


Рис. 5. Габариты - Вид сзади

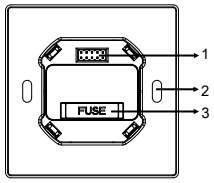


Рис. 6. Компоненты - Вид спереди

Предостережения

- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. или уполномоченными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Устройство должно быть установлено в настенной коробке. HDL не несет ответственности за какие-либо последствия, вызванные неквалифицированной или неправильной установкой и методами подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте какие-либо части изделия в частном порядке. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
- Пожалуйста, свяжитесь с нашими отделами послепродажного обслуживания или нашими специализированными сервисными агентствами для проведения технического обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на поломки продукта, вызванные самостоятельной разборкой.

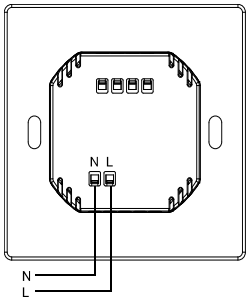


Рис. 7. Проводка

Содержание упаковки

HDL-MPWPID00LN.18(16)-A*1 / Техническая документация*1 /
Шуруп*4(длинный шуруп*2 и короткий шуруп*2)



Рис. 8. Установка

Техническая информация

Базовые параметры	
Рабочее напряжение	AC100-240V (50/60Hz)
Максимальный выходной ток	100mA / 5V DC
Предохранитель	2A, aR type
Внешняя среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность хранения	≤93%
Характеристики	
Габариты	80×80×39 (mm) (EU) 80×110.5×39 (mm) (US)
Вес	128g (EU) 138g (US)
Используемые материалы	Flame-retardant nylon, iron
Установка	Wall box (See Figure 8)
Степень защиты (в соответствии с EN60529)	IP20
Пожарный и нейтральный провод	2.5mm² медный кабель
Разрешения	
CE	
RoHS	

Установка

Установка - см. рис. 8

Шаг 1. Установите настенную коробку в стену.

Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на настенной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Удерживая панель за край, вставьте панель в слоты интерфейса питания вертикально.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.