HDL®

M/RS485MNI.1

KNX-RS485 Мини интерфейс

Hardware Version: A

KNX®

Datasheet

Issued: August 3, 2019

Edition: V1.0.0



Рис 1. Мини интерфейс KNX-RS485



Рис 2. База

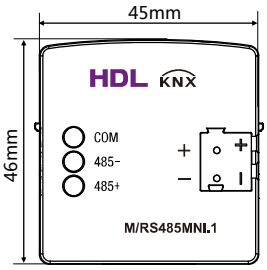


Рис 3. Габариты - Вид спереди

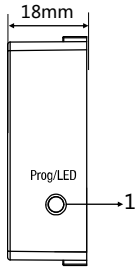


Рис 4. Габариты - Вид сбоку

Мини интерфейс KNX-RS485




Рис 5. База - Вид спереди

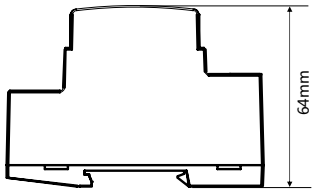


Рис 6. База - Вид сбоку

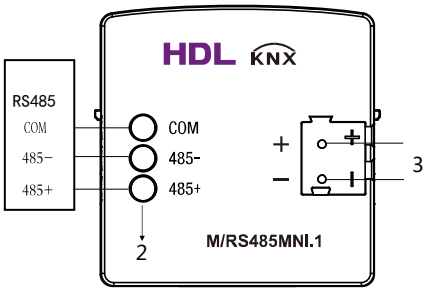


Рис 7. Подключение

Обзор

KNX-RS485 Мини интерфейс (см рис 1-2) это модуль небольшого размера используемый для двунаправленного обмена данными между KNX и RS485. У модуля есть два интерфейса, RS485 и KNX. Его компактный размер делает его легким в установке и значительно увеличивает свободное пространство.

Функции:

- 3 рабочих режима: Режим String, Режим Hexadecimal, Режим Data
- Скорость передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps. Вы можете выбрать скорость передачи данных.
- Шлюз между KNX и RS485: RS485 (режим string или режим hexadecimal, режим data) <-> KNX/EIB.
- Поддерживает до 200 управляемых целей
- До 200 символов для каждой цели
- Поддерживается до 24 последовательностей

Компоненты

Размеры мини интерфейса KNX-RS485 - см Рис. 3 - 4

Размеры Базы - см Рис. 5 - 6

Подключение - см Рис. 7

1. Кнопка программирования / LED индикатор
   Красный LED индикатор отображает режим программирования.
   Когда устройство запущено в нормальном режиме, индикатор Зеленый и моргает раз в 1сек.
2. Коннектор RS485
3. KNX интерфейс

Установка

Устройство может быть установлено в монтажную коробку или на DIN рейку.

Установка в монтажную коробку - см Рис 8

Шаг 1. Установите монтажную коробку.

Шаг 2. Установите мини интерфейс KNX-RS485 в монтажную коробку.

Шаг 3. Установите панель на монтажную коробку.

DIN реечная установка - см Рис. 9

Шаг 1. Установите DIN рейку.

Шаг 2. Пристегните нижнюю крышку основания к краю DIN-рейки.

Шаг 3. Нажмите на Базу на DIN рейке, сдвиньте ее до необходимого положения.

Шаг 4. Установите Мини интерфейс KNX-RS485 в Базу.

Примечание


- Установка - Распределительный счит
- Программирование - Устройство совместимо с стандартом KNX, настройка параметров через Engineering Tool Software (ETS).
- KNX Вольтаж - 21~30V DC

⚠ Предостережения

- Установка и подключение устройств должно осуществляться сертифицированными в HDL специалистами и(или) организациями. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты страны.
- Прибор должен быть установлен на DIN рейку или в монтажную коробку. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство в частном порядке и не меняйте компоненты, иначе это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или телесным повреждениям.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или назначенные агентства для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на изделия, после разборки.

Комплектация

M/RS485MNI.1(KNX-RS485 Мини интерфейс и база)*1 / Пробка из силикагеля*1 / Datasheet*1

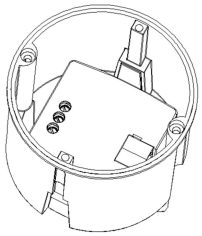


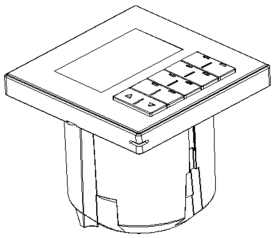


Рис 8. Установка в монтажную коробку



1

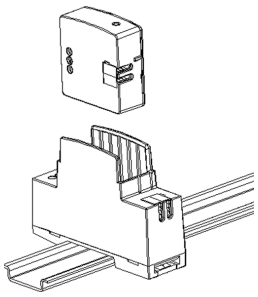

2

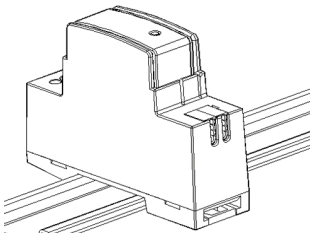


Рис 9. DIN реечная установка

Техническая информация

Базовые параметры	
Рабочее напряжение	21~30V DC
Рабочее потребление	10mA/30V DC
Подключение	KNX, RS485
Data bit	7 bits, 8 bits, 9 bits
Stop bit	0.5 bit, 1 bit, 1.5 bits, 2 bits
Диаметр кабеля KNX	0.6 – 0.8мм
Внешняя среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность хранения	≤93%
Спецификация	
Габариты	Мини интерфейс KNX-RS485: 45мм×46мм×18мм База: 90мм×64мм×27мм
Вес	Мини интерфейс KNX-RS485: 25гр База: 44гр
Используемый материал	KNX-RS485: Огнестойкий PC+ABS База: Огнестойкий PA66
Установка	Монтажная коробка (см Рис. 8) 35мм DIN рейка (см Рис. 9)
Защита (Совместимо с EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компоненты	Опасные субстанции					
	Свинец (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VI (Cr (VI))	Poly-brominated biphenyls (PBB)	Poly-brominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic	o	o	o	o	o	o
Hardware	o	o	o	o	-	-
Screw	o	o	o	×	-	-
Solder	×	o	o	o	-	-
PCB	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ “-” отображает что опасные вещества не содержаться.

Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ “×” указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015.

ЧТУП «ОллВижн» г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20 · info@allvision.by · hdl.by
ТЕХПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

KNX Кабель

KNX KNX кабель	
-	Черный
+	Красный