Возможности

- HDL KNX / EIB многофункциональная панель полностью совместима с протоколом KNX и Европейскими стандартами безопасности.
- Сенсорные панели имеют тач-кнопки и подсветку..
- Панели с 1,2,3,4 “умными” кнопками KNX.
- Встроенный мини ИК ресивер, с функцией посылки различных данных и одновременного управления разными типами оборудования KNX.
- Простое в использовании управление:
  Переключателями, Диммированием, Сценой, Последовательностью, Шторами, Жалюзи, Блокировкой кнопок, Кнопками, Рядами, Гибкое, Процентное, Комбинированное.
  Одно, двух и четырех-байтное управление (строка).
- Удерживайте вместе первую и последнюю кнопки 2 секунды, для загрузки базы из ETS, при этом загорится индикатор.

Важные замечания

- Спец. программирование – разработано только для KNX, программируется через ПО ETS.
- Подключение кабелей – Не перепутайте Красную и Черную жилы между собой.
- **Место монтажа** – при наружнем монтаже, уделите внимание влагозащите.
- Напряжение - вводное напряжение в диапазоне 21-30VDC.

Процесс установки

- Смонтируйте устройство в одобреном электрическом боксе.
- Подключите кабели KNX /EIB. Убедитесь, что они нужного типа и длины.
- Перепроверьте все подключения перед подачей питания.
- Подайте питание на модуль и шину. Питание на шину KNX в диапазоне 21-30Vdc.


Спецификация продукта

- **Питание：** 21-30 V DC
- **Статический ток ：** <2 0mA
- **Управление IO:** KNX TP1 порт
- **Пользовательское управление:** ручной переключатель для каждой кнопки.
- **KNX Клеммы:** wago252(Красный /Черный) 0.6-0.8mm одна жила.
- **Совместимость:** CE, KNX
- **Размеры:** 86 x 86 x 10.5 (мм)
- **Материал корпуса:** Стекло, PC
- **Рабочие температуры ：** -5℃~45℃
- **Рабочая влажность ：** 10%~98%
- **Температура хранения ：** -40℃~55℃
- **Влажность хранения:** 10%~98%
- **Класс защиты:** IP60

ЧТУП «ОллВижн» г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20 · info@allvision.by · hdl.by
ТЕХПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611


WARNING


Типы

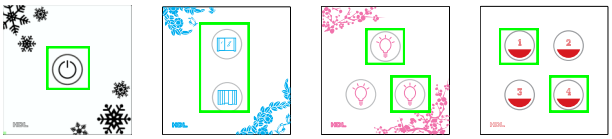

M/TBP1 .1 M/TBP2.1 M/TBP3.1 M/TBP4.1

Удерживайте кнопки 2 секунды, для загрузки базы из ETS.

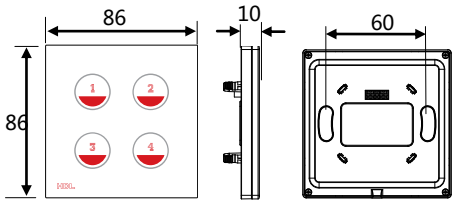


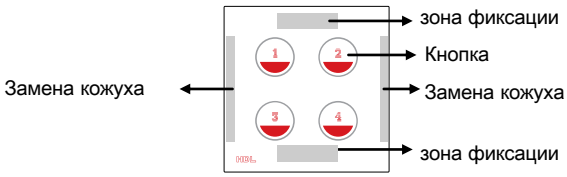


Замена стекла: вставьте маленькую отвертку в щель с правой или левой стороны стекла (см. изображение наверху), вытащите стекло, замените его на новое, затем надавите на зоны фиксации.

Установка

Панель HDL-M/PCI.1 Задний бокс

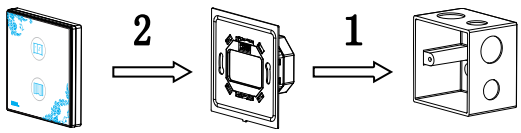

Отделение панели: Для отделения панели от питания используйте отвертку и Разделитель (M/PCI.1)

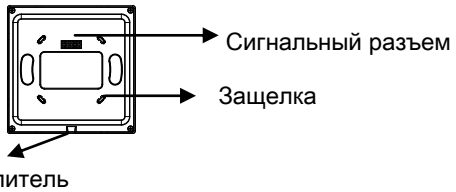

- Момент затяжки контактов не более 0.1Nm
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не подавайте напряжение AC240V на шину - это приведет к выходу из строя всей системы.
- Обеспечьте должную вентиляцию.
- Не допускать контакта с жидкостям и агрессивными газами.