Клавишные панели серии Inkslab

Технический паспорт



MPSY-****-NP.17

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом ! В е р с и я документа: C

◇◆ Обзор

Чтобы предоставить пользователям лучшие решения для "умного дома", серия Inkslab включает в себя 16 неинтеллектуальных продуктов для разработки решений. Ниже представлен список продуктов:

No	Название продукта	Артикул.
1	Телефонная розетка серии Inkslab	MPPY-1T-NP.17
2	Интернет (Ethernet) розетка серии Inkslab	MPEY-1E-NP.17
3	Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Inkslab	MPEY-2E-NP.17
4	TV розетка серии Inkslab	MPVY-1C-NP.17
5	Двойная розетка TV+Ethernet серии Inkslab	MPVY-CE-NP.17
6	Двойная розетка TEL+Ethernet серии Inkslab	MPPY-TE-NP.17
7	Индукционная подсветка пола серии Inkslab	MPLY-FLS-NP.17
8	Аварийная кнопка серии Inkslab	MPUY-1EC-NP.17
9	Панель-заглушка серии Inkslab	MPKY-B-NP.17
10	Выключатель 1-клавишный серии Inkslab	MPMY-1R-NP.17
11	Выключатель 2-клавишный серии Inkslab	MPMY-2R-NP.17
12	Выключатель 3-клавишный серии Inkslab	MPMY-3R-NP.17

Ключевые функции:

1. Сигнальная панель:

- Настенная розетка для кабельного телевидения серии Inkslab с 1 портом обеспечивает интерфейс передачи сигналов по коаксиальному кабелю для передачи сигналов на телевизионные устройства;
- Настенная телефонная розетка серии Inkslab с 1 портом обеспечивает интерфейс телефонного сигнала Cat3 для передачи сигналов на телефонные устройства;
- Единая компьютерная информационная панель предоставляет сетевые сигнальные интерфейсы Cat5e для передачи сигналов на сетевые устройства;
- Настенная розетка для кабельного телевидения серии Inkslab с 1 портом, Настенная телефонная розетка серии Inkslab с 1 портом, Ethernet-порт серии Inkslab с 1 портом


  Настенная розетка и двухпортовая сетевая розетка Ethernet серии Inkslab соединены на панели, обеспечивая соответствующие сигнальные интерфейсы для передачи сигналов объединенными устройствами.

2. Другие:


- Кнопочный поворотный переключатель серии Inkslab 1, Кнопочный поворотный переключатель серии Inkslab 2 и кнопочный поворотный переключатель серии Inkslab 3 используются для включения/ выключения соответствующего электрического оборудования;
- Индукционная напольная панель серии Inkslab обеспечивает функцию ночного освещения;
- Аварийная панель серии Inkslab используется для предупреждения об опасности или обращения за помощью, которую можно разблокировать, переустановив клавишу и кнопка может быть сброшена.

- Пустая панель серии Inkslab, используемая для заполнения ненужных дополнительных отверстий диаметром 86 мм.


◇◆ Внешность

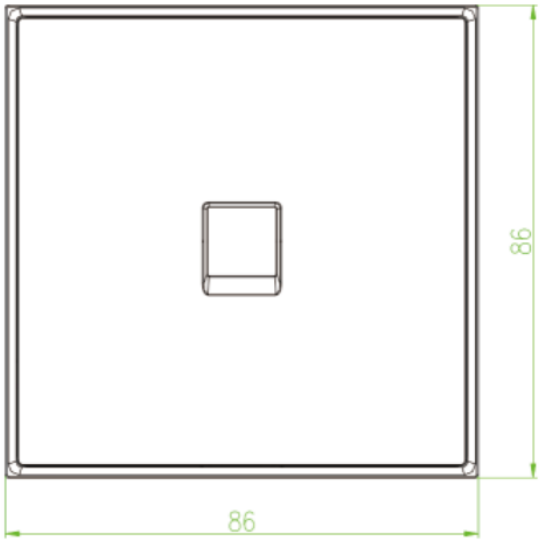


Телефонная розетка серии Inkslab

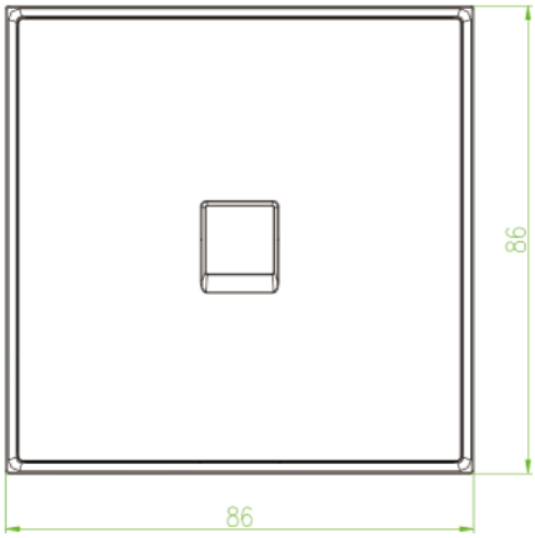


Интернет (Ethernet) розетка серии Inkslab

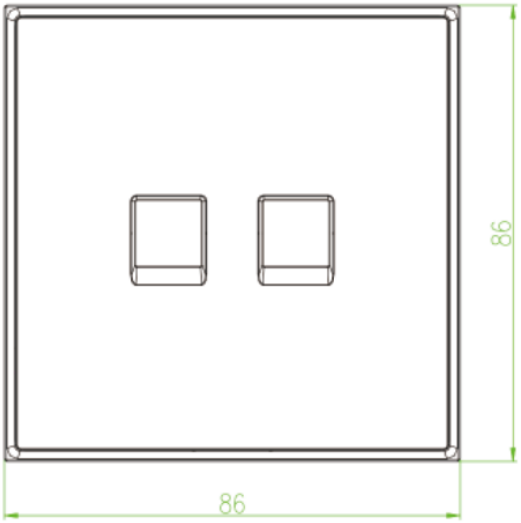


Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Inkslab

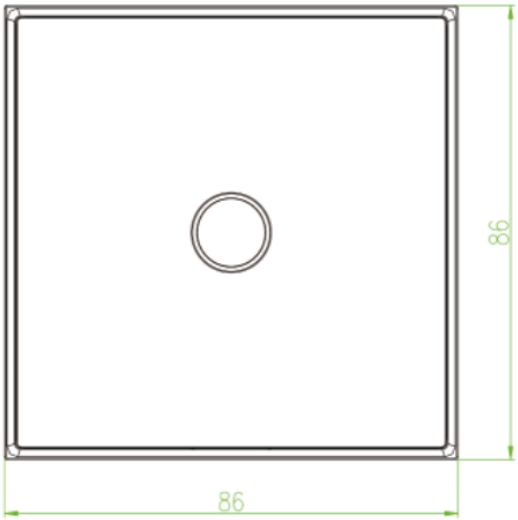


TV розетка серии Inkslab

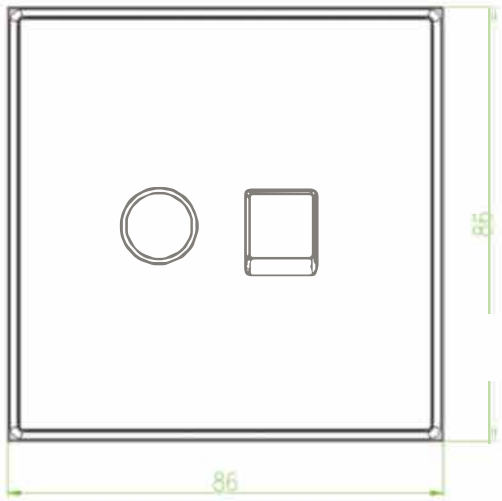


Двойная розетка TV+Ethernet серии Inkslab

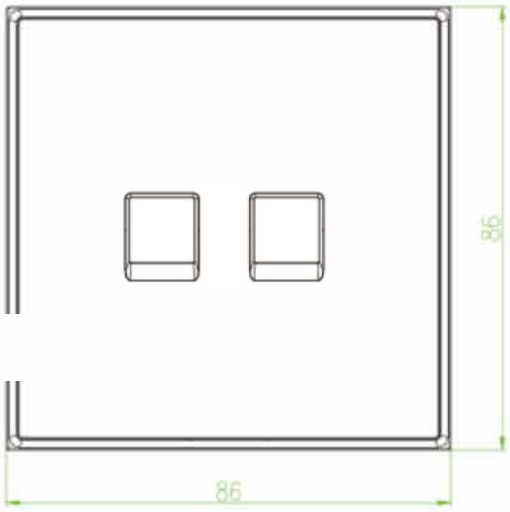


Двойная розетка TEL+Ethernet серии Inkslab

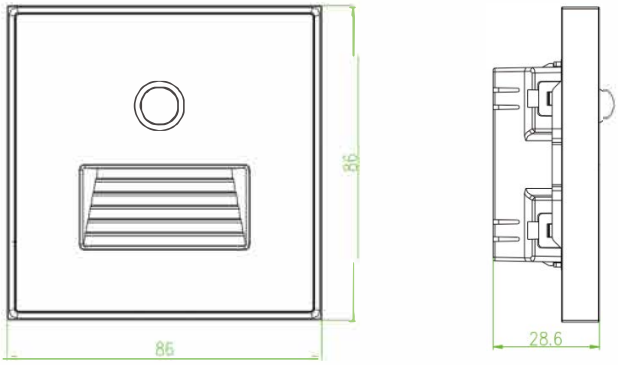


Индукционная подсветка пола серии Inkslab

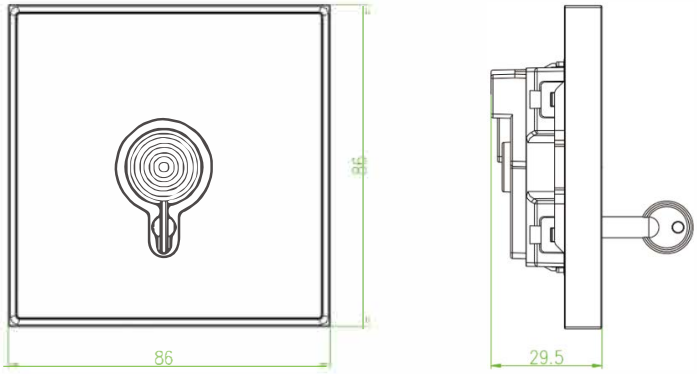


Аварийная кнопка серии Inkslab

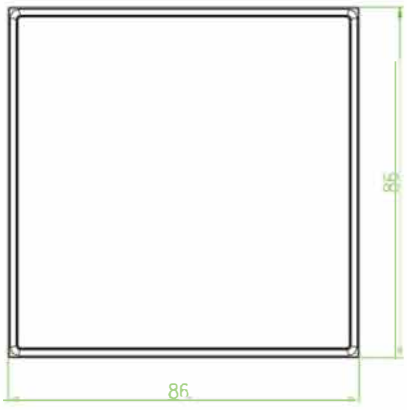


Панель-заглушка серии Inkslab

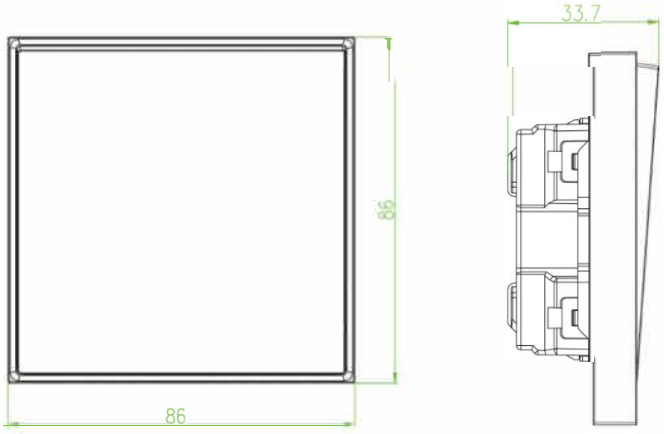

Выключатель 1-клавишный серии Inkslab

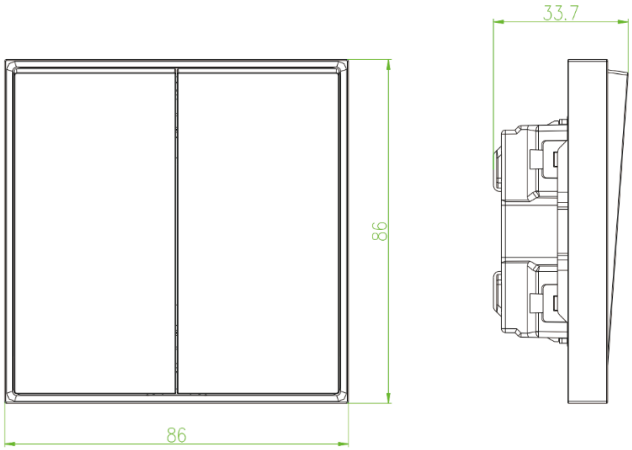

Выключатель 2-клавишный серии Inkslab

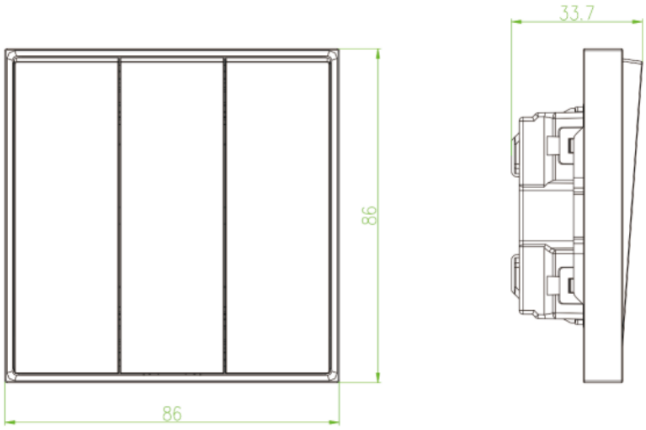

Выключатель 3-клавишный серии Inkslab

◇◆ Технические данные

1. Сигнальная панель

Пункт	Параметр
Тип продукта	Коаксиальная телевизионная розетка с F-образной головкой
Коммуникация	Cat3, неэкранированный (телефонная розетка); Cat5e, неэкранированный (компьютерная розетка)
Тип проводки	Модуль подключения без использования инструментов, включая защитную дверцу (телефонная, компьютерная розетка)
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, Без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

2. Другие

2.1 Аварийная панель серии Inkslab

Пункт	Параметр
Номинальное напряжение	250В ~, 50/60Hz
Номинальный ток	3A
Режим связи	Пассивный сухой контакт
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

2.2 Выключатель 1-клавишный серии Inkslab

Пункт	Параметр
Номинальное напряжение	250В ~, 50/60Hz
Номинальный ток	16A/CH
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

2.3 Индукционная подсветка пола серии Inkslab

Пункт	Параметр
Номинальная мощность	1W
Номинальное напряжение	220в ~, 50Hz
Номинальный ток	57мА
Цветовая температура	3000K
Освещенность	40-70LX
Время задержки	60±10C
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

◇◆ Технические характеристики

Пункт	Параметр
Dimensions (W X H X D)	Длина*Ширина: 86×86x10 (мм), без интерфейса питания
Материал корпуса	Пластик
Установка	86 Тип настенной коробки
IP степень (соответствует стандарту EN 60529)	IP20

◇◆ Мера безопасности

Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или травмам персонала.

Предупреждение:


- Монтаж и тестирование изделия должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или назначенными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неумелым или неправильным применением методов установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши специализированные сервисные агентства для получения информации о техническом обслуживании.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные частной разборкой
  Для постоянно подключенного оборудования в электрооборудовании здания должен быть установлен двухполюсный выключатель, соответствующий стандартным требованиям.

Предостережение


- Перед выполнением любых операций по монтажу или демонтажу устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливайте устройство в настенный блок.
- Для защиты этого устройства и нагрузок рекомендуется подключить к каждому каналу автоматический выключатель на 10 А.
- Во избежание повреждения устройства не используйте агрессивные жидкости для протирания корпуса, особенно интерфейса. Не протирайте устройство влажной тканью.
- Перед выполнением любых процедур по техническому обслуживанию или чистке устройства обязательно отключите его от всех источников напряжения. Эта мера предосторожности необходима для предотвращения утечки электрического тока и риска поражения электрическим током.

◇◆ Подключение


Пожалуйста, подключите провода в соответствии с маркировкой на интерфейсах питания панели:

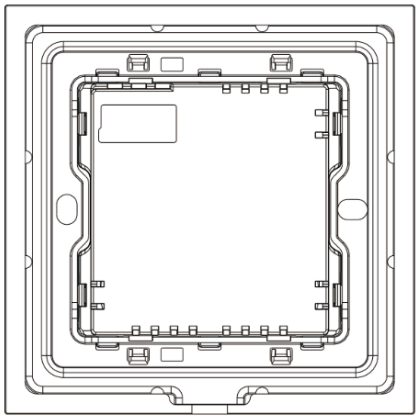


Индукционная подсветка пола серии Inkslab

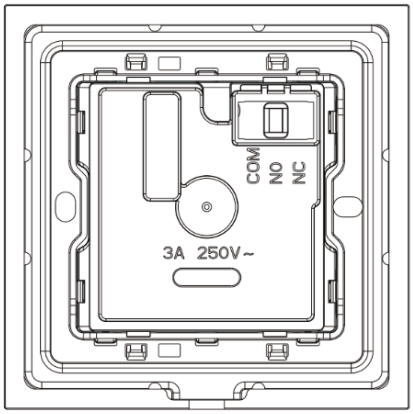


Аварийная кнопка серии Inkslab

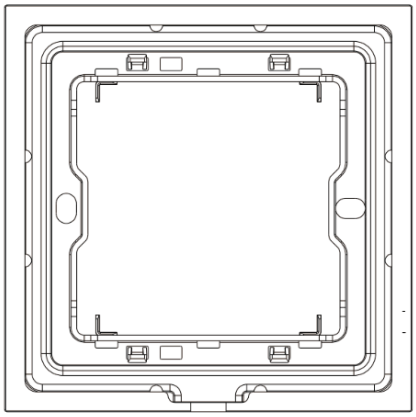


Панель-заглушка серии Inkslab

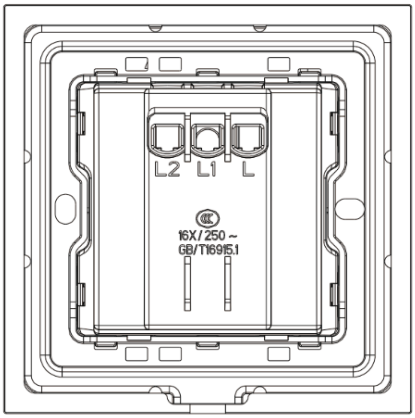

Выключатель 1-клавишный серии Inkslab

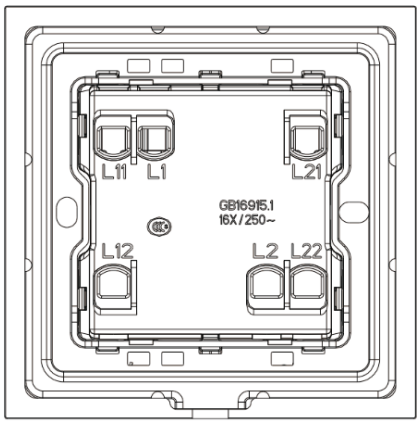

Выключатель 2-клавишный серии Inkslab

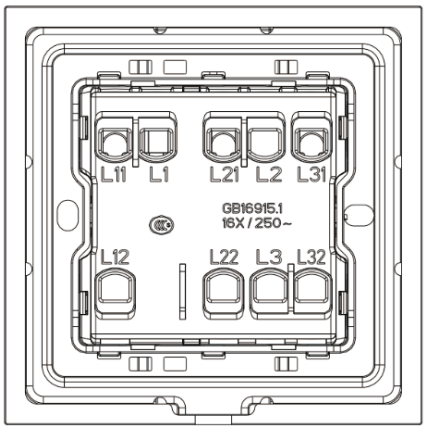


Выключатель 3-клавишный серии Inkslab

◇◆ Установка

Предупреждение: Перед установкой, пожалуйста, отключите источник питания, категорически запрещается работать с электричеством

Примечание:

- Если перед установкой кронштейн не был отсоединен от панели в сборе, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по демонтажу.
- Следующая маркировка на **панели индукционных напольных светильников серии Inkslab** указывает на то, что светильник не должен быть покрыт изоляционными материалами.

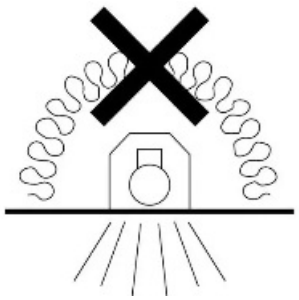

Шаг 1: Сделайте отверстие в стене, чтобы установить в него настенную коробку.

Примечание: Перед установкой, пожалуйста, подготовьте необходимые кабели в настенной коробке.


Шаг 2: Приклейте рамку к стене и совместите отверстие с настенной коробкой.

Шаг 3: Вставьте силовое основание в раму, направьте винты с обеих сторон основания в отверстия в настенной коробке, установите их вместе и зафиксируйте винты.


Примечание: Поддерживается только настенный ящик типа 86 глубиной≥50 мм.

Шаг 4: Совместите штифты панели с отверстиями в основании, слегка надавите и установите на основание.

1. Установка сильноточных розеток

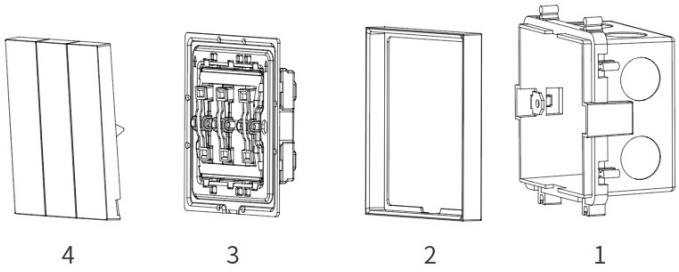


Выключатель клавишный серии Inkslab

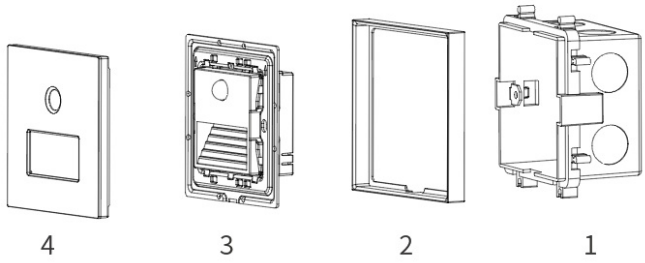

Установка Индукционной подсветки пола серии Inkslab

2.Установка слаботочных розеток

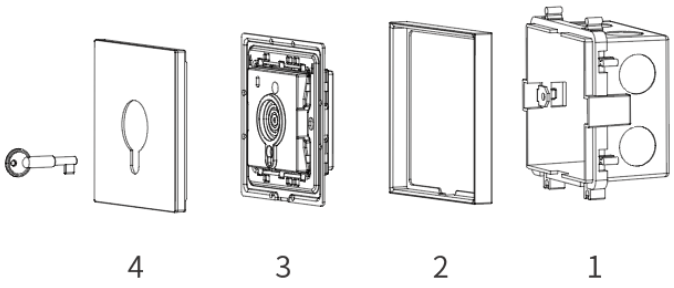

Установка Аварийной кнопки серии Inkslab

Многоступенчатая установка:


- Поддерживает горизонтальную и вертикальную установку;
- Опоры для горизонтальной установки длиной до 4 рамок;
- Вертикальная установка поддерживает до 4 рамок.

◇◆ Разборка

Предупреждение: Перед выполнением любых операций по разборке устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

Шаг 1. Рекомендуется использовать отвертку, чтобы открыть панель снизу.

Шаг 2. Чтобы снять панель и блок питания, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка и проделайте это в обратном порядке.

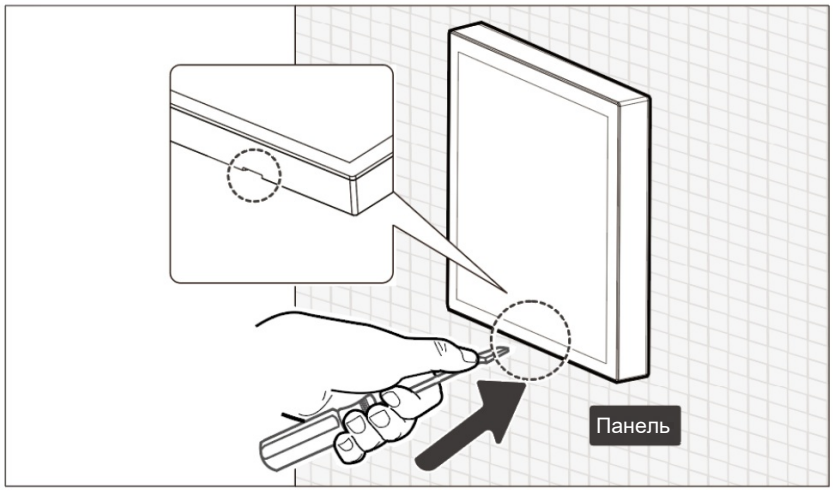

◇◆ Упаковочный лист

- Панель* 1
- Карточка с QR-кодом руководства по эксплуатации * 11
- Длинные винты M4 * 40 мм * 2
- Короткие винты M4 * 25 мм * 2
- Кронштейн интерфейса питания * 1 (только для пустой панели серии Inkslab)

◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL V ™ будет расследовано в соответствии с законом.
Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd Все права защищены.

История обновлений:

Приведенная ниже форма содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

Версия	Информация обновления	Дата
V1.0	IПервоначальный выпуск	Март 17, 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11

+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20

info@allvision.by

hdl.by

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.