HDL-MPT2-RF.16-A

2-клавишная беспроводная сенсорная панель, US стандарт

HDL-MPT4-RF.16-A

4-клавишная беспроводная сенсорная панель, US стандарт HDL-MPT6-RF.16-A

6-клавишная беспроводная сенсорная панель,

buspro WIRELESS

**Datasheet**

Создан: Июнь 18, 2021

Версия: V1.0.1

Перевод: Апрель 18, 2022



Рис. 1. HDL-MPT2-RF.16-A



Рис. 2. HDL-MPT4-RF.16-A

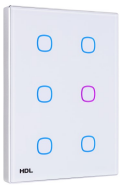


Рис. 3. HDL-MPT6-RF.16-A

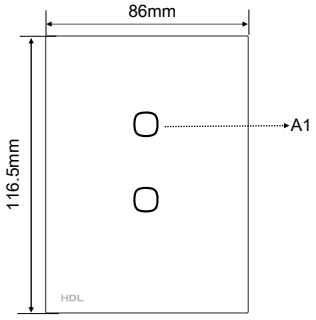



Рис. 4 (Стандарт)

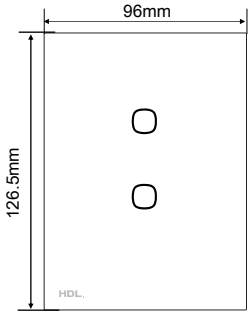



Figure 5 (Расширенная)

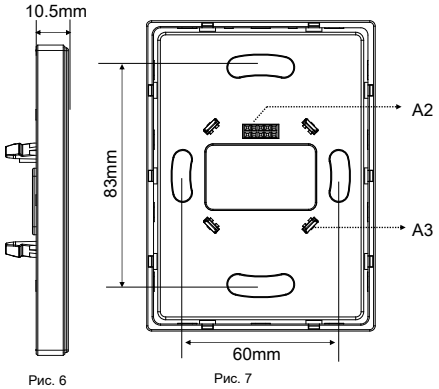



Рис. 6 Рис. 7

Рис. 4 - 7. Габариты

## Обзор

iTouch 2/4/6-клавишная беспроводная сенсорная панель, US стандарт(см. рис. 1-3) многофункциональная панель управления для домашней автоматизации. Каждая сенсорная кнопка оснащена светодиодной RGB-подсветкой, которую можно настроить с помощью программного обеспечения в соответствии с потребностями клиентов. Панель позволяет управлять группами совместно с шлюзом по беспроводной связи.

## Функции

- Режимы клавиш: Single on/off, Single on, Single off, Combination on, Combination off, Combination on/off, Momentary, Short/long press, Short press/long momentary
- Режимы управления: Scene, Sequence, Time switch, Universal switch, Single channel lighting control, Broadcast scene, Broadcast channel, Curtain control, GPRS control, Panel control, Security module, Z-audio control, Univer-sal control, Link page, DALI area dimming, RGB control, Logic light adjustment, Logic scene, etc.
- Регулируемый цвет и яркость подсветки.
- Поддерживает онлайн-обновление HDL Buspro.

## Примечания

- Панель должна быть смонтирована в настенной коробке.
- Панель должна работать в сочетании с беспроводным интерфейсом питания.
- Сенсорные характеристики — после установки необходимо настроить чувствительность сенсорной панели.
- Изображения приведены только для справки, и фактические продукты могут отличаться.

## Информация о продукте

**Размеры — см. рис. 4-7.**
**A1. Сенсорная кнопка: используется для управления целями.**
**A2. Интерфейс связи: подключается к интерфейсу питания беспроводной панели.**
**A3. Монтажный слот: подключается к интерфейсу питания беспроводной панели.**
**A4. Разделенный зазор:** вставьте шлицевую отвертку в зазор, чтобы отделить панель и беспроводной интерфейс питания.
Настройки идентификатора подсети и идентификатора устройства: продолжайте нажимать любую кнопку в течение примерно 15 секунд, синий индикатор кнопки быстро мигает, затем адрес модуля можно прочитать или изменить.
После завершения настройки адреса индикатор кнопки перестанет мигать, и устройство автоматически выйдет из настройки (настройку с помощью беспроводного шлюза необходимо выполнить заранее). Или устройство автоматически выйдет через 2 минуты.
Конфигурация идентификатора подсети и идентификатора устройства должна быть установлена в беспроводном шлюзе. Продолжайте нажимать любую кнопку в течение примерно 25 секунд, зеленый индикатор медленно мигает, затем панель войдет в канал конфигурации. И беспроводной шлюз также должен войти в канал конфигурации.
В это время вы можете установить идентификатор подсети и идентификатор устройства панели с помощью инструмента настройки HDL Buspro, который должен совпадать с идентификатором подсети беспроводного шлюза.
После завершения настройки выйдите из настроек, отредактировав программное обеспечение, или продолжайте нажимать любую кнопку в течение 25 секунд, чтобы выйти из настроек. Или устройство автоматически выйдет из режима настройки через 5 минут.

## Предостережения

- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. или уполномоченными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Устройство должно быть установлено в настенной коробке. HDL не несет ответственности за какие-либо последствия, вызванные неквалифицированной или неправильной установкой и методами подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте какие-либо части изделия в частном порядке. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
- Пожалуйста, свяжитесь с нашими отделами послепродажного обслуживания или нашими специализированными сервисными агентствами для проведения технического обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на поломки продукта, вызванные самостоятельной разборкой.

## Содержание упаковки

Панель*1 / Техническая документацият*1

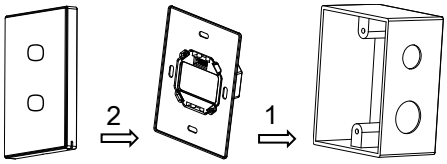



Рис. 10 Рис. 9 Рис. 8

Рис. 8 - 10. Установка

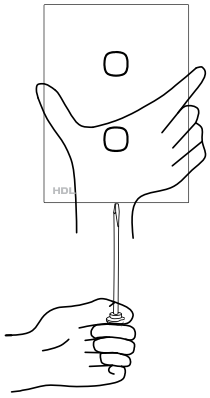


Рис. 11. Разбор

# Техническая информация

| Базовые параметры | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 5V DC |
| Рабочий ток | HDL-MPT2-RF.16-A: 45mA/5V DC<br>HDL-MPT4-RF.16-A: 45mA/5V DC<br>HDL-MPT6-RF.16-A: 60mA/5V DC |
| Мощность беспроводной передачи | +10dbm |
| Чувствительность беспроводной передачи | -90dbm |
| Дистанция | 30m (без барьеров) |
| RSSI (Индикация уровня принимаемого сигнала) | >-80dbm |
| Заводская частота | Диапазон, PSK (Не рекомендуется, чтобы ваши настройки частоты и PSK были такими же, как заводские настройки.) |
| **Распределение частот** | |
| (Китай) WPAN | 780MHz to 786MHz |
| (Европа) SRD | 864MHz to 870MHz |
| (Северная Америка) | 904MHz to 928 MHz |
| Диапазон по умолчанию | 780MHz |
| PSK по умолчанию | HDL-SecurityKey0 |
| **Внешняя среда** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Относительная влажность хранения | ≤93% |
| **Характеристики** | |
| Габариты | 86×116.5×10.5 (mm) (стандарт)<br>96×126.5×10.5 (mm) (расширенный) |
| Вес | Стандарт: 133g<br>Расширенный: 164g |
| Используемые материалы | Стекло, пластик |
| Установка | Монтажная коробка (см. рис. 8 - 10) |
| Степень защиты (в соответствии с EN60529) | IP20 |
| **Одобрено** | |
| CE | |
| RoHS | |

# Установка

**Монтаж и демонтаж изделия**
(Возьмите HDL-MPT2-RF.16-A в качестве примера)
**Установка — см. рис. 8–10.**
Шаг 1. Установите настенную коробку в стену.
Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на настенной коробке с помощью винтов.
Шаг 3. Удерживая панель за край, вставьте панель в слоты интерфейса питания вертикально.
**Разборка — см. рис. 11.**
Шаг 1. Вставьте щель панели с помощью шлицевой отвертки.
Шаг 2. Аккуратно приподнимите панель и удерживайте край панели. Затем панель можно снять.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.