M/GWASC.1

KNX Шлюз

Версия ПО: A

**Datasheet**

Создан: Ноябрь 26, 2020

Версия: A

Перевод: Ноябрь 24, 2021




Рис 1. KNX Шлюз

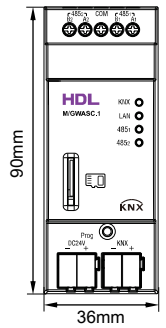



Рис 2. Габариты - вид спереди

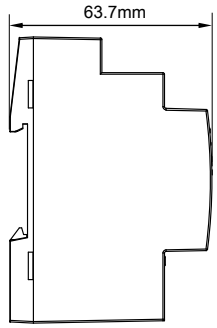



Рис 3. Габариты - вид с боку

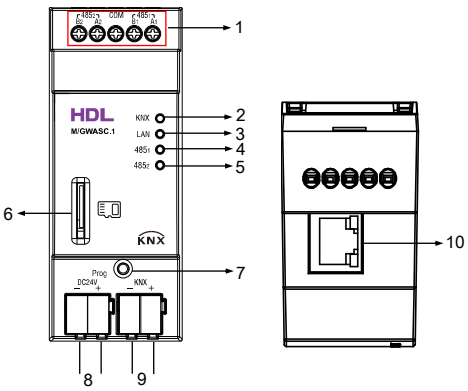



Рис 4. Компоненты - вид спереди Рис 5. Компоненты - вид с боку

## Обзор

KNX шлюз (см. рис. 1) - это шлюз преобразования протоколов, основанный на коммуникации по шине KNX, поз воляющий обмениваться данными с устройствами с различными протоколами.

Включает основные функции:

- Список команд: control feedback, update status
- Поддерживаемые функции сцен: add scenes, *area capture scenes, *movie (dynamic) scenes
- Функция автоматизации
- Функция охраны
- Часы: local clock, network clock, automatic synchronization of network time
- Отчёт о состоянии устройства: device online status, offline status, device abnormal information
- Управление сторонним устройствами
- Сброс к заводским настройкам
- Функция восстановления настроек и данных

Поддержка протоколов и программного обеспечения:

- Поддерживаемые протоколы: https, tcp, udp и стандарт mqtt с доступом к сторонним сервисам
- Поддержка интранет, удаленое управление
- Поддержка восстановления через приложение, "облако", *SD-карту , программное обеспечение для восстановления данных
- Вспомогательная поддержка: KNX Assistance Software, KNX ETS, ON+, Cloud server
- Обновление: онлайн обновление с помощью KNX Assistance Software или обновление других устройств через этот шлюз

Примечание: функции, отмеченные * пока не доступны

## Компоненты и операции

**Габариты - см. рис. 2 - 3**

**Компоненты - см. рис. 4 - 5**

1. RS485 коннектор
2. KNX индикатор
3. Индикатор сети
4. RS4851 индикатор
5. RS4852 индикатор
6. *слот для SD-карт: с поддержкой до 32 гб.
7. Кнопка / индикатор программирования:

1) При коротком нажатии кнопки программирования индикатор станет красным для режима программирования.
2)Удерживайте кнопку в течение 15 секунд, чтобы восстановить заводские настройки шлюза.

8. Дополнительное питание устройства
9. KNX коннектор
10. RJ45 порт

Примечание: функции, отмеченные * пока не доступны

## Установка

**Установка - см. рис. 6 - 8**

Шаг 1. Закрепите DIN-рейку винтами.
Шаг 2. Пристегните нижнюю крышку шлюза к краю DIN-рейки.
Шаг 3. Прижмите устройство к DIN-рейке, сдвиньте его и зафиксируйте вверх, отрегулируйте нужное положение.

## Примечание

- Установка - распределительная коробка
- Управление устройствами - ETS может программировать и управлять KNX TP1 стандартными устройствами через это устройство
- Напряжение шины KNX - 21 ~ 30 В постоянного тока, питание переменного тока не допускается.

## Предостережение

- Монтаж и ввод в эксплуатацию должна производить компания HDL или организация сертифици рованная компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несёт ответственности все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которой не соответствует настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты, иначе это может привести механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные разбором устройства.

## Содержание упаковки

KNX Шлюз *1 / Техническая документация*1



Рис 6

1

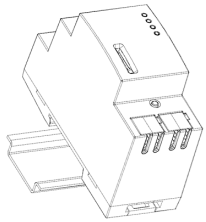


Рис 7

2

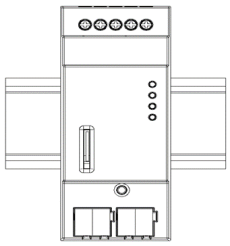


Рис 8

Рис 6 - 8. Установка


ЧТУП "ОллВижн"

г. Минск, ул. Богдановича, 11

Техническая поддержка

+375 29 7 511 611

E-mail: info@allvision.by

Website: https://hdl.by



©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.


# Техническая информация

## Базовые параметры

| | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 21~30V DC |
| Рабочий ток | 20mA/30V DC |
| Вспомогательное напряжение | 20~30V DC |
| Вспомогательный ток | 200mA/24V DC |
| Методы связи | KNX, RS485, Ethernet |
| Интерфейс | KNX коннектор * 1<br>Вспомогательный источник питания * 1<br>Разъем RS485 * 2<br>Порт RJ45 * 1<br>Слот для SD-карты * 1 |
| Информация об оборудовании | CPU H3@1GHz<br>4G RAM<br>8G Flash |
| Диаметр кабеля терминала KNX | 0.6 - 0.8мм |
| Операционная система | Linux 3.2.0 Kernel |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочие температуры | -5℃~45℃ |
| Допустимые рабочая влажность | ≤90% |
| Температуры хранения | -20℃~60 |
| Допустимая влажность | ≤93% |

## Технические характеритики

| | |
|---|---|
| Габариты | 90×36×63.7 (mm) |
| Вес | 87 г |
| Используемые материалы | Пластик |
| Установка | Установка на DIN-рейку 35 мм (см. Рис. 6-8) |
| Степень защиты (по стандарту EN 60529) | IP20 |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифиниловые эфиры (PBDE) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |
| Стекло | o | o | o | o | o | o |

Символ “-” указывает на то, что опасные вещества не содержится

Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонентов ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ “×” указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

# KNX Cable Guide

| KNX | KNX cable |
|---|---|
| - | Черный |
| + | Красный |