M/PCI2PE.1

Интерфейс питания панели KNX EU (с внешним источником питания)

M/PCI2PU.2

Интерфейс питания панели KNX US (с внешним источником питания)

Аппаратная версия: A

Инструкция по использованию

Выпуск: 13 июня 2019

Версия V1.0.0



Рисунок 1. Интерфейс питания панели KNX EU (с внешним источником питания)



Рисунок 2. Интерфейс питания панели KNX US (с внешним источником питания)

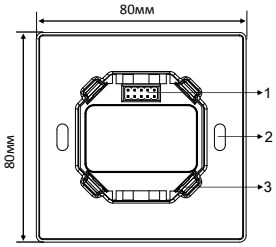


Рисунок 3. Габариты - вид спереди (EU)

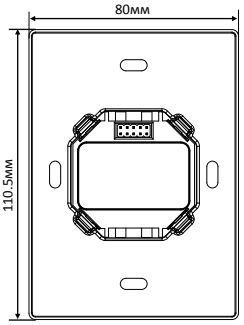


Рисунок 4. Габариты - вид спереди (US)




Рисунок 5. Габариты – вид сбоку (EU)




Рисунок 6. Габариты – вид сбоку (US)

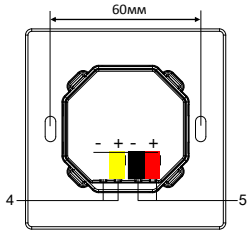


Рисунок 7. Габариты – вид сзади (EU)

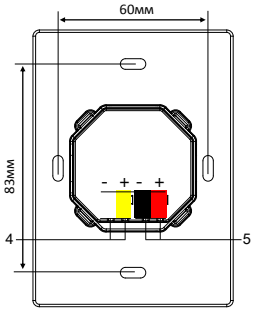


Рисунок 8. Габариты - вид сзади (US)

Обзор

Интерфейс питания панели KNX EU/US (с внешним источником питания) имеет 2 интерфейса питания. Изображение представлено на Рисунках 1-2.

Интерфейс питания шины KNX является стандартным интерфейсом связи KNX; интерфейс вспомогательного питания подключен к внешнему источнику питания, в целях обеспечения вспомогательного входа питания для соответствующей панели.

Функционал интерфейса:

- Обеспечивает рабочую и коммуникационную мощность для соответствующих панелей
- Обеспечивает наличие вспомогательного источника питания для соответствующих панелей

Компоненты и эксплуатация

Габариты указаны на Рисунках 3-8.

1. Интерфейс связи: подключается к панели

2. Винтовое отверстие: необходимо для крепления интерфейса питания панели KNX (с внешним источником питания) в монтажной коробке с помощью винтов.

3. Металлическая пластина

4. Интерфейс с напряжением 20-30В постоянного тока вспомогательной мощности.

5. Коннектор KNX

Установка

Пример установки интерфейса питания панели KNX модели EU (с внешним источником питания) представлен на Рисунке 9.

Этапы монтажа:

1) Установить монтажную коробку в стену
2) Закрепить интерфейс питания в монтажной коробке с помощью винтов
3) Удерживая край панели, вертикально вставить ее в соответствующий слот интерфейса питания панели KNX.

Примечания

- Панель должна быть установлена в монтажной коробке
- Кабелем шины является стандартный KNX/EIB кабель
- Интерфейс питания должен работать вместе с панелью


Меры предосторожности

- Монтаж устройства и его ввод в эксплуатацию должны выполняться компанией HDL или организацией, рекомендованной HDL. При планировании и монтаже электрических установок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, нормы и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено в монтажную коробку. HDL не несет ответственности за последствия, возникшие в результате установки и настройки соединения, не соответствующих документации.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте его компоненты самостоятельно, так как это может привести к механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, в целях технического обслуживания обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или уполномоченное агентство. Гарантийным случаем не является неисправность изделия, вызванная самостоятельной разборкой.

Комплектация

Интерфейс питания панели KNX (с внешним источником питания) – 1 шт. / Инструкция – 1шт.

/ Винты (M4*28мм) – 2 шт. / Винты (M4*28мм) – 2 шт.

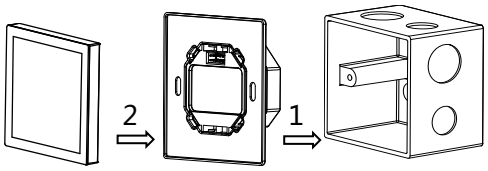

Granite Display | Интерфейс питания панели KNX форматов ЕС / США (с внешним источником питания) | Монтажная коробка

Рисунок 9. Установка

Техническая спецификация

Основные параметры	
Рабочее напряжение	21~30V DC
Вспомогательный источник питания	20~30V DC
Подключение	KNX
Диаметр кабеля терминала KNX	0.6-0.8мм
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	-5C ~45C
Рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20C ~60C
Влажность при хранении	≤93%
Спецификации	
Габариты	EU: 80x80x28.5(мм) US: 110.5x80x28.5(мм)
Масса нетто	EU: 78г, US: 87г
Материал корпуса	Огнестойкий нейлон, металл
Установка	Монтажная коробка (рис. 9)
Степень защиты (совместимая с EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компоненты	Название вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Поли-бромированные бифенилы (PBB)	Поли-бромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Радиодетали	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
PCB	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ «-» указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ «o» указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента составляет значение ниже предельно допустимого, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ «×» указывает на то, что содержание опасных веществ в одном из однородных материалов превышает предельно допустимое значение, указанное в стандарте IEC62321-2015.

Распиновка кабеля KNX

KNX	KNX Кабель
-	Черный
+	Красный

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

©HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены. Спецификации могут быть изменены без предупреждения.