HDL® KNX® Datasheet | Интерфейс питания
M/PCI.1,M/PCI.2,M/PCI.3

Параметры

Электрические характеристики:	
Питание	21-30V DC
Подключение	KNX/EIB
Интерфейс сигнала	Панели и датчики
KNX кабель	0.6-0.8mm диаметр жилы
Условия окружающей среды:	
Рабочие температуры	0℃~45℃
Рабочая влажность	40%~98%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	10%~93%
Одобрено	
CE, RoHS	
KNX	
Информация о продукции:	
Размеры	M/PCI.1 H83.5 x W83.5 x D 26.5 (mm)
	M/PCI.2 H73 x W120 x D 26.5(mm)
	M/PCI.3 H83.5 x W114.5x D 26.5(mm)
Масса	63.6г
Материал корпуса	Огнеупорный Нейлон
Установка	GI настен. бокс
Класс защиты	IP20

Описание



M/PCI.1



M/PCI.2



M/PCI.3

Процесс установки

- Смонтируйте HDL-M/PCI в настенный бокс.
- Убедитесь, что кабель шины нужного типа и отсутствует КЗ.
- Подключите кабели шины. Проверьте цвет жилы.
- Вставьте устройство HDL-M/PCI

HDL-M/PCI.1,M/PCI.2,M/PCI.3 питание имеет 2 интерфейса. Одна сторона подключается к KNX/EIB, другая к панелям, датчикам и прочему. Передает данные из KNX/EIB на панели и датчики.


Важные замечания


- **Кабель шины** - KNX/EIB стандартный кабель.
- Работает с панелями и датчиками.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.


Размеры и схема подключения

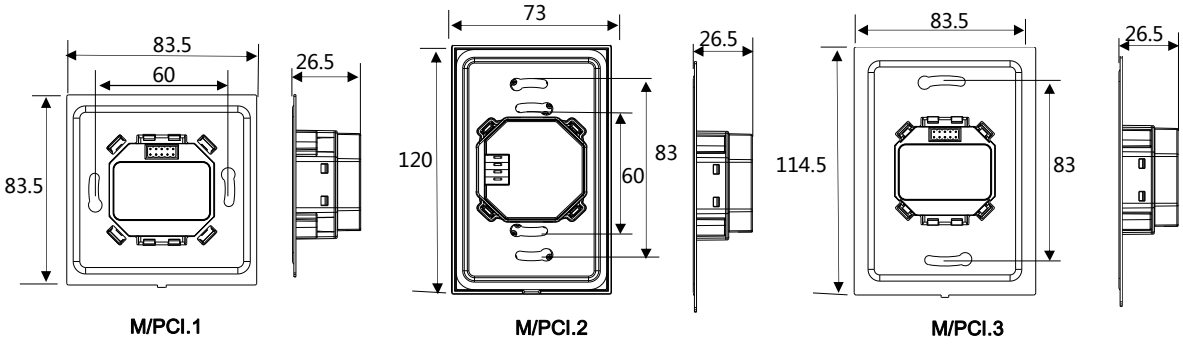

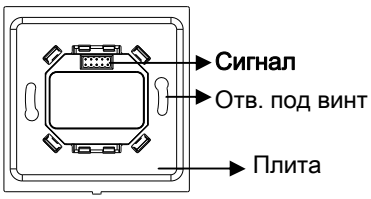

Сигнал : подключается к панели или датчику.

Отверстие под винт : вставьте док-станцию в задний бокс.

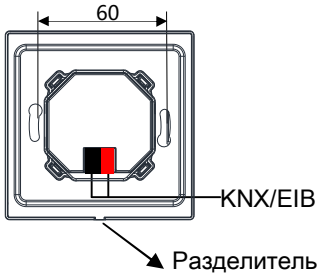


M/PCI.1 работает с EU панелями: M/DLP04.1-48,M/P01.2-48,M/P02.2-48,M/P03.2-48,M/P04.2-48 и т.д.

M/PCI.2 работает с Корейскими панелями: M/P01.3,M/ P02.3-48,M/P04.3-48 и т.д.

M/PCI.3 работает с AU панелями: M/DLP04.1-46, M/P01.2-46,M/P02.2-48, M/P03.2-46, M/P04.2-46, и т.д.

Установка HDL-M/PCI.1 в качестве примера

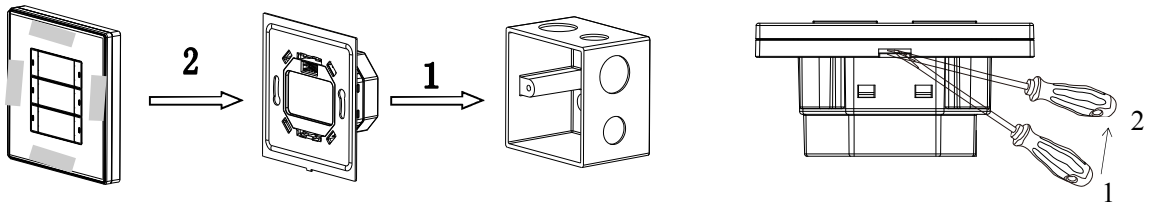

Установка: Держите край панели (как показано выше), вставьте модуль питания вертикально. Не применяйте много силы.

Разделение : Вставьте 2.5mm отвертку в разделитель, сдвиньте вверх от позиции 1 к 2, теперь вы увидите отверстие с проводами. Отделите панель от питания.

Безопасность

WARNING

- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не подавайте напряжение AC240V на шину - это приведет к выходу из строя всей системы.
- Попадание жидкости выведет устройство из строя.