HDL®

Datasheet

TRIAC-диммер
(передний фронт)
HDL-MD0602.432

Параметры

Электрические параметры:	
Напряжение питания	DC15~30V
Потребляемая мощность	28 мА / 24 В DC
Выходные каналы	6CH/2A
Макс. суммарный ток всех каналов	10 A
Предохранитель	4 A
TRIAC	25 A TRIAC, мин. нагрузка 40 Вт
Кривые диммирования	Линейная, экспонента 1,5, 2,0, 3,0
Условия эксплуатации:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90 %
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93 %
Сертификаты	
CE	
RoHS	
Информация об изделии:	
Размеры	144×90×66 мм
Масса нетто	812,5 г
Материал корпуса	нейлон
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Кабель питания	Вход AC: 2,5–4 мм²
Кабель нагрузки	1,5–2,5 мм²
Место установки	Электрощит

Важные примечания

- Кабель Buspro — кабель HDL Buspro/KNX, одножильный медный 0,8 мм
- Подключение Buspro — последовательное (шлейфом)
- Питание AC — напряжение сети должно соответствовать настройке диммера
- Проверка — после монтажа проверьте все соединения
- Выходные каналы — ток канала не должен превышать номинальный
- Предохранитель — заменяйте только на такой же (тип aR)
- Тип нагрузки — лампы накаливания, галогенные и т. п.
- Нагрузка — диммируемая по переднему фронту
- Рабочая температура диммера не должна превышать 50 °C

Описание



HDL-MD0602.432 — 6-канальный диммер 2 А с питанием ~240 В или ~110 В. 6 выходных каналов, у каждого — кнопка ручного управления (bypass). Каждый канал защищён предохранителем на случай короткого замыкания; светодиод показывает, в каком канале КЗ.

Функции

- До 6 зон, до 12 сцен в каждой зоне
- До 6 последовательностей по 12 шагов
- 4 кривые диммирования, точность 512 шагов
- Нижний, верхний и макс. порог для каждого канала
- Кнопка ручного управления (bypass) на каждом канале
- Выбор сцены после перезапуска: заданная или действовавшая до отключения питания
- Защита от короткого замыкания и перегрева
- Макс. 2 А на канал, на каждом канале предохранитель 4 А (тип aR)
- Поддержка HDL Buspro Pro online


Порядок монтажа

- Монтаж на DIN-рейку 35 мм в электрощите
- Промаркируйте все выходные кабели
- Подключите нагрузку и HDL Buspro
- Проверьте отсутствие короткого замыкания в цепях нагрузки
- Проверьте подключение HDL Buspro, не допускайте ошибок
- Разделяйте кабели высокого и низкого напряжения


Цвета жил кабеля HDL Buspro

HDL Buspro	HDL Buspro/KNX
DC24V	Красный
COM	Чёрный
DATA-	Белый
DATA+	Жёлтый


Размеры и подключение

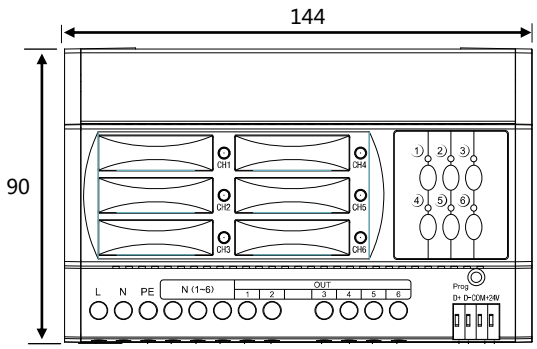

Вид спереди

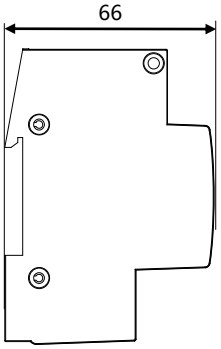

Вид сбоку

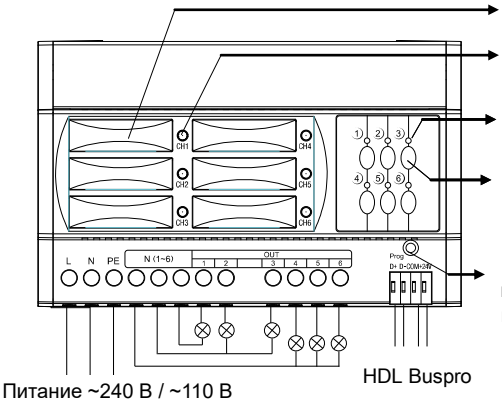

Индикатор модуля

Индикатор: мигает при нормальной работе модуля.

Удерживайте индикатор 3 с, пока он не загорится красным: после этого адрес модуля можно прочитать и изменить в программе HDL Buspro Setup Tool.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Меры безопасности

WARNING

- Предохранитель — только типа aR; ток канала не должен превышать номинальный
- Перед заменой предохранителя отключите питание диммера
- Подключите защитный проводник (PE)
- Рабочая температура диммера не должна превышать 50 °C
- Ток канала — не более 2 А
- Момент затяжки винтов — не более 0,4 Н·м
- Не допускайте ошибок при подключении к интерфейсу Buspro — это выведет его из строя
- Не допускайте попадания жидкости внутрь модуля — это повредит устройство
- Не подавайте ~240 В на линию Buspro — это выведет из строя все устройства системы
- Обеспечьте хорошую вентиляцию
- Не допускайте контакта с жидкостями и агрессивными газами

Комплектация

- Паспорт — 1 шт.
- TRIAC-диммер (HDL-MD0602.432) — 1 шт.
- Интерфейс шины — 1 шт.