DALI-драйвер напряжения DT6

Руководство пользователя



MQLET6-1C24-75.10

Перед использованием изделия внимательно прочитайте это руководство и сохраните его.

Версия документа: C

◇◆ Описание

DALI-драйвер стабилизированного напряжения (DT6, диммирование) (модель MQLET6-1C24-75.10, далее — изделие или устройство) — драйвер DALI-2 типа DT6 с диммированием: стабилизированное выходное напряжение 24 В, максимальная выходная мощность 75 Вт. Примечание: изображения и схемы в этом руководстве приведены для справки, реальное изделие может отличаться.

Основные функции:

1. 1 выходной канал, максимальный выходной ток 3,12 А
2. Включение и диммирование светодиодной ленты
3. Соответствует стандарту DALI-2, устройство DALI DT6
4. Комфортное плавное диммирование
5. Обратная связь о неисправностях; защита от КЗ, перегрузки и перенапряжения
6. Степень защиты IP20 — для светодиодного освещения в помещениях

Подбор светильников:

1. Драйвер предназначен только для светодиодных лент
2. Номинальное напряжение ленты по шильдику — 24 В
3. Проверьте по шильдику мощность 1 метра ленты (Вт)
4. Суммарная мощность всей длины ленты — не более 75 Вт.

◇◆ Внешний вид

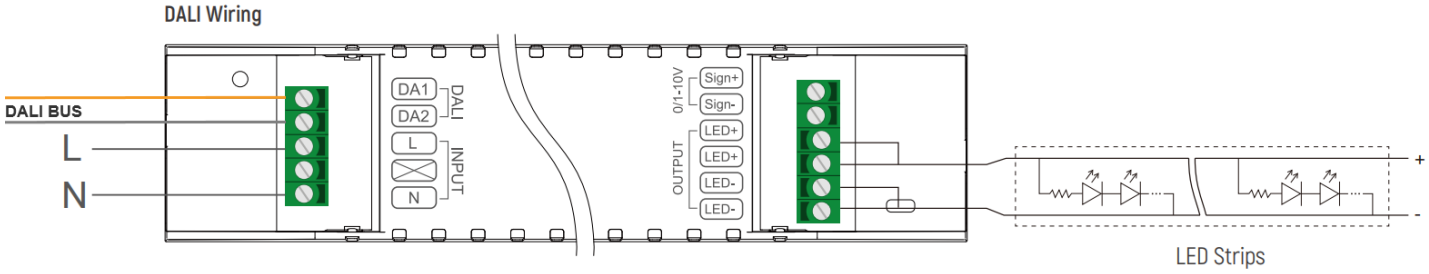


Рисунок 1

◇◆ Технические характеристики

Выход	Каналы LED	1
	Напряжение DC	24 В
	Ток	макс. 3,12 А
	Номинальная мощность	макс. 75 Вт

	Допуск напряжения	±5%
	Пульсации напряжения	±3%
	Напряжение без нагрузки	макс. 25,2 В
Питание	Диапазон напряжения	220-240VAC
	Диапазон частоты	50/60 Гц
	Коэффициент мощности (тип.)	> 0,98 при ~230 В, полная нагрузка
	Коэффициент гармоник	THD ≤10 % (полная нагрузка, ~230 В)
	КПД (тип.)	> 89 % при ~230 В, полная нагрузка
	Ток AC (тип.)	0.42A @ 230VAC
	Мощность в режиме ожидания	< 0,5 Вт
	Мощность без нагрузки	< 0,5 Вт
	Пусковой ток (тип.)	макс. 24,7 А при ~230 В; длительность 510 мкс
	Защита от импульсов	L-N: 2 кВ
Управление	Интерфейс диммирования	DALI Device Type 6 (потребление DALI < 2 мА) / AC Push / 0/1–10 В
	Диапазон диммирования	0,1–100 % от макс. тока
	Способ диммирования	ШИМ
	Кривая диммирования	линейная / логарифмическая (по умолчанию)
Защита	Короткое замыкание	Да; устраните неисправность и заново подайте питание.
	Перегрузка по току	Да; устраните неисправность и заново подайте питание.
	Перегрев	Да; устраните неисправность и заново подайте питание.
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-25℃ ~ +50℃
	Макс. температура корпуса	Tc=75℃
	Рабочая влажность	20–95 % RH, без конденсации
	Хранение: темп. и влажн.	-40…+80 °C, 10–95 % RH, без конденсации
Безопасность и ЭМС	Стандарты безопасности	EN61347，GB19510
	Прочность изоляции	вход-выход: 3,75 кВ AC
	Помехоэмиссия	EN55015, EN61000-3-2
	Помехоустойчивость	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Прочее	Срок службы	50,000h@230VAC @tc:75℃

◇◆ Характеристики

Размеры (Ш × В × Г)	295×40×32 мм (см. рисунок 2)
Масса нетто	350 г ±5 % / шт.

Материал корпуса	нейлон, PC
Монтаж	на ровную поверхность, крепление винтами
Степень защиты IP (по EN 60529)	IP20
Сертификаты	RoHS、CE、CCC

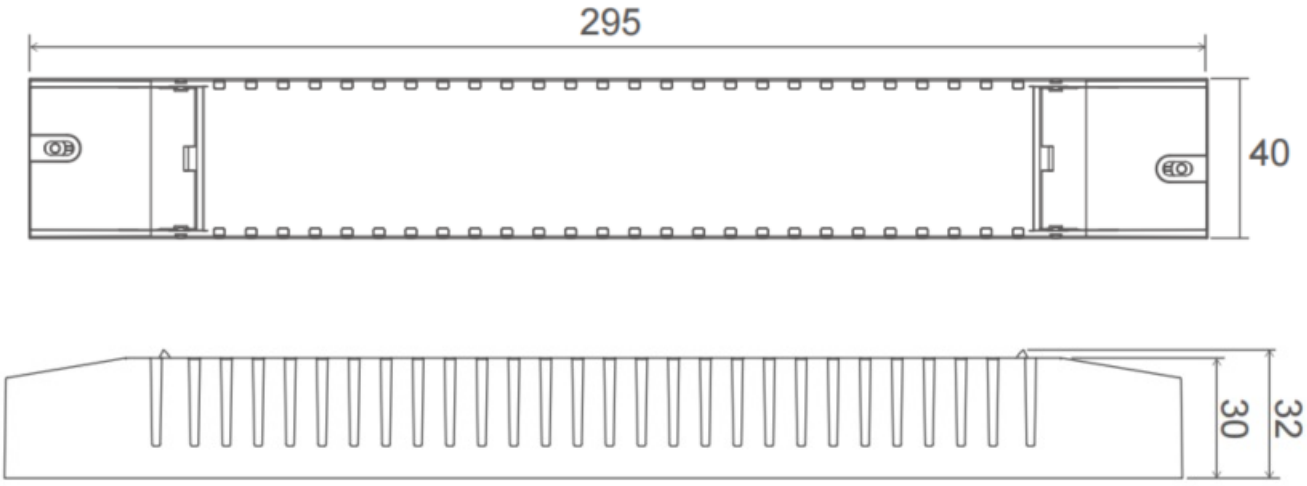


Рисунок 2

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.


Внимание:
Монтаж и пусконаладку устройства выполняйте в соответствии с инструкцией. Электромонтаж — в соответствии с местными нормами и правилами безопасности.
Устройство можно положить на ровную поверхность или закрепить винтами. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этого паспорта.
По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным сервисным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

Осторожно:
Перед монтажом или демонтажом обязательно отключите устройство от всех источников напряжения — это обеспечивает безопасность монтажника и защищает устройство от повреждения.
Не протирайте корпус устройства, особенно разъёмы, едкими жидкостями, чтобы не повредить его. Перед обслуживанием или чисткой обязательно отключите устройство от всех источников напряжения, чтобы исключить утечку тока и поражение током.


- Соединительные кабели: специальные электромонтажные кабели.
- Линию DALI рекомендуется прокладывать шлейфом (от устройства к устройству).
  После разделки всех кабелей проверьте правильность и надёжность соединений.
- Полярность DALI не важна.
- Не превышайте допустимые значения параметров.
  Используйте устройство в соответствии с техническими характеристиками.
-
-

◇◆ Подключение


1. С шиной DALI

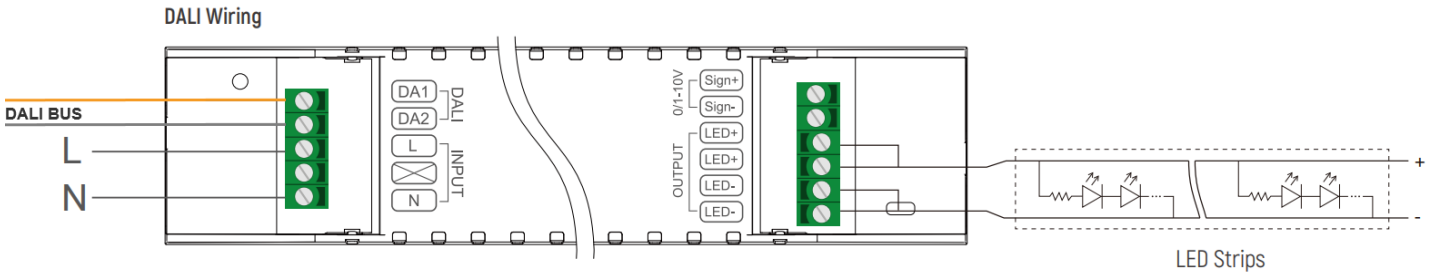

2. С диммированием 0/1–10 В

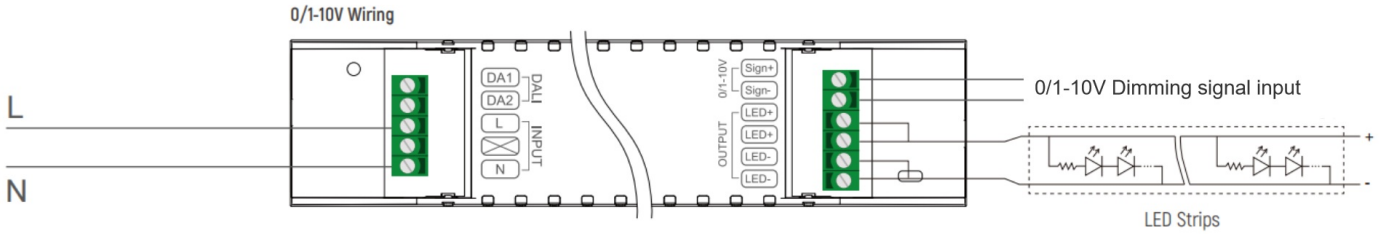

3. С кнопочным диммером (PUSH)

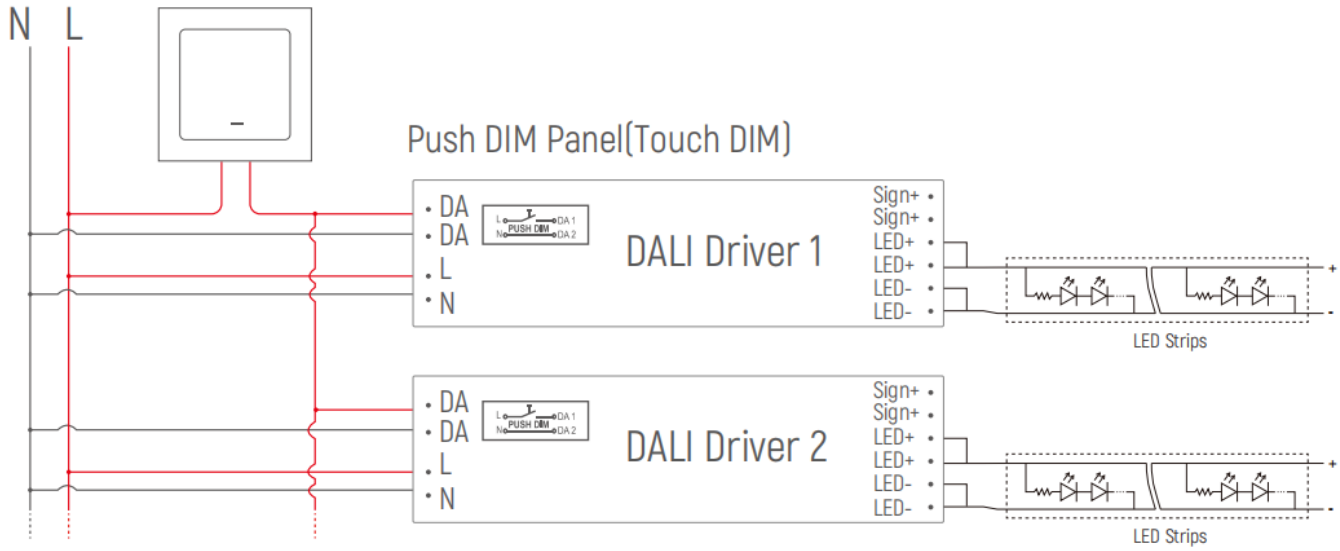

Примечание: используйте только нормально разомкнутые кнопки без подсветки. Макс. длина кабеля между устройствами — 20 м.

Функция AC Push

1. Нажмите выключатель Push DIM (Touch DIM) на 8 с или дольше — драйвер станет управляться этим выключателем.

2. Короткое нажатие Touch DIM (< 0,5 с) — включение/выключение света.

3. Длительное нажатие Touch DIM (> 0,5 с) — регулировка яркости. Направление регулировки меняется при каждом нажатии.

4. Двойное нажатие Touch DIM (< 0,3 с) — все подключённые светильники на максимальную яркость.

5. Диапазон регулировки яркости — 1–100 %; во время регулировки длительным нажатием свет можно выключить коротким нажатием.

6. Память состояния: после отключения питания восстанавливается прежнее состояние.

◇◆ Монтаж

1. Монтаж и пусконаладку должен выполнять квалифицированный персонал.

2. Изделие не защищено от воды: не устанавливайте его во влажной среде.

3. Убедитесь, что выходное напряжение светодиодного источника питания в пределах диапазона изделия.

4. Сечение проводов к светодиодному светильнику должно соответствовать нагрузке; соединения должны быть надёжными.

5. Перед подключением отключите сетевое питание автоматическим выключателем.

6. Перед подачей питания для пусконаладки проверьте подключение, чтобы не повредить светильник.

7. При неисправности не ремонтируйте сами; при сомнениях обратитесь к поставщику.

◇◆ Демонтаж

ВНИМАНИЕ: перед демонтажом отключите питание; работа под напряжением строго запрещена.

◇◆ Эксплуатация

1. Работа с контроллерами
Для работы с контроллером Buspro-DALI или KNX-DALI.
Контроллер DALI автоматически назначает адрес DALI; один адрес управляет выходом одного устройства.
Подробнее — в руководстве контроллера DALI.

◇◆ Комплектация

- DALI-драйвер стабилизированного напряжения (DT6, диммирование) — 1 шт.

Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2024 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История изменений
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	8 августа 2024

◇◆ Устранение неисправностей

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

◇◆ Техническая поддержка