DALI-драйвер напряжения 24 В (DT8, CCT)

Руководство пользователя



MQLET8-2C24-150.10

Перед использованием изделия внимательно прочитайте это руководство и сохраните его.

Версия документа: C

◇◆ Описание

DALI-драйвер постоянного напряжения (DT8, CCT) (модель MQLET8-2C24-150.10, далее — «изделие» или «устройство») — драйвер DALI-2 типа DT8 с регулировкой цветовой температуры: постоянное выходное напряжение 24 В, максимальная выходная мощность 150 Вт. Примечание: рисунки и иллюстрации в этом руководстве приведены для справки, реальное изделие может отличаться.

Основные функции:

1. 2-канальный выход, максимальный выходной ток 6,25 А
2. Управление светодиодной лентой: включение/выключение, диммирование и регулировка цветовой температуры
3. Соответствует стандартам сертификации DALI-2, устройство DALI DT8
4. Комфортное плавное диммирование
5. Обратная связь о неисправностях; защита от КЗ, перегрузки и перенапряжения
6. Степень защиты IP20, для светодиодного освещения в помещениях

Подбор светильников:

1. Драйвер предназначен только для светодиодных лент
2. Проверьте по шильдику ленты номинальное напряжение — 24 В
3. Проверьте по шильдику ленты номинальную мощность одного метра (Вт/м)
4. Суммарная мощность ленты по всей длине не должна превышать 150 Вт.

◇◆ Внешний вид

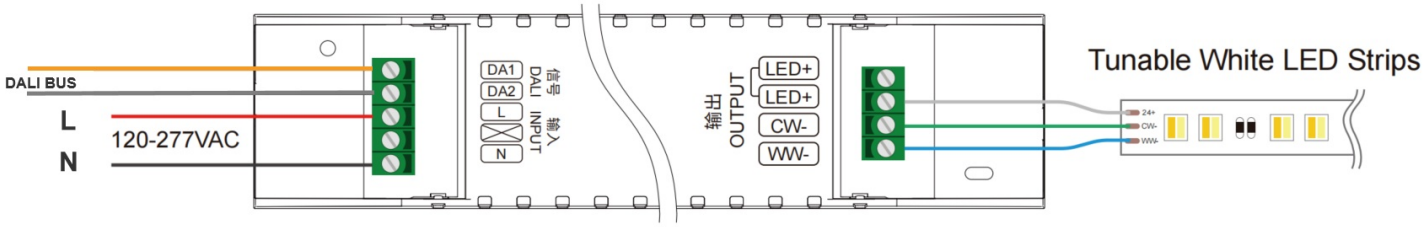


Рисунок 1

◇◆ Технические характеристики

Выход	Канал LED	2
	Напряжение DC	24 В
	Ток	макс. 6,25 А
	Номинальная мощность	макс. 150 Вт
	Допуск напряжения	±5%

	Пульсации напряжения	±3%
	Напряжение без нагрузки	макс. 25,2 В
Вход	Диапазон напряжения	220-240VAC
	Диапазон частот	50/60 Гц
	Коэффициент мощности (тип.)	> 0,98 при 230 В AC и полной нагрузке
	Коэффициент гармоник	THD ≤5 % (при полной нагрузке, 230 В AC)
	КПД (тип.)	> 92 % при 230 В AC и полной нагрузке
	Ток AC (тип.)	0.85A @ 230VAC
	Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
	Потребление без нагрузки	< 0,5 Вт
	Пусковой ток (тип.)	макс. 40 А при 230 В AC
	Защита от импульсов	L-N: 2 кВ
Управление	Интерфейс диммирования	DALI Device Type 8 (потребление DALI < 2 мА)
	Диапазон диммирования	0,1–100 % от макс. тока
	Способ диммирования	ШИМ (PWM)
	Кривая диммирования	линейная / логарифмическая (по умолчанию)
Защита	Короткое замыкание	Есть; устраните неисправность и заново подайте питание.
	Перегрузка по току	Есть; устраните неисправность и заново подайте питание.
	Перегрев	Есть; устраните неисправность и заново подайте питание.
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-20℃ ~ +50℃
	Макс. температура корпуса	Tc = 90 °C
	Рабочая влажность	20–90 % RH, без конденсации
	Температура и влажность хранения	−40…+85 °C, 20–95 % RH, без конденсации
Безопасность и ЭМС	Стандарты безопасности	EN 61347, GB 19510
	Прочность изоляции	вход–выход: 3,75 кВ AC
	ЭМС: помехоэмиссия	EN 55015, EN 61000-3-2
	ЭМС: помехоустойчивость	EN 61547, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Прочее	Срок службы	50,000h@230VAC @tc:80℃

◇◆ Характеристики изделия

Размеры (Ш × В × Г)	360×40×32 мм (рисунок 2)
Масса нетто	470 г ±5 % / шт.
Материал корпуса	нейлон, PC

Монтаж	на ровную поверхность, крепление винтами
Степень защиты IP (по EN 60529)	IP20
Сертификаты	RoHS, CE, CCC

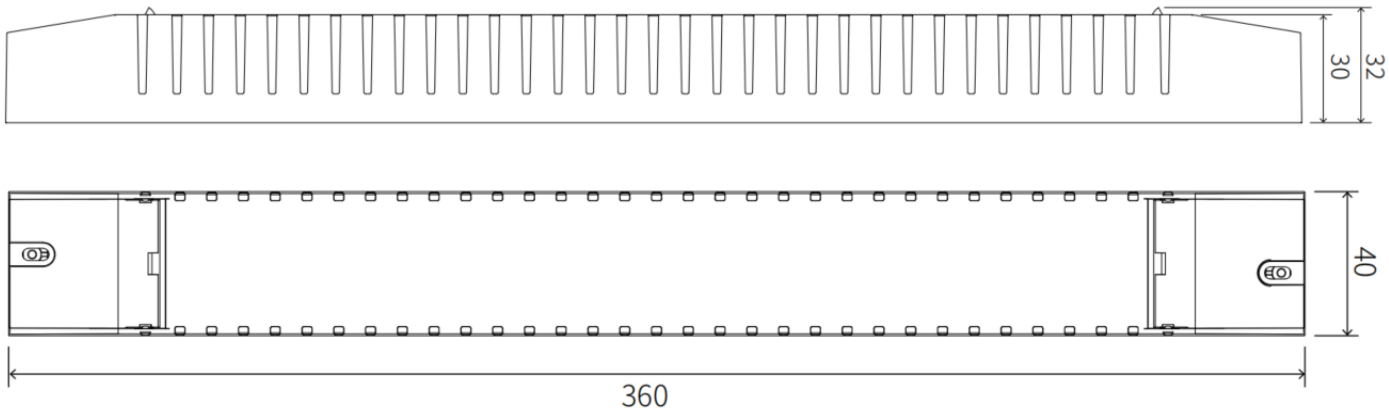


Рисунок 2

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
• Не разбирайте изделие и не заменяйте детали самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травме.


Внимание:
• Монтаж и пусконаладка оборудования выполняются строго по инструкции. Электромонтаж должен соответствовать местному законодательству и правилам безопасности.
• Устройство можно установить на ровную поверхность или закрепить винтами. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующего указаниям этого паспорта.
• Для обслуживания обращайтесь в сервисный отдел HDL или в уполномоченные сервисные центры. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

Предупреждение:
• Перед любыми работами по монтажу или демонтажу обязательно отключите устройство от всех источников напряжения: это нужно для безопасности монтажника и защиты устройства от повреждения.
• Не протирайте корпус, особенно разъёмы, едкими жидкостями, чтобы не повредить устройство.
• Перед обслуживанием или чисткой обязательно отключите устройство от всех источников напряжения, чтобы исключить утечку тока и риск поражения током.
• Соединительные кабели: специальные кабели для электромонтажа.

- Подключение DALI рекомендуется выполнять шлейфом.
- После разделки всех кабелей проверьте правильность и надёжность соединений.
- Полярность DALI не важна.
- Не превышайте допустимые параметры.
- Используйте устройство в соответствии с техническими характеристиками.

◇◆ Подключение

1. Через шину DALI

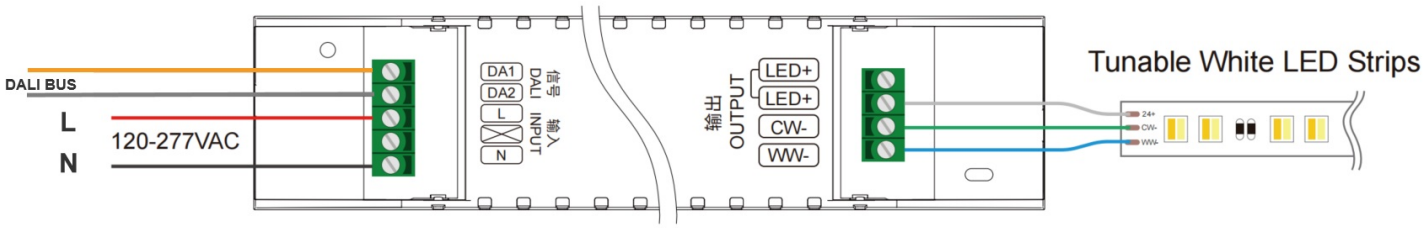

◇◆ Монтаж

1. Монтаж и пусконаладку изделия должен выполнять квалифицированный персонал.

2. Изделие не защищено от воды — не допускайте воздействия влаги.

3. Убедитесь, что выходное напряжение источника питания LED соответствует диапазону напряжений изделия.

4. Сечение проводов должно соответствовать нагрузке подключаемого светильника LED; соединения должны быть надёжными.

5. Перед подключением отключите сетевое питание автоматическим выключателем.

6. Перед подачей питания проверьте подключение: ошибка в схеме может повредить светильник.

7. При неисправности не ремонтируйте изделие сами; при сомнениях обратитесь к поставщику.

◇◆ Демонтаж

ВНИМАНИЕ: перед демонтажем отключите питание; работа под напряжением строго запрещена.

◇◆ Эксплуатация

1. Работа с контроллерами
Для работы с контроллером Buspro-DALI или KNX-DALI.
Контроллер DALI автоматически назначает адреса DALI; один адрес DALI управляет выходом одного устройства.
Подробнее — в руководстве пользователя контроллера DALI.

◇◆ Комплектация

- DALI-драйвер постоянного напряжения (DT8, CCT) ×1

Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2024 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История изменений
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	8 августа 2024

◇◆ Устранение неисправностей

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11

+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20

info@allvision.by

hdl.by

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.