Драйвер DALI постоянного напряжения (DT8, цвет)Руководство пользователя



MQLET8-4C24-75.10

Перед использованием изделия внимательно прочитайте это руководство и сохраните его.

Версия документа: C

◇◆ Описание

Драйвер DALI постоянного напряжения DT8 Color (модель MQLET8-4C24-75.10, далее — изделие или устройство) — драйвер DALI-2 типа DT8 (цвет) с постоянным выходным напряжением 24 В и максимальной выходной мощностью 75 Вт. Примечание: рисунки и иллюстрации в руководстве приведены для справки, реальное изделие может отличаться.

Основные функции:

1. Четыре выходных канала, максимальный выходной ток 3,125 А.
2. Включение, диммирование и управление цветом светодиодной ленты.
3. Соответствует стандарту DALI-2, устройство DALI DT8.
4. Комфортное плавное диммирование.
5. Сигнализация неисправностей; защита от КЗ, перегрузки и перенапряжения.
6. Степень защиты IP20 — для светодиодного освещения в помещениях.

Подбор светильников:

1. Драйвер предназначен только для светодиодных лент.
2. Проверьте по шильдику ленты номинальное напряжение 24 В.
3. Проверьте по шильдику номинальную мощность 1 метра ленты.
4. Суммарная мощность всей длины ленты не должна превышать 75 Вт.

◇◆ Внешний вид

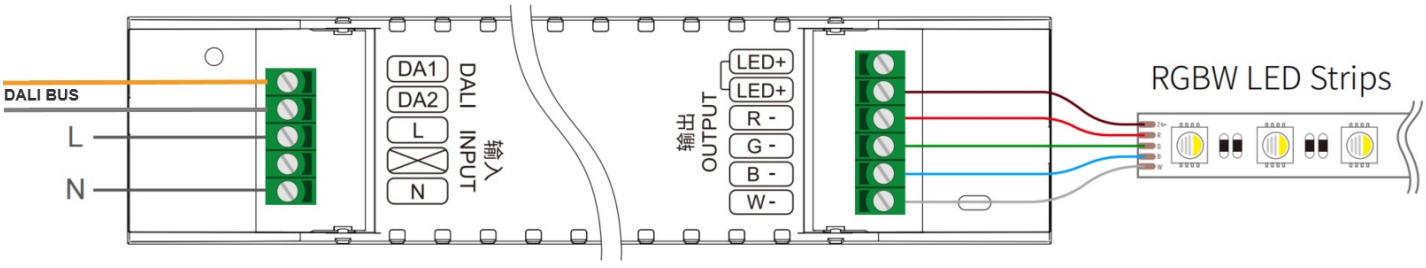


Рисунок 1

◇◆ Технические характеристики

Выход	Канал LED	4
	Напряжение DC	24 В
	Ток	не более 3,125 А
	Номинальная мощность	не более 75 Вт

	Допуск напряжения	±5%
	Пульсации напряжения	±3%
	Напряжение без нагрузки	не более 25,2 В
Вход	Диапазон напряжения	120-277VAC
	Диапазон частоты	50/60 Гц
	Коэффициент мощности (тип.)	> 0,98 при 230 В AC, полная нагрузка
	Коэффициент гармонических искажений	THD ≤5 % (полная нагрузка, 230 В AC)
	КПД (тип.)	> 92 % при 230 В AC, полная нагрузка
	Входной ток AC (тип.)	0.76A @ 230VAC
	Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
	Потребление без нагрузки	< 0,5 Вт
	Пусковой ток (тип.)	не более 35 А при 230 В AC
	Защита от импульсных перенапряжений	L-N: 2 кВ
Управление	Интерфейс диммирования	DALI Device Type 8 (потребление по DALI < 2 мА)
	Диапазон диммирования	0,1–100 % от максимального тока
	Способ диммирования	ШИМ (PWM)
	Кривая диммирования	линейная / логарифмическая (по умолчанию)
Защита	Короткое замыкание	Да; устраните причину и перезапустите питание устройства.
	Перегрузка по току	Да; устраните причину и перезапустите питание устройства.
	Перегрев	Да; устраните причину и перезапустите питание устройства.
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-20℃ ~ +50℃
	Макс. температура корпуса	Tc = 80 °C
	Рабочая влажность	20–90 % RH, без конденсации
	Температура и влажность хранения	−40…+85 °C, 20–95 % RH, без конденсации
Безопасность и ЭМС	Стандарты безопасности	EN61347, GB19510
	Электрическая прочность изоляции	вход–выход: 3,0 кВ AC
	Электромагнитное излучение	EN55015, EN61000-3-2
	Помехоустойчивость	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Прочее	Срок службы	50,000h@230VAC @tc:80℃

◇◆ Характеристики

Размеры (Ш × В × Г)	295×40×32 мм (см. рисунок 2)
Масса нетто	350 г ±5 % / шт.

Материал корпуса	нейлон, PC
Монтаж	на ровную поверхность, крепление винтами
Степень защиты IP (по EN 60529)	IP20
Сертификаты	RoHS, CE, CCC

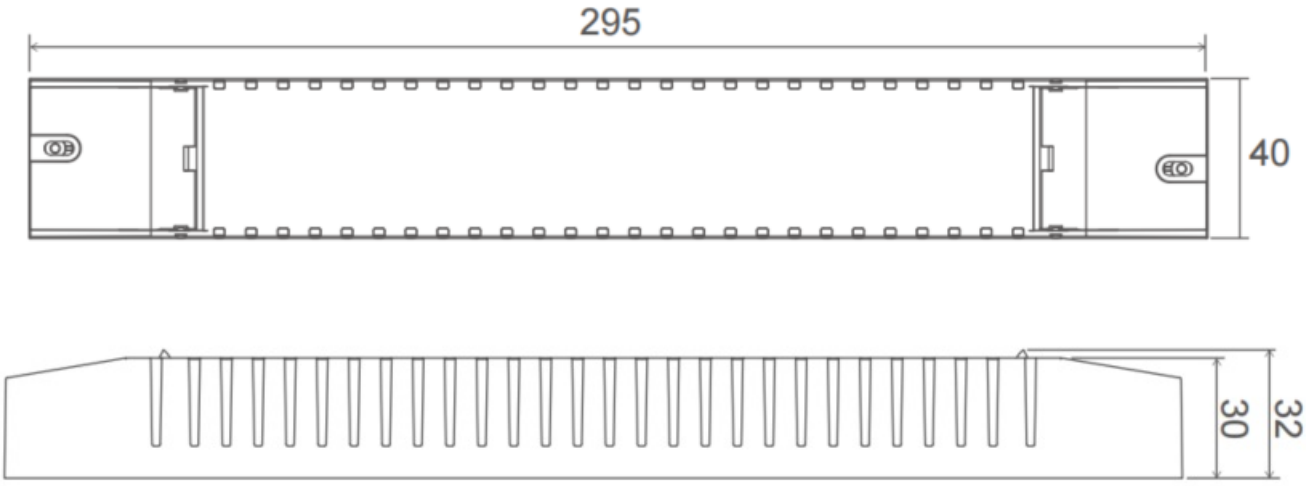


Рисунок 2

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.


Внимание:
Монтаж и пусконаладку устройства выполняйте в соответствии с руководством. Электромонтаж — в соответствии с местными нормами и правилами безопасности.
Устройство устанавливается на ровную поверхность или крепится винтами. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этого руководства.
По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным сервисным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

Осторожно:
Перед монтажом или демонтажом обязательно отключите устройство от всех источников напряжения — для безопасности монтажника и сохранности устройства.
Не протирайте корпус, особенно разъёмы, едкими жидкостями, чтобы не повредить устройство. Перед обслуживанием или чисткой обязательно отключите устройство от всех источников напряжения, чтобы исключить утечку тока и поражение током.

- Кабели подключения: специальные электромонтажные кабели.
- Линию DALI рекомендуется прокладывать шлейфом (от устройства к устройству).
  После разделки всех кабелей проверьте правильность и качество подключения.
- Полярность DALI не важна.
- Работа за пределами допустимых значений запрещена.
  Эксплуатируйте устройство в соответствии с техническими характеристиками.
-
-

◇◆ Подключение

1. Через шину DALI

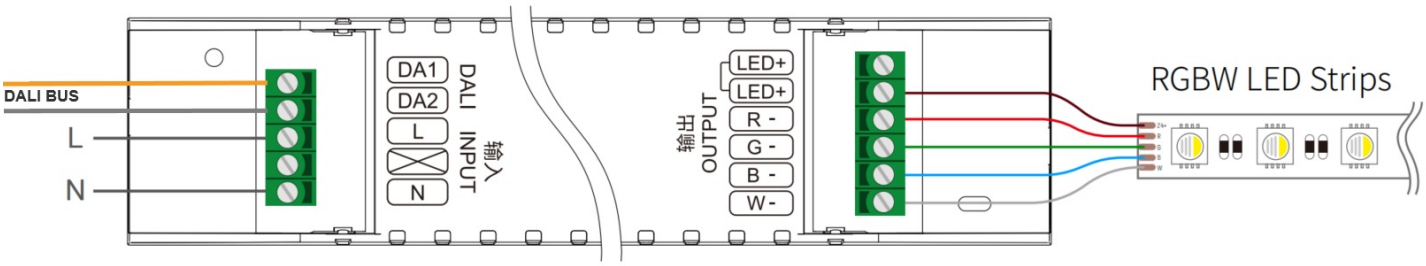

◇◆ Монтаж

1. Монтаж и пусконаладку должен выполнять квалифицированный персонал.
2. Изделие не защищено от воды: не устанавливайте его во влажной среде.
3. Убедитесь, что выходное напряжение LED-источника питания соответствует диапазону изделия.
4. Сечение проводов должно соответствовать нагрузке LED-светильника, соединения — надёжными.

5. Перед подключением отключите сетевое питание автоматическим выключателем.
6. Перед подачей питания проверьте всё подключение: ошибка в схеме может повредить светильник.
7. При неисправности не ремонтируйте изделие сами; при сомнениях обращайтесь к поставщику.

◇◆ Демонтаж

ВНИМАНИЕ: перед демонтажом отключите питание; работа под напряжением строго запрещена.

◇◆ Эксплуатация

1. Работа с контроллерами
Используется с контроллером Buspro-DALI или KNX-DALI.
Контроллер DALI автоматически назначает адрес DALI; один адрес управляет выходом одного устройства.
Подробнее — в руководстве контроллера DALI.

◇◆ Комплектация

- Драйвер DALI постоянного напряжения (DT8) — 1 шт.

Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2024 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История изменений
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	8 августа 2024

◇◆ Устранение неисправностей

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11

+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20

info@allvision.by

hdl.by

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.