Мотор штор для гостиниц

Руководство пользователя



MWCM100DE-HT.11

Перед использованием изделия внимательно прочитайте это руководство и сохраните его!

Версия документа: C

◇◆ Описание

Мотор штор для гостиниц (модель MWCM100DE-HT.11, далее — «изделие» или «устройство») приводит в движение карниз: открывает и закрывает шторы. Устройство работает с программой настройки и мобильным приложением.

Основные функции:
протокол связи HDL Buspro;
плавный пуск и остановка: в начале и в конце хода скорость снижена;
открыть / закрыть / стоп / открыть или закрыть на заданный процент;
запуск рывком при отключении питания: ручной запуск без электричества;
запуск рывком: при включённом моторе потяните штору рукой — мотор начнёт движение;
автоостановка при препятствии: если полотно упирается в препятствие, мотор останавливается;
автоматическое запоминание хода: при первом включении после отключения питания мотор сам калибрует ход;
совместимость с двух- и многоканальными пультами 433 МГц.

◇◆ Внешний вид

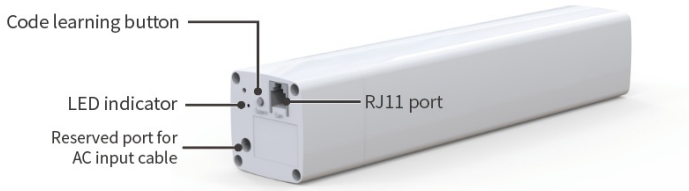


Рисунок 1

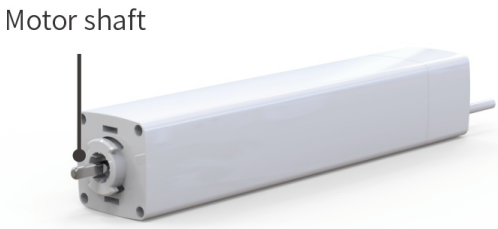


Рисунок 2

◇◆ Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	~100–240 В, 50/60 Гц
Протокол связи	Buspro
Номинальная мощность	40 Вт
Режим работы мотора	S2, время работы 4 мин
Номинальный крутящий момент	1,5 Н·м
Максимальная нагрузка	50 кг
Уровень шума	<42 дБ в тихом режиме
Радиочастота	433 МГц
Дальность пульта	>50 м
Скорость мотора	14 см/с, можно задать 16 см/с
Рабочая температура	-20°C~50°C
Рабочая влажность	≤90 % RH, без конденсации
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность хранения	≤93%

◇◆ Характеристики

Параметр	Значение
Размеры (Ш × В × Г)	50×50×280 мм
Материал корпуса	Алюминий
Монтаж	Настенный
Степень защиты IP (по EN 60529)	IP40
Класс нагревостойкости	F

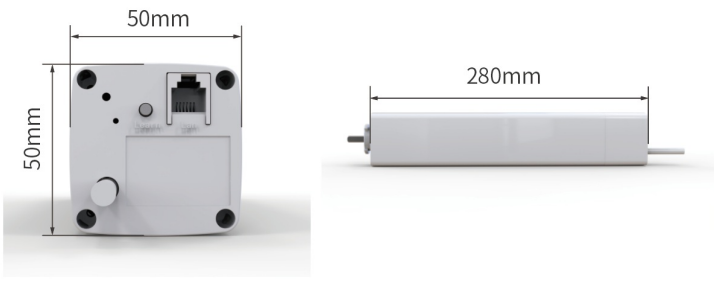


Рисунок 3

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.

Внимание:
Монтаж и пусконаладку изделия должны выполнять HDL Automation Co., Ltd. (далее — HDL) или уполномоченные ею сервисные организации. Электромонтаж — в соответствии с местными нормами и правилами безопасности. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этого паспорта.
По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным сервисным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

Предупреждения:
Перед монтажом, демонтажем, обслуживанием или чисткой обязательно отключите устройство от всех источников напряжения — это защищает монтажника и устройство.
Не протирайте корпус, особенно разъёмы, агрессивными жидкостями, чтобы не повредить устройство. Не протирайте устройство влажной тканью.
Перед обслуживанием или чисткой отключите устройство от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки тока и поражения током.
Устройство рекомендуется устанавливать в помещении, защищённом от влаги и высокой температуры.
После подключения всех кабелей проверьте правильность и надёжность соединений.
Устройство рекомендуется устанавливать в помещении.
Запрещено нагружать карниз предметами, вес которых превышает допустимую нагрузку мотора или карниза.
При установке мотора на карниз проверьте, что он надёжно зафиксирован. Иначе мотор может упасть: изделие повредится, возможны травмы.

◇◆ Подключение

Совет : шину Buspro рекомендуется подключать шлейфом (от устройства к устройству). После подключения всех кабелей проверьте правильность и надёжность соединений.

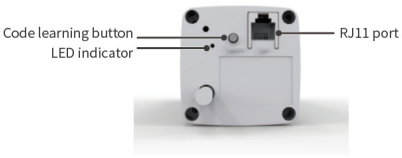


Рисунок 4

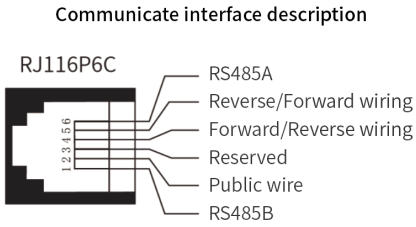


Рисунок 5

◇◆ Монтаж

Внимание: перед монтажом обязательно отключите устройство от всех источников напряжения.
Совет: устройство крепится на карниз, поэтому убедитесь, что карниз установлен правильно.

Шаг 1. Совместите головку мотора с пазом карниза.

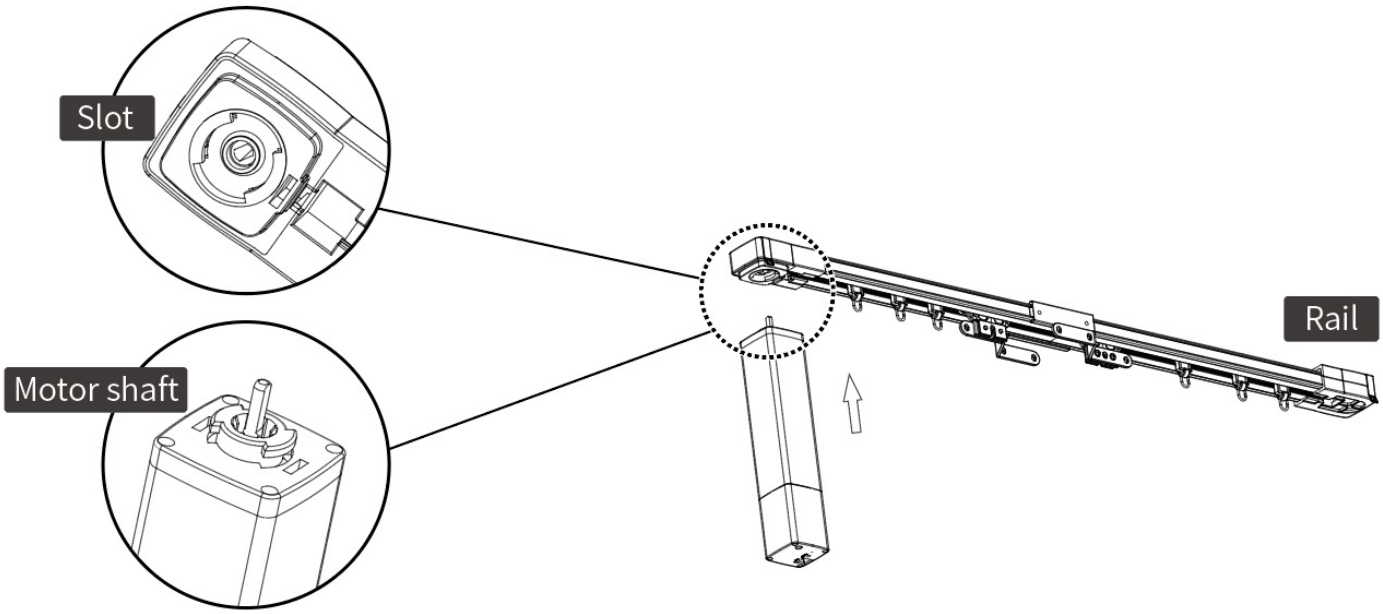


Рисунок 6

Шаг 2. Вставьте вал мотора в карниз.

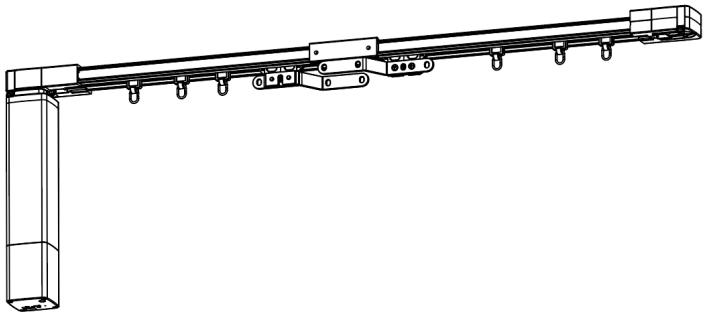


Рисунок 7

Шаг 3. Поверните мотор, чтобы фиксатор заблокировал его. Монтаж мотора завершён.

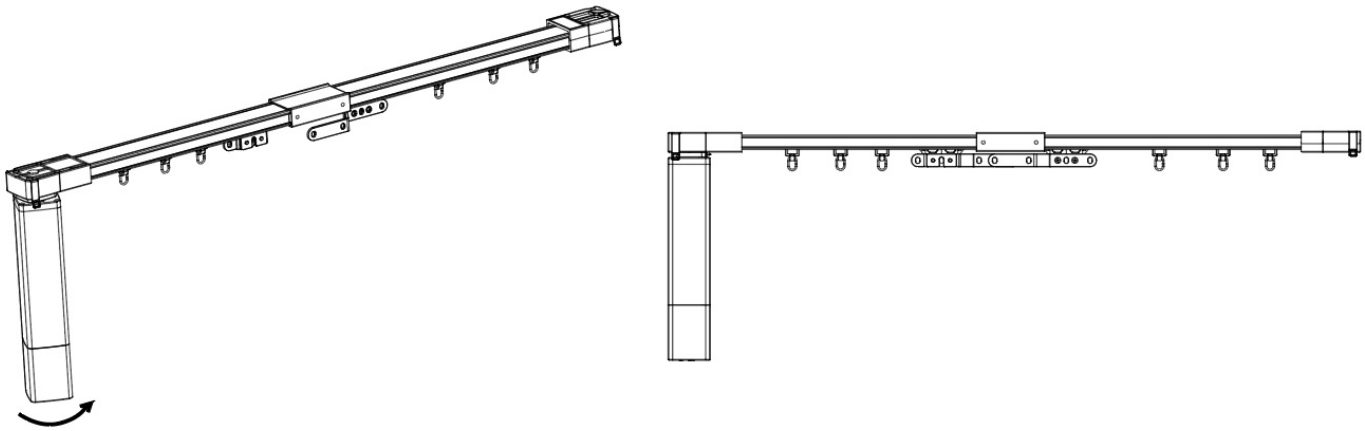


Рисунок 8

◇◆ Эксплуатация

На устройстве есть кнопка обучения и светодиодный индикатор.
Примечание: операции ниже выполняются, когда устройство работает в обычном режиме.

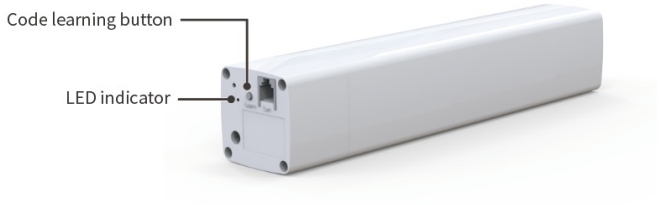


Рисунок 8

Действие	Порядок	Индикатор
Обучение кодам	Нажмите один раз кнопку обучения на моторе:	Индикатор часто мигает. Код записан
Вкл./выкл. запуска рывком (по умолчанию вкл.)	Шаг 1: удерживайте кнопку обучения на моторе 5 секунд, пока индикатор дважды медленно не мигнёт; шаг 2: нажмите «Стоп» на пульте — индикатор медленно мигнёт 5 раз	Запуск рывком включён/выключен

Удаление концевых положений	Способ 1: на пульте коротко нажмите по одному разу «Настройка», «Открыть» и снова «Настройка»; способ 2: коротко нажмите кнопку обучения на моторе 5 раз подряд	Индикатор медленно мигает 5 раз. Удалено
Смена направления	Способ 1: на пульте коротко нажмите «Настройка» дважды, затем ещё раз «Настройка»; способ 2: коротко нажмите кнопку обучения на моторе 5 раз подряд	Индикатор медленно мигает 5 раз. Направление изменено
Удаление пульта	Коротко нажмите кнопку обучения на моторе 6 раз подряд	Индикатор медленно мигает 6 раз. Пульт удалён
Сброс к заводским настройкам	Способ 1: на пульте коротко нажмите по одному разу «Настройка», «Открыть» и «Закрыть»; способ 2: коротко нажмите кнопку обучения на моторе 7 раз подряд	Индикатор медленно мигает 7 раз. Настройки сброшены
Подключение к шлюзу Buspro	Коротко нажмите кнопку обучения 9 раз — ID устройства 51; 10 раз — ID 52; 11 раз — ID 53; 12 раз — ID 54	Индикатор часто мигает. Подключено.

Примечание: после 4 минут непрерывной работы мотор автоматически останавливается.

◇◆ Комплектация

Мотор штор — 1 шт.
Сетевой шнур с трёхконтактной вилкой — 1 шт.
Переходник RJ11 6P6C — 1 шт. (поставляется партиями под проект)
Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Гарантия

Гарантийный срок — пять лет с даты счёта. Если в течение этого срока изделие вышло из строя при нормальной эксплуатации, бесплатный ремонт выполняется в ближайшем авторизованном сервисе по действующему гарантийному талону.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
неисправность вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;
изделие транспортировалось или эксплуатировалось в условиях, не соответствующих инструкции или техническому руководству;
изделие разбиралось пользователем без разрешения.
Обещания, данные пользователю не от имени HDL и выходящие за рамки гарантии, остаются на ответственности давшего их лица.

HDL оставляет за собой право изменять изделие без предварительного уведомления. Ответы на вопросы и актуальную информацию об изделии смотрите на сайте HDL.
Окончательное толкование условий гарантии остаётся за HDL.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2024 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
История изменений:
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	20 декабря 2024

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.