
# 8-клавишная панель серии Fangzhi

## Руководство по эксплуатации

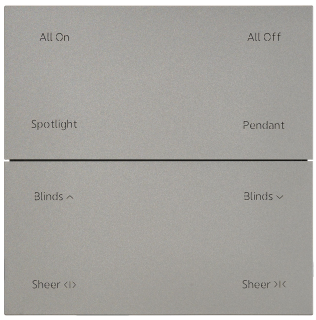


FZ08-V3.0

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом ! В е р с и я  д о к у м е н т а : C


## ◇◆ Обзор

Восьмиклавишная панель управления Fangzhi 3.0 обеспечивает удобство, комфортную работу и эффективность в современных домах. Она оснащена механическими клавишами, а яркость светового индикатора клавиш можно регулировать с помощью программного обеспечения. С его помощью можно управлять освещением, сценами, шторами, выключателями и т.д.

**Ключевые функции:**


- Можно настроить яркость ключевого светового индикатора;
- Основные режимы: однократное включение / выключение, однократное включение, однократное выключение, комбинированное включение / выключение, комбинированное включение, комбинированное выключение, двойной щелчок / одиночный переключатель, двойной щелчок / комбинированный переключатель, толчок, короткое нажатие / длительное нажатие, короткое нажатие / длительное нажатие;
- Управление освещением, сценами, шторами, выключателями и т.д;
- Обнаружение приближения;
- Поддержка распознавания и настройки режима сна;
  - Поддержка ключевой лазерной гравировки;
- Поддержка настройки основных параметров панели с помощью программного обеспечения для отладки.

## ◇◆ Внешний вид

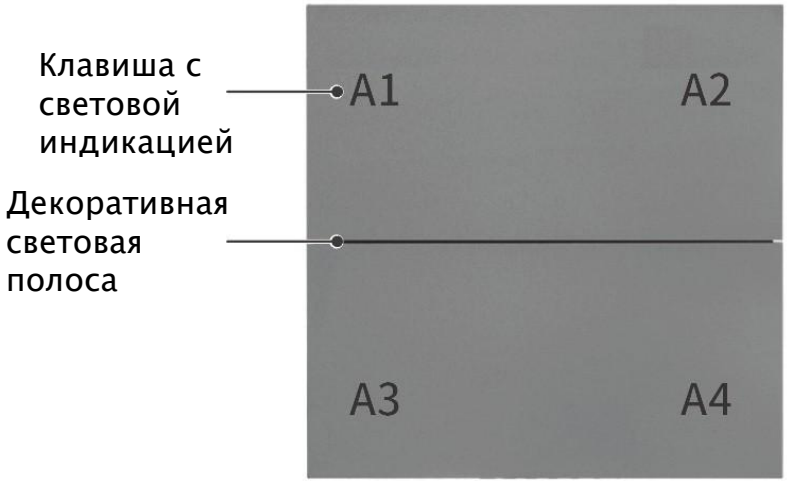


4-клавишная панель Fangzhi

Рис. 1

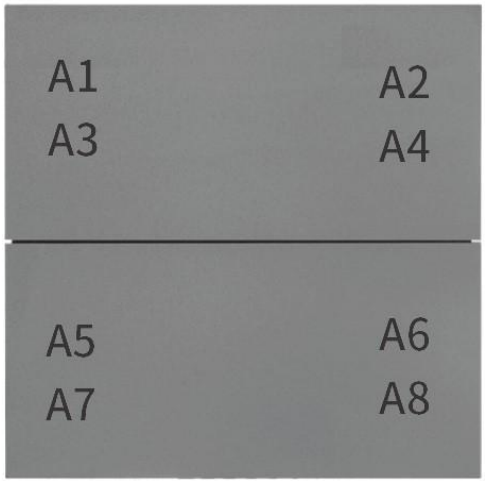


8-клавишная панель Fangzhi

Рис. 2




Интерфейс питания панели

Рис. 3




Интерфейс питания панели с 4-канал реле


Рис. 4

## ◇ ◆ Технические данные

| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 24В DC |
| Номинальный ток | 4-клавишная панель серии Fangzhi 40mA/24V DC<br>8-клавишная панель серии Fangzhi 40mA/24V DC<br>4-клавишная панель серии Fangzhi с реле 10A relay: 50mA/24V DC<br>8-клавишная панель серии Fangzhi с реле. 10A relay: 50mA/24V DC |
| Номинальный ток | 4-клавишная панель серии Fangzhi: нет выходов<br>8-клавишная панель серии Fangzhil: нет выходов<br>4-клавишная панель серии Fangzhi с реле 10A relay: 4CH, 10A/CH<br>8-клавишная панель серии Fangzhi с реле 10A relay: 4CH, 10A/CH |
| Рабочая температура | -5°C - 25°C |
| Температура хранения | -20°C - 25°C |
| Рабочая влажность | 10% - 65% |
| Влажность при хранении | 0% - 65% |
| Рабочая высота | 0 - 1000M |

## ◇ ◆ Технические характеристики

| Пункт | Параметр |
| --- | --- |
| Размер (Ш X В X Г) | 86×86×8.8мм(Одиночная рамка) |
| Вес нетто | 118г |
| Материал корпуса | Металл |
| Способ монтажа | Монтажная коробка |
| IP-степень (соответствует стандарту EN 60529) | IP20 |

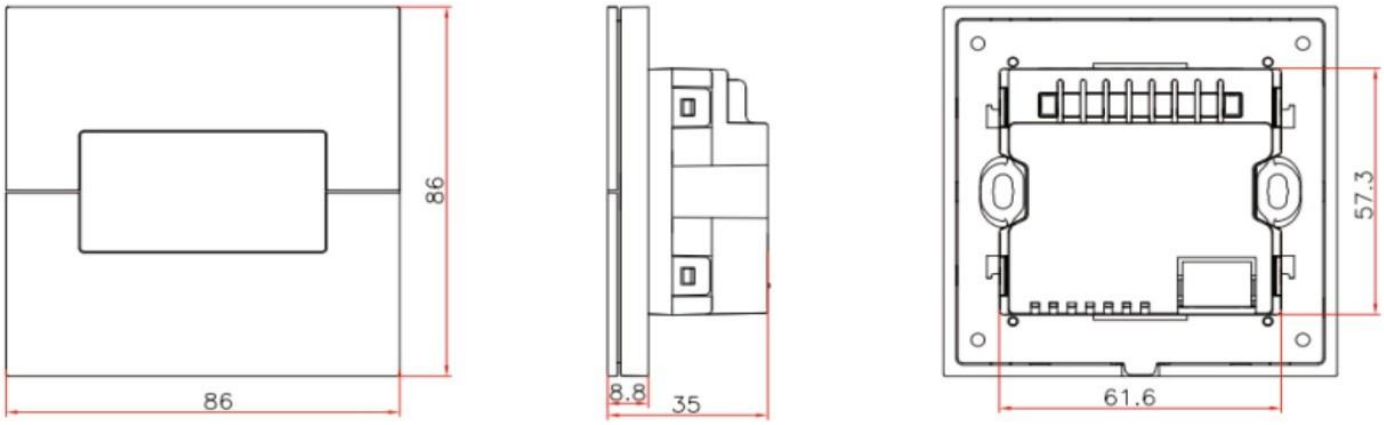


Единица измерения - мм

Рис. 5

## ◇◆ Меры предосторожности

**Опасность:**

Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или травмам персонала.

**Предупреждение:**

- Монтаж и тестирование изделия должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или назначенными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неумелым или неправильным применением методов установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши специализированные сервисные агентства для получения информации о техническом обслуживании. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные частной разборкой.
- Соблюдайте особые условия и сценарии использования, приведенные в "Каталоге маломощных радиопередающих устройств ближнего действия и технических требованиях", при использовании антенны 2,4GFPC-IPEX. Это устройство может выполнять такие функции, как сбор системной информации, ввод информации, вывод информации, централизованное управление, дистанционное управление и управление соединениями.


- Запрещается изменять сценарии или условия использования, расширять диапазон частот передачи, увеличивать мощность передачи (включая дополнительную установку усилителей мощности радиочастот) или менять передающую антенну без разрешения.
- Он должен выдерживать помехи от промышленного, научного и медицинского оборудования (ISM), излучающего радиочастотную энергию, или от других законных радиостанций.
- Если возникают вредные помехи для других законных радиостанций, их использование должно быть немедленно прекращено и должны быть приняты меры по устранению помех перед дальнейшим использованием.
- При использовании маломощных устройств в зонах электромагнитной защиты окружающей среды, таких как воздушные суда, радиоастрономические станции, установленные в соответствии с законами, нормативными актами, соответствующими национальными стандартами, метеорологические радиолокационные станции, земные спутниковые станции (включая телеметрические, дальномерные, приемные, навигационные станции), а также военные и гражданские радиостанции, необходимо соблюдать правила требуется защита электромагнитной среды и соответствующих отраслевых регулирующих органов.
- В аэропортах запрещено использовать различные модели пультов дистанционного управления в радиусе 5000 метров от центральной точки взлетно-посадочной полосы.
- Рабочая температура маломощного устройства составляет от -5°c до 45°c, а входное напряжение - 100-240 В переменного тока (50/60 Гц).

**Предостережение :**

- Перед выполнением любых операций по монтажу или демонтажу устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.
- Это устройство должно быть установлено вместе с настенной коробкой.
- Максимальное расстояние беспроводной передачи составляет 30 метров. Из-за препятствий, которые могут сократить расстояние беспроводной передачи, для обеспечения хорошей связи рекомендуется устанавливать данное устройство на открытом месте и избегать установки вблизи крупных металлических предметов.
- Для защиты устройства и нагрузки рекомендуется подключать по одному автоматическому выключателю на 5 А к каждому каналу.
- Во избежание повреждения устройства не используйте агрессивные жидкости для протирания корпуса, особенно интерфейса. Не протирайте устройство влажной тканью.
- Перед выполнением любых процедур по техническому обслуживанию или чистке устройства обязательно отключите его от всех источников напряжения. Эта мера предосторожности необходима для предотвращения утечки электрического тока и риска поражения электрическим током.


## ◇◆ Проводка

**Примечание:** Существуют Интерфейс питания панели и интерфейс питания панели с 4-канальным реле. При использовании с интерфейсом питания панели с 4-канальным реле его можно использовать для управления состоянием переключения каждого канала подключенного беспроводного устройства. Например, если подключенное устройство является источником света, то им можно управлять для включения или выключения.

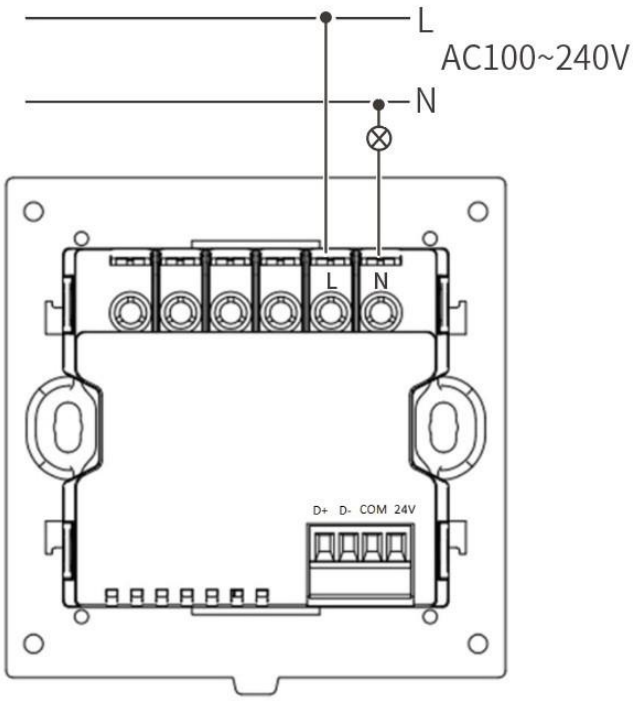


Интерфейс питания панели

Рис. 6

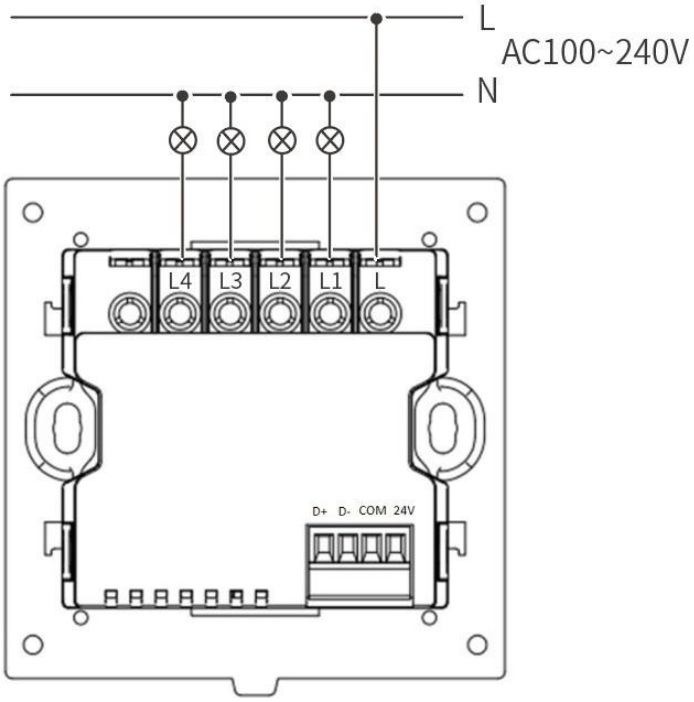


Интерфейс питания панели 4-канал реле

Рис. 7

## ◇◆ Установка

- **Предупреждение: Перед установкой, пожалуйста, отключите источник питания, категорически запрещается работать с электричеством.**
- **Примечание: Перед установкой, если кронштейн не был отсоединен от панели в сборе, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по демонтажу.**
- **Внимание: Перед установкой отключите источник питания и не работайте с электричеством.**

**Шаг 1.** Сделайте отверстие в стене, чтобы установить в него настенный короб.


**Шаг 2:** Приклейте рамку к стене и совместите отверстие с настенной коробкой..

**Примечание:** Поддерживается только настенный ящик типа 86 глубиной≥50 мм.

**Шаг 3:** Вставьте силовое основание в раму, направьте винты с обеих сторон основания в отверстия в настенной коробке, установите их вместе и зафиксируйте винты.

**Шаг 4:** Совместите штифты панели с отверстиями в основании, слегка надавите и установите на основание.

**Примечание:** После того, как все кабели будут подсоединены, проверьте правильность их подсоединения. Перед включением питания, пожалуйста, убедитесь, что устройство плотно закреплено на корпусе.

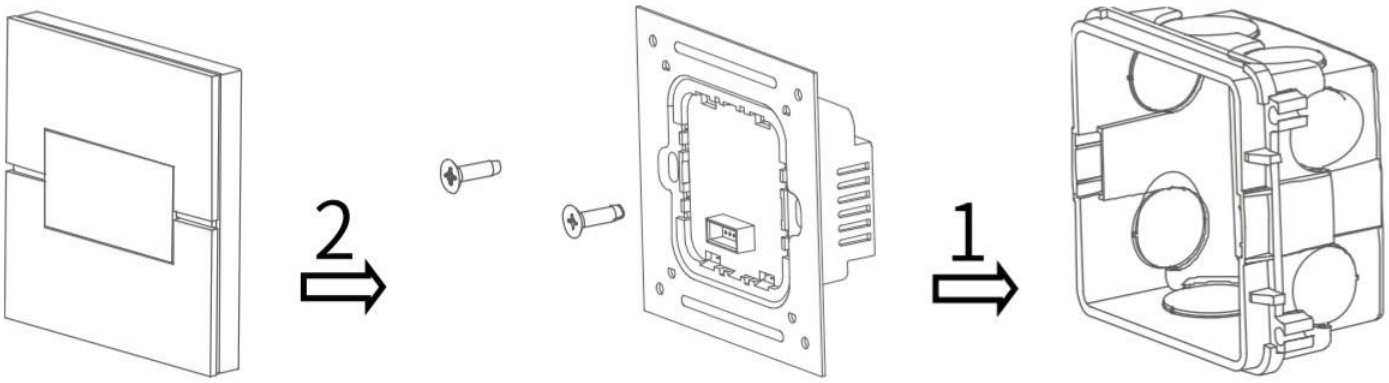


Панель

Интерфейс питания панели

Монтажная коробка 86-типа

Рис. 8

## ◇ ◆ Разборка

**Предупреждение:** Перед выполнением любых операций по разборке устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

**Шаг 1.** Рекомендуется использовать отвертку, чтобы открыть панель снизу.

**Шаг 2**. Чтобы снять панель и блок питания, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка и проделайте это в обратном порядке.

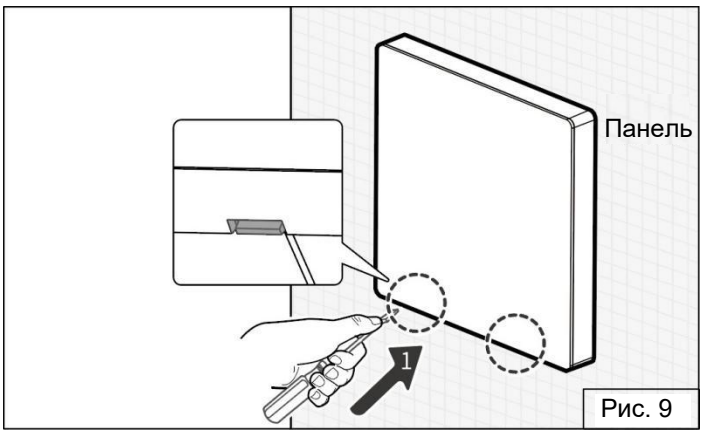



Рис. 9

## ◇ ◆ Настройка

Для отладки и настройки целевых клавиш можно использовать HDL Studio версии 1.9.54 или выше; После длительного нажатия любой клавиши в течение 15 секунд индикатор клавиш мигает белым и переходит в режим программирования. В режиме программирования идентификаторы подсетей и устройств могут быть изменены в программном обеспечении для отладки.

В соответствии с конкретными требованиями проекта с помощью программного обеспечения для отладки могут быть созданы следующие конфигурации:

1. Можно установить расстояние срабатывания микроволновой печи, при этом заводское значение по умолчанию составляет 5;
2. Может быть настроен на включение спящего режима, включенного по умолчанию на заводе; время сна по умолчанию равно 30 секундам;

3. Яркость основного светового индикатора и декоративной световой полосы можно регулировать..

## ◇◆ Упаковочный лист

- 8-клавишная панель серии Fangzhi (без алюминиевого листа)*1
- Гайка*2

## ◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет расследовано в соответствии с законом.
Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
История обновлений:
Приведенная ниже форма содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

| Версия | Информация о обновлении | Дата |
|---|---|---|
| V1.0 | Первоначальный выпуск | Май 9, 2025 |

## ◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.