HDL® Datasheet

AC Модуль
HDL-MAC01.431

Параметры

Электрические характеристики:	
Buspro питание	DC15-30V
Buspro потреб. мощность	95mA/DC24V
Максимальный ток на канал	5A
Цикл жизни реле	60000
Условия окружающей среды:	
Рабочие температуры	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено	
CE	
RoHS	
Информация о продукции:	
Размеры	72×90×66 (мм)
Масса	240.5(г)
Материал корпуса	Нейлон, PC
Установка	35мм дин-рейка
Класс защиты	IP20


Важные замечания

- **Buspro кабель –** CAT5E или HDL-Buspro/KNX кабель.
- **Buspro соединение –** последовательное соединение (параллельно)
- **Тип клапана -** проверьте рабочее напряжение клапана, убедитесь, что вводное напряжение соответствует.
- **Тип вентилятора -** проверьте тип вентилятора, убедитесь, что он AC или 0-10V, подсоедините к нужным клеммам
- **Проверка соединений** – Затяните контакты после монтажа.
- **Выходная цепь** – Нагрузка на каждом выходе реле не должна превышать 5A.

HDL Busproраспиновка кабеля

CAT5/CAT5E	HDL Buspro	HDL Buspro/KNX
Коричневый/ Оранжевый	DC24V	Красный
Кор. бел./ Оранж. бел.	COM	Черный
Син. бел. / Зел. бел.	DATA-	Белый
Синий/ Зеленый	DATA+	Желтый

Описание

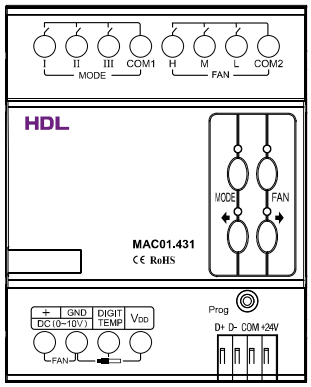

HDL-MAC01.431создан для централизованного управления HVAC. Используя контрольную панель HDL, он может измерять температуру. Одновременно сравнивая ее с окружающей и меняя режимы и скорость вентилятора. Существует режим Ведущего/ Ведомого, что позволяет с одной панели управлять несколькими модулями HVAC.

Функционал

- Скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Режимы: охлаждение, нагревание, сушка.
- Встроенный алгоритм “умного” запуска кондиционера.
- Можно подключить до 4 штук DS18B20(цифровой температурный датчик, поставляемый HDL).
- Один ведущий модуль можно связать с 8 ведомыми.
- Дополнительный способ контроля скорости вентилятора: DC0~10V.
- Интерфейс: HDL Buspro.
- Обновление прошивки через Buspro.

Процесс установки


- Промаркируйте провода питания, нагрузки и HDL Bus.
- Установите модуль на дин-рейку в монтажной коробке.
- Убедитесь, что нагрузка на каждом выходе реле меньше 5A
- Подсоедините провода клапана, вентилятора и питания AC. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания.
- Подсоедините кабели Buspro. Убедитесь, что цвет жил соотвествует таблице.
- Приведите провода в порядок. Разделите провода Bus от проводов питания AC.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 29 7 511 611

Техническая поддержка
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Размеры и схема подключения

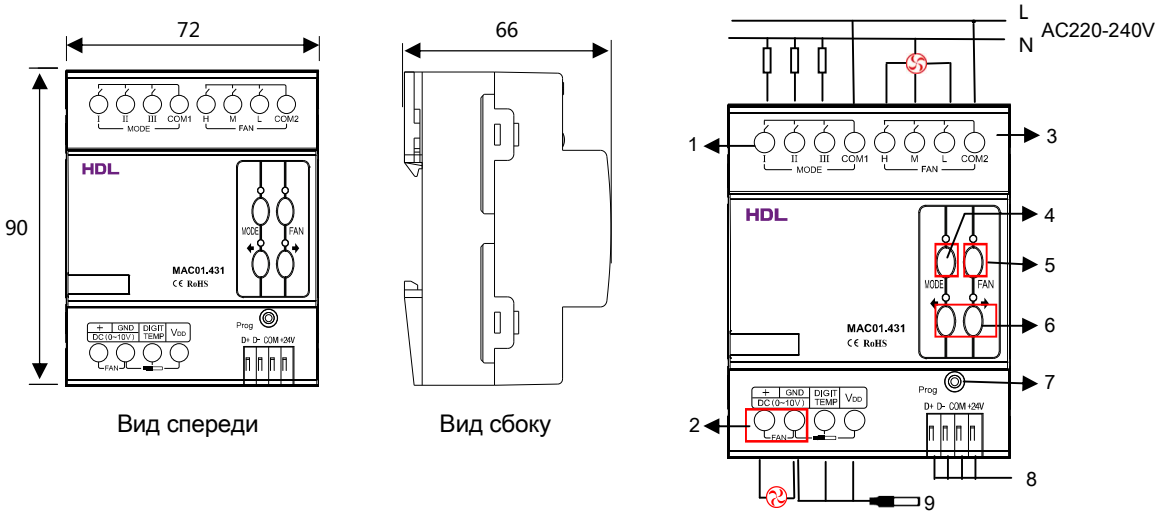

1. Реле I, II и III могут быть подсоединены для нагревания, охлаждения или другим клапанам. Реле можно настроить в ПО HDL Buspro.

   Нормальный режим: подключается к нагреву, охлаждению или другим клапанам AC контроллера.

   Совместный режим: подключается к нагреву, охлаждению или другим клапанам AC контроллера. Время работы и состояние может быть задано пользователем.

   Режим принудительного охлаждения: В этом режиме Реле I и II соединяются с охоаждением других AC контроллеров. Когда реальная температура выше на 3 градуса, чем установленная, оба реле раотают в режиме охлаждения. Если разница меньше трех градусов, то реле I в режиме охлаждения, а реле II выключено. В этом режиме нет нагрева, только охлаждение.
2. Дополнительный способ регулирования скорости вентилятора, выход DC0~10V. Необходимо настроить высокую, среднюю и низкую скорость в ПО HDL Buspro.
3. Подсоедините мотор вентилятора
4. Кнопка: режим
5. Кнопка: скорость вентилятора
6. Кнопка: вперед/назад
7. Индикатор, моргает если все в порядке, удерживая 3 секунды можно изменить ID в ПО HDL Buspro
8. ИнтерфейсHDL Buspro interface
9. Температурный датчик DBS18B20, лучше если это cat5e в двой изоляции, дата кабель и кабель заземления, датчик может не определятся при другом кабеле.

Безопасность

WARNING

- Для безопасности мы рекомендуем установить предохранитель или автомат на питание.
- Момент затяжки контактов не более 0.4Nm.
- Кабель питания: от 0.75mm2 до 2.5mm2
- Место установки: Мотажная коробка
- Неправильное соединение Bus интерфейса приведет в его поломке.
- Попадание жидкостей в модуль приведет к его поломке.
- Не подавайте напряжение AC220V на провода Bus - это приведет к выходу из строя всей системы.

Содержимое упаковки

- Datasheet*1 / HVAC Moudle *1