MAIR-Q/H.10

AirKit

Датчик качества воздуха

Техническое описание

Версия：V1.0.2

Описание

Датчик качества воздуха MAIR-Q/H.10 представляет собой интеллектуальный мониторинг комплексного индекса воздуха, который может отслеживать PM2,5, температуру, влажность, двуокись углерода (CO2), летучие органические соединения и другие параметры в воздухе и в основном охватывает различные показатели, отражающие состояние воздуха. Поддерживает удаленный просмотр данных и интеллектуальное управление через мобильное приложение HDL ON. Продукт передает данные через интерфейс связи RS-485 и интегрируется в протокол ModBus RTU, что удобно для пользователей, чтобы быстро внедриться в существующие системы.



Технические характеристики

Основные параметры	
Питание AC	180-240V
Питание DC	7-32V
Потребление	≤250mA
Метод связи	RS-485
Монтаж	Монтажная коробка 86
Габариты	134×134×35 (мм)

TVOC Sensor	
Measuring Range	0.22-9.99mg/m³
Resolution	0.01mg/m³

PM2.5	
Метод измерения	Лазерное рассеяние
Диапазон измерения	0~999μg/m³
Точность измерения	±15%
Время отклика	≤5s

CO_2	
Метод измерения	Infrared
Диапазон измерения	400-5000ppm
Точность измерения	±40ppm±3% Read
Разрешение	1ppm

Датчик температуры	
Диапазон измерения	- 40℃~125℃
Точность измерения	±0.3℃

Датчик влажности	
Диапазон измерения	0-100%RH
Точность измерения	±3%RH

Место установки

Данный сенсор используется для локальных измерений и его необходимо устанавливать на потолке или монтировать на стену в нужной зоне измерения. Поскольку поток воздуха имеет постоянную основу, параметры по зонам относительно схожи. Для более строгих требований измерения необходимо устанавливать сенсоры отдельно в каждой зоне.

Метод установки

Сенсор может быть установлен в стандартную монтажную коробку типа 86, монтажную коробку американского стандарта или непосредственно прикреплен к потолку или стене с помощью винтов. Шаги установки следующие:

1. Прикрепите монтажную пластину к стене и закрепите плату снаружи.
2. Подключите кабель, установите устройство на монтажной пластине и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.



Место монтажа




Монтажная пластина



Вид устройства сзади


Подключение

1. Сенсор необходимо подключить к модулю HDL RS232 (модель: HDL-MRS232U.431, аппаратная версия: T) через порт Modbus485. Обязательно в такой связке.
2. Поддержка двух способов питания: DC постоянного тока (7-32V, рекомендуется), либо AC переменного тока (180-240V). Убедитесь, что источник питания подключен правильно.
3. Пожалуйста, следуйте инструкциям интерфейса на задней панели устройства для подключения.

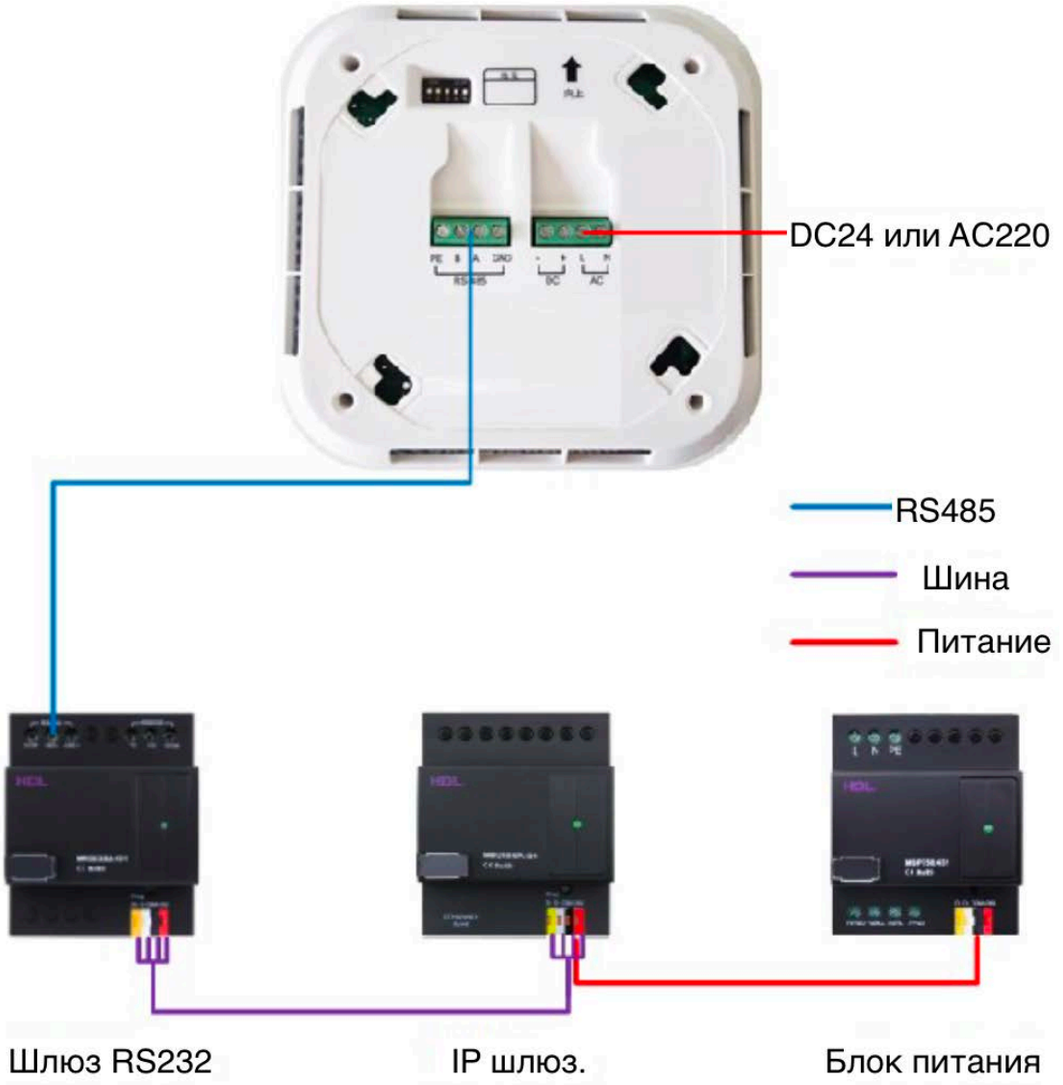

DIP переключатели


Датчик качества воздуха AirKit можно использовать только в сочетании с модулем RS232. DIP переключатели необходимо выставить так, как показано на следующем рисунке:
Номер 5 вверх, остальные вниз.

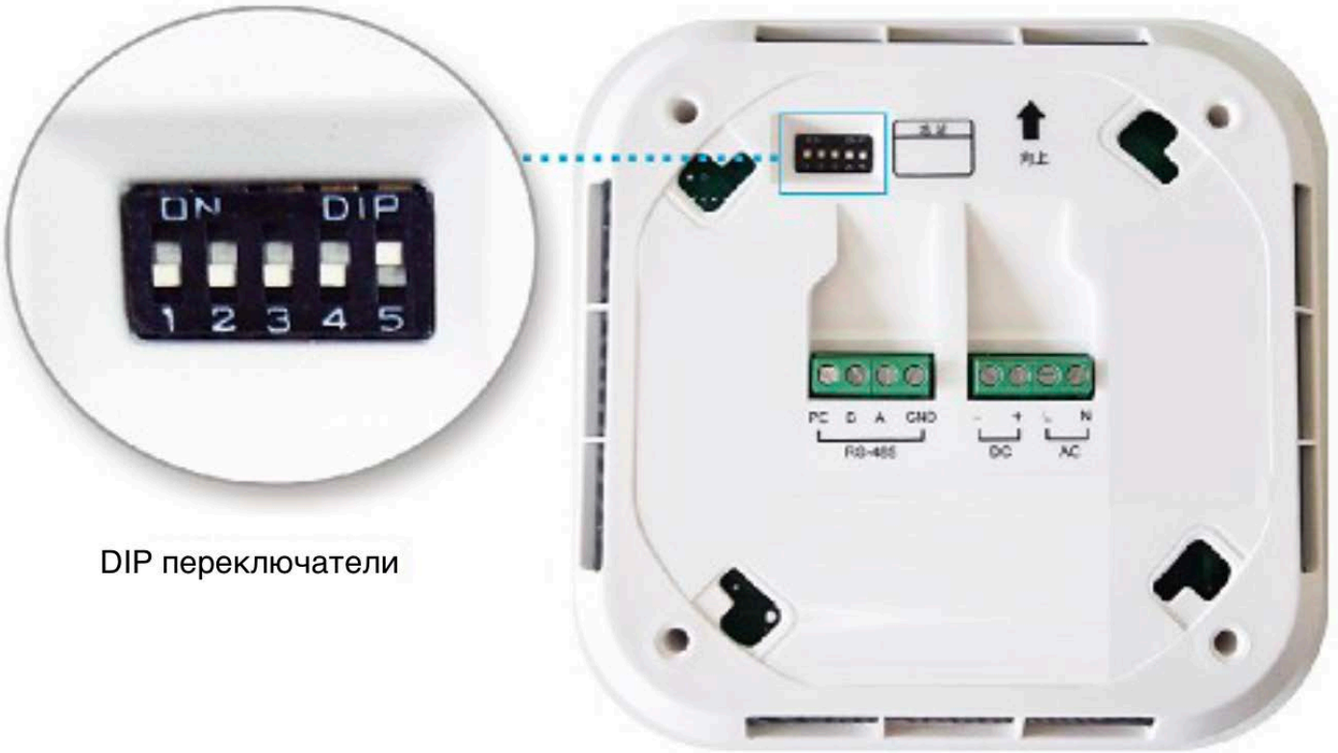

DIP переключатели

Описание индикации

Сенсор оснащен круглым индикатором в центре фронтальной части. Соответствие между состоянием устройства и состоянием индикатора следующее:
Статус конфигурации: мигает синим цветом с интервалом в 1 секунду.
Определение качества воздуха: эффект вращения
Статус сна: легкое мерцание
Примечание. Когда устройство находится в спящем режиме, нажмите центральную кнопку, чтобы активировать его, и выключите индикатор, снова нажав кнопку.
Цвет индикатора меняется при изменении качества воздуха. Соответствующее соотношение между ними выглядит следующим образом:

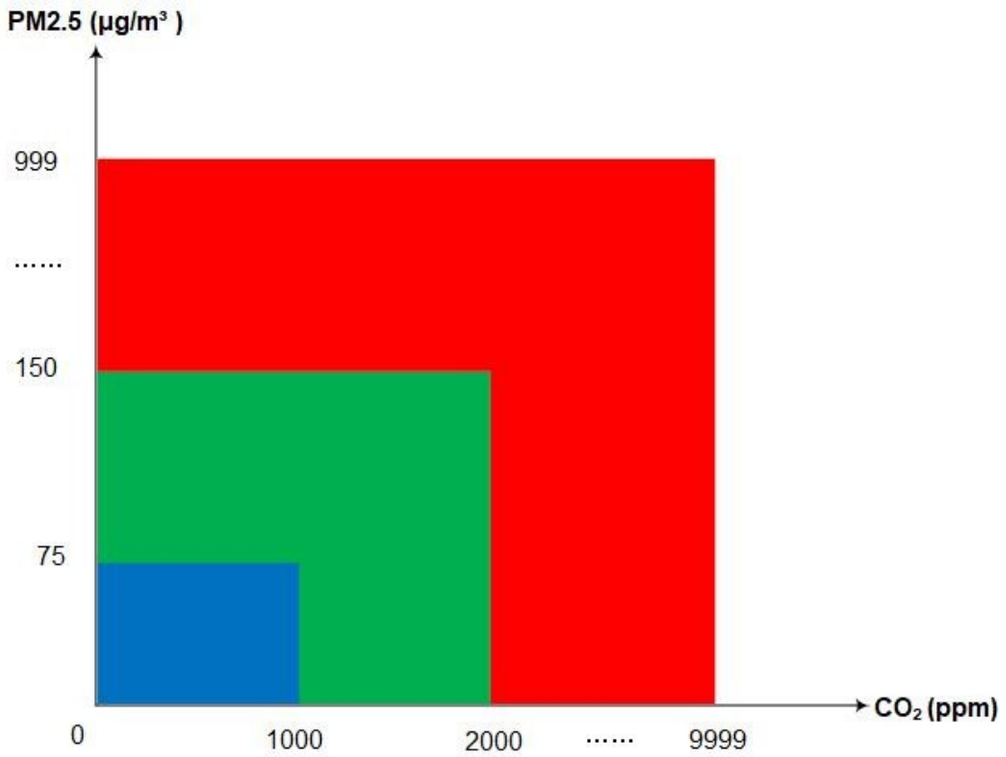



Отличное качество воздуха



Хорошее качество воздуха



Плохое качество воздуха

ЧТУП "ОллВижн"

г. Минск, ул. Богдановича, 11

Техническая поддержка

+375 29 7 511 611

E-mail: info@allvision.by

Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.

HDL®

© 2019 HDL Automation Co.,Ltd. Все права защищены.
Данное руководство может быть изменено или обновлено без предварительного уведомления.