HDL-MBUS/GW-RF.40

Конвертер Buspro / Wireless

**Datasheet**

Создан: Июнь 17, 2021

Версия: V1.0.1

Перевод: Апрель 21, 2022




Рис. 1. Конвертер Buspro / Wireless





Рис. 2. Вид сверху

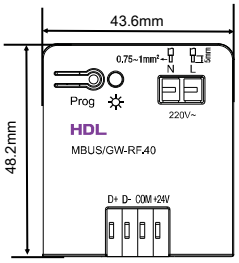



Рис. 3. Вид спереди




Рис. 4. Вид снизу

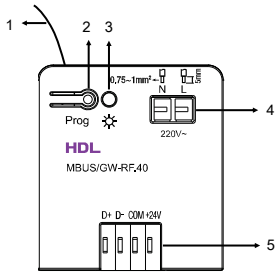



Рис. 5. Компоненты

## Обзор

HDL-MBUS/GW-RF.40 (см. рис. 1) представляет собой простой в использовании шлюз Buspro/ Wireles, который обеспечивает связь между устройствами Buspro и устройствами Buspro Wireless посредством соединения с устройствами Buspro и преобразования их сигнала в сигнал Buspro Wireless.

## Функции

- Поддерживает IEEE.802.15.4
- Обеспечивает электропитание устройства Buspro, которое подключается к нему и преобразует его сигнал в сигнал Buspro Wireless.
- Онлайн-обновление поддерживается как для HDL-MBUS/GW-RF.40, так и для подключенного устройства
- Поддерживает простое программирование

## Примечания

- HDL-MBUS/GW-RF.40 необходимо использовать вместе с беспроводным ячеистым шлюзом HDL.
- Один HDL-MBUS/GW-RF.40 можно подключить только к одному проводному модулю Buspro.
- Когда HDL-MBUS/GW-RF.40 подключен к устройству HDL Buspro, его адрес автоматически переключается на адрес устройства HDL Buspro. И только устройство Buspro вместо HDL-MBUS/GW-RF.40 можно найти в HDL Buspro Setup Tool 2 после настройки.
- Идентификатор подсети подключенного устройства Buspro должен совпадать с идентификатором HDL Mesh Gateway.
- Установка HDL-MBUS/GW-RF.40 в любом замкнутом металлическом пространстве блокирует сигнал.
- Перед обновлением HDL-MBUS/GW-RF.40 его необходимо отключить от проводного устройства Buspro иначе обновленным будет подключенное устройство Buspro.

## Информация о продукте

**Размеры — см. рис. 2-3.**

**Вид снизу — см. рис. 4.**

**Компоненты — см. рис. 5**

1. Антенна

2. Кнопка программирования со светодиодным индикатором: когда шлюз работает нормально, индикатор кнопки программирования будет мигать зеленым цветом. Нажмите кнопку программирования три раза, чтобы войти в режим настройки частоты, и светодиод быстро замигает красным цветом. (Беспроводной шлюз HDL должен одновременно войти в режим настройки частоты, чтобы активировать автоматическую настройку параметров.)

3. Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор мигает зеленым цветом: подключено одно нормально работающее устройство HDL Buspro


Светодиодный индикатор продолжает гореть зеленым цветом: устройство HDL Buspro не подключено

Светодиод попеременно мигает зеленым и красным цветом: подключено два или более устройств Buspro, что запрещено.

4. Потребляемая мощность (разъем питания переменного тока): площадь поперечного сечения подключенного кабеля должна быть 0,75~1 мм2, а зачищенные концы должны быть 5~6 мм.

5. Порт HDL Buspro: подает питание и сигнал на подключенное устройство HDL Buspro.

## Схема подключения

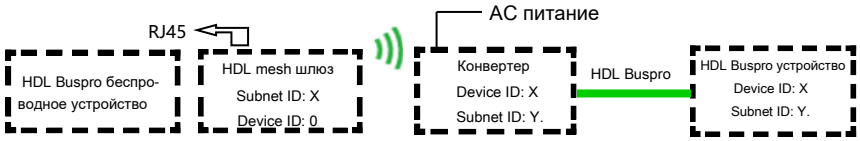


Note: the converter can only be connected to one Buspro device (the range of X is 0 - 254, Y is 1 - 254)

## Предостережения

- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. или уполномоченными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Устройство должно быть установлено в настенной коробке. HDL не несет ответственности за какие-либо последствия, вызванные неквалифицированной или неправильной установкой и методами подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте какие-либо части изделия в частном порядке. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
- Пожалуйста, свяжитесь с нашими отделами послепродажного обслуживания или нашими специализированными сервисными агентствами для проведения технического обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на поломки продукта, вызванные самостоятельной разборкой.

## Содержание упаковки

HDL-MBUS/GW-RF.40*1 / Техническая документация*1 / Buspro коннектор*1 / Двусторонний скотч*1

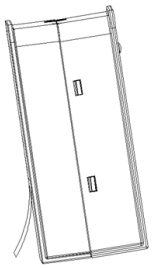


Рис. 6. Установка (1)

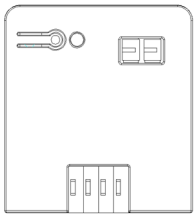


Рис. 7. Установка (2)

## Техническая информация

| Базовые параметры | |
|---|---|
| Выходное напряжение | AC100-240V (50/60Hz) |
| Потребляемая мощность | 1.15W |
| Выход | 100mA/24V DC |
| Мощность беспроводной передачи | +10dbm |
| Чувствительность беспроводной передачи | -90dbm |
| Дистанция передачи | ≤30m |
| RSSI (Индикация уровня принимаемого сигнала | >-80dbm |
| **Распределение частот** | |
| (Китай) WPAN | 780 to 786MHz |
| (Европа) SRD | 864 to 870MHz |
| (Северная Америка) ISM | 904 to 928MHz |
| По умолчания | 780MHz |
| PSK по умолчанию | HDL-SecurityKey0 |
| **Внешняя среда** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60 |
| Относительная влажность хранения | ≤93% ℃ |
| **Характеристики** | |
| Габариты | 48.2×43.6×21.3 (mm) |
| Вес | 38g |
| Используемые материалы | Пластик |
| Установка | Установка на двусторонний скотч (см. рис. 6 - 7) |
| Рейтинг защиты (EN60529) | IP20 |
| Кабель | 0.75~1mm² |
| Зачищенные концы | 5~6mm |
| **Разрешения** | |
| CE | |
| RoHS | |

## HDL Buspro распиновка

| CAT5/CAT5E | HDL Buspro | HDL Buspro Cable |
|---|---|---|
| Коричневый/ Оранжевый | 24V DC | Красный |
| Коричнево-белый/ Оранжево-белый | COM | Черный |
| Сине-белый/Зелено-белый | DATA- | Белый |
| Синий/ Зеленый | DATA+ | Желтый |

## Установка

**Установка — см. рис. 6–7.**

1. Наклейте пенопластовую ленту на заднюю часть шлюза.
2. Прикрепите шлюз к месту в соответствии с предпочтениями пользователя.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.