HDL-MGWIP.430

Buspro Gateway

**Datasheet**

Создан: Ноябрь 26, 2020

Версия: A

Перевод: Июнь 1, 2021




Рис 1. Buspro Gateway

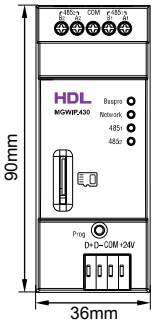



Рис 2. Размеры - Вид спереди

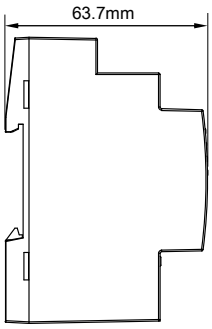



Рис 3. Размеры - Вид сбоку

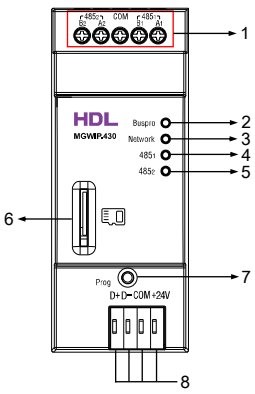



Рис 4. Компоненты - Вид сбоку

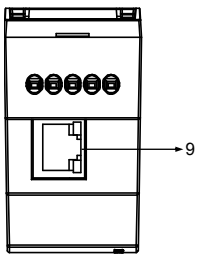



Рис 5. Компоненты - Вид сверху

## Обзор

Buspro Gateway (См Рис 1) это продукт, разработанный на основе аппаратной платформы системы Linux. Он поддерживает инструмент настройки HDL Buspro, ON+, облачный сервер и т. д., сцены, логику, безопасность, часы, автоматическое быстрое обновление сервера и другие функции

Основные функции включают в себя:

- Обновление состояния устройства и управления устройством в режиме реального времени
- Сцены: Добавить сцену, * запись сцены из зоны, * функция динамических сцен
- Функции Автоматизации
- Функции безопасности
- Поддержка локальных часов, сетевых часов, автоматическая синхронизация сетевого времени
- Серверное приложение автоматически запрашивает обновление
- Поддерживаемые протоколы http \ tcp \ udp \ mqtt
- Связь через LAN между Приложением и шлюзом
- Управление приложением с использованием облачных сервисов HDL
- Тестирование системы, отчет о состоянии устройства
- Поддержка резервного копирования и загрузки в приложение, Cloud, * SD card, отладочное ПО
- Поддержка интеграции сторонних продуктов
- Функция сброса до заводских настроек
- Поддержка резервного копирования

Примечание: Функции с * на данный момент не доступны

## Компоненты и эксплуатация

**Размеры - См Рис 2 - 3**

**Компоненты - См Рис 4 - 5**

1. RS485 коннектор
2. Buspro индикатор: При передаче данных Buspro этот индикатор мигает.
3. Индикатор сети: При передаче данных по сети этот индикатор мигает.
4. $RS485_1$ индикатор: При передаче данных по $RS485_1$, тот индикатор мигает.
5. $RS485_2$ индикатор: При передаче данных по $RS485_2$, тот индикатор мигает.
6. * Слот SD карт: поддерживает до 32G micro SD карту
7. Кнопка программирования и индикация: Индикатор будет мигать, когда устройство работает правильно. Продолжайте нажимать кнопку в течение 3 секунд, для индентификации в ПО HDL Buspro.
8. HDL Buspro коннектор
9. RJ45 порт

Заводские сетевые параметры:

IP: 192.168.10.250

Router IP: 192.168.10.1

Port: 6000

Примечание: Функции с * на данный момент не доступны

## Установка

**Установка - См Рис 6 - 8**

Шаг 1. Закрепите DIN - рейку винтами.

Шаг 2. Пристегните нижнюю крышку шлюза к краю DIN-рейки.

Шаг 3. Нажмите устройство на DIN-рейку, сдвиньте его и зафиксируйте до тех пор, пока не будет отрегулировано соответствующее положение.

## Важные примечания

- Buspro кабель - сертифицированный HDL Buspro кабель.
- Buspro подключение - Последовательное подключение (устройство за устройством).

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания.
- Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

## Содержимое упаковки

Buspro Gateway*1 / Buspro коннектор*1 / Datasheet*1



Рис 6

1

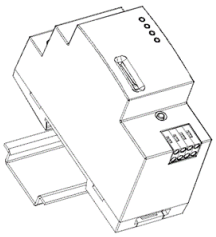


Рис 7.

2

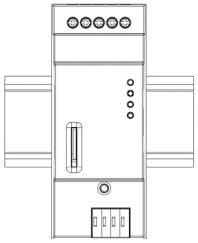


Рис 8

Рис 6-8. Установка

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

# Техническая информация

| Базовые параметры | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 15~30V DC |
| Потребляемый ток | 70mA/24V DC |
| Метод связи | HDL Buspro<br>Ethernet<br>RS485 |
| Элементы | 1.2GHz<br>512M RAM<br>4G Flash |
| ОС | Linux 3.2.0 Kernel |
| **Окружающая среда** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Допустимая рабочая влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность хранения | ≤93% |
| **Технические характеристики** | |
| Размер | 90×36×63.7 (mm) |
| Вес | 82g |
| Материалы | PA66 |
| Установка | 35mm DIN рейка (См Рис 6-8) |
| Степень защиты (по стандарту EN 60529) | IP20 |

**Наименование и содержание опасных веществ в продуктах**

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

# HDL Buspro Cable Guide

| HDL Buspro | HDL Buspro Кабель | CAT5/CAT5E |
|---|---|---|
| DATA+ | Желтый | Blue/Green |
| DATA- | Белый | Blue white/Green white |
| COM | Черный | Brown white/Orange white |
| 24V DC | Красный | Brown/Orange |