HDL-MPR01-RF.18

1канальный беспроводной релейный актуатор

buspro WIRELESS

Техническая спецификация

Создан: Июнь 17, 2021

Версия файла: V1.0.1

Перевод:18.04.2022



Рис 1. 1канальный беспроводной релейный актуатор

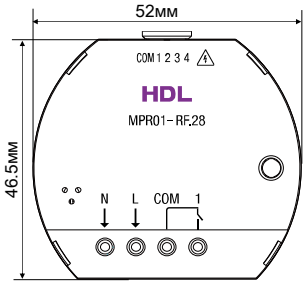


Рис 2. Габариты - Вид спереди

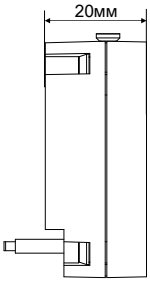


Рис 3. Габариты -Вид сбоку

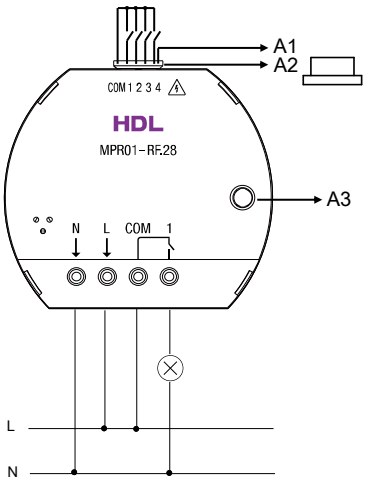


Рис 4.Подключение

Обзор

1 канальный беспроводной релейный актуатор(См рис1) содержит 1-канал релейного выхода и 4-канальный сухой контакт. Работая с беспроводным шлюзом, привод может использоваться для управления различными целями.

Функционал

- 1 канал релейного выхода и 4 канала входов сухих контактов.
- Поддерживает такие функции, как задержка включения, задержка выключения и защитная задержка.
- 4-канальный сухой контакт может использоваться для управления диммированием и переключением, поддерживает электронные и механические переключатели.
- Режимы поддерживаемые сухим контактом:Механический переключатель, Одиночное включение, Одиночное выключение, Одиночное включение/выключение, Комбинированное включение, Комбинированное выключение, Комбинированное включение/выключение, Многофункциональный, Параллельный переключатель.
- Цели управления:Сцена, Последовательность, Универсальный переключатель, Одноканальное управление освещением,Трансляция сцены,Трансляция канала,управление шторами,Управление панелью, Управление музыкой.
- Соответствует стандарту IEEE.802.15.4.
- Поддерживает онлайн обновление.
- Поддерживает программирование через ПО HDL ON APP.

Примечания

- Адрес подсети(subnet ID),частотный диапазон, канал и пароль актуатора должны совпадать с беспроводным шлюзом.
- Для защиты выхода и нагрузок рекомендуется подключить автоматический выключатель на 10A к каждому каналу.
- Актуатор должен быть установлен в монтажной коробке, а задняя часть панели должна быть тоньше 20мм.
- Пожалуйста, используйте актуатор в соответствии с техническими данными.

Техническая информация

Габариты-См рис 2 - 3

Подключение-См рис 4

A1:Сухой контакт A2:Силиконовая заглушка

A3:Кнопка программирования

Кнопка программирования: в обычном режиме работы мигает зеленый светодиод. Нажмите кнопку программирования три раза непрерывно, зеленый светодиод быстро замигает, затем устройство перейдет в режим настройки.(Беспроводной шлюз должен быть одновременно переведен в режим ручной настройки,чтобы настраивать параметры.)

Силиконовая заглушка: используется для предотвращения короткого замыкания, вызванного контактом между силовым кабелем или кабелем нагрузки и сухим контактом.Когда устройство поставляется с завода, в гнездо устанавливается пробка из силикагеля.Снимите пробку перед подключением. В противном случае оставьте пробку в гнезде.

Предостережения

- Когда устройство находится под напряжением, клеммы сухого контакта заряжаются.Пожалуйста, убедитесь,что подключенный сухой контакт изолирован от человеческого тела.
- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. или назначенными ею сервисными агентствами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Устройство должно быть установлено в монтажной коробке. HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неопытными или неправильными методами установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте самостоятельно какие-либо части изделия. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, пожару или травмам.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия,вызванную самостоятельной разборкой.

Содержимое упаковки

HDL-MPR01-RF.18*1 / Инструкция*1 / Кабель (15см)*1

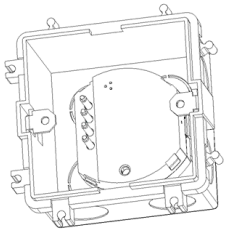


Рис 5

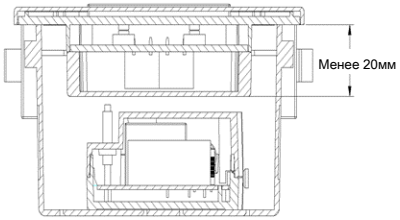


Рис 6

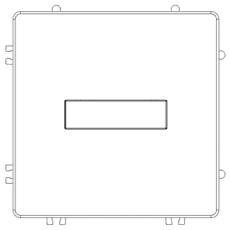


Рис 7

Рис 5 - 7. Установка

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Технические данные

Основные параметры	
Входное напряжение	AC100-240В(50/60Гц)
Потребляемый ток нагрузки	10A (Резистивная нагрузка) 5A(Емкостная нагрузка) Максимально допустимый скачок тока: 78A
Потребляемая мощность	1.7Вт max.
Тип связи	Buspro Wireless
Мощность беспроводной передачи	+10дБм
Беспроводная чувствительность	-90дБм
Расстояние связи в помещении	≤30м
RSSI (Индикация Уровня Принятого Сигнала)	>-80дБм
Распределение частот	
WPAN (Китай)	780 to 786МГц
SRD (Европа)	864 to 870МГц
ISM (Северная Америка)	904 to 928МГц
Код по умолчанию	HDL-SecurityKey0
Окружающая среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Допустимая рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Допустимая влажность хранения	≤93%
Технические характеристики	
Габариты	44x36x17(мм)
Вес	39гр
Материал	пластик PC
Установка	В монтажную коробку
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20
Фазный и нейтральный провод	1.5мм²(модуль оснащен 15 см проводом)
Провод нагрузки	1.5мм²(модуль оснащен 15 см проводом)
Длина зачистки	5~7мм
Одобрено	
CE	
RoHS	

Установка

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2.Спрячьте актуатор в монтажную коробку после подключения.

Шаг 3. Установите оборудование на монтажную коробку и закрепите винтами. Задняя часть панели должна быть тоньше 20мм.