HDL®

# Datasheet

Датчик 8 в 1
HDL-MSP08M.4C

## Параметры

| Электрические характеристики: | |
|---|---|
| Питание шины | DC18-30V |
| Потребляемый ток шиной | 30mA/DC24V |
| ИК частота передачи | 38KHz |
| Диаметр обнаружения | 8м (при высоте:3м) |
| ИК дистанция эмиссии | 4м |
| Диапазон измерения темп. | -20℃~60℃ |
| Диапазон измерения освещ. | 0~500 люкс |
| **Условия окружающей среды:** | |
| Рабочая температура | -5℃~+45℃ |
| Рабочая влажность | До 90% |
| Температура хранения | -20℃~+60℃ |
| Влажность хранения | До 93% |
| **Одобрено:** | |
| CE | |
| RoHS | |
| **Информация о продукции:** | |
| Размеры | 84мм ( диам. ) ×37.5мм |
| Масса | 55.4г |
| Материал корпуса | ABS |
| Установка | На потолок |
| Класс защиты | IP20 |

## HDL Buspro распиновка кабеля

| HDL Buspro | HDL Buspro/KNX |
|---|---|
| DC24V | Красный |
| COM | Черный |
| DATA- | Белый |
| DATA+ | Желтый |

## Важные замечания

- **Место установки** – в помещении, пожалуйста, избегайте источников тепла и отводов кондиционера.
- **Температура окружения** - При использовании PIR функции убедитесь, что температура ниже 36℃ .
- **Кабель шины** - HDL Buspro/KNX кабель.
- **Соединение шины** - Последовательное соединение (параллельно).
- **Установка** – Потолочный монтаж


## Описание



HDL-MSP08M.4C датчик 8 в 1, включает PIR датчик движения, датчик температуры, люксметр, сухие контакты и т.д. Может удовлетворить различные потребности используя различную логику. Поддерживает HDL режим безопасности. Может загружать ИК код из HDL Buspro и послыть ИК код на контроллируемую цель.


## Функционал

- Встроенные датчики PIR, люкс, температуры, сухие контакты.
- Логические входы включают показания люксметра, температуры, PIR, два сухих контакта, внешние условия.
- 2 логических отношения: ИЛИ, И.
- Настройка ИК чувствительности от 1 до 10.
- 20 блоков логики. Номера универсальных переключателей для логических отношений 201-240, 2 переключателя под каждое отношение, авто-выключение переключателя (от 1 до 3600 секунд). .
- Оба состояния “истина” и “ложь” могут управлять целью. До 10 логических блоков для управления целью.
- До 240 ИК управляемых целей, номера универсальных переключателей1-240. Можно загружать различные ИК коды.
- Онлайн обновление через HDL Buspro.
- Функция поддержания освещения.

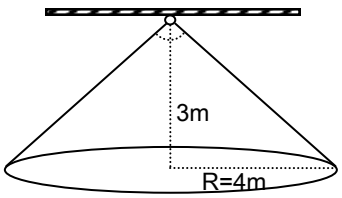



Дистанция обнаружения


## Размеры и схема подключения

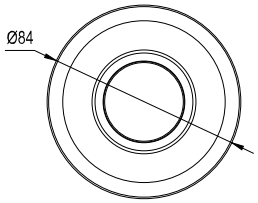



Вид спереди

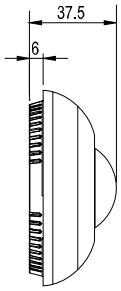



Вид сбоку

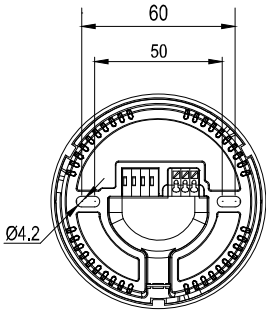



Вид сзади

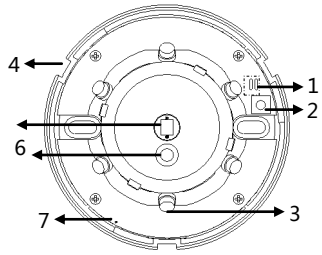


Вид изнутри

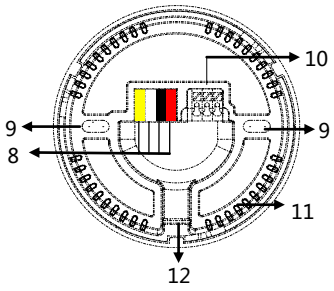


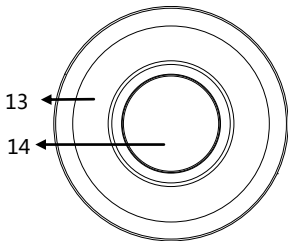

Кожух

1. LED индикатор и ИК индикатор.
   При нормальной работе горит синим, загорается красным при обнаружении движения.
   Заметка: индикаторы можно настроить через HDL Buspro .
2. Настройка адреса модуля
   Удерживайте 3 секунды, LED станет синим, теперь можно изменить адрес модуля через ПО HDL Buspro. Address manage→modify address.
3. ИК эмиттер
4. Слот
5. PIR датчик
6. Люксметр
8. HDL Buspro, слева направо: DC24V, COM, DATA - , DATA+
9. Отверстия для винтов
10. Сухой контакт 1, сухой контакт 2
11. Вентиляция
12. Выломать для проводов
13. Окно эмиттера
14. Линза Френеля

Вам нужно открыть крышку, а затем закрепить винтами. Затем поставить крышку.

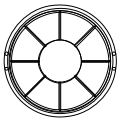

Запчасти: Кожух, можно удалить сегменты для увеличения или уменьшения зоны обнаружения.

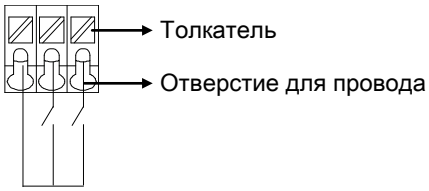


Сухой контакт 1,2

**Требования для кабеля сухого контакта:**

Провод: 0.5~0.75mm$^2$

Длина 8.5~10mm

Рекомендуется экранированный кабель, длиной меньше 20 метров.

**Подключение сухих контактов:**

Нажмите на толкатель, для открытия отверстия. Засуньте провод в отверстие и отпустите толкатель.

## Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.1Nm.
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не подавайте AC напряжение на модуль.
- Не допускать контакта с жидкостям и коррозионными газами.

## Содержимое упаковки

| | |
|---|---|
| Datasheet | ×1 |
| The New 8 In 1 Sensor ( HDL-MSP08M.4C) | ×1 |