HDL-MSPU03-BRF.10

Беспроводной ИК датчик движения и освещенности

buspro WIRELESS

**Техническая спецификация**

Создан: июнь 15, 2021

Версия файла: V1.0.1

Перевод:21.04.2022



Рис 1.Беспроводной ИК датчик движения и освещенности

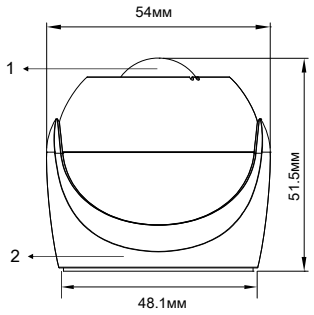



Рис 2. Габариты - Вид сбоку

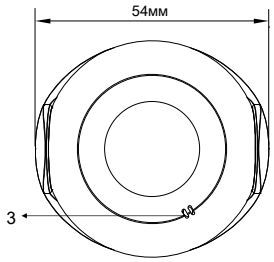



Рис 3. Габариты -Вид сбоку

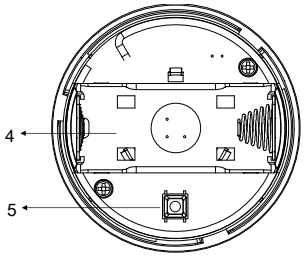



Рис 4. Компоненты - Вид изнутри

## Обзор

Беспроводной ИК датчик движения и освещенности(См рис.1) позволяет обнаруживать движение людей и запускать предварительно настроенную логическую цель при обнаружении движения. Датчик поддерживает беспроводное соединение HDL Buspro, настройка осуществляется с помощью ПО HDL Buspro SetupTool.

## Функционал

- Встроенный инфракрасный датчик движения, датчик освещенности, датчик температуры.
- Определение яркости.
- Определение температуры.
- Определение уровня заряда батареи.
- Функция синхронизации широковещательной передачи: отправляет состояние, при отсутствии активации целей, включая инфракрасное обнаружение движения, яркость, температуру, уровень заряда батареи, содержимое широковещательной передачи можно настроить.
- Может быть установлено 8 целей . Типы целей: неактивен, сцена, последовательность, общий переключатель, настройка одного канала, переключатель штор, управление GPRS, трансляция сцены, циклическая трансляции, пожарный модуль, музыкальный проигрыватель.
- Регулируемая зона обнаружения: круглый корпус датчика можно поворачивать внутри монтажного основания для регулировки зоны обнаружения.
- Поддерживает стандарт беспроводного протокола IEEE.802.15.4
- Поддержка онлайн обновления
- Поддержка легкого программирования

## Примечания

- Датчик должен работать совместно с беспроводным шлюзом.
- Адрес подсети датчика должен совпадать с адресом подсети беспроводного шлюза.
- Устанавливайте датчик вдали от кондиционера, источника тепла и металлической поверхности большой площади.
- Когда уровень заряда батареи ниже 2,8 В, необходимо заменить батарею.
- Пожалуйста, убедитесь в правильной установке (плюс/ минус) батарейки.
- Настройка параметров через ПО HDL Buspro Setup Tool.
- Температура в помещении должна быть 0-36 ℃.

## Техническая информация

**Габариты-См рис 2 - 3**

**Компоненты- См рис 4**

**Зона обнаружения-См рис 5**

1. Линза Френеля
2. Основание может быть закреплено шурупами или двусторонней клейкой лентой. Его можно использовать для регулировки зоны обнаружения.
3. Датчик температуры
4. Батарейный отсек: для установки батарейки.
5. Кнопка программирования и светодиодный индикатор.

   После установки батарейки светодиодный индикатор загорится зеленым, после чего датчик автоматически перейдет в режим настройки.В режиме настройки удерживайте кнопку программирования в течение 3 секунд, светодиодный индикатор загорится красным, и адрес устройства может быть считан и изменен с помощью настройки в ПО HDL Buspro. Продолжайте нажимать кнопку программирования в течение 3 секунд снова или ничего не делайте в течение 2 минут, датчик выйдет из режима настройки адреса.

   В режиме настройки продолжительно нажмите кнопку программирования один раз, зеленый светодиод будет мигать, через 20 секунд светодиодный индикатор погаснет, и датчик перейдет в рабочий режим.


   В режиме настройки нажмите кнопку программирования непрерывно 3 раза, зеленый светодиод будет быстро мигать, датчик перейдет в режим настройки. И шлюз также должен перейти в режим настройки. Затем они автоматически установят соединение.

## Предостережения

- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. или назначенными ею сервисными агентствами.Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неопытными или неправильными методами установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте самостоятельно какие-либо части изделия. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током,пожару или травмам.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой.

## Содержимое упаковки

HDL-MSPU03-BRF.10*1 / Батарейка(CR123A)*1/Двухсторонний скотч*1/Винт*1/PE пластиковая расширительная трубка*1/Инструкция*1

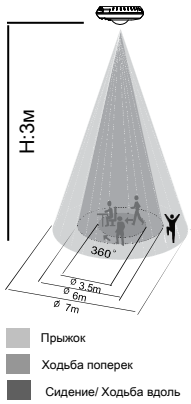


Дальность обнаружения ИК датчика(При 31℃)

| Высота установки | Сидение / Ходьба вдоль | Ходьба поперек | Прыжок |
|---|---|---|---|
| 3м | 3.5м | 6м | 7м |

Рис 5. Дальность обнаружения

# Технические данные

| Основные параметры | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 3В DC 1400mAh (от батарейки) |
| Потребляемый ток | 21мА |
| Потребляемый ток в режиме ожидания | 24μA |
| Дальность обнаружения ИК датчика | 7м (высота установки: 3м) |
| Тип связи | Buspro Wireless |
| Мощность беспроводной передачи | +10дБм |
| Беспроводная чувствительность | -90дБм |
| Расстояние связи в помещении | ≤30м |
| RSSI (Индикация Уровня Принятого Сигнала) | >-80дБм |
| **Распределение частот** | |
| WPAN (Китай) | 780 to 786МГц |
| SRD (Европа) | 864 to 870МГц |
| ISM (Северная Америка) | 904 to 928МГц |
| Код по умолчанию | HDL-SecurityKey0 |
| **Окружающая среда** | |
| Рабочая температура | 0℃~36℃ |
| Допустимая рабочая влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Допустимая влажность хранения | ≤93% |
| **Технические характеристики** | |
| Габариты | 54x54x51.5 (мм) |
| Вес | 125гр |
| Материал | пластик PC |
| Установка | на потолок |
| Степень защиты(по стандарту EN 60529) | IP20 |
| **Одобрено** | |
| CE | |
| RoHS | |

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.