M/PCI2PC2R.1

Интерфейс питания KNX с 2-канальным реле 10A

M/PCI2PC3R.1

Интерфейс питания KNX с 3-канальным реле 10A

Версия: A

Примечания: интерфейс питания работает с гранитным дисплеем KNX и т. д.

**Datasheet**

Создан: Сентябрь 30, 2020

Версия: A

Перевод: Март 2, 2022




Рис. 1. M/PCI2PC2R.1




Рис. 2. M/PCI2PC3R.1

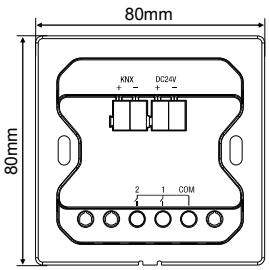



Рис. 3. Габариты - Вид сзади





Рис 4. Габариты - Вид сбоку

Интерфейс питания KNX с 2-канальным реле 10A

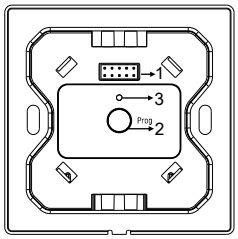



Рис. 5. Компоненты - Вид спереди

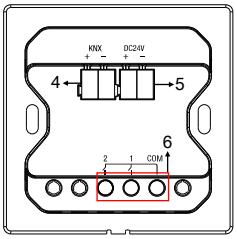



Рис. 6. Компоненты - Вид сзади

Интерфейс питания KNX с 2-канальным реле 10A

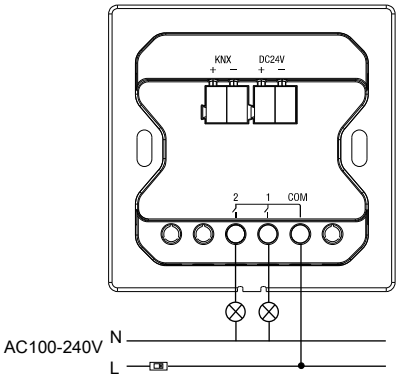



Рис 7. Проводка

Как пример Интерфейс питания KNX Tile с 2-канальным реле 10A

## Обзор

Интерфейс питания KNX Tile с 2-канальным реле 10A (см. рис. 1-2) работает в связке с KNX Tile Display и т. д. и подает рабочее питание и сигналы связи на панель.
К его основным функциям относятся:

- С 2/3 релейными каналами 10A
- С независимой кнопкой программирования и индикатором программирования
- Коротко нажмите кнопку, чтобы войти в режим программирования, нажмите и удерживайте кнопку программирования, чтобы включить/выключить все релейные каналы.
- Обеспечивает питание и сигналы связи для панели HDL Tile.
- С управлением сценой, управлением освещением на лестнице, функциями управления задержкой
- Статистика времени и частоты использования реле
- Проверка исправности реле (обнаружение напряжения)

## Компоненты

**Размеры — см. рис. 3–4.**
**Компоненты — см. рис. 5–6.**
**Электропроводка — см. рис. 7**
**1. Интерфейс связи:** обеспечивает рабочую мощность и сигналы связи.
**2. Кнопка программирования:** коротко нажмите кнопку, чтобы войти в режим программирования, красный индикатор всегда горит в режиме программирования; Нажмите и удерживайте кнопку программирования, чтобы включить/выключить все релейные каналы.
**3. Индикатор программирования**
**4. Интерфейс шины KNX: напряжение 21-30 В постоянного тока.**
**5. Интерфейс вспомогательного источника питания: напряжение 20-30 В постоянного тока.**
**6. Клемма подключения релейных каналов**

## Установка

**Установка — см. рис. 8**
Шаг 1. Установите настенную коробку (86 монтажную коробка глубиной не менее 50 мм) в стену и протяните кабель питания переменного тока и кабель шины KNX.
Шаг 2. Выполните правильную разводку кабеля питания переменного тока и кабеля шины KNX.
Шаг 3. Закрепите интерфейс питания в монтажной коробке винтами.
Шаг 4. Установите крышку панели на интерфейс питания.
Шаг 5. Установите рамку вокруг панели.

## Примечания

- Интерфейс питания панели должен быть установлен в настенной коробке.
- Интерфейс питания должен работать вместе с панелью (KNX Tile Display).
- Шинный кабель — стандартный кабель KNX.
- Для защиты устройства и нагрузки рекомендуется подключить автоматический выключатель на 10 А к каждому каналу.

## Предостережения

- Установка и ввод в эксплуатацию устройства должны выполняться HDL или организацией, назначенной HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие директивы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено в настенной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и проводное соединение, не соответствующее этому документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно и не меняйте его компоненты, так как это может привести к механическому повреждению, поражению электрическим током, возгоранию или телесным повреждениям.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или специализированные агентства для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой.

## Содержание упаковки

KNX Tile Series Power Interface-With 2(3)CH 10A Relay*1 / Техническая документация*1 /

Длинный шуруп*2 / Короткий шуруп*2




Рис. 8. Установка

# Технические данные

| Базовая информация | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 21~30V DC |
| Рабочий ток | 25mA/30V DC |
| Вспомогательное напряжение | 20~30V DC |
| Вспомогательный ток | 10mA/24V DC |
| Выходное напряжение | AC100-240V (50/60Hz) |
| Выходные каналы | M/PCI2PC2R.1: 2CH,10A/CH<br>M/PCI2PC3R.1: 3CH,10A/CH |
| Метод подключения | KNX |
| Диаметр кабеля KNX терминала | 0.6-0.8mm |
| **Внешняя среда** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Относительная влажность хранения | ≤93% |
| **Характеристики** | |
| Габариты | 80×80×31.9 (mm) |
| Вес | 95g |
| Используемые материалы | Металл, пластик |
| Установка | Монтажная коробка (см. рис. 8) |
| Степень защиты (в соответствии с EN 60529) | IP20 |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифиниловые эфиры (PBDE) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |
| Стекло | o | o | o | o | o | o |

Символ “-” указывает на то, что опасные вещества не содержится
Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ “×” указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

# KNX Распиновка

| KNX | KNX Кабель |
|---|---|
| + | Красный |
| - | Черный |

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.