# Клавишные панели управления серии Xelent

Технический паспорт




**MPBXL-4/6/8B- KS.18**

Пожалуйста, отсканируйте QR-код выше, чтобы проверить актуальную версию технического

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте это

Соответствующая версия документа

## ◇◆ Обзор

**Клавишные панели Серии Xelent:** поддерживают различные режимы и типы управления. Панель позволяет реализовать базовые функции управления: включение/выключение, регулировка яркости, цветовая температура, RGB-управление, управление шторами, сценарии и т.д. Встроенный датчик температуры измеряет локальную температуру и передает данные в шину KNX. Каждая группа кнопок может быть персонализирована с помощью лазерной гравировки. Сбоку каждой кнопки расположены соответствующие RGB-индикаторы. Цвет и яркость подсветки кнопок можно настроить через программное обеспечение HDL. Панели серии Xelent доступны в пластиковом и металлическом исполнении. Их отличная производительность и широкий спектр применений делают их идеальным выбором для современных решений «умного дома».

Примечание: изделие соответствует стандартам безопасности KNX, обеспечивая высокий уровень защиты связи для системы интеллектуального управления.

| Название продукта | No модели. |
|---|---|
| 4-клавишная панель серии Xelent | MPBXL-4B-KS.18 |
| 6-клавишная панель серии Xelent | MPBXL-6B-KS.18 |
| 8-клавишная панель серии Xelent | MPBXL-8B-KS.18 |

**Ключевые функции**:

- **Управление освещением:** Включение/выключение, регулировка яркости, изменение цветовой температуры, управление RGB-подсветкой.
- **Управление шторами:** Поддержка открытия, закрытия, остановки, а также позиционирования (управление в процентах).
- **Управление сценариями:** Активация сценариев одной кнопкой.
- **Встроенный датчик температуры:** Передает значение температуры в помещении в шину для использования в сценариях и системах автоматизации в качестве входного условия.
- **RGB-индикация кнопок:** Возможность настройки яркости и цвета подсветки кнопок.
- **Функция блокировки кнопок:** Блокировка панели для предотвращения несанкционированного управления или случайного нажатия детьми.
- **Датчик приближения:** Автоматическое отключение подсветки кнопок в режиме ожидания и ее включение при приближении человека.
- **Лазерная гравировка текста на кнопках:** Возможность нанесения текста (с настраиваемым размером и содержанием) для удобной идентификации назначения каждой кнопки.

## ◇◆ Внешний вид

**Клавишные панели управления серии Xelent** панели с 4, 6 и 8 кнопками. Вид спереди и порядковые номера кнопок указаны на рисунке ниже:

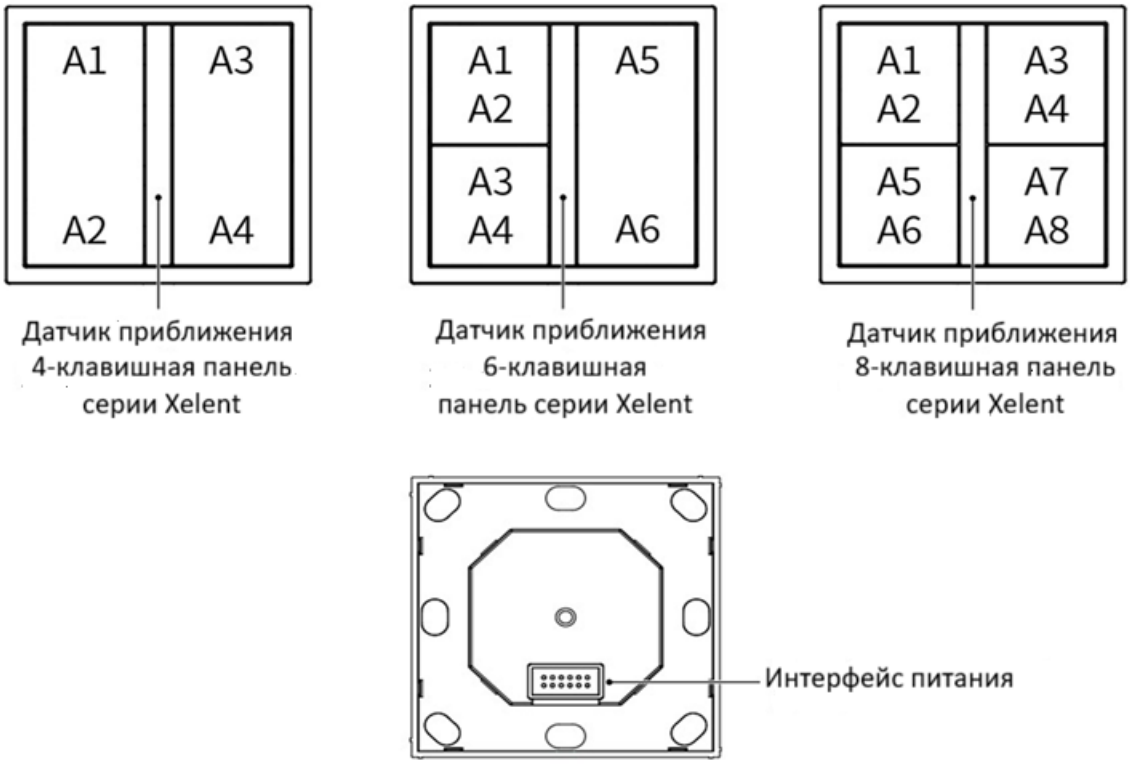



Рис. 1

Панели серии Xelent можно настраивать для работы с другими типами клавишных панелей, что позволяет удовлетворять разнообразные сценарии применения с помощью ETS




В реальных проектах панели с 4 клавишами обычно используются для решения множества различных задач, и все эти потребности могут быть удовлетворены.



Применение 1




Применение 2




Применение 3

Рис. 2

## ◇◆ Технические характеристики

| **Пункт** | **Параметр** |
|---|---|
| Вход | 4-клавишная ≤ 102мА/5В DC<br>6-клавишная ≤ 126мА/5В DC<br>8-клавишная ≤ 150мА/24В DC |
| Питание | 4-клавишная ≤ 17мА/24В DC<br>6-клавишная: ≤ 21мА/24В DC<br>8-клавишная: ≤25мА/24В DC |
| Протокол коммуникации | KNX |
| | |
| Диаметр кабеля Buspro | 0.6-0.8мм |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90%RH, Без конденсата |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Относительная влажность хранения | ≤93%RH |

## ◇◆ Технические характеристики

| **Пункт** | **Параметр** |
|---|---|
| Размеры (W X H X D) | 81.3×81.3×9(мм)<br>(**без интерфейса питания**) |

| | |
|---|---|
| Вес нетто | PC:<br>4-клавишная: 59.4г<br>6-клавишная: 59.6г<br>8-клавишная:59.1г<br>Metal :<br>4-клавишная: 74.3г<br>6-клавишная: 74.5г<br>8-клавишная: 74.3г |
| Материал корпуса | PC/Алюминиевый сплав |
| Монтаж | Европейская монтажный короб/<br>Американская монтажный короб/<br>Шейвцарский монтажный короб |
| Степень защиты IP (в соответствии с EN 60529) | IP20 |

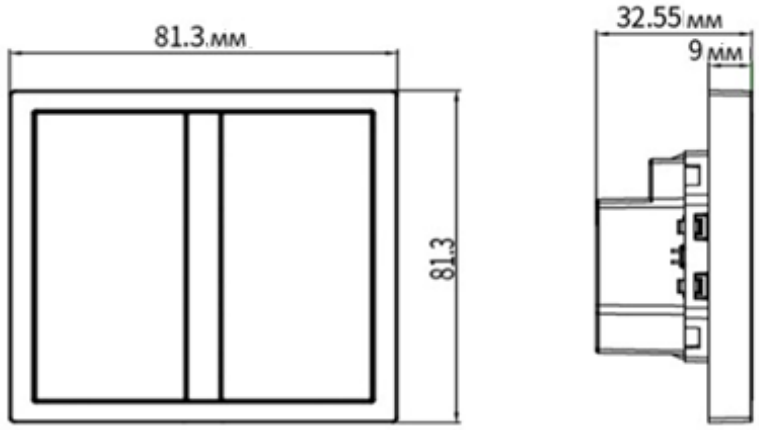



Рис. 3

## ◇◆ Меры предосторожности

Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте какие-либо части изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.

**Внимание:**

- Монтаж и ввод в эксплуатацию данного оборудования должны выполняться нами или уполномоченной нами организацией. Проектирование и выполнение электрических соединений оборудования должны соответствовать соответствующим местным стандартам и нормам безопасности.
- Мы не несем ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения данной инструкции при установке и подключении.
- Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться нашим сервисным отделом или уполномоченной организацией. Гарантия на изделие не распространяется на неисправности, вызванные самостоятельным разбором продукта пользователем.

**Предостережение:**

- Перед выполнением любых работ по установке, демонтажу, обслуживанию или очистке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Это обязательное условие для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.


• Установка устройства в монтажную коробку (подрозетник) является **ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ**.

• Для очистки корпуса устройства, особенно разъемов, не используйте агрессивные жидкости, чтобы не повредить устройство.
• Перед проведением технического обслуживания или очистки обязательно отключайте устройство от всех источников питания во избежание утечки тока и поражения электрическим током.

## ◇◆ Подключение

- Устройство может использоваться совместно с интерфейсом питания KNX.

- Для подключения KNX рекомендуется последовательное соединение . Пожалуйста, выполняйте монтаж в соответствии со стандартами HDL: KNX+, KNX–, GND и +24 В.

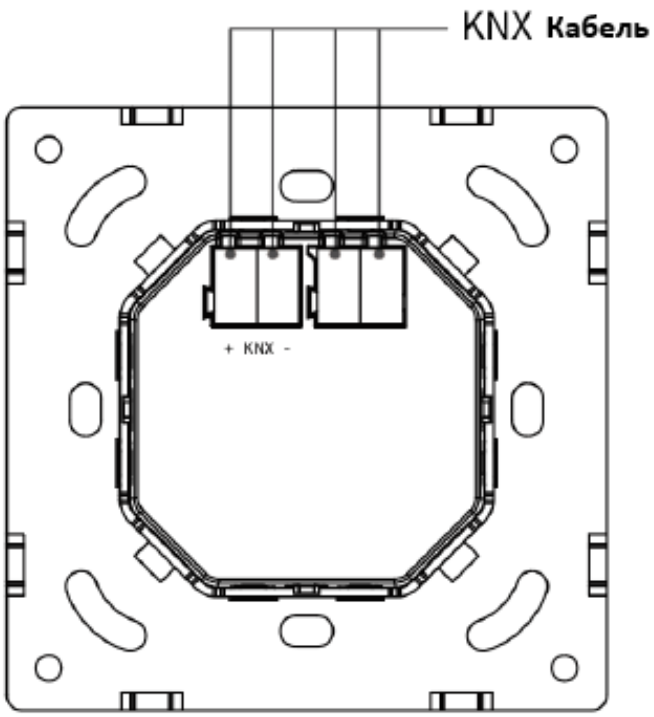


## ◇◆ Установка

**Предупреждение:** Перед установкой обязательно отключите электропитание. Категорически запрещается производить работы под напряжением.

**Шаг 1. Установка монтажной коробки и подключение кабеля.**
Установите монтажную коробку (подрозетник) в стену. Глубина монтажной коробки должна быть не менее 45 мм. Выведите наружу кабель шины KNX

Подключите кабели, следя за надежностью и безопасностью соединений.

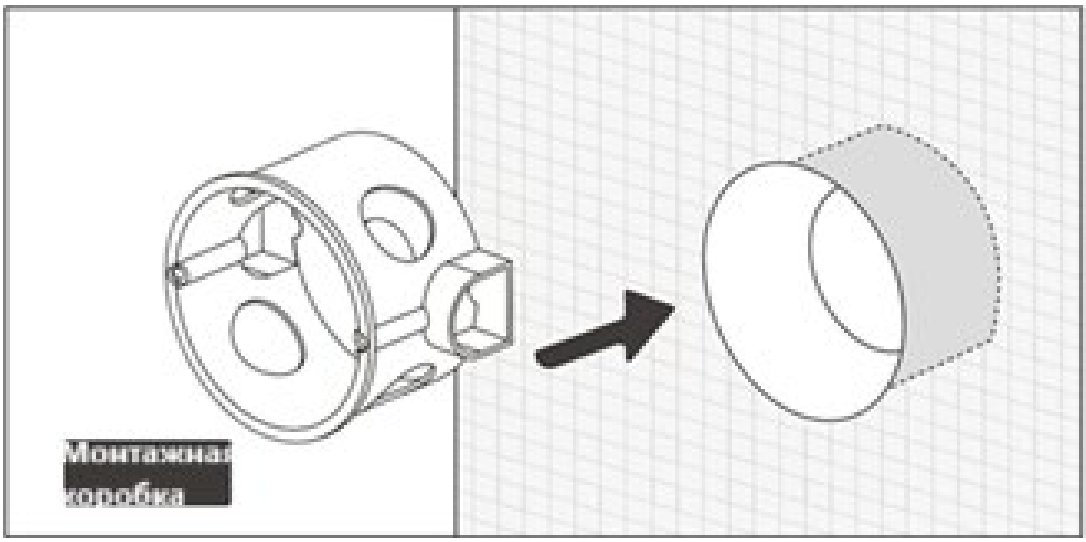



Рис. 5

**Шаг 2. Установка силового интерфейса в рамку.**
Вставьте силовой интерфейс в рамку.


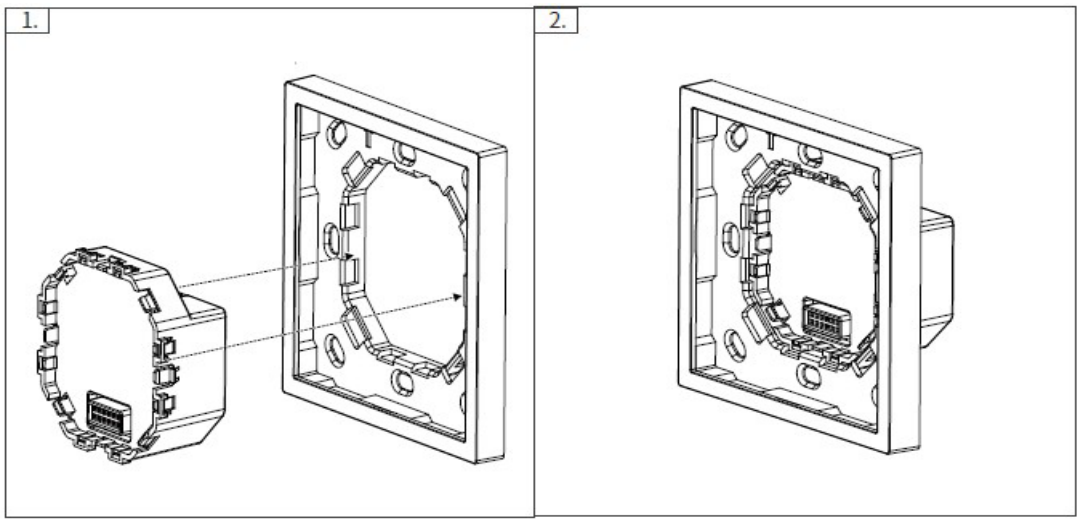



Рис. 6

**Шаг 3. Крепление силового интерфейса в монтажной коробке.**
Закрепите силовой интерфейс в монтажной коробке (подрозетнике) с помощью винтов

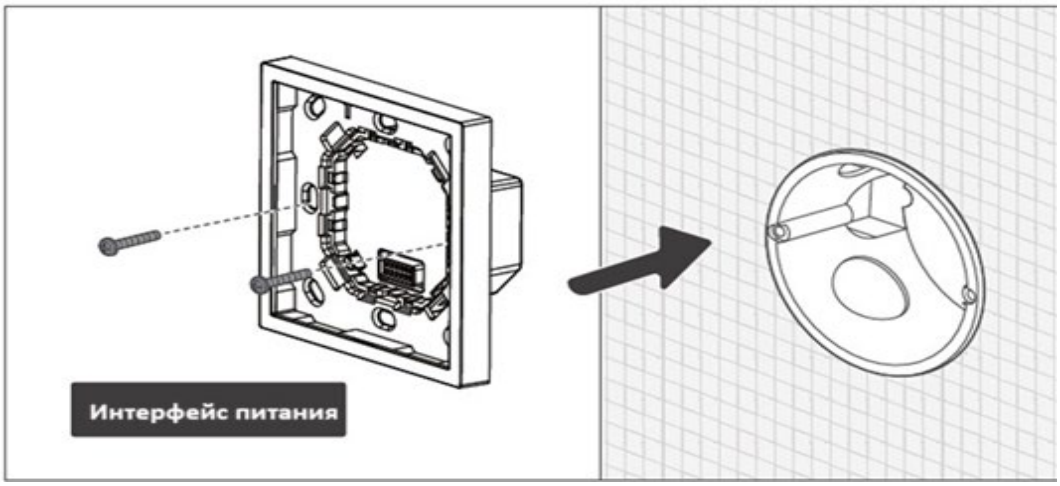


.

Рис. 7

**Шаг 4. Установка панели.** Совместите штифты (контакты) панели с отверстиями на интерфейсе, затем аккуратно нажмите и установите панель на интерфейс.

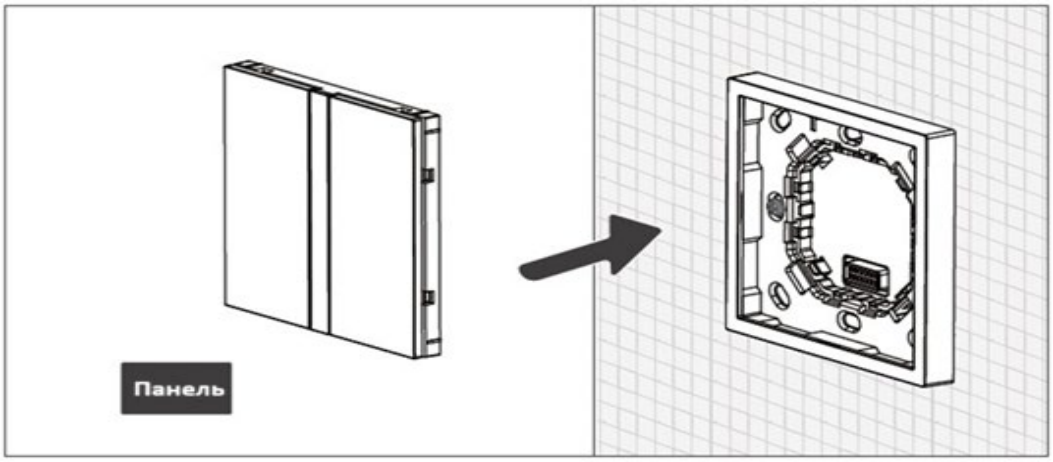




Рис. 8

Много-рамочная установка:

- Поддерживается горизонтальная и вертикальная установка.
- При горизонтальной установке возможно размещение до 4 рядов.
- При вертикальной установке возможно размещение до 4 колонок.


**Европейский стандарт**

| Тип рамки | Способ установки | Кол-во рамок | Размер |
|---|---|---|---|
| Пластик | Горизонталь/Вертикаль | 1 | 81.3*81.3*9(мм) |
| | | 2 | 152.15*81.3*9(мм) |
| | | 3 | 223*81.3*9(мм) |
| | | 4 | 293.85*81.3*9(мм) |
| Металл | Горизонталь/Вертикаль | 1 | 81.3*81.3*9(мм) |
| | | 2 | 152.15*81.3*9(мм) |
| | | 3 | 223*81.3*9(мм) |
| | | 4 | 293.85*81.3*9(мм) |

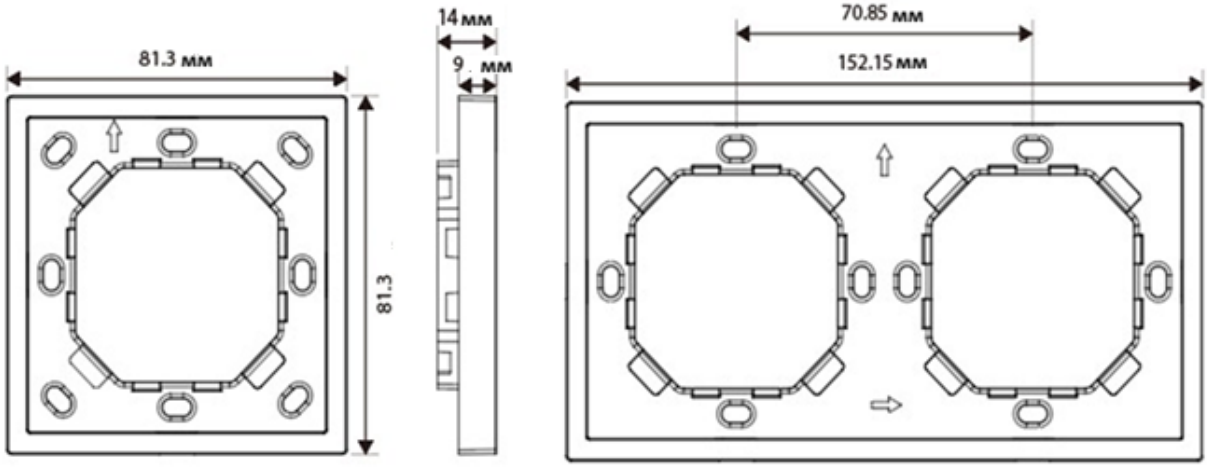



Рамка одинарная серии Xelent


Рамка на 2 модуля серии Xelent, горизонтальная

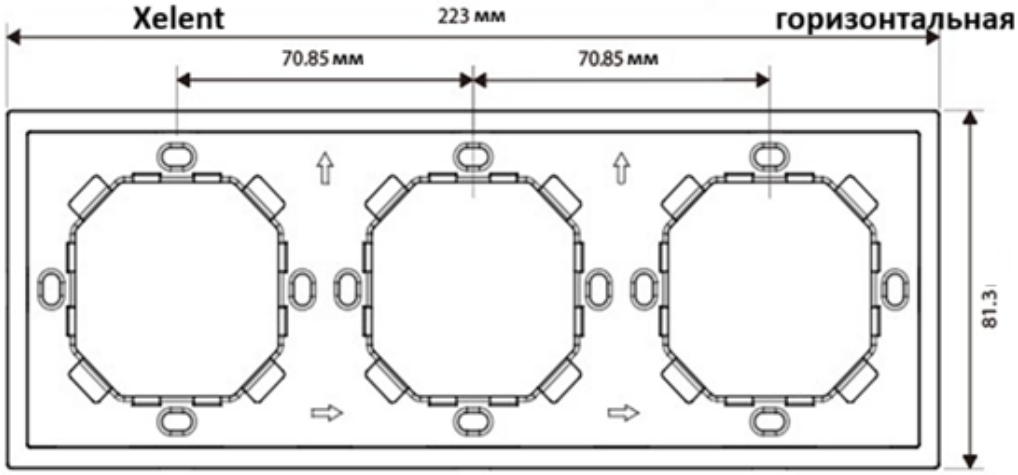



Рамка на 3 модуля серии Xelent, горизонтальная

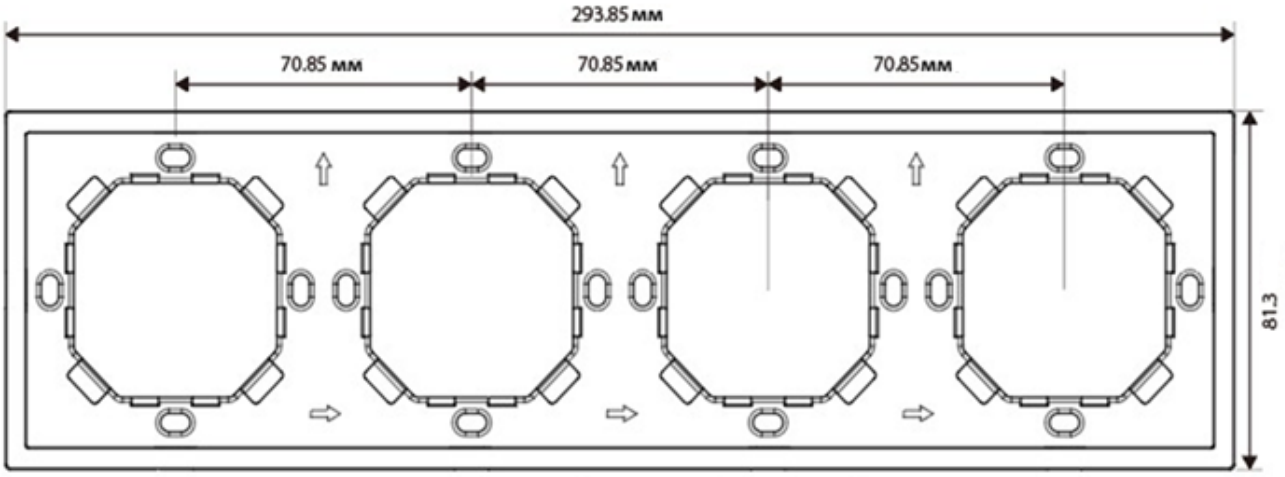



Рамка на 4 модуля серии Xelent, горизонтальная

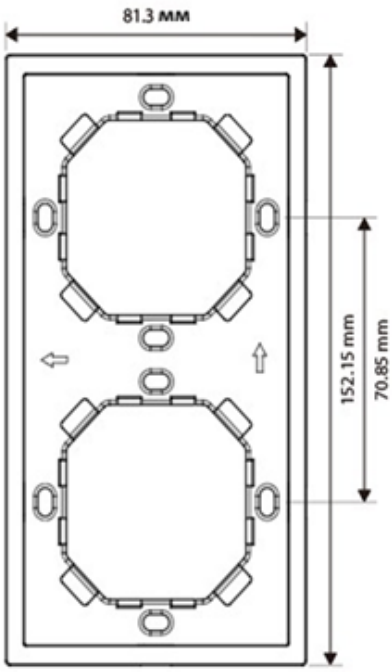


**Рамка на 2 модуля серии Xelent, вертикальная**

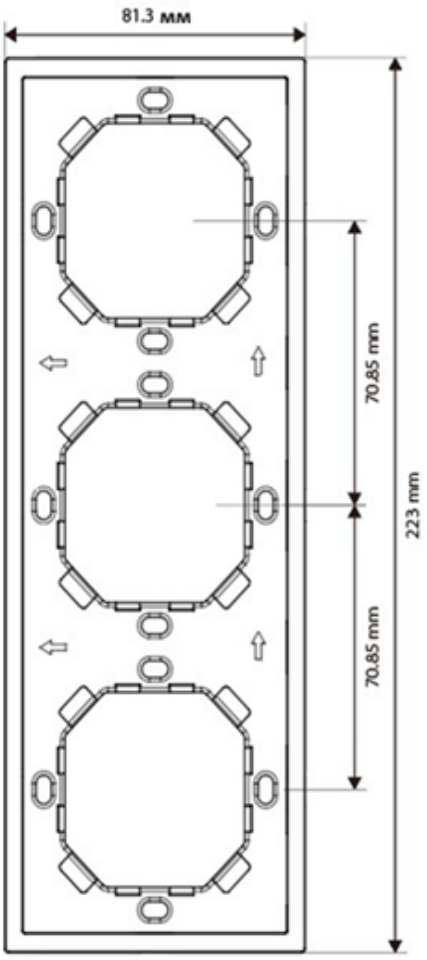



**Рамка на 3 модуля серии Xelent, вертикальная**

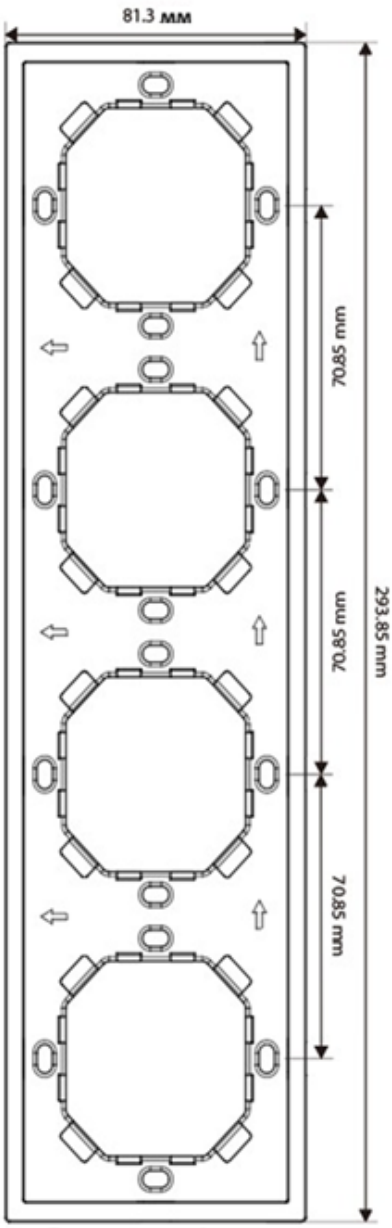


**Рамка на 4 модуля серии Xelent, вертикальная**

**Американский стандарт**

| Тип рамки | Способ установки | Кол-во рамок | Размер |
|---|---|---|---|
| Пластик | Горизонтальный | 1 | 86*116.5*9(мм) |
| Металл | Горизонтальный | 1 | 86*116.5*9(мм) |

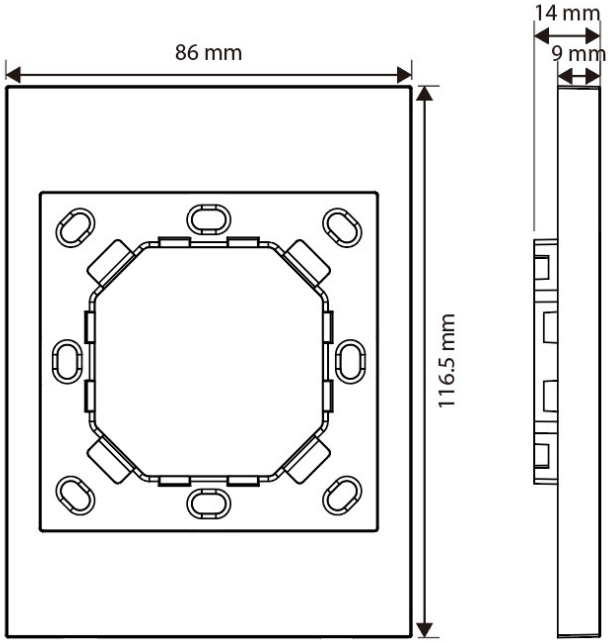


## ◇◆ Демонтаж

**Предупреждение:** Перед выполнением любых работ по демонтажу устройства обязательно отключите его от всех источников напряжения. Это необходимо для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

**Шаг 1. Снятие панели.**
Вставьте плоскую отвертку в паз на основании панели, поверните ее на 90° и подденьте рамку панели.

**Шаг 2. Демонтаж панели и силового основания.**
Чтобы снять панель и силовое основание, выполните действия, описанные в разделе «Установка», в обратном порядке.

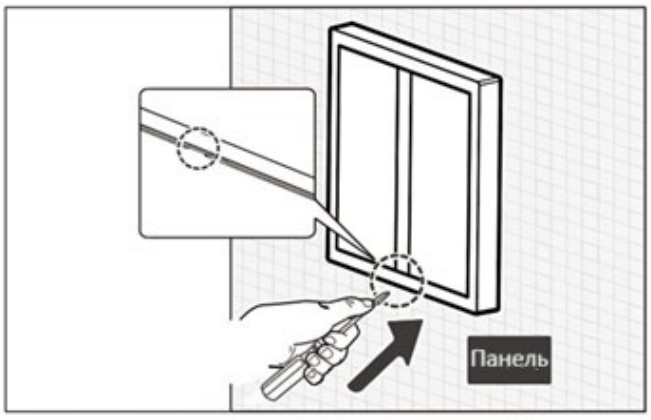


Рис. 9

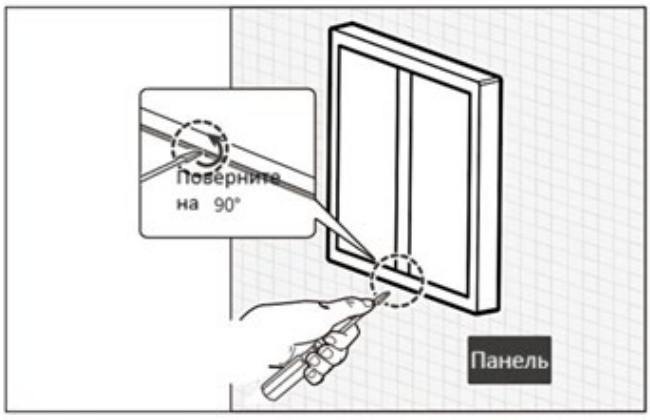


Рис. 10

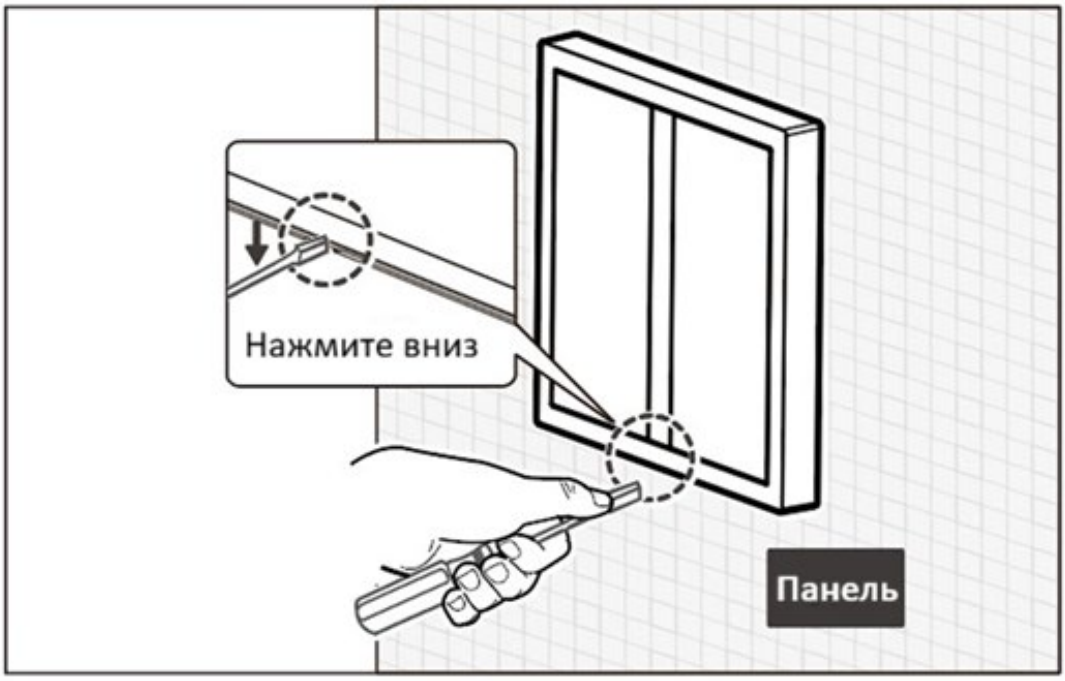



Рис. 11

## ◇◆ Работа

1. **Режим программирования:** Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 15 секунд. Подсветка начнет медленно мигать синим цветом, что означает включение режима программирования. (В этом режиме можно изменить идентификаторы подсети и устройства в программе конфигурации).
2. **Блокировка / Разблокировка панели:**
    - **Ручная блокировка:** Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд первую кнопку (A1) и последнюю кнопку. Индикатор мигнет синим цветом (после отключения и повторного включения питания панель останется заблокированной).
    - **Автоматическая блокировка:** Пользователь может настроить функцию автоматической блокировки в программе конфигурации HDL Studio, задав время, через которое панель заблокируется автоматически.
    - **Разблокировка панели:** Для разблокировки одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд первую кнопку (A1) и последнюю кнопку.
    - *Примечание:* Разблокировка выполняется только вручную.
3. **Настройка цвета индикации кнопок:** Поддерживается настройка цвета индикаторов кнопок через программное обеспечение (подробнее см. в руководстве по настройке).
4. **Настройка датчика приближения:** Поддерживается настройка дальности срабатывания датчика через программное обеспечение (подробнее см. в руководстве по настройке).

## ◇◆ Упаковочный лист

- Панель*1

## ◇◆ Гарантия

Гарантийный срок составляет **5 лет** с даты, указанной в товарном чеке. Если в течение этого срока в изделии возникнет неисправность при нормальной эксплуатации, пользователь может обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр с действительным гарантийным талоном для получения бесплатного обслуживания.

**Ограничение гарантии**
В следующих случаях компания HDL считает, что пользователь отказывается от соответствующих гарантийных обязательств. Пользователь самостоятельно несет ответственность за возникшие последствия и не имеет права на бесплатное гарантийное обслуживание:

- Неисправность устройства, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы.
- Эксплуатация или транспортировка устройства в условиях, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции или технической документации.
- Самостоятельная разборка изделия пользователем.
- Обязательства, не подтвержденные официально компанией HDL и выходящие за рамки стандартной гарантии, выполняются лицом, давшим такие обещания.

**Прочее**
Компания HDL оставляет за собой право обновлять или изменять продукт без предварительного уведомления. Пожалуйста, посетите веб-сайт HDL для получения ответов на интересующие вопросы и ознакомления с последней информацией о продукции.

Право окончательного толкования данных гарантийных положений принадлежит компании HDL.

## ◇◆ Авторские права

Компания HDL обладает всеми правами на интеллектуальную собственность в отношении данного документа и его содержимого. Воспроизведение или распространение документации третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещено. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет преследоваться по закону.

Содержимое данного документа может обновляться в связи с выходом новых версий продукта или по другим причинам. Если не предусмотрено иное, данный документ предназначен только для ознакомления. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, не подразумевают каких-либо явных или подразумеваемых гарантий.

© 2026 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

**История обновлений:**
В таблице ниже содержится информация о каждом обновлении. Последняя версия документа включает в себя все изменения, внесенные в предыдущие версии.

| Версия | Информация об обновлении | Дата |
|---|---|---|
| V1.0 | Первоначальный выпуск | Январь 15, 2026 |

# Техническая поддержка

ЧТУП "ОллВижн"

г. Минск, ул. Богдановича, 11

Техническая поддержка

+375 29 7 511 611

E-mail: info@allvision.by

Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.