HDL IHMS Edge: руководство пользователя системы управления гостиничными номерами

Коротко. Перевод на русский руководства HDL IHMS Edge Hotel Guest Control System User Manual, версия V1.0.0 от 30.03.2026, Guangzhou Hedong Technology Co., Ltd., 38 стр. Это гостиничная система: сервер (Hotel Edge Host) стоит на объекте, персонал работает в браузере по адресу «IP сервера:8080», гости управляют номером со своего телефона по QR-коду. Названия кнопок и разделов программы даны по-русски, в скобках английское название, как на экране.

:8080
порт входа в программу

3–5 мин
загрузка сервера и получение данных проекта

12
номеров максимум на одну гостевую карту

8
состояний номера для настройки кондиционера

Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат компании. Копировать документ и передавать его третьим лицам без письменного разрешения компании запрещено. Компания будет преследовать в судебном порядке любое нарушение её авторских и иных прав интеллектуальной собственности.

Из-за обновления версий продукта и по другим причинам документ периодически обновляется. Если не указано иное, документ носит справочный характер, и никакие утверждения, сведения и рекомендации в нём не являются прямой или подразумеваемой гарантией.

Guangzhou Hedong Technology Co., Ltd.

История изменений

Здесь записаны изменения документа. Последняя версия включает все изменения предыдущих.

№	Версия	Изменения	Дата
1	V1.0.0	Первый официальный выпуск	30.03.2026

1. Описание системы

1.1. Обзор системы

HDL IHMS Edge — интеллектуальная система управления гостиничными номерами для руководства гостиницы: развёртывается локально на объекте и работает на периферийном сервере (edge computing). Система построена вокруг четырёх ценностей: безопасность, эффективность, стабильность и интеллектуальная эксплуатация. Она решает типичные проблемы традиционных систем управления номерами: сложное обслуживание, ограничения в работе и неэффективное управление, и в целом поднимает уровень управления гостиницей.

Система построена по архитектуре «браузер — сервер» (B/S): вход и управление идут прямо через браузер. Тем самым снимаются проблемы традиционной архитектуры «клиент — сервер» (C/S): сложная установка, дорогое обслуживание, привязка к конкретным компьютерам. Система работает на двух «движках»: веб-панели управления для персонала и H5-странице управления для гостей. Она кроссплатформенная, не требует установки и готова к работе сразу: персоналу удобно управлять всем централизованно, гостям удобно управлять номером.

Система помогает гостинице перейти к интеллектуальной эксплуатации и точному управлению, снизить затраты на обслуживание, повысить качество сервиса и удовлетворённость гостей. Это оптимальное решение для модернизации номеров в гостиницах среднего и высокого класса.

1.2. Основные функции

- **Детальное разграничение прав.** Каждой должности в гостинице назначаются свои права, полномочия и ответственность разделены.
- **Групповое управление оборудованием.** Операции с оборудованием сразу в нескольких номерах повышают эффективность управления.
- **Контроль состояния в реальном времени.** Состояние оборудования, занятость номеров и состояние ключ-карт по всем номерам видны в реальном времени.
- **Управление обслуживанием номеров.** Настройка видов услуг гостиницы, приём и обработка заявок гостей в реальном времени.
- **Полный цикл работы с ключ-картами.** Выдача, аннулирование, удаление, блокировка и разблокировка карт.
- **Настройка мини-программ под тип номера.** Для каждого типа номера можно сделать свой экран управления (для этой функции сервер гостиницы должен быть подключён к интернету).

1.3. Заказ сервера Hotel Edge Host

1. Войдите на платформу партнёров (channel partner platform), найдите в разделе Premium Mall сервер гостиницы (hotel edge host), добавьте его в корзину, оформите заказ и после оплаты ждите отгрузки со склада.

2. После отгрузки курьер доставит сервер по указанному адресу. При получении подтвердите приёмку.

1.4. Наладка сервера Hotel Edge Host

Шаг 1. Подключение оборудования

1. Вставьте сетевой кабель в порт **LAN1** сервера. Не перепутайте порты.



Сетевой кабель подключается в порт LAN1


2. Подайте питание на сервер и нажмите выключатель. Когда загорится индикатор, система запустится вместе с сервером автоматически. Загрузка занимает примерно 3–5 минут.



Клеммы питания сервера

Шаг 2. Подключение программы наладки


1. Откройте программу HDL Studio. Компьютер с программой наладки должен быть в том же сегменте локальной сети, что и сервер гостиницы.
2. Откройте нужный проект гостиницы и нажмите «Поиск сетевых устройств» (Search Network Devices). После поиска в списке устройств появится сервер гостиницы модели MGH-NIS-5128-HT.13.

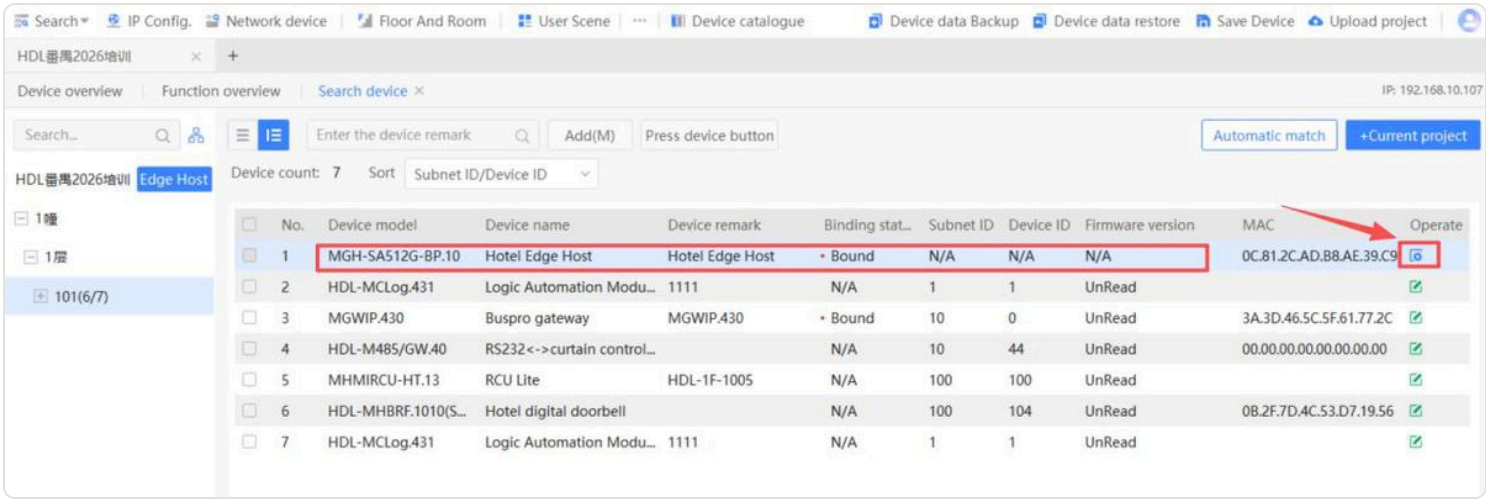

HDL Studio: найденный сервер Hotel Edge Host в списке устройств, кнопка настроек справа

Шаг 3. Настройка параметров сервера

1. Нажмите кнопку настроек справа от найденного сервера, откроется страница настройки сервера.
2. Задайте постоянный (статический) IP-адрес. По этому адресу потом входят в систему IHMS Edge, его обязательно нужно записать.
3. Нажмите «Привязать к текущему проекту» (Bind Current Project), чтобы связать сервер с проектом гостиницы.
4. Нажмите «Сервер получает данные проекта» (Host Obtains Project Data). Сервер сам загрузит налаженный проект и завершит первоначальную настройку, это занимает примерно 3–5 минут. Страницу настройки можно закрыть, загрузка данных при этом не прервётся.
5. В блоке «Функции сервера» (Host Function Configuration) на странице настройки включите «Удалённое управление» (Enable Remote Control). После этого гости смогут управлять оборудованием и сценами номера через H5-страницу и голосовую колонку.

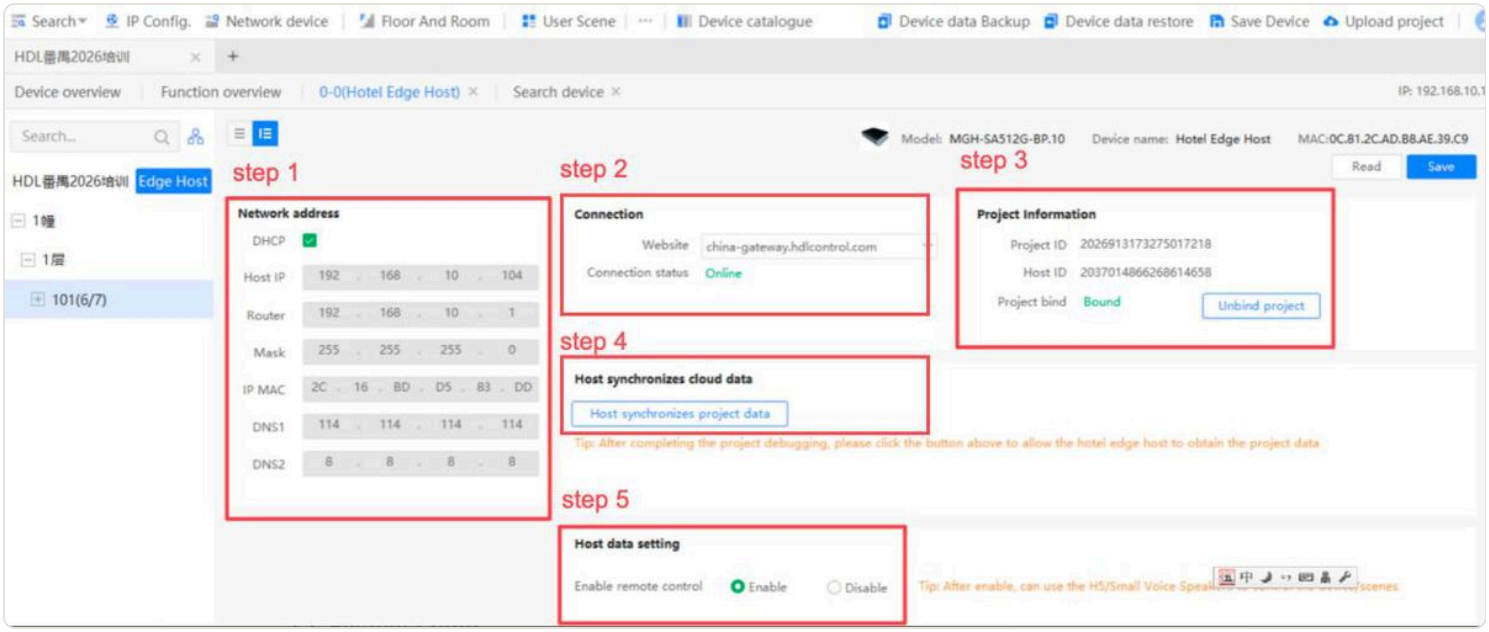


Страница настройки сервера: шаг 1 сетевой адрес, шаг 2 подключение, шаг 3 привязка проекта, шаг 4 синхронизация данных проекта, шаг 5 включение удалённого управления

---

2. Функции системы

2.1. Вход в систему

1. Компьютер на ресепшене и сервер должны быть в одной локальной сети.
2. Откройте браузер и введите адрес: статический IP сервера и порт 8080. Например: `http://192.168.10.100:8080`. Откроется страница входа.
3. Введите начальные логин и пароль: они выдаются при наладке. После первого входа пароль рекомендуется сразу сменить.
4. Отметьте «Я прочитал(а) и принимаю Политику конфиденциальности и Пользовательское соглашение» и нажмите «Войти» (Login).

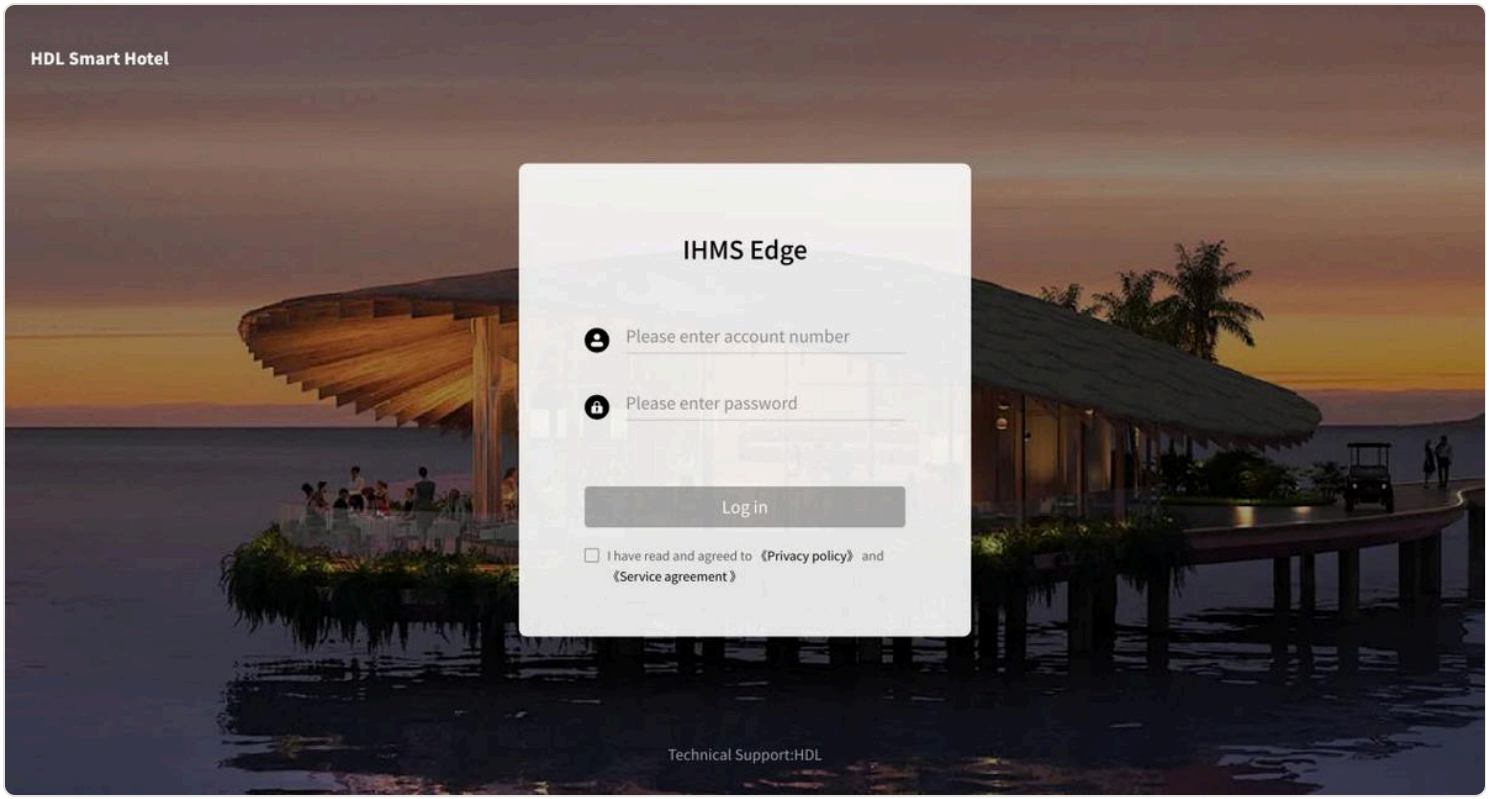


Страница входа


2.2. Обзор

После входа по умолчанию открывается рабочий стол «Обзор». Он состоит из трёх блоков. Что в них видно, зависит от прав текущей учётной записи: если прав нет, блок скрыт.

1. **Задачи к выполнению.** Задачи, ожидающие обработки этой учётной записью: ожидают выезда, ожидают доставки, SOS, ожидают уборки и т. д.
2. **Статистика номеров.** Основные данные по номерам в реальном времени: занято номеров, в сети, не в сети, свободно, загрузка за сегодня, заселений за сегодня и т. д.
3. **Быстрые действия.** Быстрый переход к основным функциям: управление номерами, оборудованием, обслуживанием, настройка мини-программ, учёт энергопотребления и т. д. Нажмите на пункт, чтобы перейти в нужный раздел.

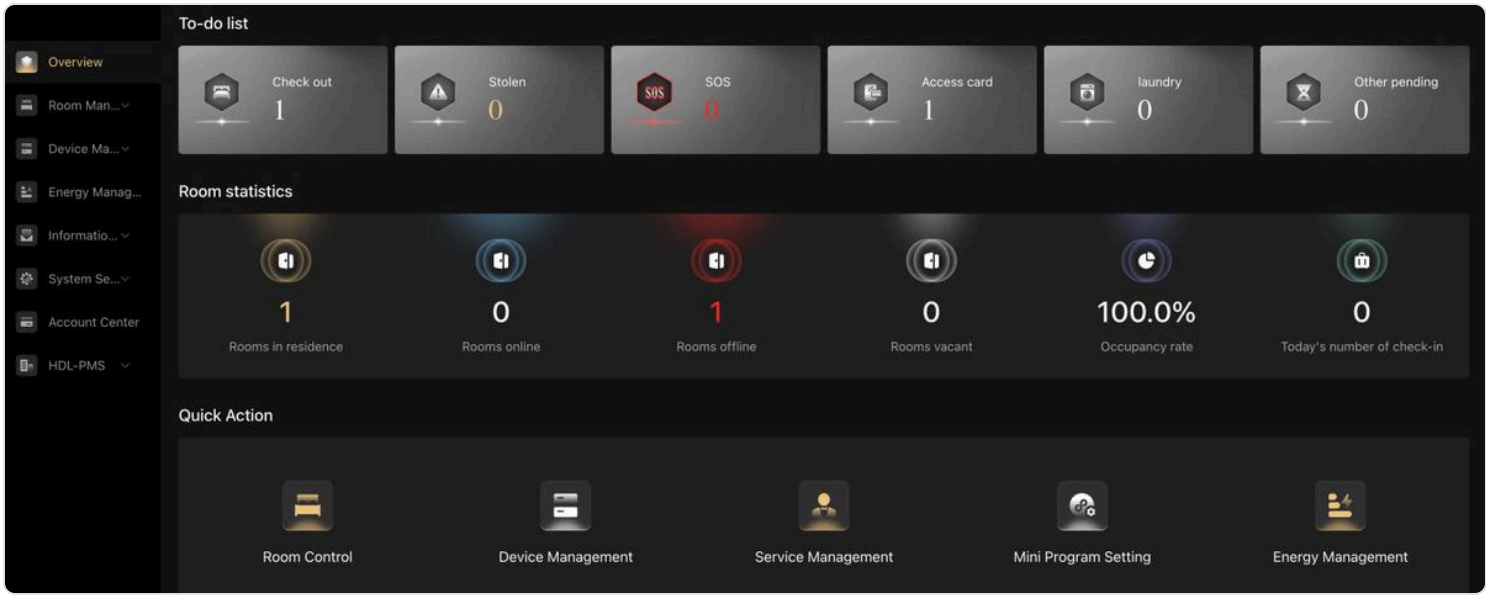

Главная страница

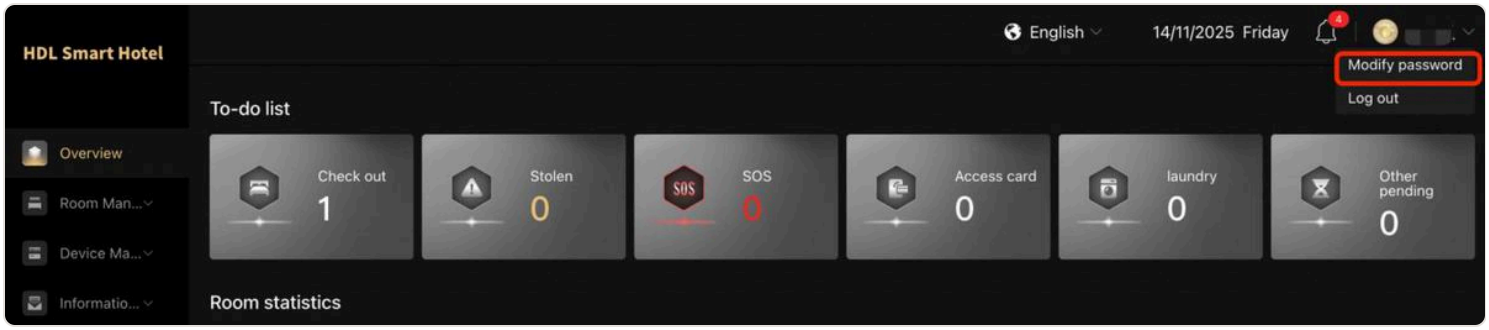

Главная страница: смена пароля

2.3. Ключ-карты


Раздел ключ-карт охватывает весь цикл работы с картами: выдачу, управление и просмотр журналов. В нём четыре функции: выдача карт, управление картами, журнал выдачи и журнал использования.

2.3.1. Выдача карт

Нажмите «Ключ-карты → Выдача карт» (Room Card Management > Room Card Issuance), откроется страница записи и выдачи карт. Порядок работы и примечания:

1. **Требования к оборудованию.** Работает только на компьютерах с Windows, Mac пока не поддерживается. К компьютеру заранее подключают устройство записи карт (card issuer) и ставят его драйвер, иначе на странице появится ошибка чтения карты.
2. **Заполнение данных:**
    - UID карты: поднесите карту к устройству записи, система считает его сама, вводить вручную не нужно.
    - Номер карты: задаётся и вводится вручную, это уникальный идентификатор карты.
    - Категория карты: один вариант на выбор: одноразовая или многоразовая.

- Тип карты: один вариант на выбор: гостевая, карта горничной, карта уборки, карта техника, карта администратора.
- Владелец карты: необязательное поле, заполняется по необходимости.
- Срок действия: задаётся в выборе даты и времени, можно выбрать только время позже текущего.
- Номера, к которым привязана карта: отмечаются в списке. Карте администратора можно отметить все номера, у остальных типов кнопки «выбрать все» нет. Гостевую карту можно привязать максимум к 12 номерам.

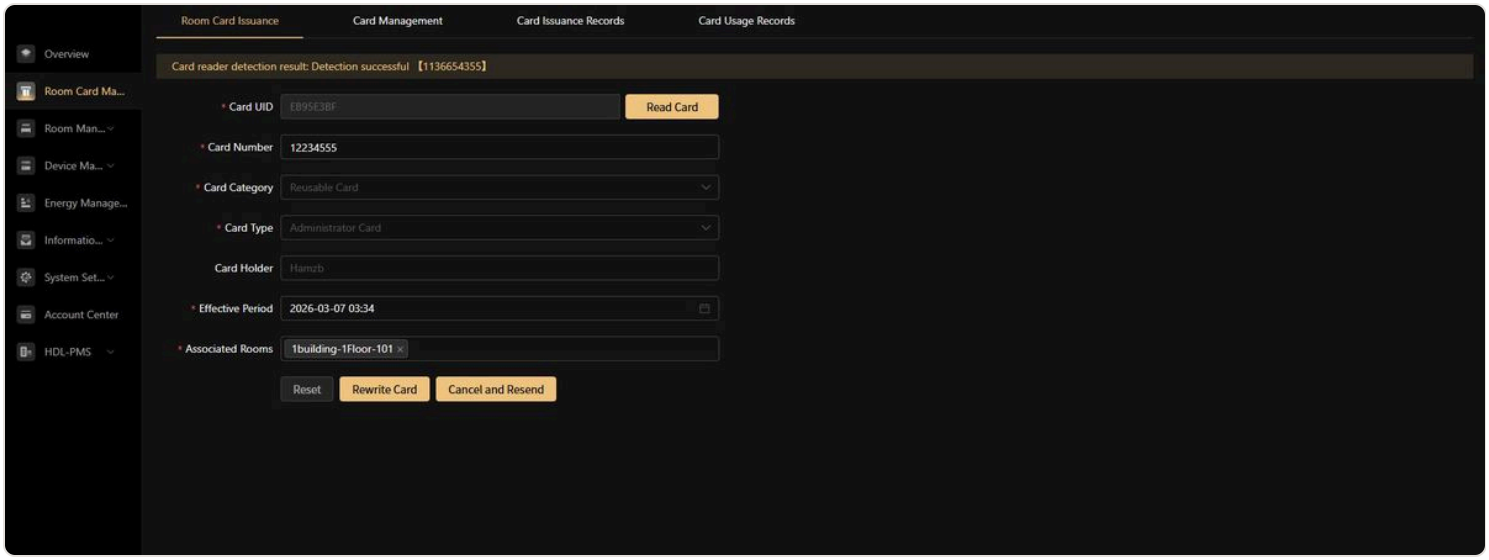


Выдача карт

Примечание. Если при чтении на карте уже есть данные, они загрузятся сразу, и с этой картой можно сделать перезапись, аннулирование и повторную выдачу. Перезапись добавляет к карте номера к уже записанным. Аннулирование удаляет данные с карты, после чего её выдают заново.

2.3.2. Управление картами

Нажмите «Ключ-карты → Управление картами» (Room Card Management > Card Management). На этой странице можно работать с любой картой гостиницы по одной или группой:


1. **Одна карта.** «Удалить карту» (Delete Card) справа от карты удаляет её. Действующую карту можно заблокировать кнопкой «Отключить» (Disable), заблокированную снова включить кнопкой «Включить» (Enable).
2. **Группа карт.** Отметьте несколько карт флажками слева, после этого можно удалить их все сразу.

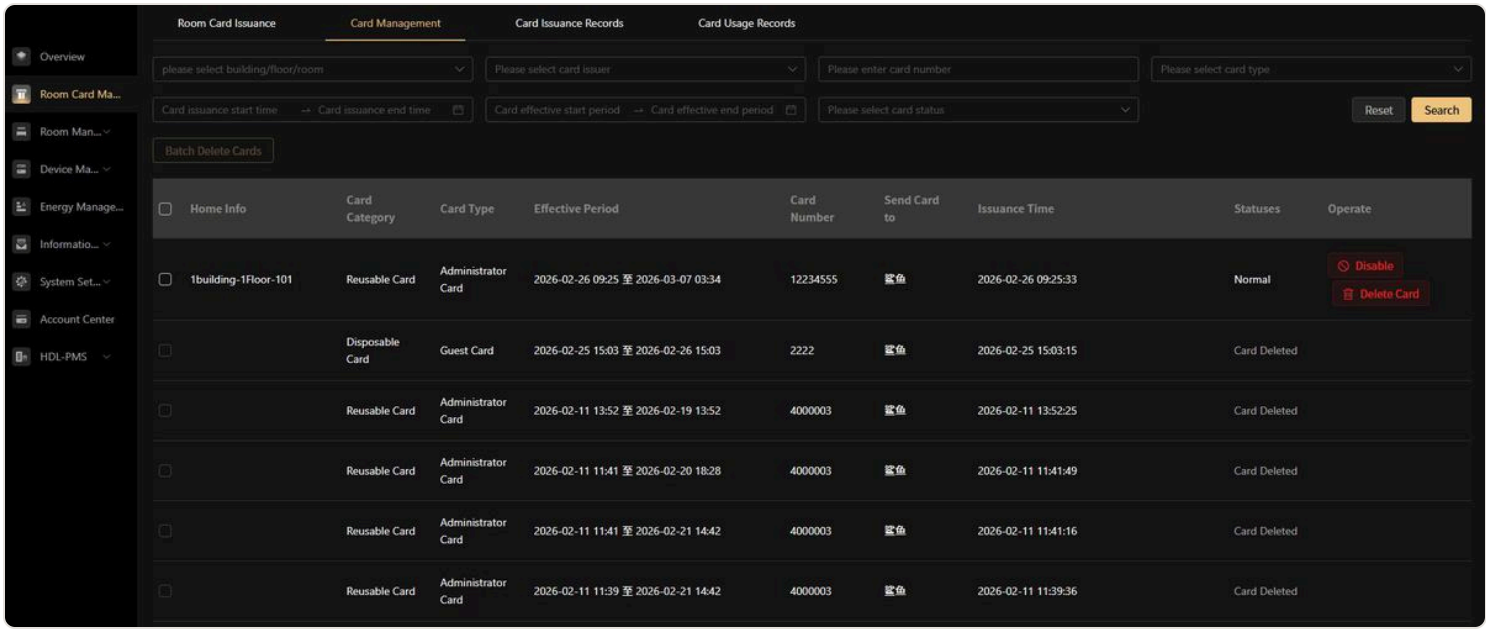

Управление картами

2.3.3. Журнал выдачи карт


Нажмите «Ключ-карты → Журнал выдачи» (Room Card Management > Card Issuance Records). На странице видны данные по выдаче всех карт: номер, категория и тип карты, UID, номер карты, владелец, статус, срок действия, кто выдал, время выдачи и т. д. Поиск по сочетанию условий: корпус, этаж, номер; тип карты; UID; номер карты; период выдачи.

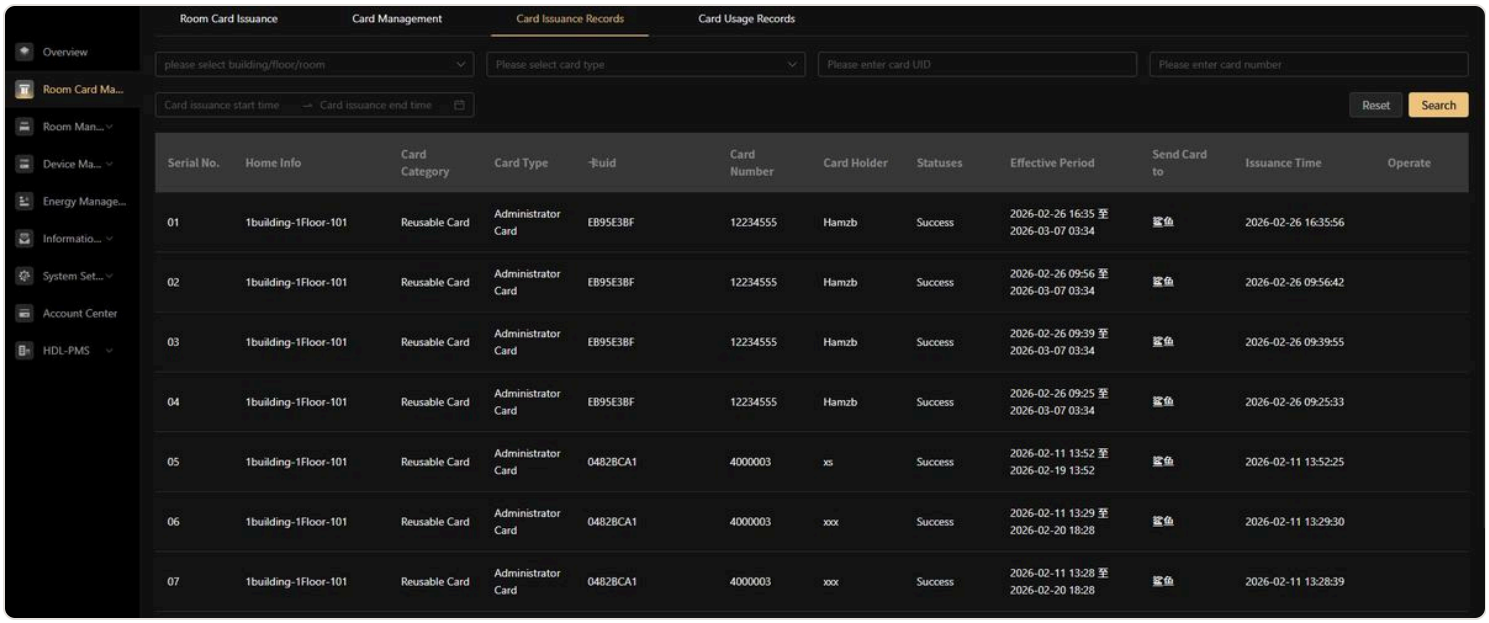

Журнал выдачи карт

2.3.4. Журнал использования карт

Нажмите «Ключ-карты → Журнал использования» (Room Card Management > Card Usage Records). На странице видны данные по использованию всех карт: номер, категория и тип карты, номер карты, действие, кто выполнил, результат, время. Поиск по сочетанию условий: корпус, этаж, номер; тип карты; номер карты; период использования.

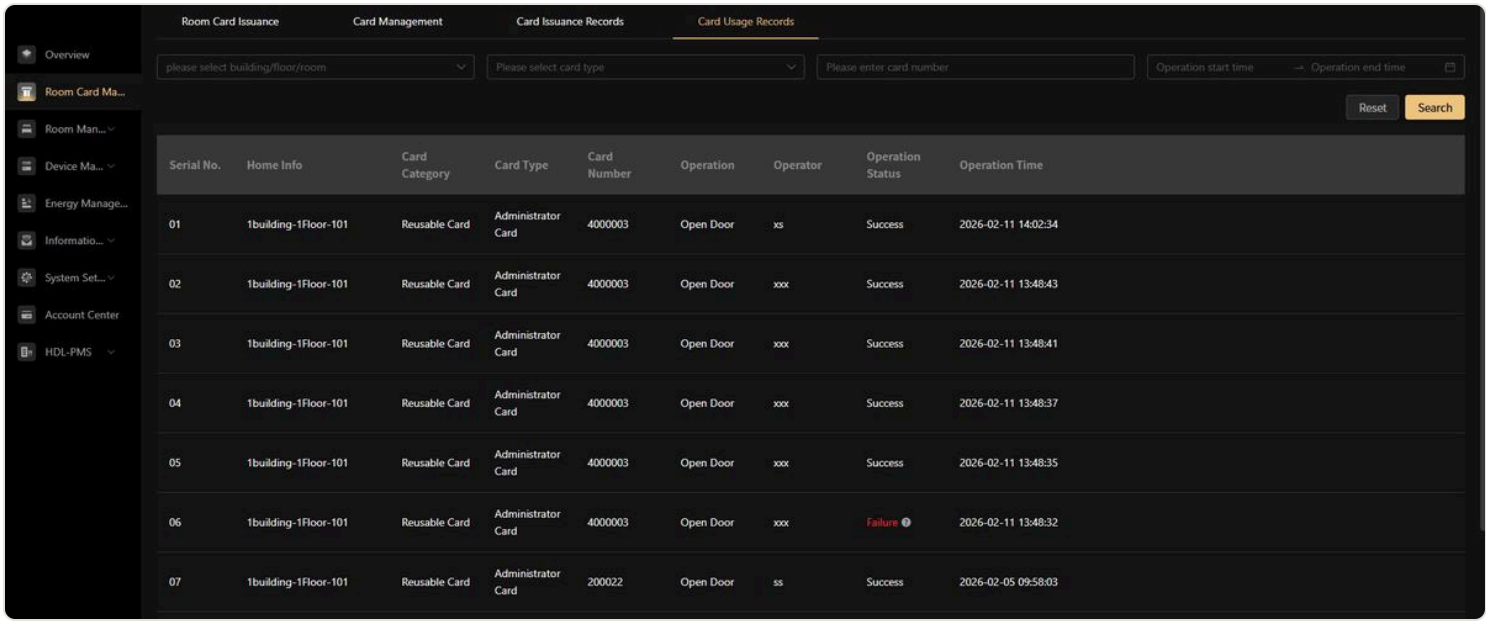


Журнал использования карт

2.4. Номера

Раздел отвечает за сведения о номерах, управление одним номером и групповое управление несколькими номерами. В нём три функции: сведения о номерах, управление оборудованием номера, групповое управление оборудованием.

2.4.1. Сведения о номерах


Нажмите «Номера → Сведения о номерах» (Room Management > Room Information Management). Данные на эту страницу загружает программа наладки, здесь видны все номера проекта:

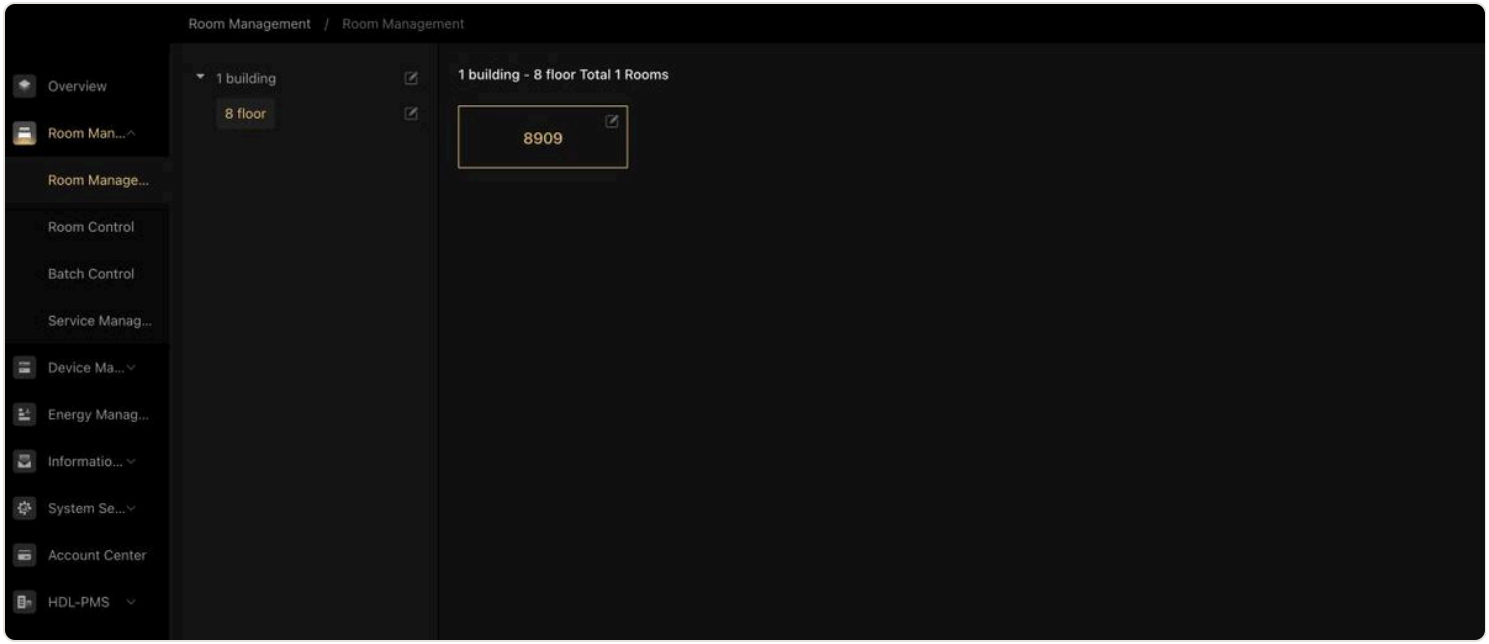

Список номеров

1. Слева дерево корпусов и этажей гостиницы. Нажмите на этаж, чтобы показать его номера.

2. Справа список всех номеров выбранного этажа.
3. Сведения можно править: название корпуса и примечание к номеру. Нажмите на номер, заполните поля во всплывающем окне и нажмите «Сохранить» (Submit).

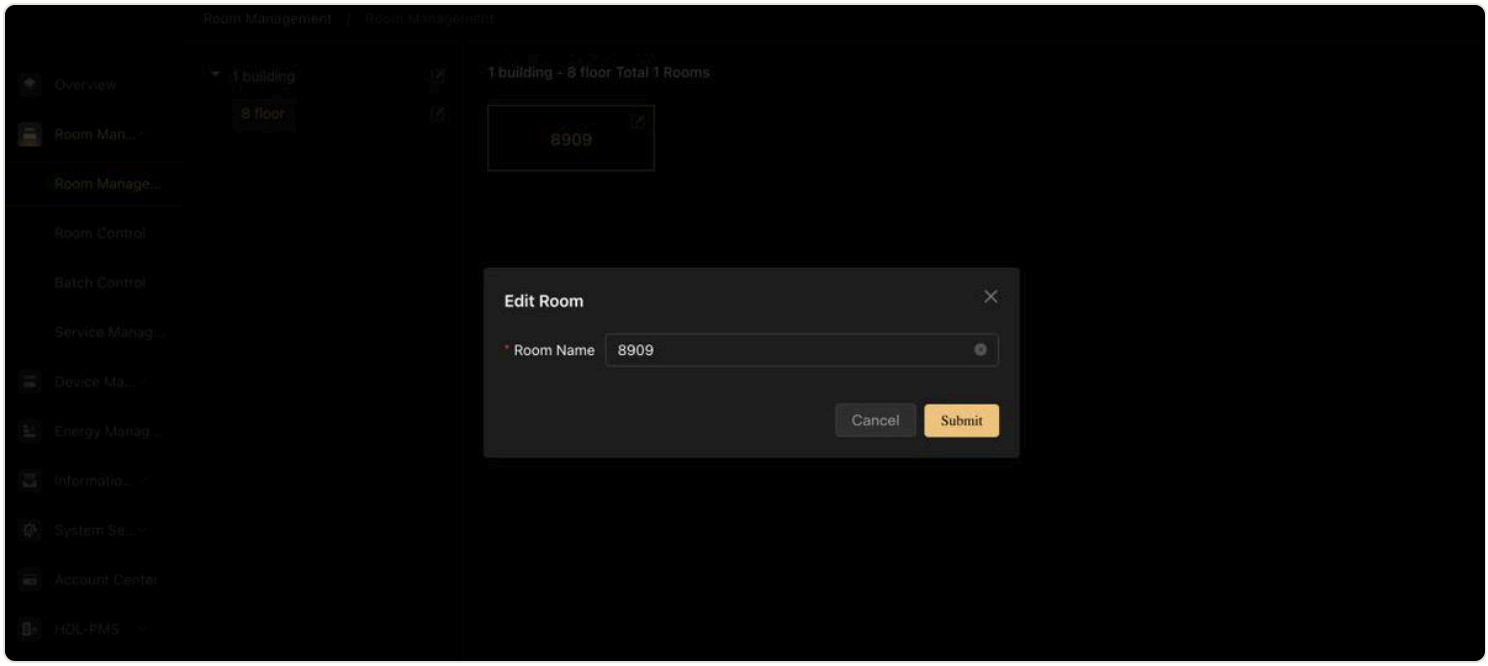


Редактирование номера

2.4.2. Управление номером

Нажмите «Номера → Управление оборудованием номера» (Room Management > Single Room Equipment Control). Управлять можно только номерами, которые привязаны к серверу, и только когда сервер в сети. Порядок работы:


1. **Отбор номеров.** Быстрый отбор по состоянию номера: заселён, свободен, забронирован, оформлен, на ремонте и т. д.
2. **Состояние оборудования.** Если номер заселён и кондиционер включён, на карточке номера в реальном времени видны режим и температура кондиционера. Когда кондиционер выключен, эти данные не показываются.
3. **Проверка доступа.** Если в системе включена проверка паролем, при входе в номер нужно заново ввести логин и пароль, управлять оборудованием можно только после проверки. Если проверка не нужна, её отключают в «Настройки → Безопасность».

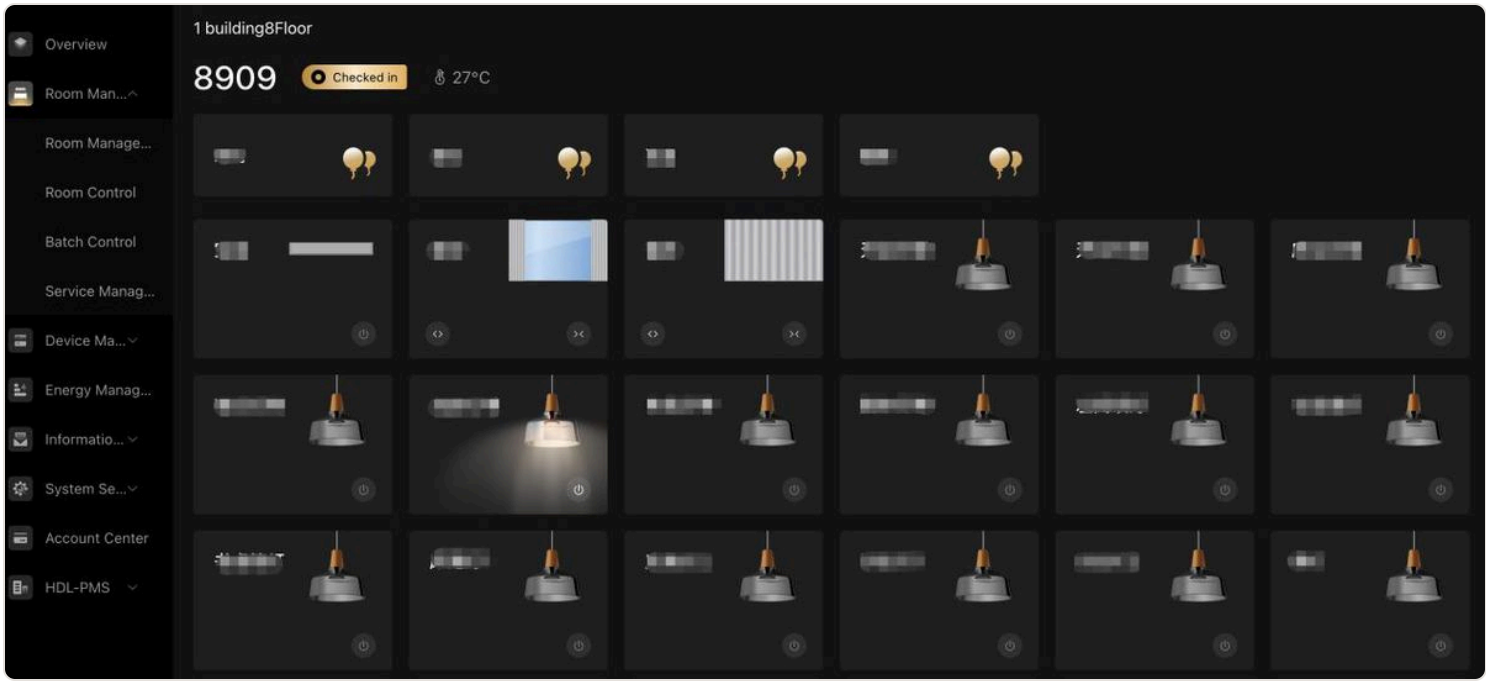

Управление номером

Пояснения:

1. Если проверка включена, пароль нужно вводить каждый раз при входе на страницу управления номером, и только после этого можно управлять.
2. Если проверка не нужна, её отключают в «Настройки → Основные сведения → Безопасность».

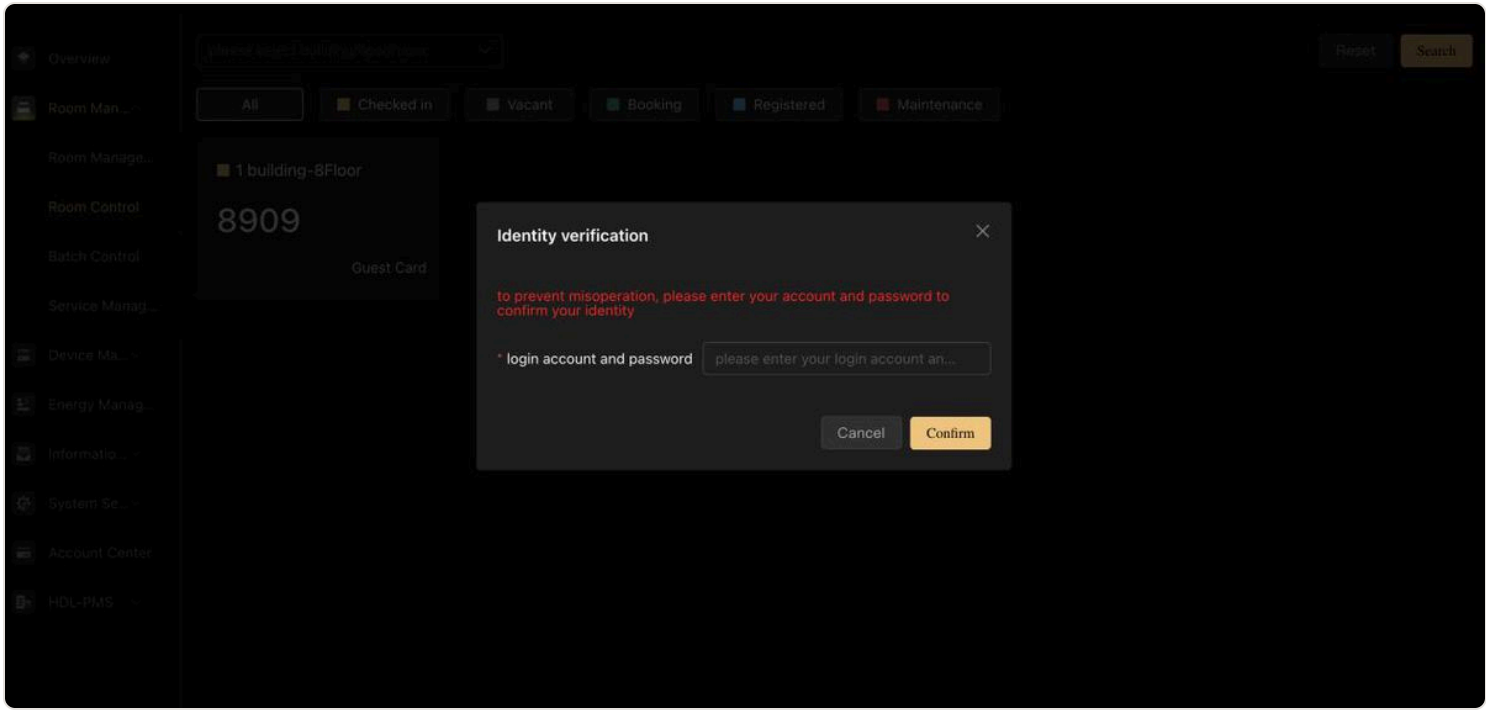


Проверка личности

2.4.3. Групповое управление

Нажмите «Номера → Групповое управление оборудованием» (Room Management > Batch Equipment Control). Здесь можно одним действием управлять однотипным оборудованием сразу в нескольких номерах. Порядок работы:

1. **Выбор номеров.** Сначала отметьте номера, которыми будете управлять. Можно выбрать несколько сразу.
2. **Что можно сделать:**
    - Кондиционер: включить все / выключить все, задать для всех температуру, режим и скорость вентилятора.
    - Свет: включить все / выключить все; для диммируемого света дополнительно задать яркость в процентах.
    - Тёплый пол: включить все / выключить все, задать для всех температуру и режим работы.
    - Оборудование типа «вкл/выкл» (шторы, вытяжные вентиляторы): сразу включить все / выключить все.

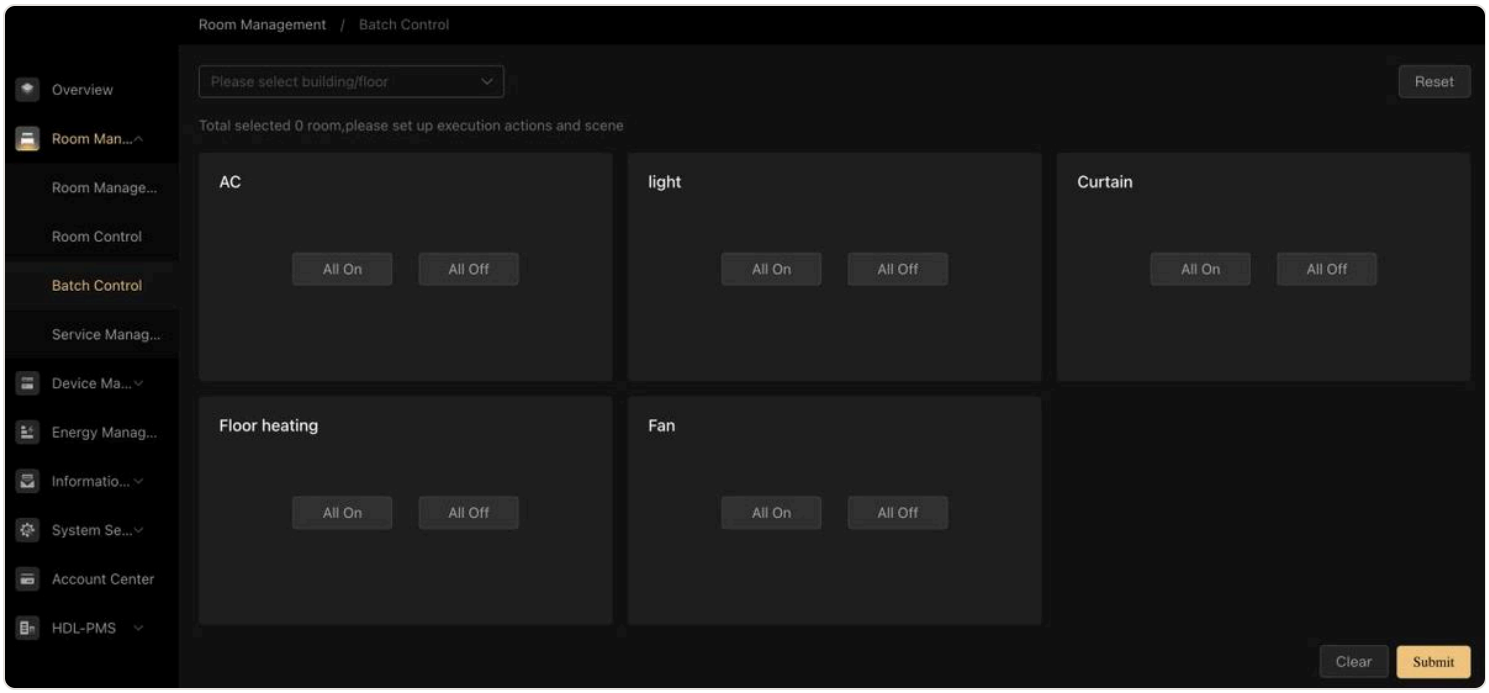

Групповое управление


2.5. Обслуживание

Раздел отвечает за обработку заявок гостей, настройку видов услуг и историю обслуживания. В нём три функции: обработка заявок номеров, виды услуг, журнал услуг.

2.5.1. Заявки номеров


Нажмите «Обслуживание → Заявки номеров» (Service Management > Room Services). Здесь видны все необработанные заявки гостей. Порядок работы:

1. **Отбор заявок.** По сочетанию условий: корпус, этаж, номер; вид услуги; состояние номера (заселён, свободен, забронирован и т. д.).

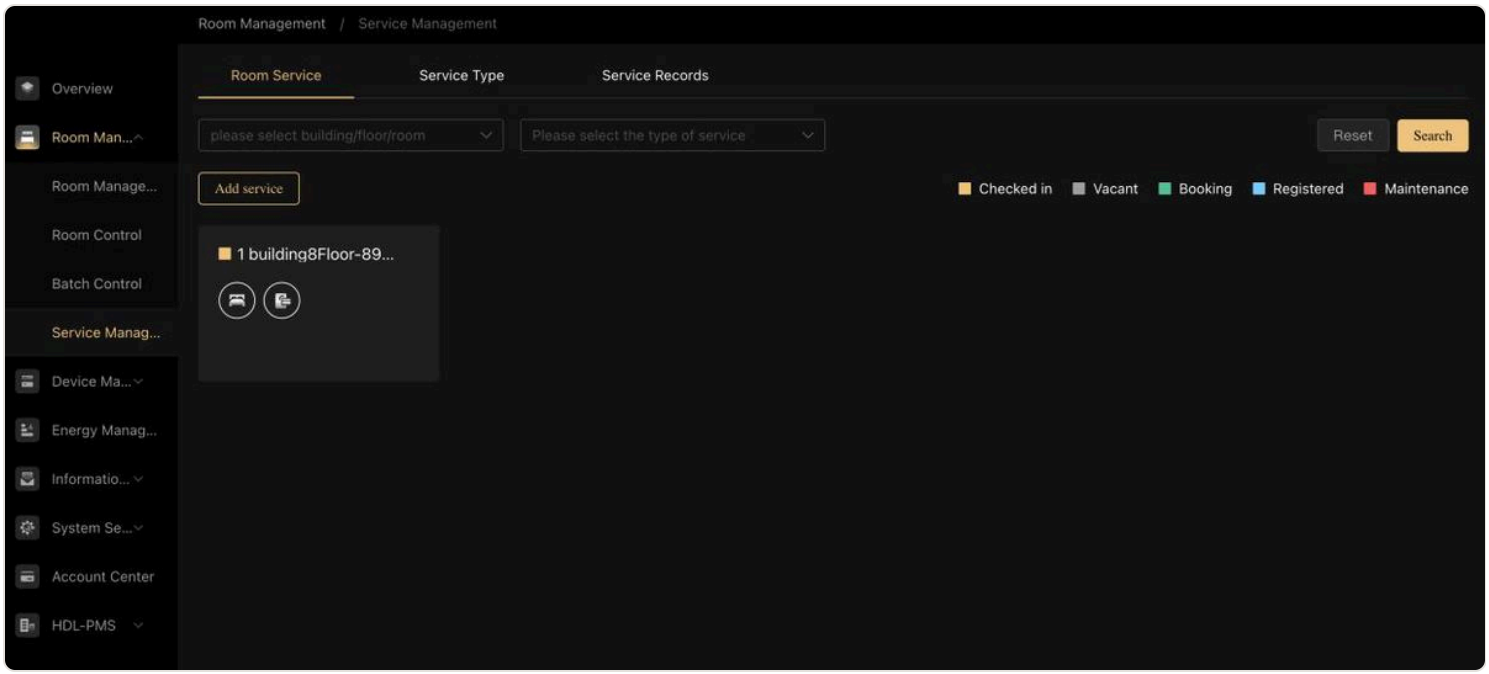

Заявки номеров

2. **Отображение.** Когда гость отправляет заявку, на карточке его номера появляется вид услуги. У одного номера может быть несколько заявок одновременно.
3. **Обработка.** Нажмите на заявку под карточкой номера, укажите сотрудника, время выполнения и примечание и нажмите «Подтвердить» (Confirm). Если одну и ту же услугу вызвали несколько раз, заявки можно закрыть все сразу или по одной.

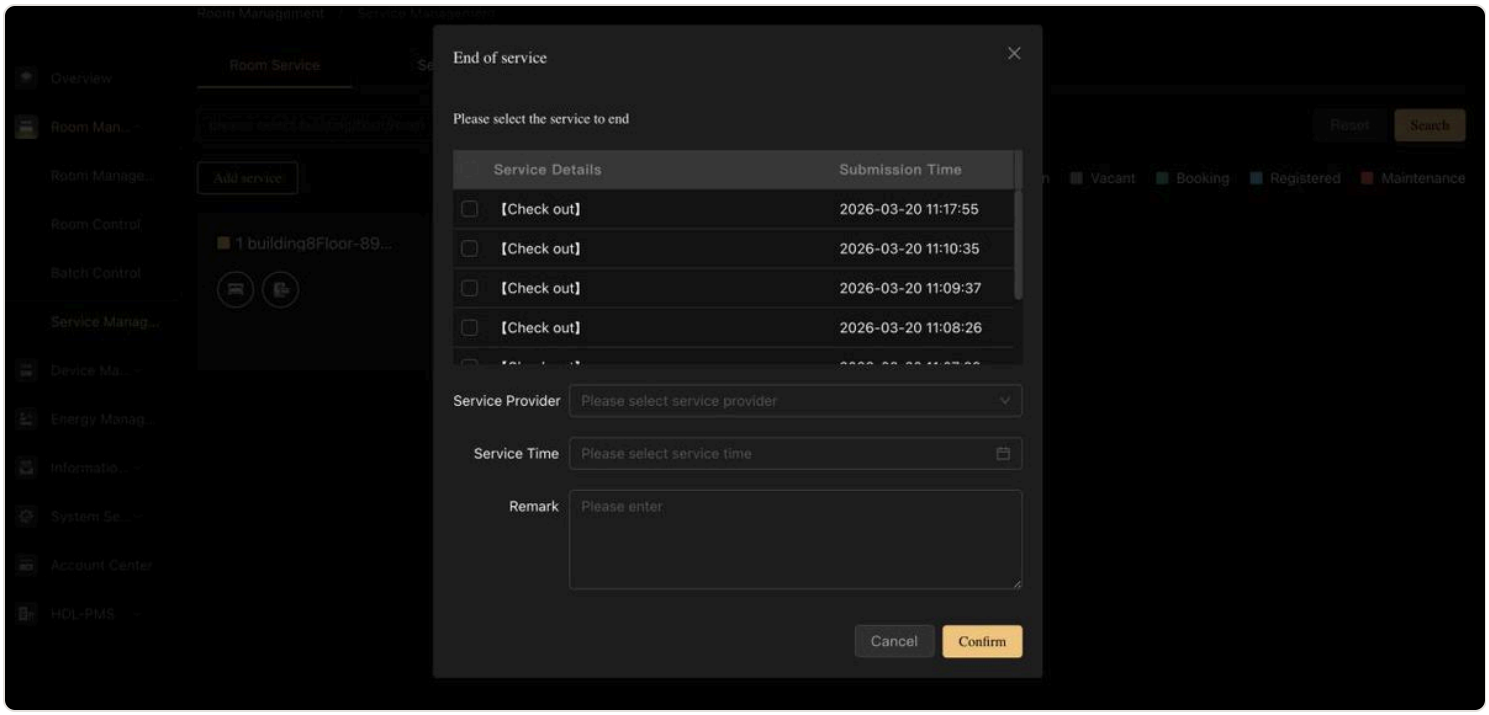


Закрытие заявки

2.5.2. Виды услуг

Нажмите «Обслуживание → Виды услуг» (Service Management > Service Type). В системе заранее заведены услуги: выезд, кража, SOS, доступ (контроль доступа), прачечная, «не беспокоить», уборка, доставка, побудка, «подождите», ремонт и др. Услуги можно включать и отключать, задавать ответное сообщение, порядок и приоритет. Настройка:


1. **Порядок.** Стрелки вверх и вниз справа от услуги меняют её место в списке. Этот порядок видит гость на H5-странице или в мини-программе; чем выше услуга в списке, тем выше приоритет её обработки.
2. **Ответное сообщение.** Впишите текст ответа: гость получит его автоматически, когда отправит заявку в мини-программе.
3. **Включение и отключение.** Гостю видны и доступны для заказа только включённые услуги. Отключённую услугу гость не видит.
4. **Скрыть заявки услуги.** Если включить, заявки этой услуги не попадают в список необработанных (например, так можно сделать для побудки).
5. **Срочная услуга.** Если включить, у услуги наивысший приоритет: когда одновременно приходит несколько заявок, она показывается и обрабатывается первой.

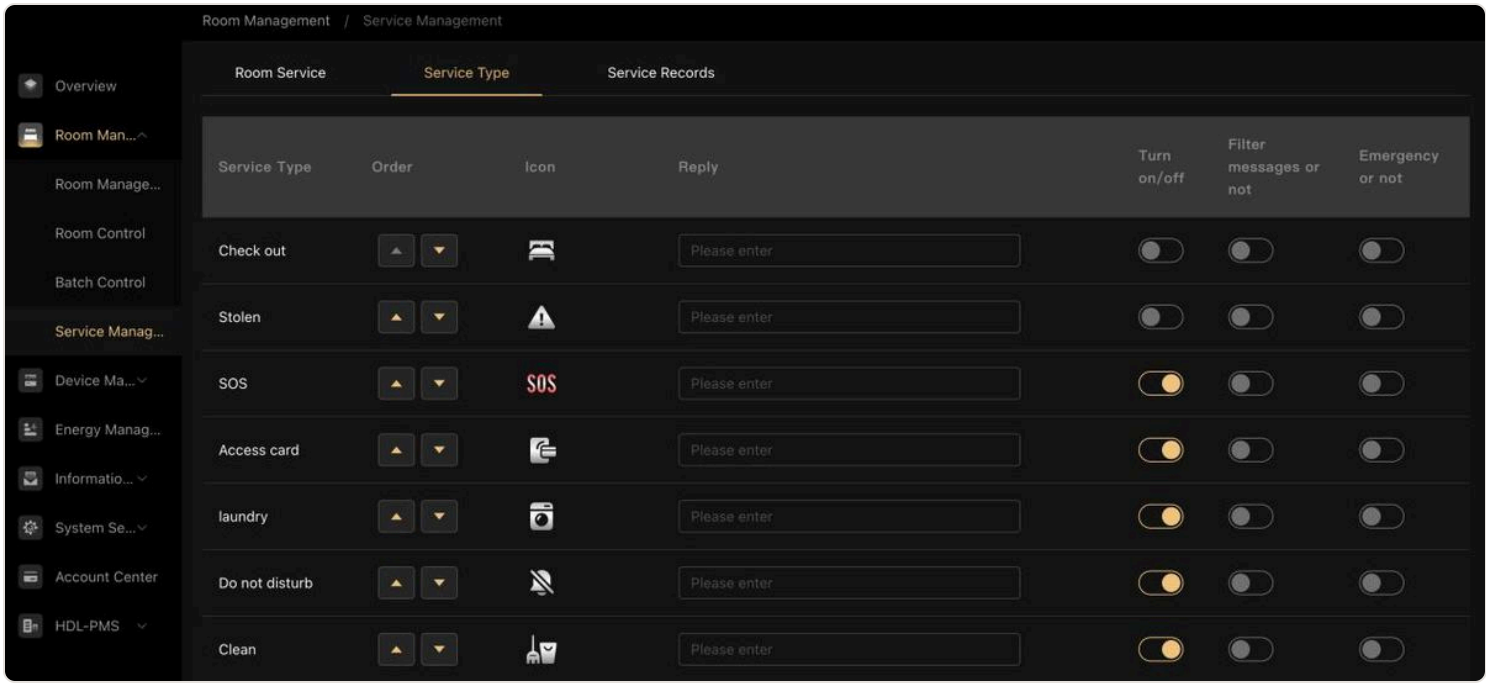

Виды услуг

2.5.3. Журнал услуг

Нажмите «Обслуживание → Журнал услуг» (Service Management > Service Records):

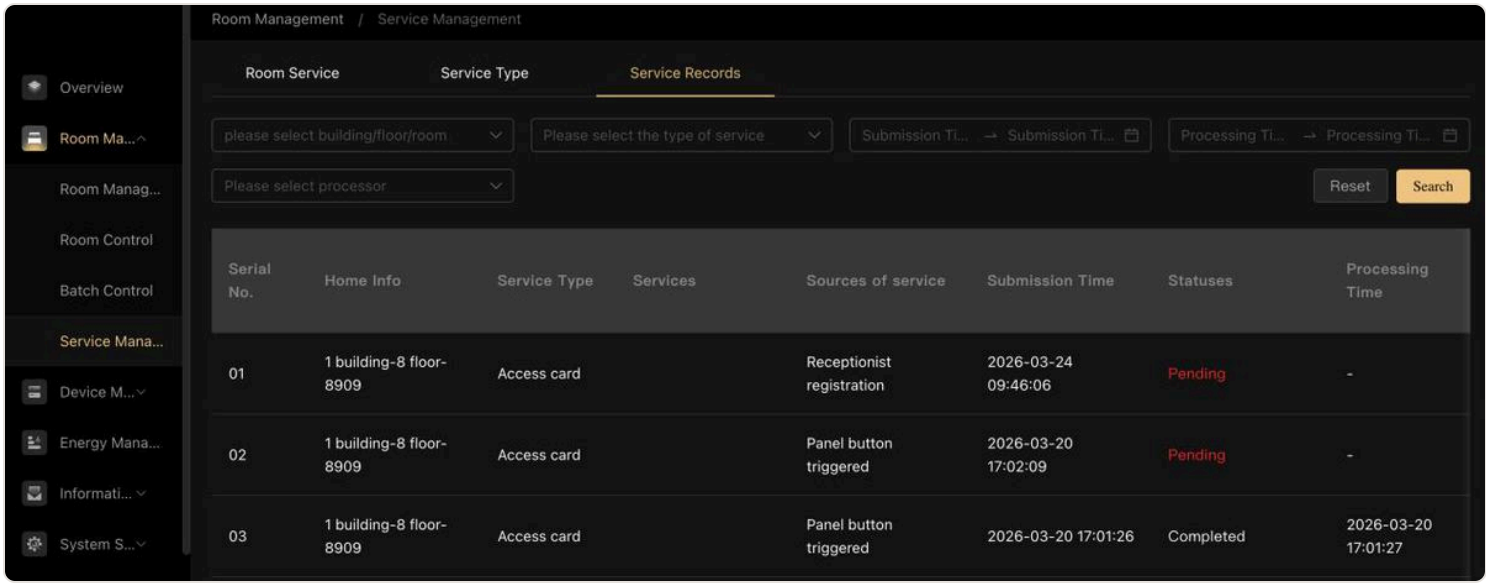

Журнал услуг


1. Здесь видна полная история всех услуг гостиницы от новых к старым (по времени отправки).
2. В записи: порядковый номер, номер комнаты, вид услуги, содержание, откуда пришла заявка, время отправки, статус, время обработки, длительность, кто обработал, примечание.
3. Поиск по сочетанию условий: корпус, этаж, номер; вид услуги; период отправки; период обработки; кто обработал и т. д.
4. Включение и отключение услуги определяет, видит ли её гость: заказать можно только включённые услуги. Если для вида услуги включено скрытие заявок, они не попадают в список необработанных. Например, если скрыта побудка, то после заказа побудки гостем она не появится в заявках номеров.
5. Если услуга отмечена как срочная, у неё наивысший приоритет среди всех услуг: при одновременной отправке с другими она показывается и обрабатывается первой.

2.6. Устройства

Раздел отвечает за единый учёт, контроль состояния и журналы всего умного оборудования гостиницы. В нём четыре функции: контроллеры RCU, все устройства, колонки Xiaodu, журнал управления устройствами.

2.6.1. Контроллеры RCU

Нажмите «Устройства → Контроллеры RCU» (Equipment Management > RCU Management). Здесь видны все контроллеры номеров (RCU) проекта: порядковый номер, номер комнаты, название, тип, MAC-адрес, модель, номер подсети, номер устройства, состояние:

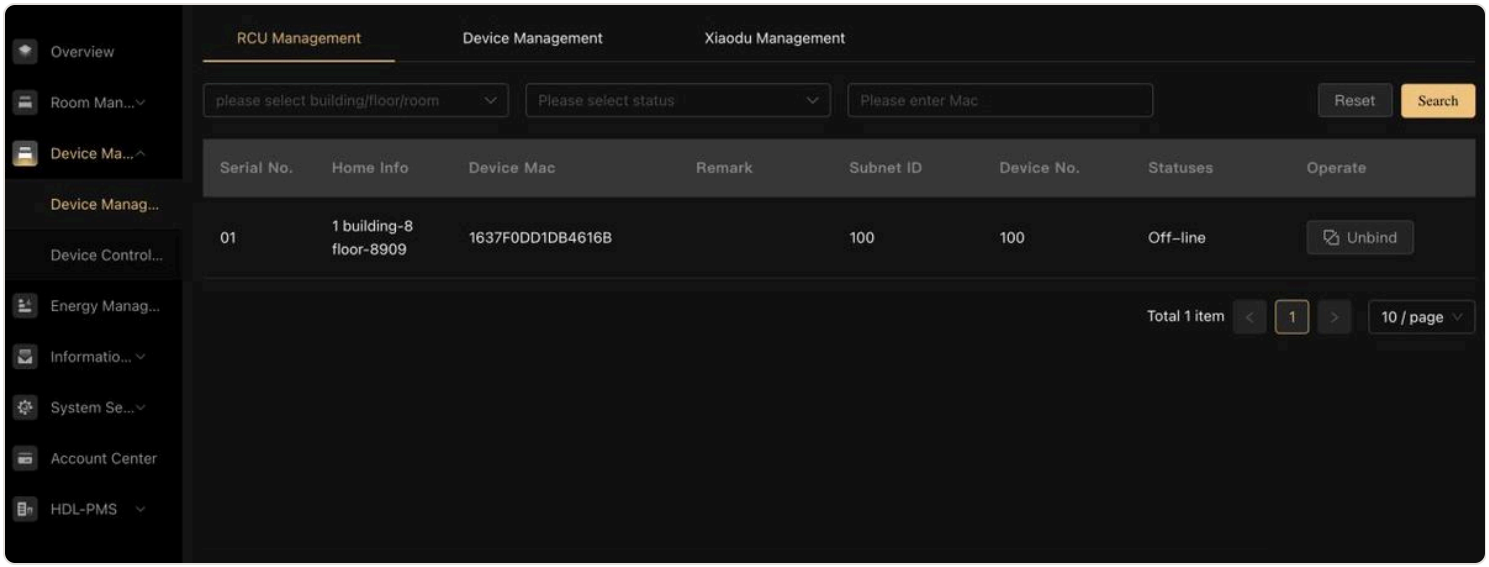


Контроллеры RCU

1. **Отбор.** По корпусу, этажу, номеру; по состоянию (в сети / не в сети); по MAC-адресу.
2. **Действия.** С контроллером в сети можно сделать только одно действие: отвязать. Нажмите «Отвязать» (Unbind) справа от устройства.

2.6.2. Все устройства

Нажмите «Устройства → Управление устройствами» (Device Management > Device Management). Здесь видно всё умное оборудование проекта: порядковый номер, номер комнаты, название, тип, MAC-адрес, модель, номер подсети, номер устройства и т. д. Поиск по сочетанию условий: корпус, этаж, номер; тип устройства; MAC-адрес; название и т. д.

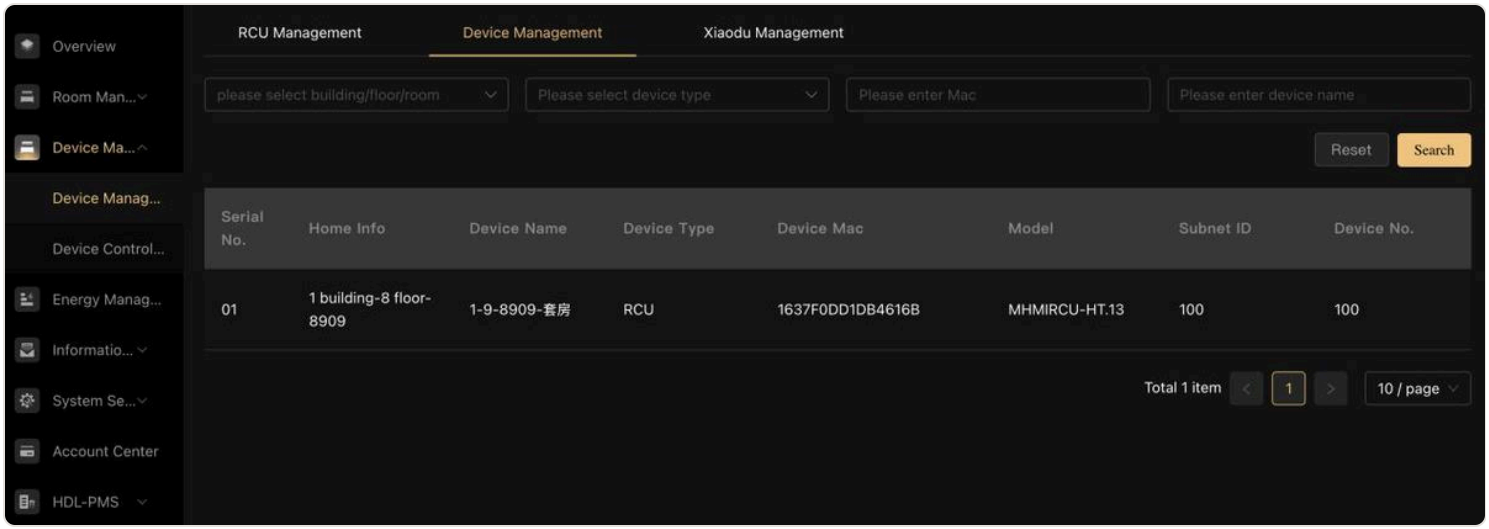


Управление устройствами

2.6.3. Колонки Xiaodu


Нажмите «Устройства → Xiaodu» (Device Management > Xiaodu Management). Здесь привязывают, отвязывают и ищут голосовые колонки Xiaodu. Порядок работы:

1. **Отбор.** Привязанные колонки ищутся по корпусу, этажу, номеру и серийному номеру (SN).

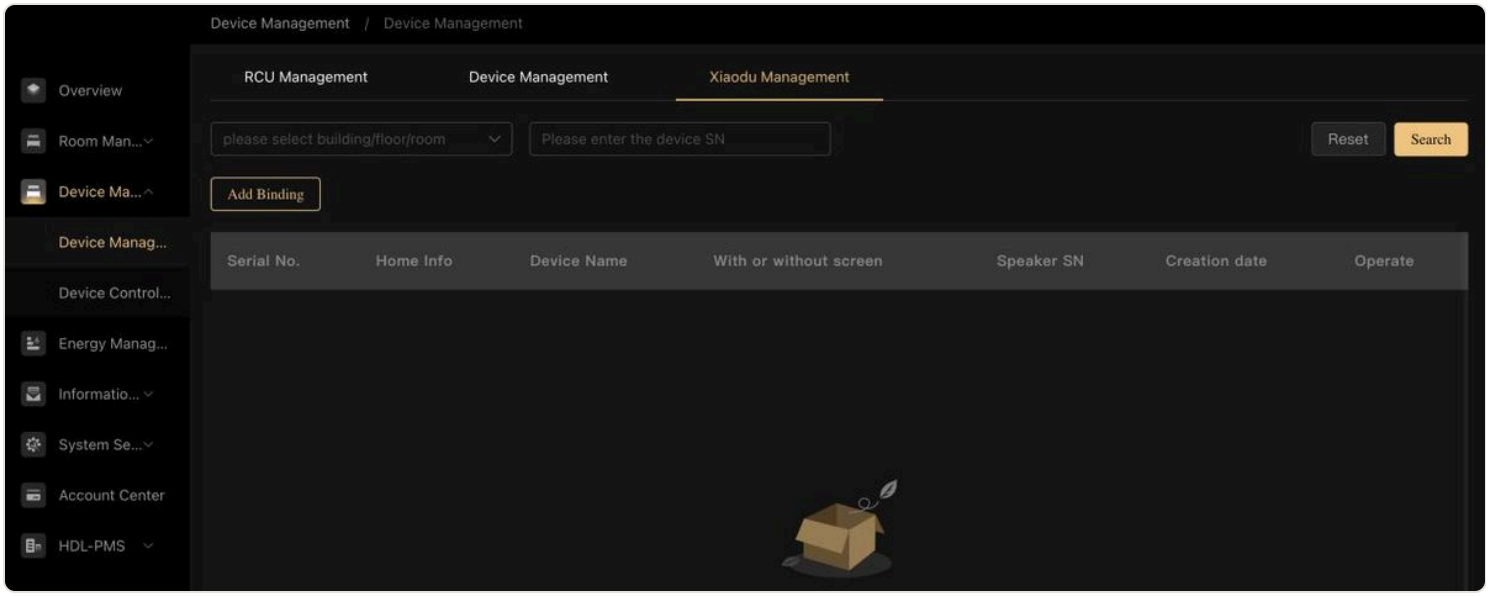

Колонки Xiaodu


2. **Новая привязка.**
   - Нажмите «Новая привязка» (New Binding) и укажите номер, тип колонки (с экраном / без экрана) и серийный номер колонки.
   - Условия привязки: ① контроллер RCU уже привязан к номеру; ② серийный номер колонки Xiaodu заранее внесён на платформу HDL AIoT.
   - Одну колонку можно привязать только к одному номеру. Чтобы перепривязать, сначала отвяжите её от прежнего номера.
3. **Отвязка.** Нажмите «Отвязать» (Unbind) справа от привязанной колонки, связь колонки с номером снимется.

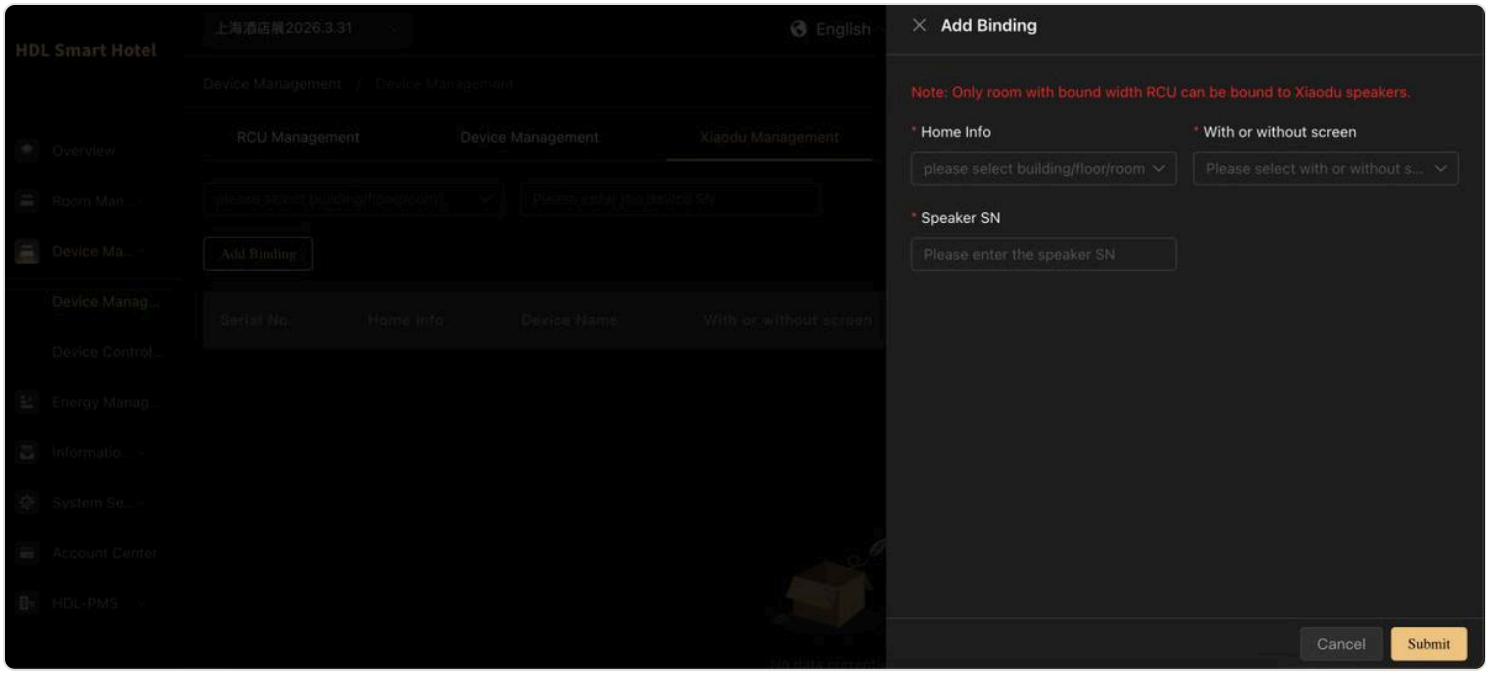

Новая привязка

2.6.4. Журнал управления устройствами

Нажмите «Устройства → Журнал управления» (Device Management > Device Control Records). Здесь видны все команды оборудованию проекта: порядковый номер, номер комнаты, название и тип устройства, выполненное действие, кто выполнил, время. Поиск по сочетанию условий: корпус, этаж, номер; тип и название устройства; кто выполнил; период и т. д.

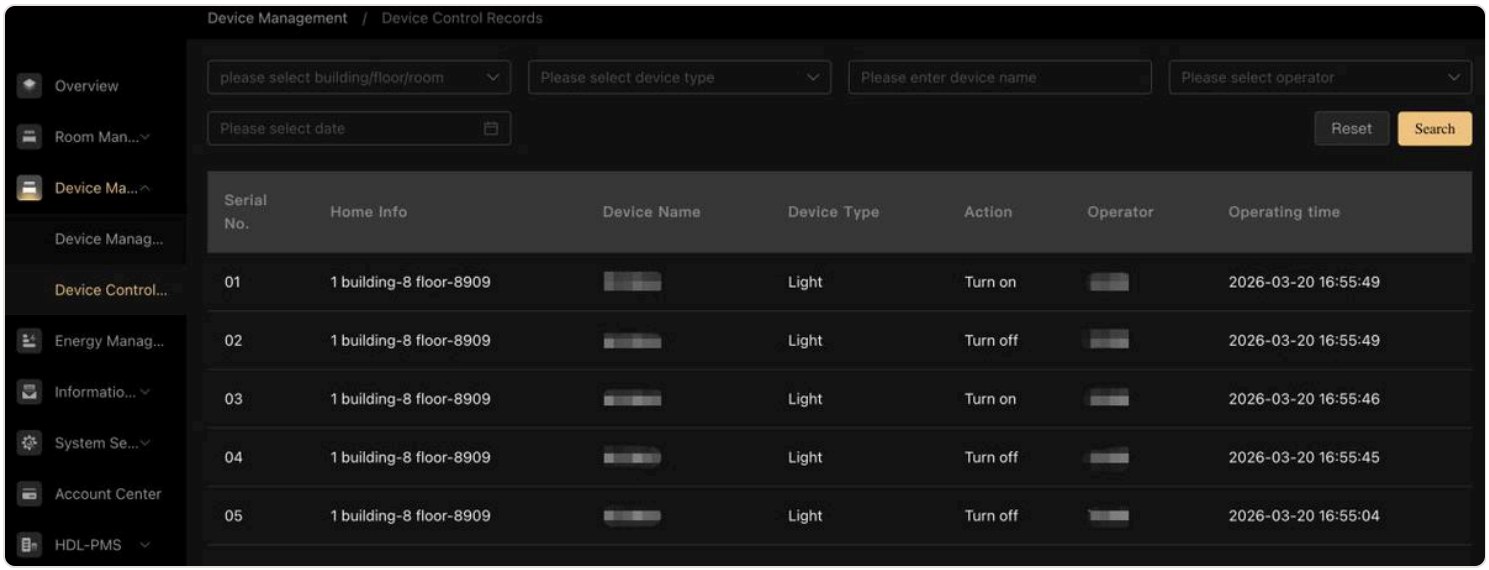

Журнал управления устройствами


2.7. Настройки

Раздел отвечает за основные сведения о гостинице, безопасность, параметры оборудования и сторонние устройства. В нём шесть функций: основные сведения, безопасность, температура кондиционеров, сезоны, кондиционер по сезонам, заставка Xiaodu.

2.7.1. Основные сведения

Нажмите «Настройки → Основные сведения» (Information Settings > Basic Information Configuration). Нужно задать телефон ресепшена и текст голосового приветствия в номере. Настройка тарифа на электроэнергию необязательна, её можно пропустить:

1. **Телефон ресепшена.** Показывается гостю на H5-странице или в мини-программе, гость может сразу позвонить.
2. **Голосовое приветствие.** Система автоматически проигрывает его, когда гость впервые входит в номер.

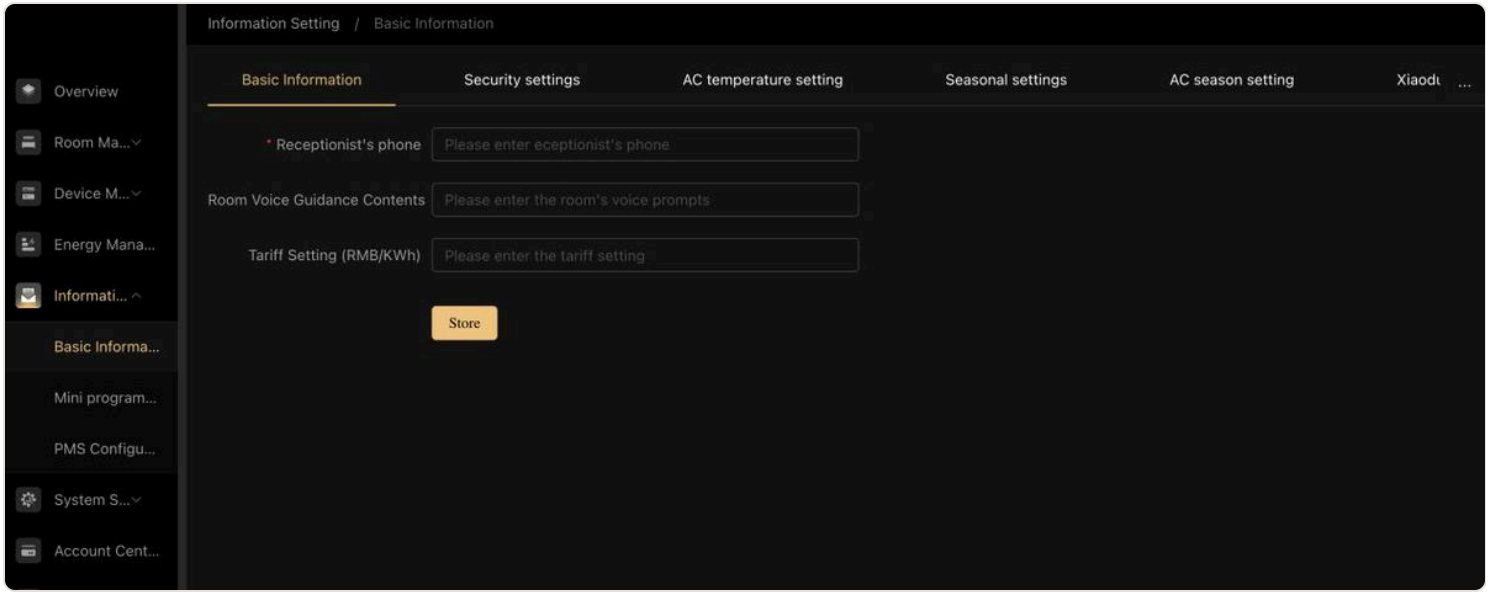


Основные сведения

2.7.2. Безопасность

Нажмите «Настройки → Безопасность» (Information Settings > Security Settings). Здесь включаются и отключаются проверка паролем и оповещение о заявках:

1. **Проверка паролем.** Включена по умолчанию: при входе на страницу управления номером нужно подтвердить личность паролем. Если отключить, проверки нет, и оборудованием можно управлять сразу.
2. **Оповещение о заявках.** Включено по умолчанию: пока в системе кто-то работает, она в реальном времени показывает все сообщения о заявках и озвучивает их голосом. Если отключить, сообщения не показываются и не озвучиваются.

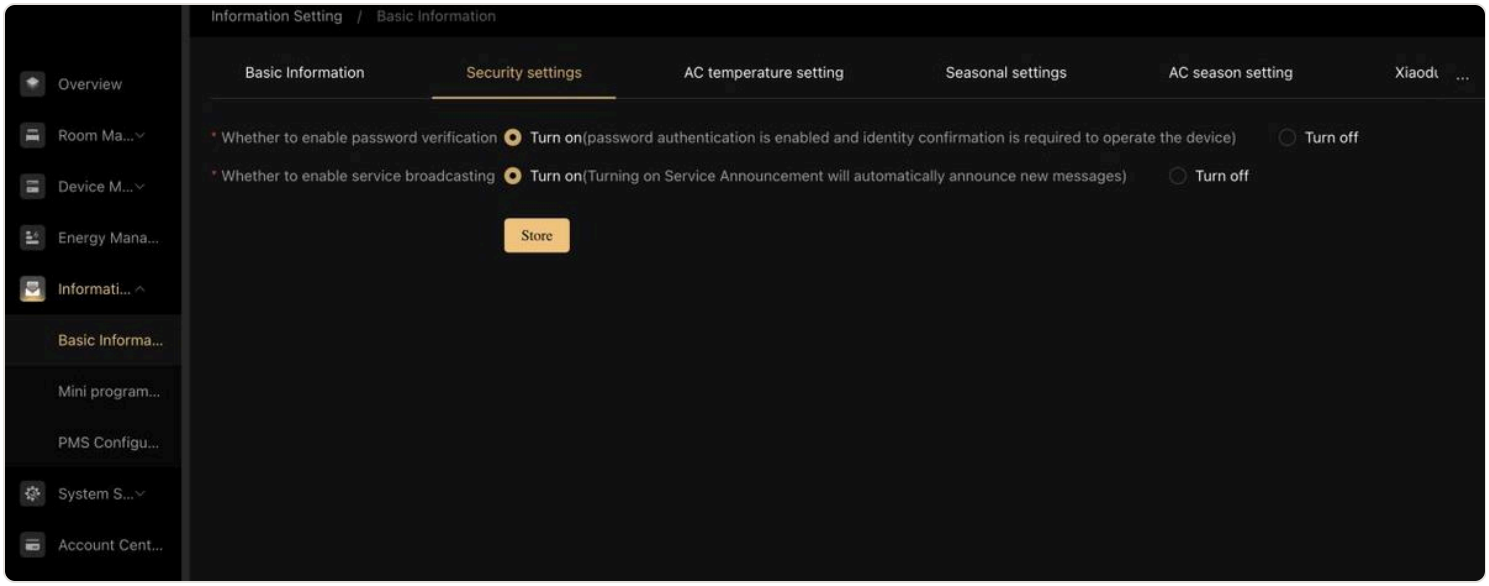


Безопасность

2.7.3. Температура кондиционеров

Нажмите «Настройки → Температура кондиционеров» (Information Settings > AC Temperature Parameter Setting). Здесь для всех кондиционеров гостиницы задаётся диапазон температур и единица измерения:

1. **Минимальная температура:** от 10 до 39 °C, вводится вручную.
2. **Максимальная температура:** от 11 до 40 °C, вводится вручную.
3. **Единица:** пока только °C (градусы Цельсия).

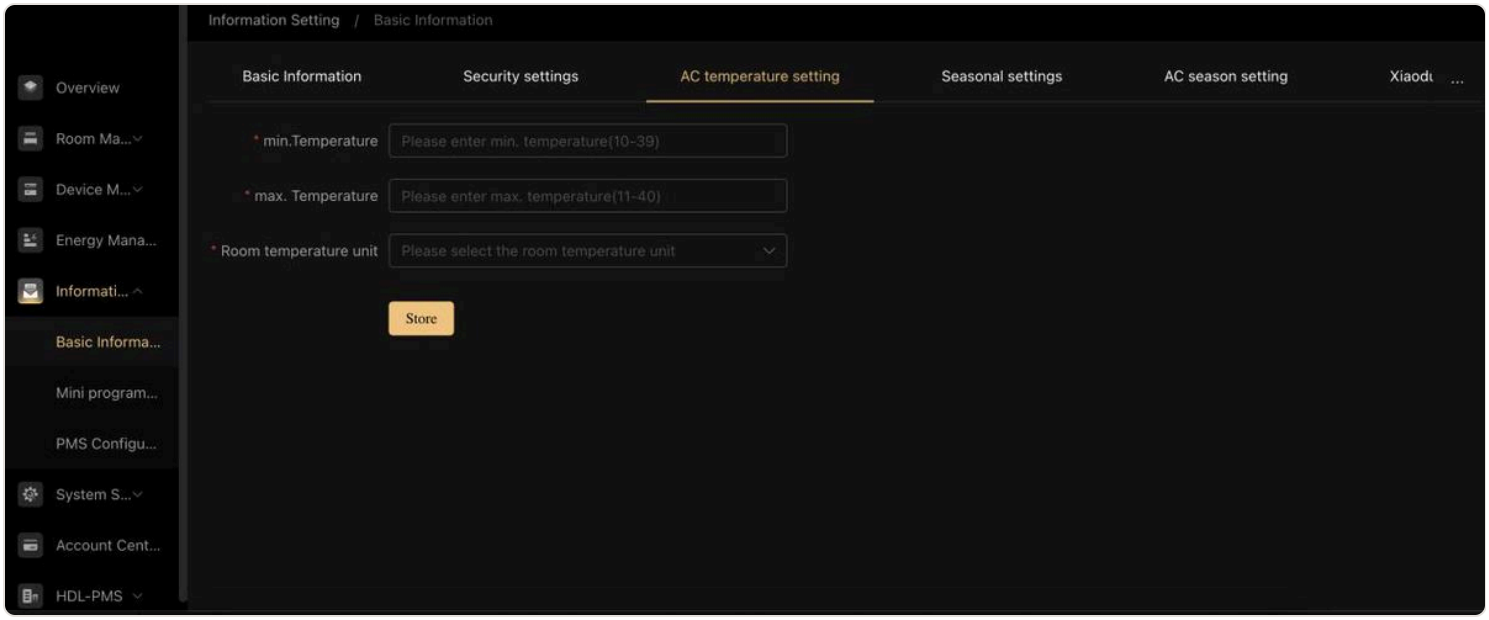


Температура кондиционеров

2.7.4. Сезоны

Нажмите «Настройки → Сезоны» (Information Settings > Seasonal Settings). Здесь задаются периоды лета, зимы и межсезонья и дневные часы для работы кондиционеров. Правила:

1. **Период сезона:** с точностью до дня; начало не может быть позже конца.
2. **Дневные часы:** с точностью до секунды; начало не может быть позже конца.
3. **Межсезонье:** всё время вне периодов лета и зимы; для него задаются только дневные часы.
4. **Ночь:** всё время вне дневных часов каждого сезона; вручную не задаётся, система определяет сама.

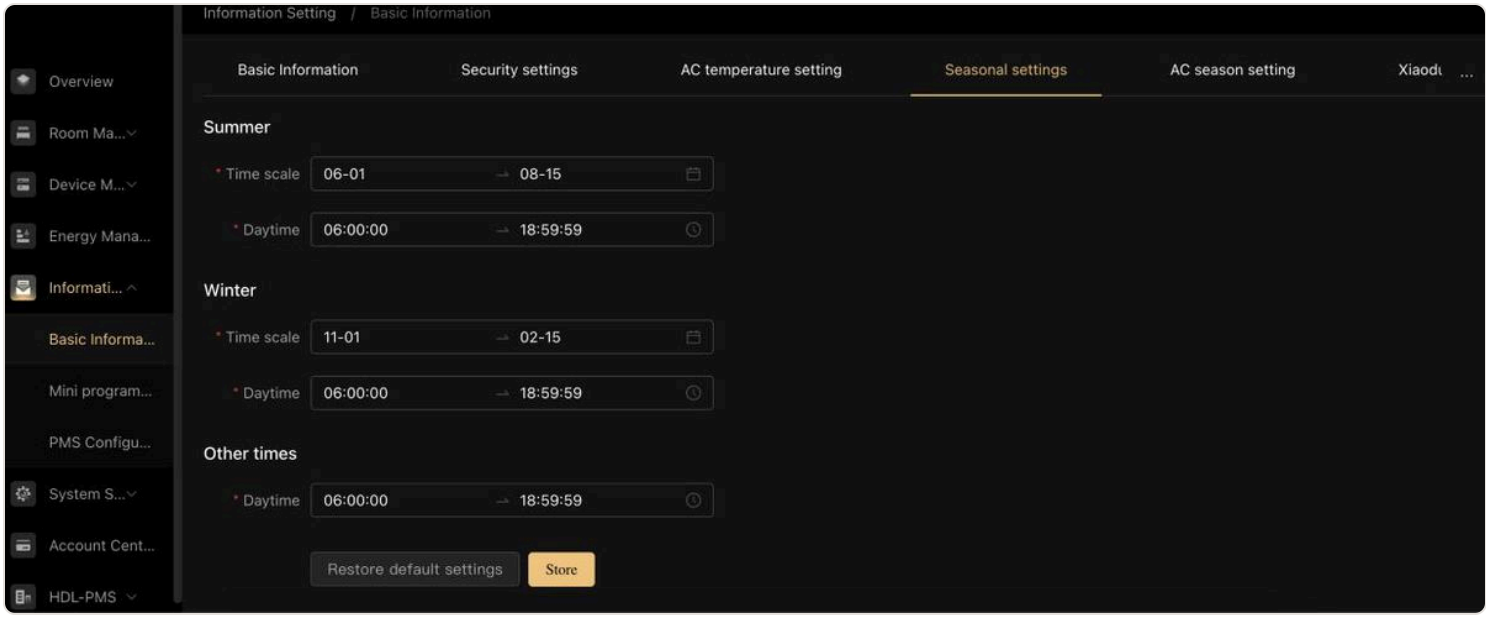


Сезоны

2.7.5. Кондиционер по сезонам

Нажмите «Настройки → Кондиционер» (Information Settings > AC settings). Здесь для кондиционера задаются отдельные параметры работы для каждого сочетания «сезон + время суток + состояние номера». Настройка:

1. **Сочетания времени:** шесть вариантов: лето день, зима день, межсезонье день, лето ночь, зима ночь, межсезонье ночь. По умолчанию выбрано «лето день», переключается вручную.
2. **Состояние номера:** восемь вариантов: свободен без карты, забронирован без карты, заселение без карты, заселён без карты, свободен с гостевой картой, забронирован с гостевой картой, заселение с гостевой картой, заселён с гостевой картой.
3. **Параметры:** каждое состояние настраивается отдельно, его можно включить или отключить (если отключить, кондиционер в этом состоянии правила не выполняет). Во включённом состоянии задаётся: включён ли кондиционер, качание жалюзи, температура, режим, скорость вентилятора и т. д.
4. **Логика работы:** параметры для разных сезонов, времени суток и состояний действуют независимо друг от друга, так гостиница может точно управлять кондиционерами.

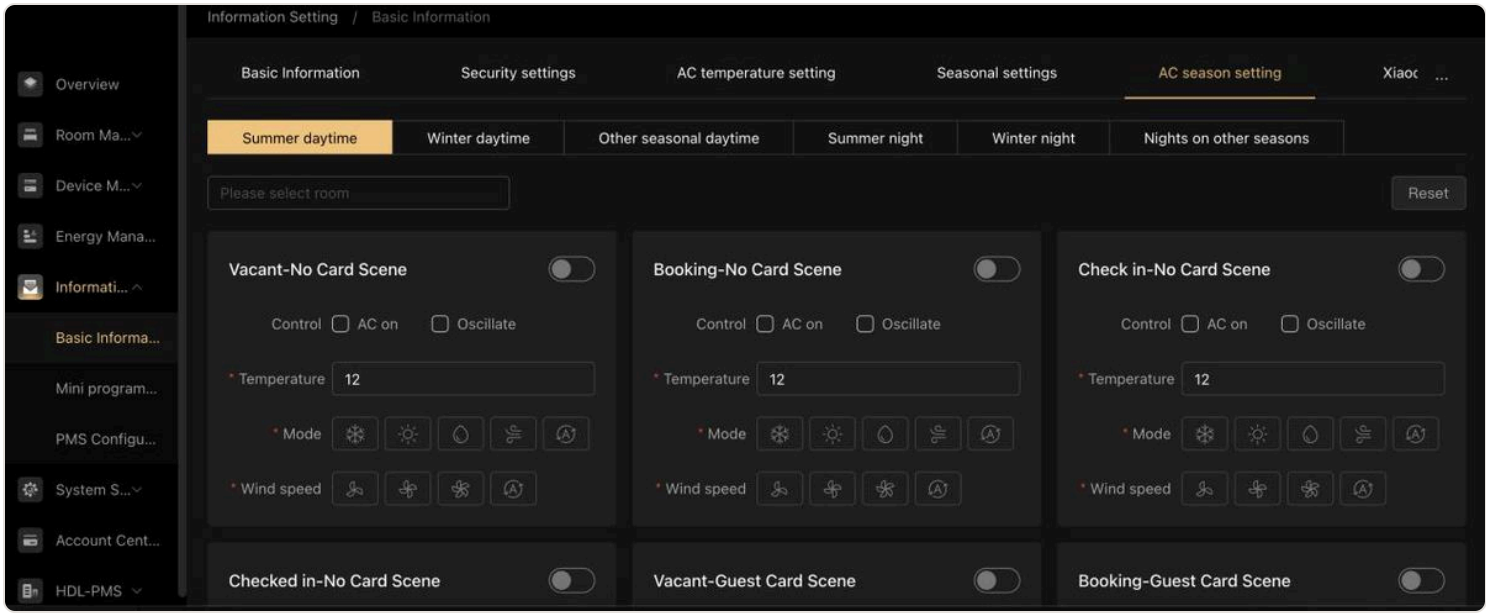


Кондиционер по сезонам

2.7.6. Заставка Xiaodu

Нажмите «Настройки → Заставка Xiaodu» (Information Settings > Xiaodu Screen Saver Parameter Setting). Здесь настраивается заставка на экране колонок Xiaodu (для этой функции сервер должен быть подключён к интернету). Что нужно заполнить:

1. **ID проекта на платформе Xiaodu:** только целое число от 0 до 2147483647.
2. **Приветствие:** текст приветствия при использовании колонки, не более 80 символов.
3. **AppKey и AppSecret:** ключи платформы Xiaodu, каждый не более 100 символов.
4. **Фоновая музыка:** файл .mp3 размером не более 10 МБ.
5. Когда всё заполнено, нажмите «Сохранить» (Save), настройки вступят в силу.

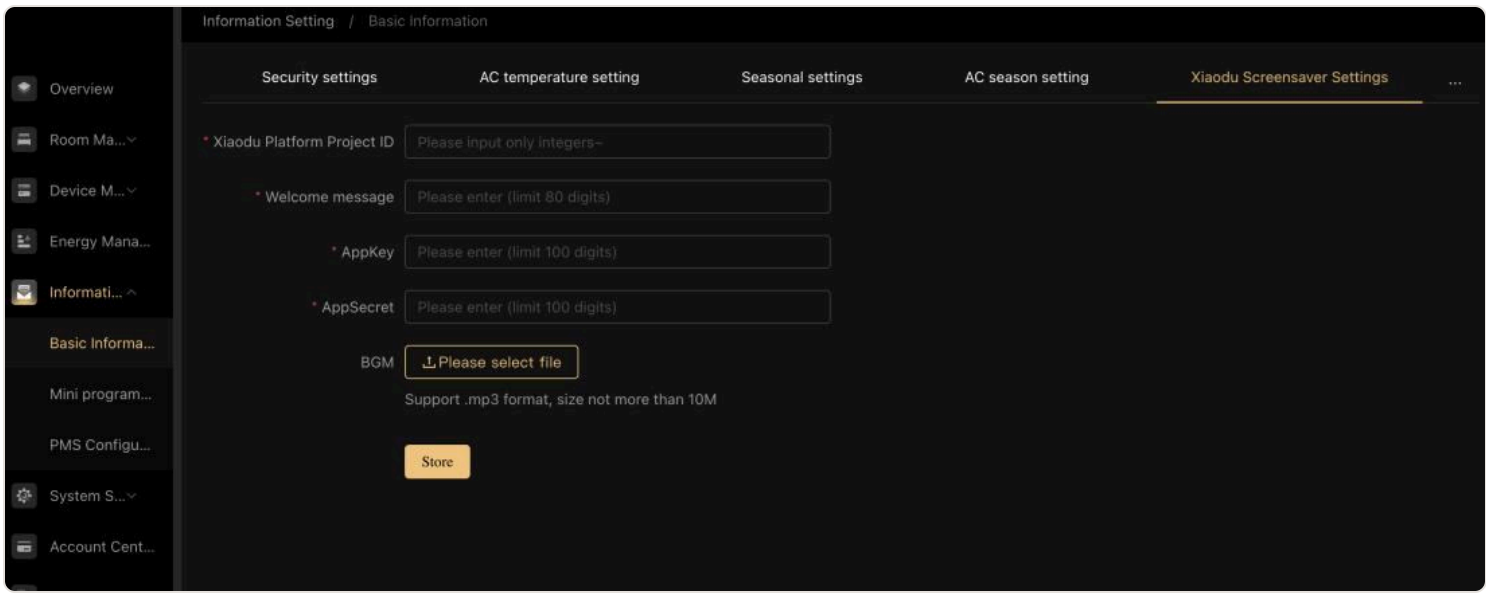


Заставка Xiaodu

2.8. Мини-программы

Нажмите «Мини-программы» (Mini Program Setting). Здесь настраиваются общие или собственные мини-программы гостиницы (для этой функции сервер должен быть подключён к интернету), чтобы у разных типов номеров был разный экран управления. Настройка:

1. **Новая мини-программа.** Кнопка «Добавить» (Add) создаёт мини-программу под тип номера (например, номер с видом на море, с видом на горы, с кроватью king-size).
2. **Название.** Кнопка «Изменить» (Edit) меняет название мини-программы.
3. **Фон.** Кнопка «Заменить фон» (Replace Background Image) загружает картинку с компьютера для главного экрана мини-программы.
4. **Сцены и устройства.** Кнопка «Изменить сцены/устройства» (Edit Scenario/Equipment) выбирает, какие сцены и устройства доступны гостю; порядок устройств меняется перетаскиванием мышью. После настройки нажмите «Сохранить» (Save): у гостя всё будет показано так, как настроено.

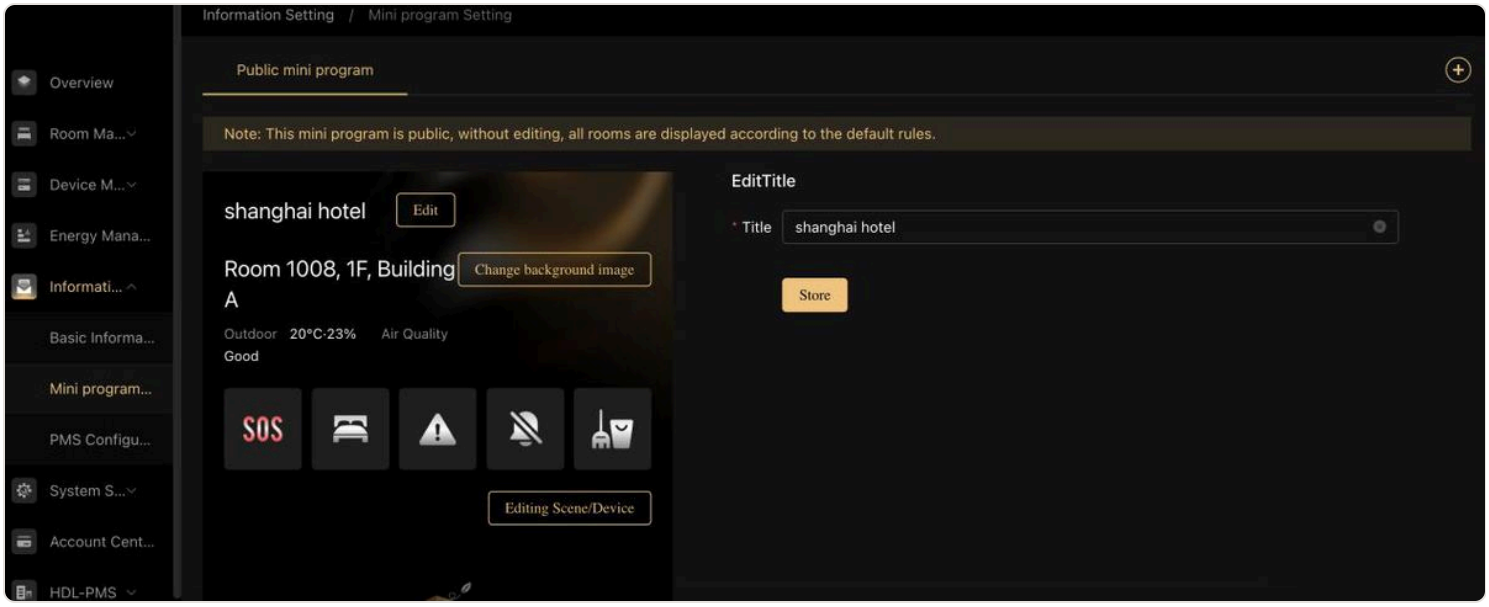


Общая мини-программа

2.9. Связь с PMS

Нажмите «Настройка PMS» (PMS Configuration). Здесь настраивается связь со сторонней гостиничной программой (PMS). Сейчас поддерживается PMS Opera, другие марки будут добавляться постепенно. Порядок:

1. Выберите Opera в списке марок.
2. Вручную введите App Key и App Secret (ключи выдаёт сторонняя PMS).
3. Введите URL-адрес PMS.
4. Заполнив всё, нажмите «Сохранить» (Save), связь настроена.

Обычно это настраивают один раз при запуске проекта. В повседневной работе эти параметры без необходимости не трогать.

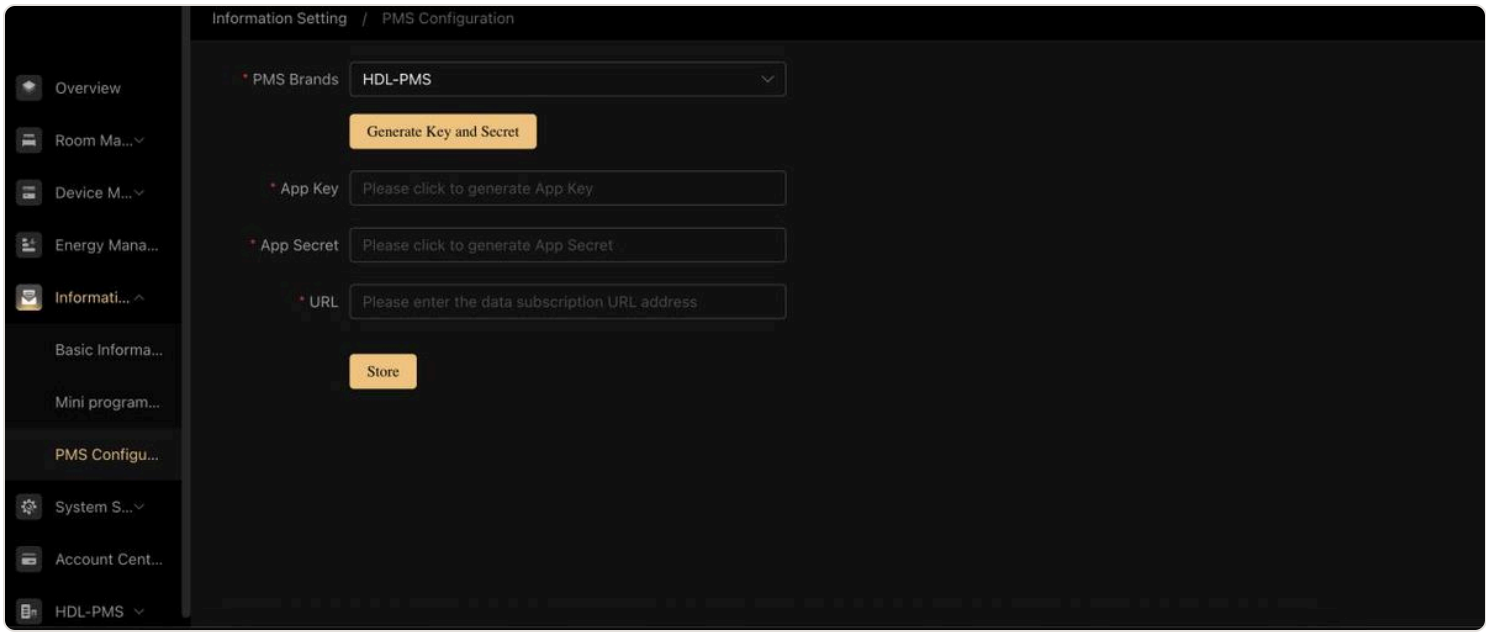


Настройка PMS

2.10. Система

Раздел отвечает за структуру гостиницы, права персонала и журнал действий. В нём четыре функции: отделы, роли, сотрудники, журнал действий.


2.10.1. Отделы

Нажмите «Система → Отделы» (System Settings > Department Management). Здесь отделы добавляют, изменяют, удаляют и ищут:

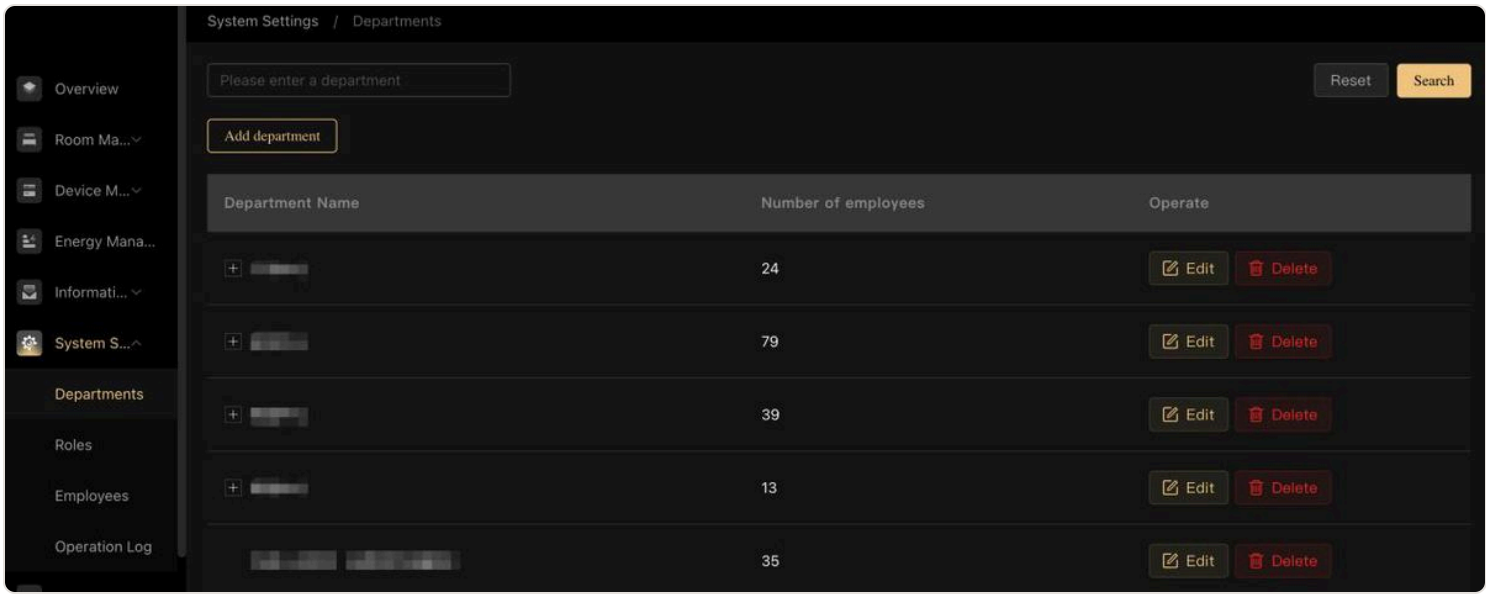

Отделы


1. **Поиск** созданных отделов по названию.
2. **Новый отдел.** Нажмите «Добавить отдел» (Add Department), введите название, при желании выберите вышестоящий отдел (тогда получится иерархия) и нажмите «Сохранить» (Submit).
3. **Изменить.** Кнопка «Изменить» (Edit) справа от отдела меняет название и вышестоящий отдел.
4. **Удалить.** Кнопка «Удалить» (Delete) справа от отдела удаляет его. Перед удалением в отделе не должно быть сотрудников.
5. На странице видны названия всех отделов и число сотрудников в каждом, так руководству видна структура.

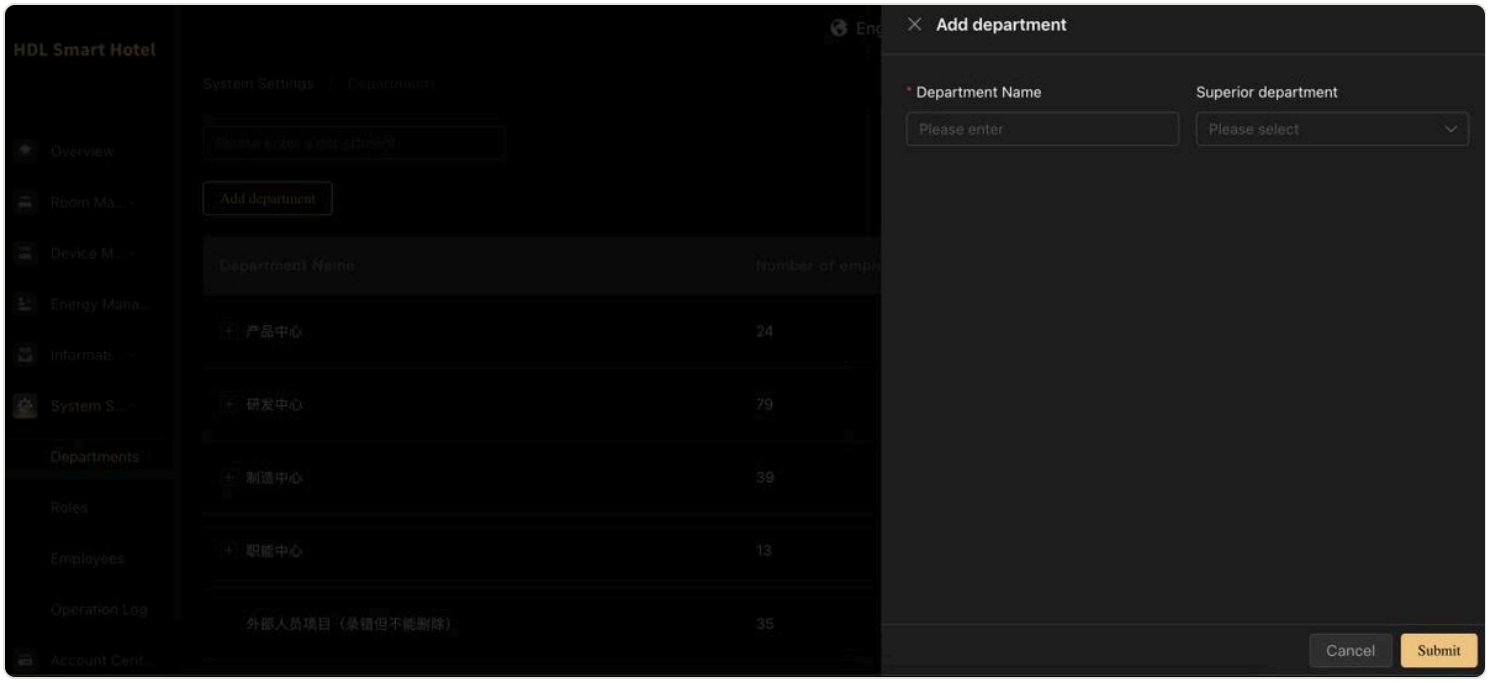

Новый отдел

2.10.2. Роли


Нажмите «Система → Роли» (System Settings > Role Management). Здесь роли добавляют, изменяют, удаляют и ищут, а разным должностям назначают свои права:

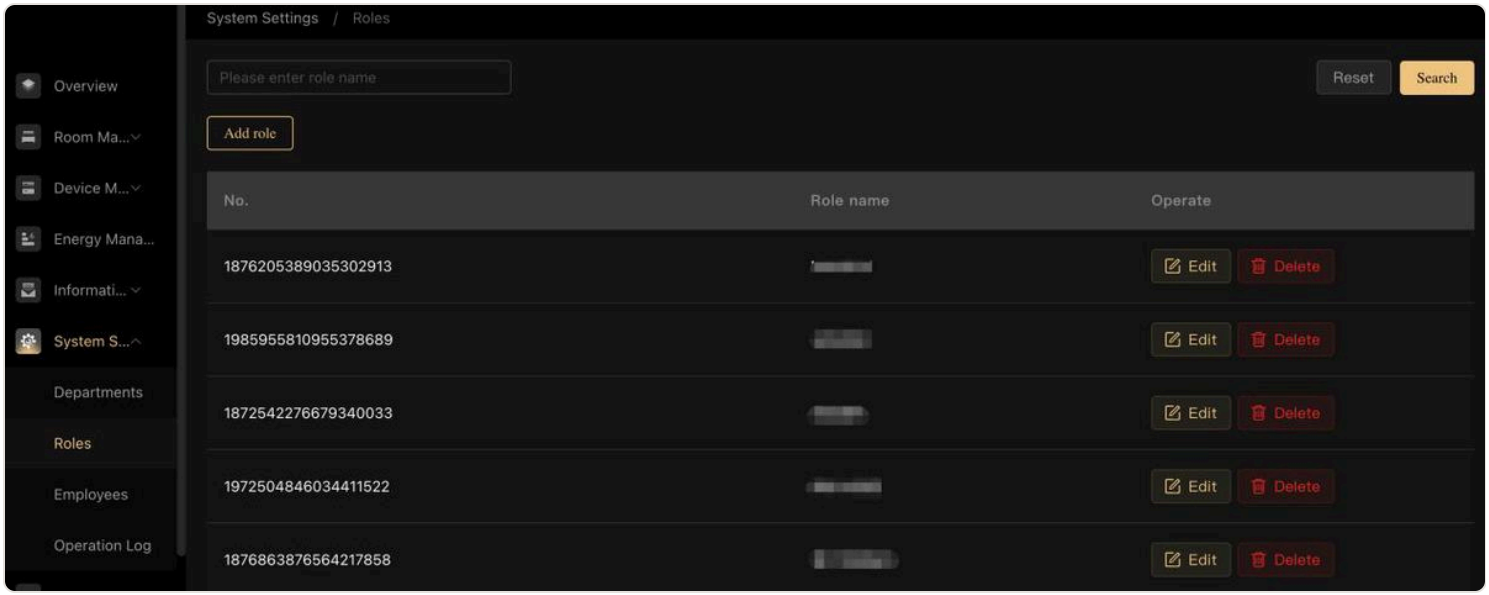

Роли

1. **Поиск** созданных ролей по названию.
2. **Новая роль.** Нажмите «Добавить роль» (Add Role), по порядку введите название, выберите гостиницу и отметьте права (например, управление номерами, оборудованием, учёт энергопотребления и т. д.), затем нажмите «Сохранить» (Submit).
3. **Изменить.** Кнопка «Изменить» (Edit) справа от роли меняет её название, гостиницу и права.
4. **Удалить.** Кнопка «Удалить» (Delete) справа от роли удаляет её. Перед удалением к роли не должны быть привязаны сотрудники.


На странице видны порядковые номера и названия всех ролей.

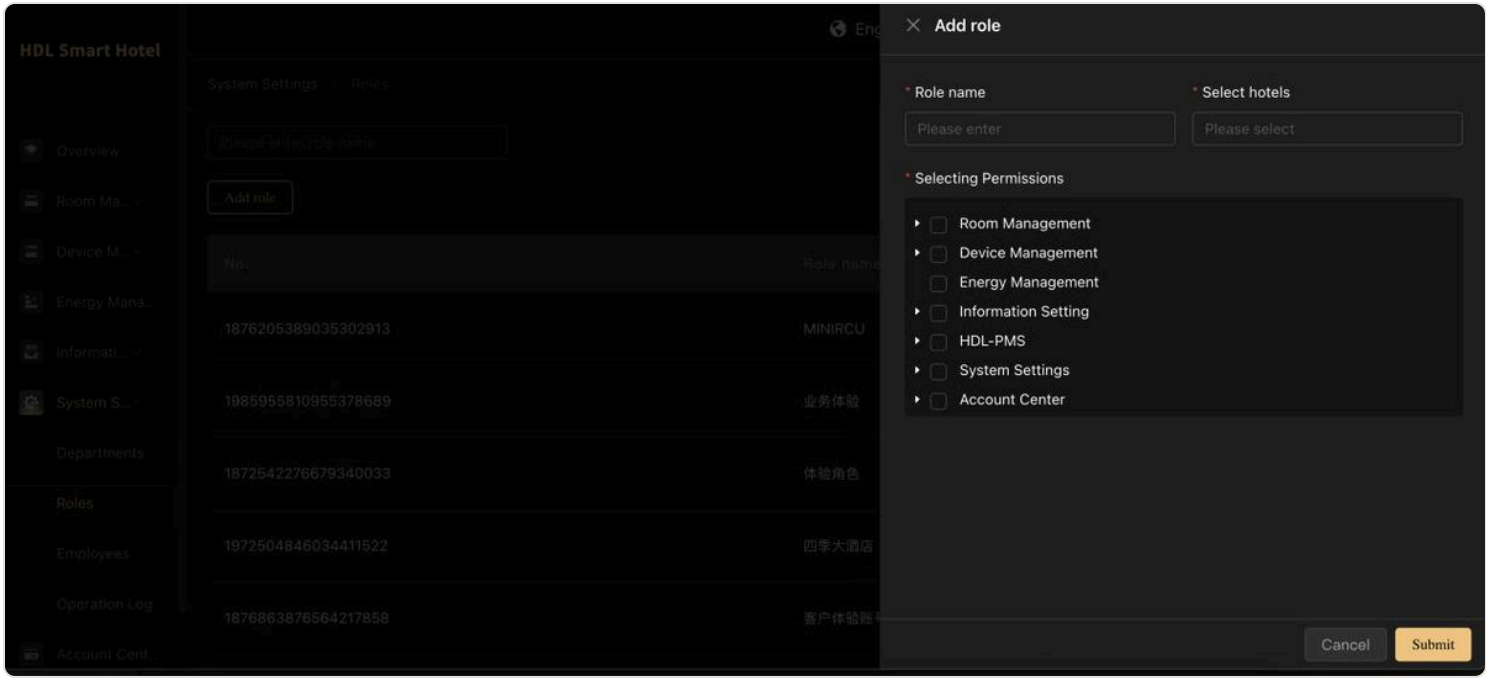

Новая роль

2.10.3. Сотрудники

Нажмите «Система → Сотрудники» (System Settings > Employee Management). Здесь учётные записи сотрудников добавляют, изменяют, удаляют, сбрасывают им пароль и назначают роль:

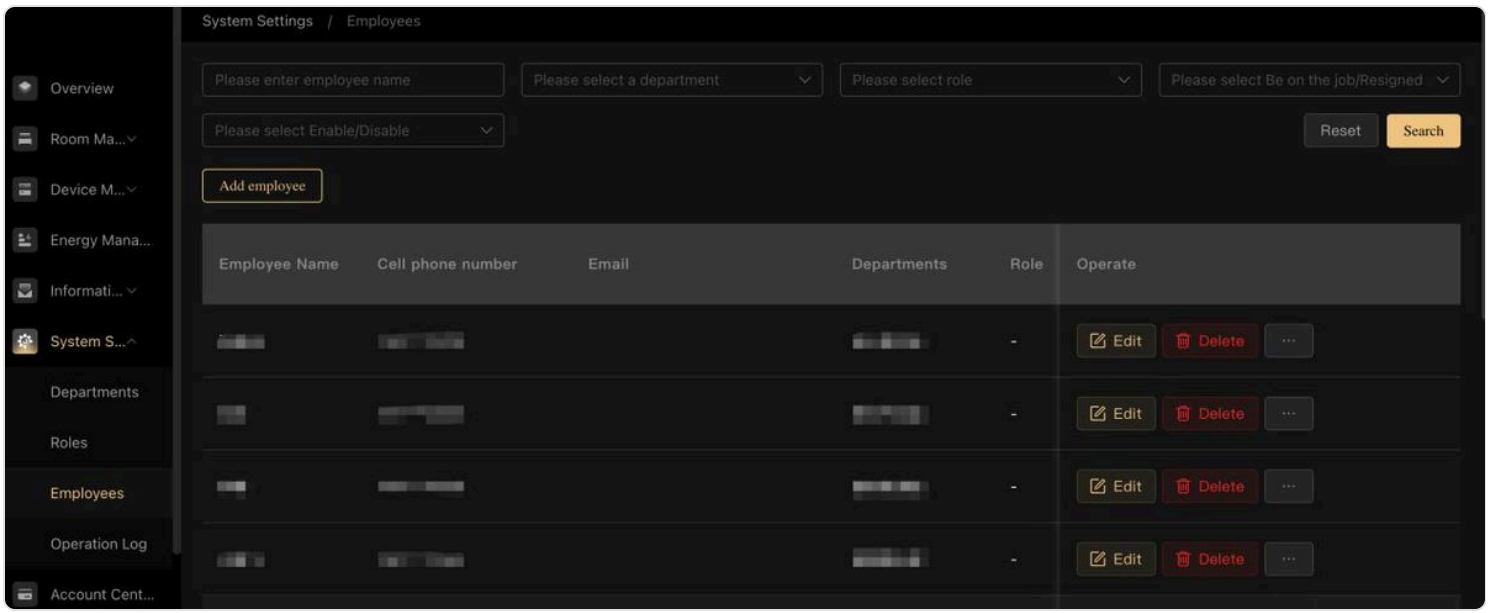


Сотрудники

1. **Список.** Имя, мобильный телефон, e-mail, отдел и роль каждого сотрудника.
2. **Новый сотрудник.** Нажмите «Добавить сотрудника» (Add Employee), введите имя и пол, выберите отдел и роль, укажите логин (мобильный телефон или e-mail) и нажмите «Сохранить» (Submit).
3. **Изменить или удалить.** «Изменить» (Edit) справа от сотрудника меняет любые данные, «Удалить» (Delete) удаляет учётную запись.
4. **Сброс пароля и роль.** Кнопка «Ещё» (More) справа от сотрудника: сброс пароля (новый пароль входа) и смена роли (права меняются вместе с ролью).

2.10.4. Журнал действий

Нажмите «Система → Журнал действий» (System Settings > Operation Logs). Здесь видны действия всех учётных записей: порядковый номер, учётная запись, путь в программе, кто выполнил, время. Поиск по сочетанию условий: кто выполнил, учётная запись, период. Так гостиница может отследить, кто что делал, и провести проверку безопасности.

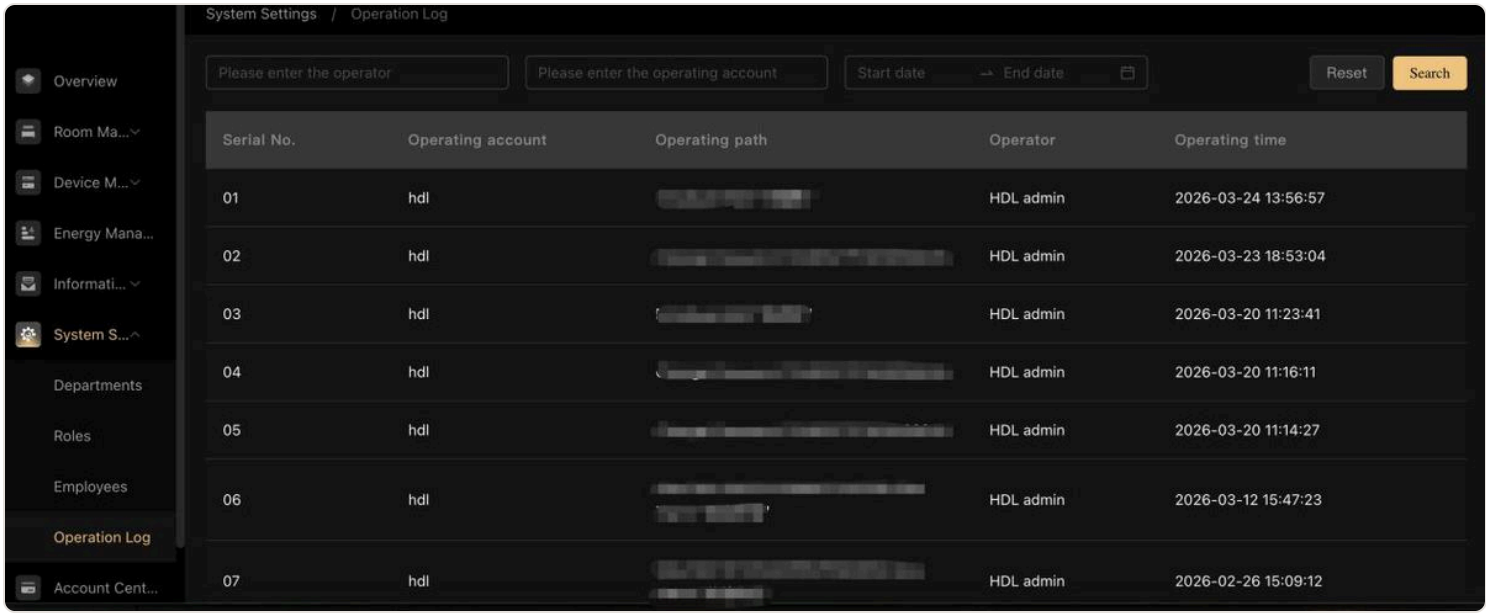


Журнал действий

2.11. Личный кабинет

Нажмите «Личный кабинет» (Account Center), откроются сведения о текущей учётной записи:

1. **Личные данные:** имя сотрудника, отдел, e-mail и роль.
2. **Сведения о гостинице:** название компании, номер гостиницы, название, адрес, контактное лицо, телефон, дата договора.
3. **QR-код управления номером:** показан под сведениями о гостинице. Кнопка «Скачать изображение» (Download Image) сохраняет его на компьютер. QR-код распечатывают и размещают на ресепшене и в номерах. Гость сканирует код, подтверждает личность и управляет оборудованием номера через H5-страницу.

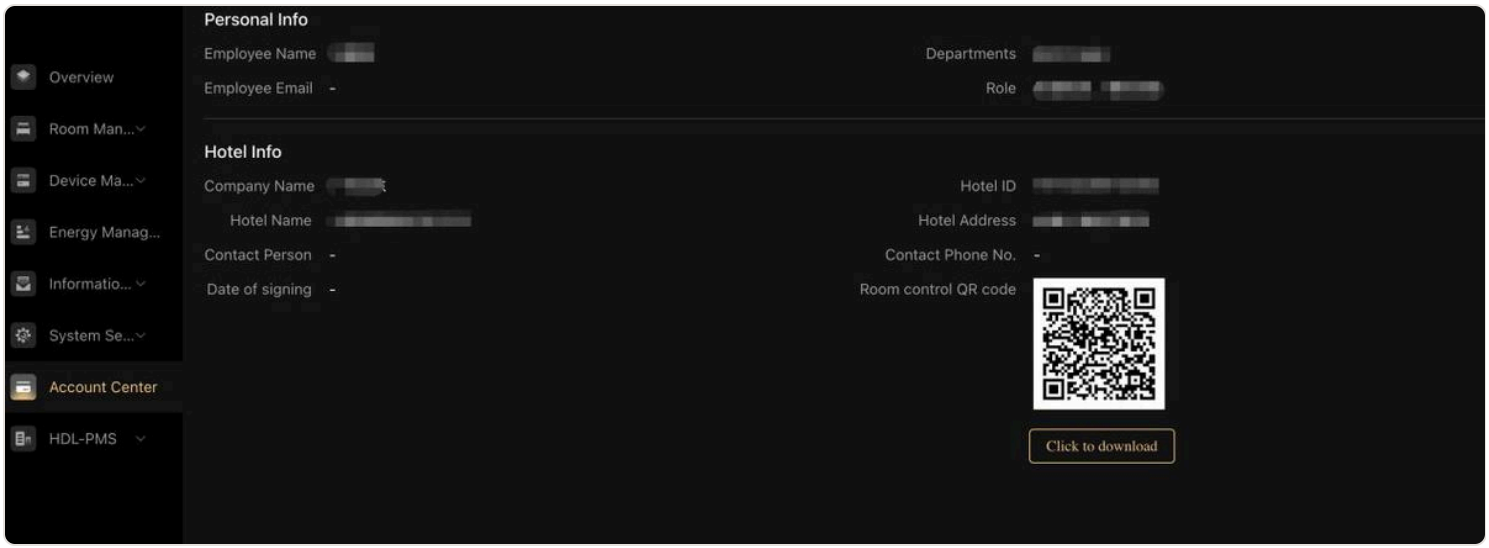

Личный кабинет


2.12. HDL PMS

HDL PMS — встроенная простая гостиничная программа. Подходит для показа образцового номера и на случай, когда данные из сторонней PMS недоступны. Позволяет быстро оформить заселение, бронь и выезд и посмотреть журналы. В ней пять функций: заселение, бронирование, выезд, журнал бронирований, журнал заселений.

2.12.1. Заселение

Нажмите «HDL PMS → Заселение» (HDL PMS > Check-in Processing). Здесь оформляют заселение гостей, которым нужно управлять оборудованием номера. Порядок работы:

1. **Обязательно:** номер и время заселения; время выезда по желанию.
2. **Гости:** не более двух. Если гость будет управлять номером с телефона, его данные нужно внести обязательно, указав хотя бы одно: мобильный телефон или e-mail.
3. **Заполнение:** выберите гражданство гостя, введите имя и привязываемый телефон или e-mail, затем нажмите «Сохранить» (Submit).

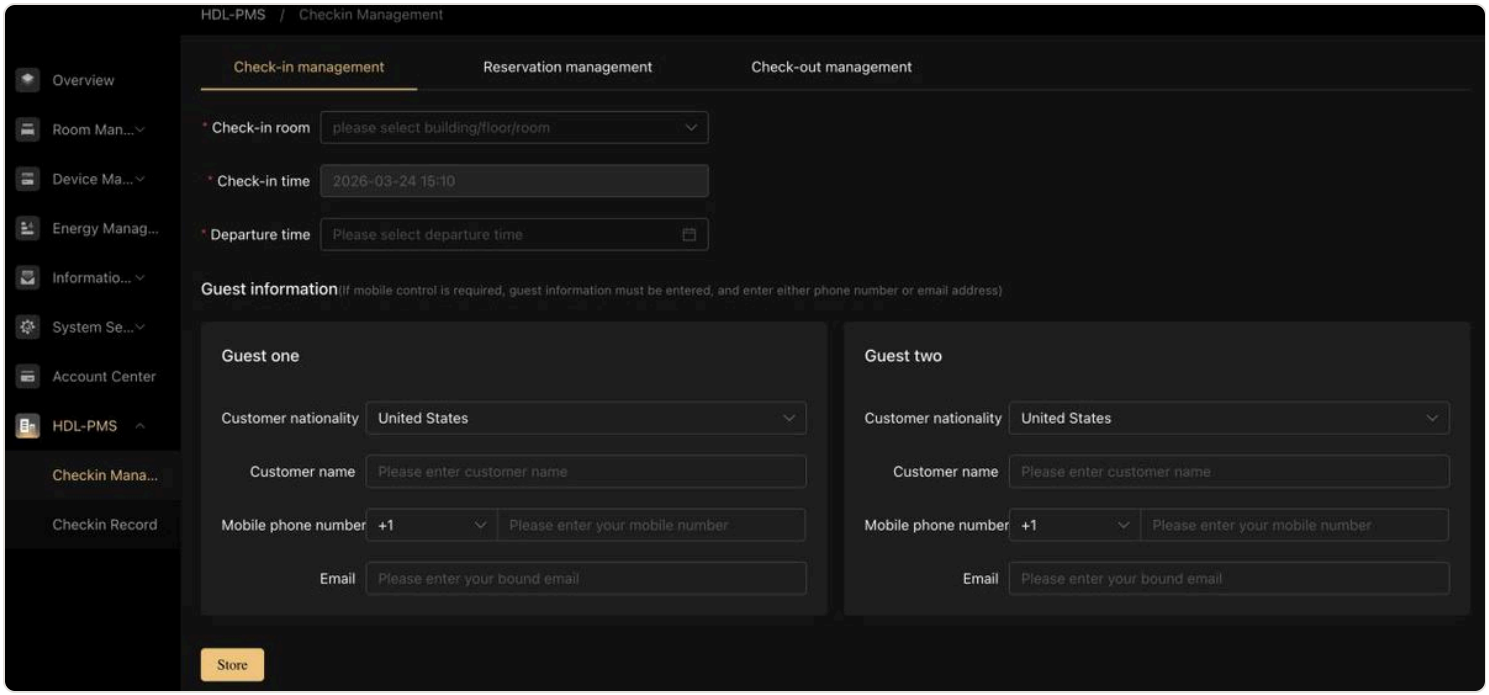


Заселение

2.12.2. Бронирование

Нажмите «HDL PMS → Бронирование» (HDL PMS > Reservation Processing). Здесь оформляют бронь номера. Порядок работы:

1. **Обязательно:** номер и время заселения; время выезда по желанию.
2. **Кто бронирует:** обязательно хотя бы одно — телефон или e-mail. Выберите гражданство, введите имя и телефон или e-mail.
3. Заполнив всё, нажмите «Сохранить» (Save).

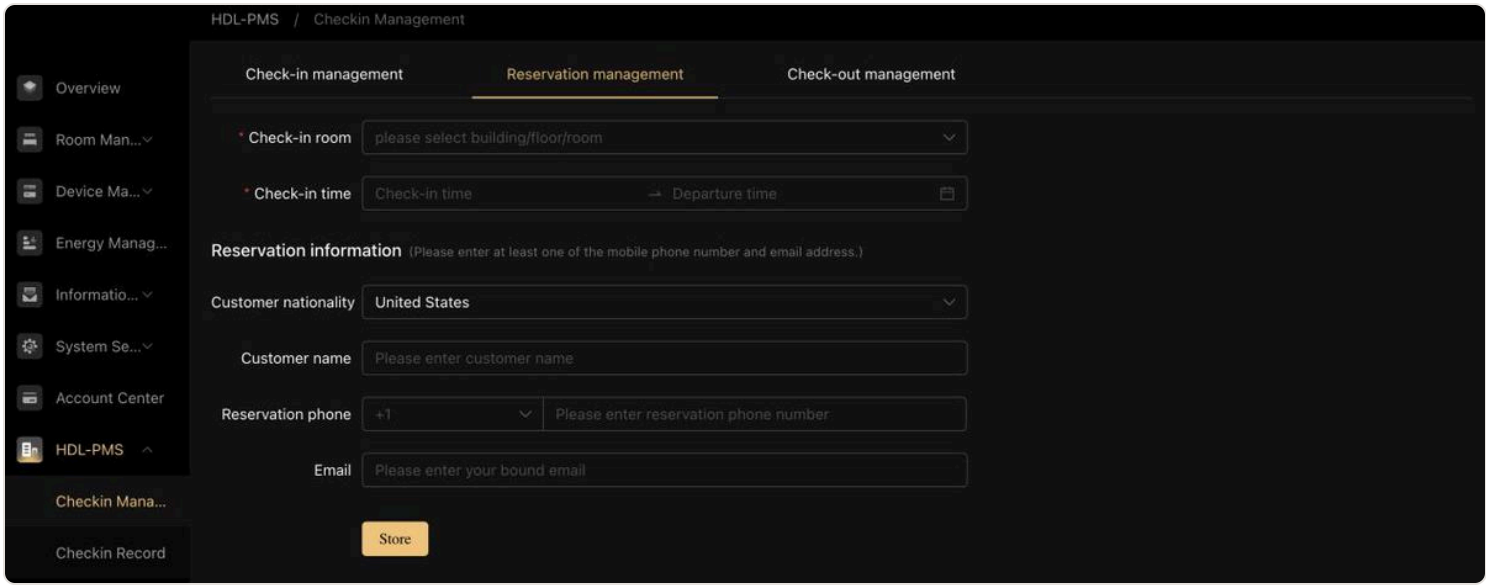


Бронирование

2.12.3. Выезд

Нажмите «HDL PMS → Выезд» (HDL PMS > Check-out Processing). Всё просто:

1. Отметьте номера, из которых гости выезжают.
2. Нажмите «Сохранить» (Save), выезд оформлен.
3. После выезда гости этого номера больше не могут управлять оборудованием номера через H5-страницу или мини-программу.

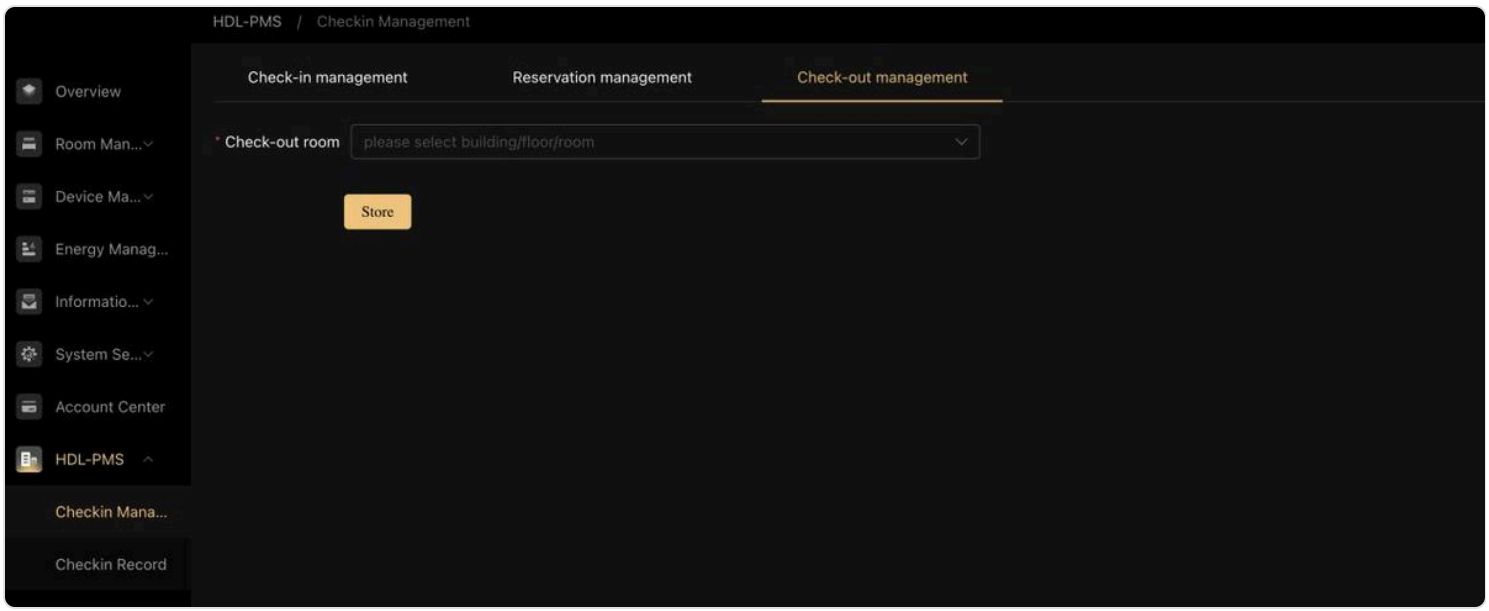


Выезд

2.12.4. Журнал бронирований

Нажмите «HDL PMS → Журнал бронирований» (HDL PMS > Reservation Records). Здесь видны все брони гостиницы: порядковый номер, номер комнаты, время заселения, кто бронировал, контакты, кто оформил,


время оформления, заселился ли гость и т. д. Поиск по сочетанию условий: корпус, этаж, номер; период заселения; период выезда; имя гостя; контакты; заселился ли; кто оформил; период оформления и т. д.

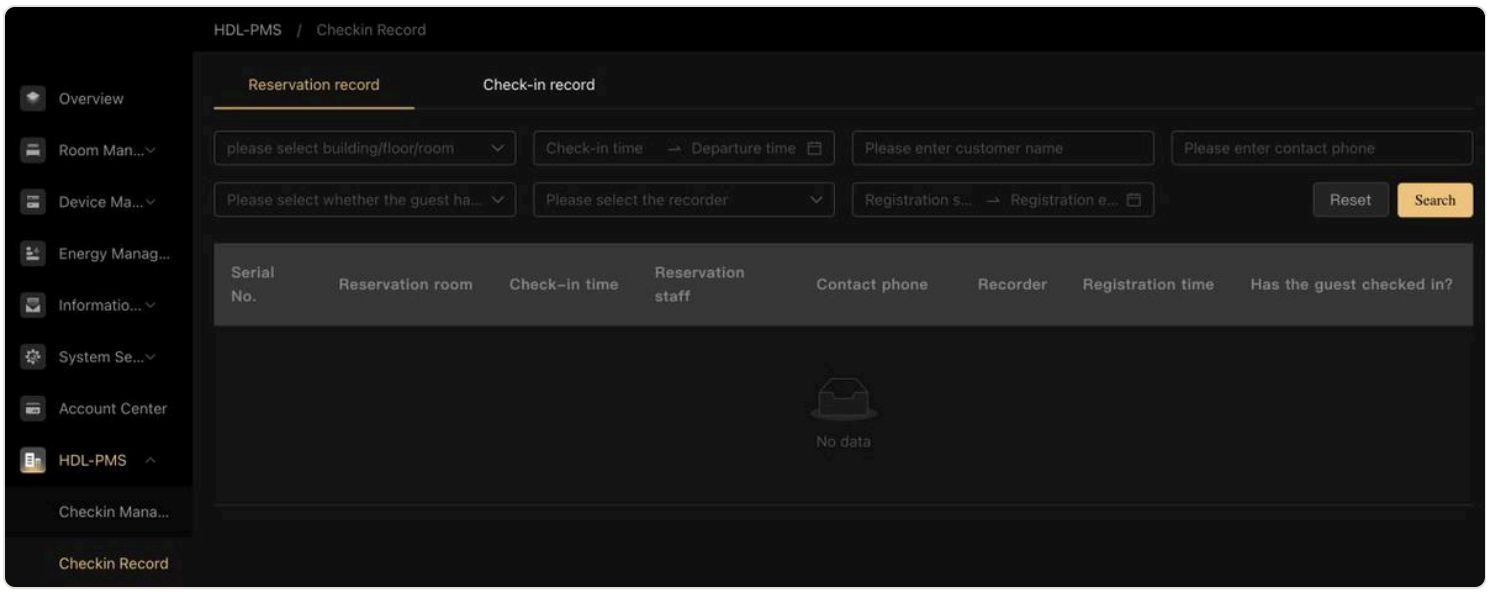

Журнал бронирований

2.12.5. Журнал заселений

Нажмите «HDL PMS → Журнал заселений» (HDL PMS > Check-in Record Query). Здесь видны все заселения: порядковый номер, номер комнаты, время заселения, гость, контакты, выехал ли, фактическое время выезда, кто оформил, время оформления и т. д. Поиск по сочетанию условий: корпус, этаж, номер; период заселения; период выезда; имя гостя; контакты; выехал ли; период фактического выезда; кто оформил; период оформления и т. д.

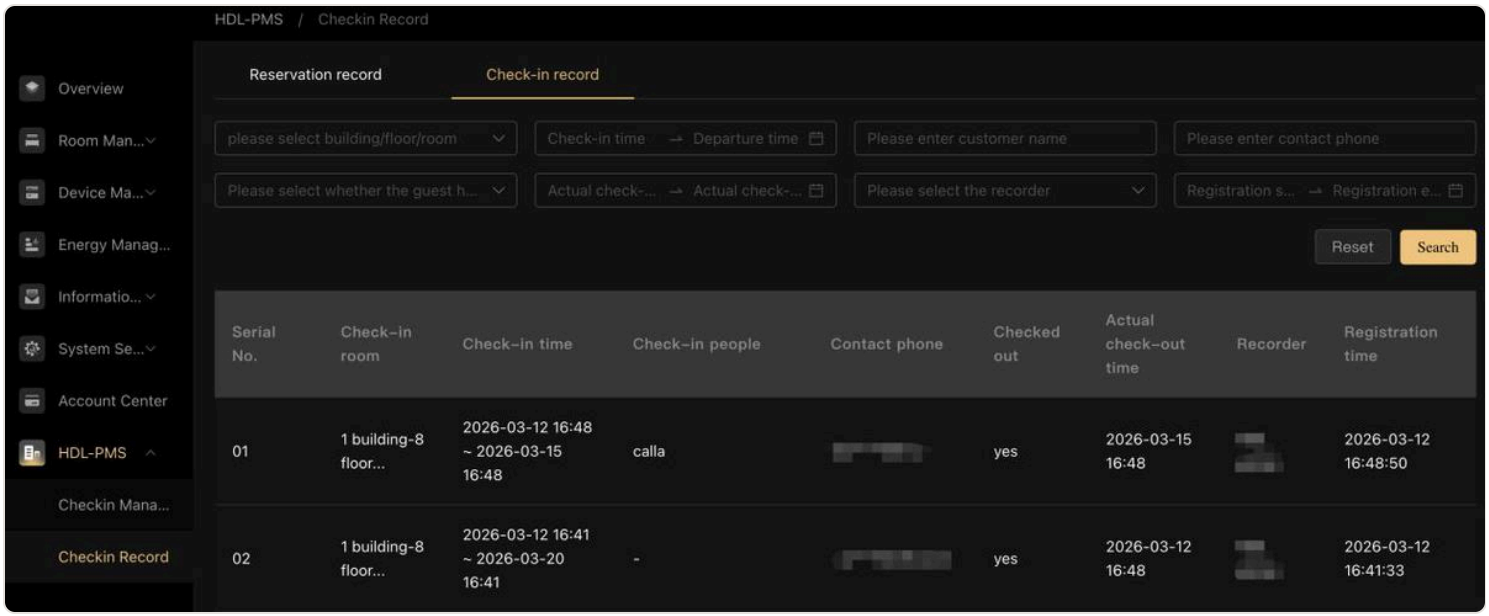

Журнал заселений

hdl.by · ЧТУП «ОллВижн» · Перевод от 05.11.2026. Оригинал: HDL IHMS Edge Hotel Guest Control System User Manual V1.0.0, Guangzhou Hedong Technology Co., Ltd., 30.03.2026.